

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Set Mini woks, crêpière et gril



Référence : DOM200
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
3. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
4. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les poignées ou les boutons seulement.

Notice d'utilisation

6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
7. Ne mettez pas l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz chaude ou sur un four.
8. Ne pas utiliser l'appareil dehors (usage intérieur uniquement).
9. Pour éviter tout risque de blessures, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne sont pas familières avec ces instructions.
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Le nettoyage et la maintenance usuelle ne doivent pas être apportés par des enfants.
13. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
15. Gardez ces instructions.
16. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes
17. Il est nécessaire de toujours maintenir l'appareil propre car il est en contact direct avec la nourriture.
 18. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
 19. Les appareils de cuisson devront être positionnés sur une surface stable avec les poignées (s'il y a) positionnés de manière à éviter le débordement de liquides chauds.
 20. L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau.
 21. Eviter tout débordement sur le connecteur
 22. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation
 23. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation
 24. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Notice d'utilisation

Attention :

Attention !!! Ne touchez pas la surface de l'appareil, elle est très chaude une fois en fonctionnement.


Avant la première utilisation, nettoyez la plaque de grill et les mini woks avec un chiffon humide. En allumant l'appareil pour la première fois, le grill à wok peut dégager une odeur et émettre de la fumée. C'est tout à fait normal ; la graisse ayant adhéré aux éléments chauffants pendant la fabrication se consume. Nous vous recommandons par conséquent de faire chauffer le grill à wok pendant environ 10 minutes sans y déposer d'aliments (ventiler la pièce pendant la procédure).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 1000W

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

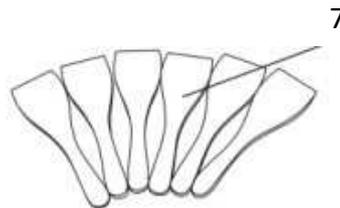

1. Mini wok
2. Plaque de grill
3. Poignées
4. Interrupteur
5. Prise du cordon d'alimentation
6. Cuillère
7. Spatule en bois

UTILISATION

WOK

Placez le grill à wok au milieu de la table. Coupez la viande et les légumes en petits morceaux pour réduire le temps de cuisson. Coupez la viande et servez-la sur un plateau ou une planche de bois, les légumes sur une planche à part. Vos invités pourront faire leur choix et les faire cuire dans les mini woks. Les mini woks vous permettent de griller tous les aliments, faire cuire des fruits, frire des œufs ou des pommes de terre



Notice d'utilisation

et bien plus encore. Vous pouvez servir la viande grillée accompagnée de différentes sauces, de salade ou d'une baguette.

CUIRE/GRILLER

Vous pouvez également utiliser les cercles de la plaque de cuisson pour faire cuire des œufs, des crêpes ou des pancakes. Vous pouvez en outre y griller de plus gros morceaux de viande (si vous n'utilisez pas les mini woks, bien sûr).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse.

Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier ou un chiffon doux.

Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide en veillant à ce que l'humidité, l'huile ou la graisse n'entrent pas dans les fentes de refroidissement.

Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil avec un tampon à récurer ou de la laine d'acier, cela peut endommager les revêtements. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis