



28041(28144)-BTT-R1

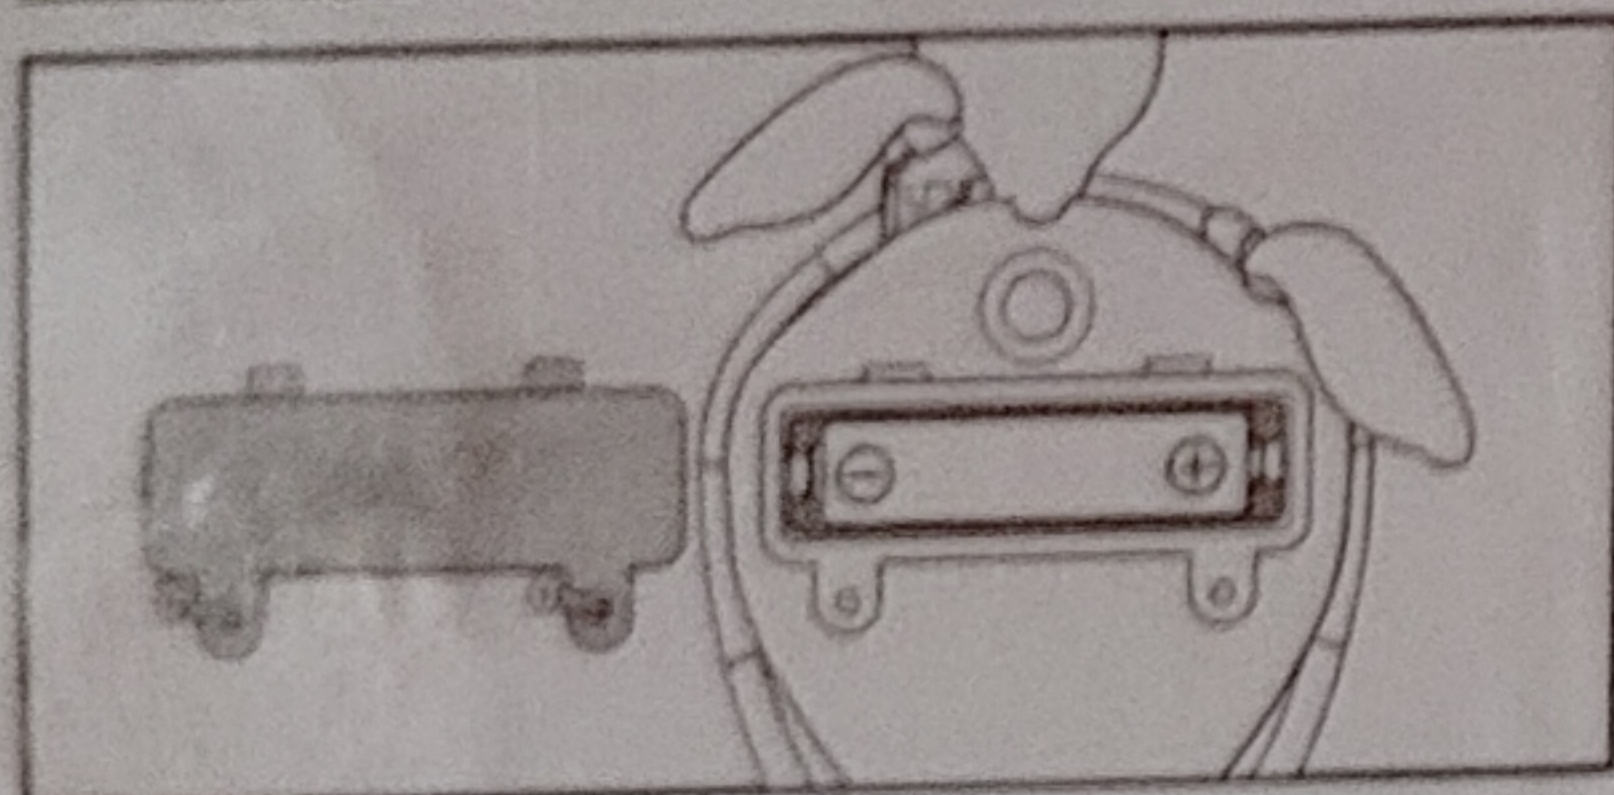

Erfordert 1 AAA/LR03-Batterie. (Nicht enthalten)

- Für beste Ergebnisse neue Batterien verwenden.
- Alkali-Batterien empfohlen.
- Verwende keine wiederaufladbaren Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
- Verschiedene Batterietypen sowie alte und neue Batterien nicht mischen.
- Es wird empfohlen, nur Batterien des empfohlenen oder eines analogen Typs zu verwenden.
- Batterien müssen mit korrekter Polung eingelegt werden.
- Entladene Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es nicht verwendet wird.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht enthalten) zum Wechseln der Batterien erforderlich.

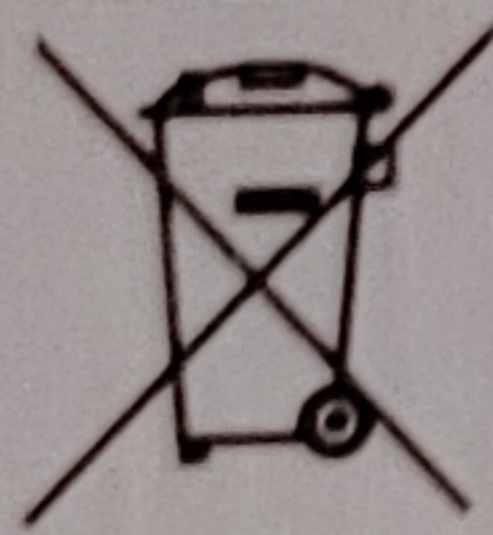

Schütze die Umwelt, indem du dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgst (2002/96/EC). Konsultiere für Recycling-Hinweise die Richtlinien deines Landes.
 Zorg voor het milieu en gooi dit product niet weg samen met het huis-, tuin- en keukenafval (2002/96/EC). Vraag advies aan de plaatselijke afvalverwerkingsdienst over hoe en waar u producten kunt recyclen.
 Protéger l'environnement en évitant de jeter ce produit avec les déchets ménagers (2002/96/EC). Se renseigner auprès de l'administration locale sur la gestion du recyclage.

1 AAA-/LR03-batterij vereist. (Niet inbegrepen)

- Gebruik nieuwe batterijen voor een optimale werking.
- Alkalinebatterijen worden aanbevolen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet worden herladen.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende types of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Alleen batterijen van het aanbevolen type of een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- De polen mogen niet worden kortgesloten.
- Verwijder de batterijen wanneer het product niet gebruikt wordt.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Kruisschroevendraaier (niet inbegrepen) nodig om de batterijen te vervangen.

Nécessite 1 pile AAA/LR03. (Non incluse)

- Utiliser des piles neuves pour de meilleures performances.
- Piles alcalines recommandées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles de types différents, ni des piles neuves et des piles usagées.
- N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent comme recommandé.
- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Remplacer les piles usagées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes de contact.
- Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Tournevis cruciforme (non inclus) nécessaire pour remplacer les piles.

