

bea-fon AL560  
ACTIVE LINE

## Gebruikshandleiding



**Geachte gebruiker,** hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze **Bea-fon AL560.**

Deze gebruikshandleiding verstrekt algemene informatie en gebruiksaanwijzingen.

## **Algemene Informatie**

Deze telefoon met kleurenscherm is ontworpen voor het 2G GSM-netwerk. Geniet van een optimale gespreksverbinding en high-speed gegevenstoegang over het netwerk.

De verpakking bevat een oplaadbare batterij, een lader en andere toebehoren. Lees a.u.b. de paragraaf Toebehoren voor meer informatie.

### **Opmerking:**

- Gebruik uitsluitend toebehoren goedgekeurd door de telefoonfabrikant om veiligheid te waarborgen. Deze waarschuwing niet in acht nemen is een overtreding van de garantievoorwaarden.
- Als de inhoud en displays beschreven in deze gebruikshandleiding niet overeenkomen met de daadwerkelijke bediening van de telefoon, gebruik dan a.u.b. de display van de daadwerkelijke telefoon. Wij behouden het recht voor het mechanisme van de telefoon zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Zonder voorafgaande kennisgeving behoudt Bea-fon het recht voor deze gebruikshandleiding te wijzigen.

## **Beveiliging**

### **Alarmoproep**

U kunt in elk willekeurig land 112 bellen (of ander nummer voor alarmoproepen) voor hulp in noodgevallen.

#### *Opmerking:*

*Wij kunnen het slagen van een alarmoproep niet garanderen wegens de vele verschillende soorten mobiele netwerken.*

## Voor uw veiligheid

- Schakel de telefoon uit in ziekenhuizen en vliegtuigen. Neem elk verbod in acht. Draadloze apparatuur kan medische behandeling aantasten en interferentie veroorzaken in vliegtuigen.
- Sommige medische apparaten zoals gehoorapparatuur en pacemakers kunnen gevoelig zijn voor externe radiofrequenties. Raadpleeg de fabrikanten van het apparaat of uw arts voordat u de telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
- Let voornamelijk op het beltoonvolume en de vibratie-instelling als u aan hartklachten lijdt.
- Neem alle waarschuwingen en instructies in acht in gebieden met een mogelijk ontplofbare atmosfeer, zoals benzinstations en transport- of opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën.
- Uw telefoon zal zelfs in de stand-by modus radiofrequenties genereren. Schakel uw telefoon uit wanneer dit wordt verzocht.
- Neem altijd alle plaatselijke wetgevingen en richtlijnen in acht. Gebruik uw telefoon nooit tijdens het rijden. Gebruik de Hands-free bediening, indien beschikbaar, en houd uw volledige aandacht bij het verkeer en op de weg. Parkeer ergens langs de weg voordat u een oproep plaatst of beantwoordt.
- Mocht uw telefoon verloren of gestolen zijn, informeer dan onmiddellijk uw telefoonmaatschappij om te voorkomen dat de SIM-kaart door anderen kan worden gebruikt.
- U hebt uw IMEI-nummer nodig wanneer u contact opneemt met uw telefoonmaatschappij. Dit nummer staat afgedrukt op de achterzijde van uw telefoon (te vinden achter uw batterij) of u kunt \*#06# bellen om uw IMEI-nummer op te zoeken. Noteer dit nummer

en bewaar het voor eventueel toekomstig gebruik.

- Om misbruik van uw telefoon te voorkomen, kunt u de SIM-kaart of telefoon vergrendelen en eventueel de wachtwoorden wijzigen.
- Verwijder nooit de batterij zonder eerst de telefoon uit te schakelen. Als u deze instructie niet opvolgt, kunnen uw opgeslagen gegevens verloren gaan.
- Wanneer u uw voertuig verlaat, neem dan de telefoon met u mee of leg het in het handschoenenkastje om diefstal te voorkomen.
- Houd de telefoon, batterij en lader buiten bereik van kinderen.

## **Opmerkingen m.b.t. het gebruik van uw telefoon**

- Houd de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten en andere voorwerpen met magnetische velden. Het magnetische veld van de telefoon kan de informatie die is opgeslagen op floppy disks, prepaid telefoonkaarten en betaalpassen wissen.
- Gebruik van de telefoon in de buurt van vaste telefoonlijnen, televisies, radio's en automatische kantoorapparatuur kan interferentie veroorzaken en de werking van de mobiele telefoon aantasten.
- Houd de telefoon droog, alle soorten vloeistof kunnen de elektronische schakelingen beschadigen.
- Deze telefoon is niet geschikt voor gebruik in extreme temperaturen.
- Houd de telefoon uit de buurt van warme plaatsen waar de temperatuur 60°C kan overschrijden, zoals dashboard en vensterbank of in de buurt van vuur of een brandende sigaret.
- De telefoon niet verven.
- De telefoon niet laten vallen, schudden of platdrukken.

- Uw telefoon niet demonteren of modificeren. Dit kan de telefoon beschadigen, lekkage veroorzaken of interne schakelingen breken.
- Gebruik uitsluitend een vochtig of antistatisch doekje om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol, verdunner, benzeen of andere chemicaliën of schurende reinigingsproducten om uw telefoon schoon te maken.
- De telefoon kan tijdens normaal gebruik warm worden, ook terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Laat de telefoon nooit voor langere tijd zonder de batterij of met de batterij uitgeput. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.
- Uw huid kan gevoelig zijn voor de metalen onderdelen van de telefoon, dit hangt af van uw gevoeligheid.
- Stop de telefoon niet in de achterzak. De telefoon kan worden beschadigd wanneer u er op zit. Plaats de telefoon niet in het onderste van een tas. Het kan hierdoor worden verpletterd.
- Wanneer de vibratiemodus is ingeschakeld, dient u de telefoon op een veilige plek te leggen, zodat deze niet kan vallen of naar een hittebron kan bewegen wegens de vibratie.

## **Opmerkingen m.b.t. gebruik van batterijen**

- Batterijen nooit demonteren of modificeren, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen.
- Batterijen in vuur werpen kan tot brand of ontploffing leiden. U dient verbruikte batterijen terug te brengen naar uw dealer of volgens plaatselijke richtlijnen af te danken. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.

- Sluit het batterijcircuit niet kort met draden, naalden of andere metalen voorwerpen en bewaar batterijen niet samen met kettinkjes of andere metalen voorwerpen, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen.
- Batterijvloeistof dat in de ogen terechtkomt, vormt een risico op blindheid. Wrijf uw ogen in dit geval niet, spoel uw ogen echter uit met schoon water en ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.
- Als lekkend batterijvloeistof in contact komt met de huid, kunt u brandwonden oplopen. Was deze brandwonden a.u.b. met schoon water en ga onmiddellijk naar het ziekenhuis.
- Steek de batterij nooit in uw mond. De batterijvloeistof kan giftig zijn.
- Gebruik de batterij niet meer wanneer deze abnormaal warmer lijkt te worden of van kleur en vorm verandert tijdens gebruik en opladen of wanneer opgeborgen.
- Houd de batterij droog.
- Batterijen niet gebruiken of opbergen in de buurt van vuur, een radiator of op plaatsen met hoge temperaturen, om lekkage, oververhitting, brand of ontploffing te voorkomen. Bewaar de batterij op een koele en geventileerde plek zonder direct zonlicht.
- Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verslijten. De levensduur van de batterij wordt verkort telkens dat u deze oplaadt.
- Wanneer u de batterij vervangt, gebruik uitsluitend de batterijen goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon. De garantie dekt geen beschadigingen wegens gebruik van batterijen niet goedgekeurd door de fabrikant.

## Verkeersveiligheid

- Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden. Houd uw volledige aandacht bij het rijden en op de weg. Stop in noodgevallen het voertuig eerst op een veilige plek en gebruik daarna pas uw telefoon. Neem a.u.b. alle plaatselijke verkeerswetten in acht.
- De elektronische systemen in het voertuig worden gewoonlijk niet aangetast door de RF-signalen (radiofrequentie) van uw draadloze telefoon. Als u echter vermoedt dat er schade is ontstaan als gevolg van de RF van uw telefoon, neem dan contact op met uw autodealer. Gebruik de telefoon niet meer in de auto totdat een gekwalificeerde monteur het probleem heeft verholpen.
- Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in een benzinstation of op enige andere plaats bevindt waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden. Plaats of transporteer de telefoon niet met ontvlambare of ontplofbare stoffen, omdat inwendige vonken brand kunnen veroorzaken.

De bovengenoemde instructies gelden voor uw telefoon, batterij, lader en andere toebehoren. Als een van deze onderdelen niet goed werkt, stuur het dan a.u.b. naar een gekwalificeerd servicecentrum.

## **Certificeringsinformatie (SAR):**

Bea-fon Mobile GmbH verklaart hierbij dat dit telefoonmodel voldoet aan de EU-vereisten voor blootstelling aan elektromagnetische velden. De SAR (specifiek absorptiepercentage) stelt een standaard waarde vast van 2,0 W/kg als de gemiddelde waarde per 10 gram lichaamsweefsel, en dit type mobiele telefoon heeft een testwaarde van 1,605 W/kg wat overeenkomt met de Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU. De SAR-waarden kunnen variëren op basis van nationale wetgeving en de netwerkband.

U kunt op elk gewenst moment een kopie van de verklaring van conformiteit downloaden op:

<http://beafon.com/service/certification/>



## Wat betekent IP68-certificering?

De IP68-certificering bepaalt dat het apparaat enerzijds stofdicht is en anderzijds beschermd is tegen tijdelijke onderdompeling tot een maximale diepte van 1 meter. Deze bescherming heeft uiteraard betrekking op schoon water en is er geen bescherming tegen bijvoorbeeld zout water, zeepsop, alcohol of verwarmde vloeistoffen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat alle afdekkingen van het apparaat altijd goed gesloten blijven om te voorkomen dat er water binnendringt.

## Beschrijving van toetsen:



1	<p><b>Menutoets, links</b> gebruik deze toets om in stand-by modus het hoofdmenu te openen</p>
2	<p><b>Groene beltoets</b> Kiezen of een oproep ontvangen. Op het standaard scherm: De lijst met recente oproepen openen</p>
3	<p><b>* toets</b> Druk op het standaard scherm op deze toets om de volgende symbolen in te voeren: */+/P/W.</p>
4	<p><b>Navigatietoets (4-wegs)</b> U kunt op het standaard scherm de navigatietoetsen gebruiken om de meestgebruikte functies te openen. Gebruik deze toetsen in het hoofdmenu voor navigatie.</p>
5	<p><b>Menutoets, rechts</b> Op het standaard scherm, het telefoonboek openen.</p>
6	<p><b>Rode toets</b> De telefoon in- en uitschakelen (ingedrukt houden) en een oproep beëindigen. Op het standaard scherm, de toetsenvergrendeling inschakelen.</p>
7	<p><b>OK-toets</b> Op het standaard scherm, het hoofdmenu openen; druk lang op de <b>OK</b>-toets om de zaklantaarn in/uit te schakelen. In de menumodus, het geselecteerde menu selecteren of een invoer bevestigen.</p>
8	<p><b>* toets</b> Op het standaard scherm; houd deze toets ingedrukt om de vergaderstand in/uit te schakelen. In schrijfmodus; de invoermethode veranderen.</p>


# Symboolbeschrijving

Symbool	Beschrijving
	<b>Ontvangststerkte:</b> De verticale streepjes tonen de ontvangststerkte van uw netwerkprovider.
	<b>Nieuwe berichten</b> Dit symbooltje geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. De simkaart heeft een ongelezen bericht Dit symbooltje knippert wanneer het Postvak IN vol is. U dient enkele berichten te wissen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.
	<b>Oortelefoon/hoofdtelefoon</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.
	<b>Gemiste oproepen</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer u een oproep niet hebt beantwoord.
	<b>Belsignaal</b> Alleen beltoon Stille modus en vibreren Alleen vibreren Vibreren en beltoon

	<p><b>Oproepdoorschakeling</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer alle oproepen worden doorgeschakeld.</p>
	<p><b>Alarm</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer u de wekker inschakelt.</p>
	<p><b>Roaming</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer uw simkaart zich op een buitenlands netwerk bevindt.</p>
	<p><b>Bluetooth</b> Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer Bluetooth is ingeschakeld.</p>
	<p><b>Batterijindicator</b> Batterijstatus</p>

## De SIM-kaarten installeren

1. De telefoon moet uitgeschakeld zijn en losgekoppeld van de lader.
2. Open de vergrendeling en verwijder de batterijklep.
3. Gebruik het meegeleverde “gereedschap”, een munt of een schroevendraaier om te openen.

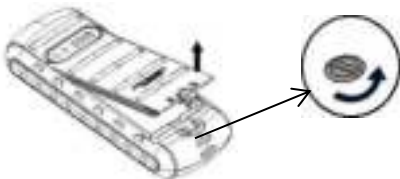

4. Gebruik uw vingernagel om de batterijklep links- en rechtsonder op te tillen (inkeping)
5. Indien de batterij al in het apparaat zit, verwijder deze a.u.b.

### **Er zijn 2 kaartsleuven:**

1x simkaartsleuf aan de linkerzijde.

De geheugenkaartsleuf zit rechtsonder in de hoek. Steek de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf. Zorg ervoor dat de goudkleurige contacten van de simkaart naar beneden wijzen en dat de afgeschuinde hoek rechtsonder zit.



### **De microSD-kaart installeren**

Open de vergrendeling, steek de microSD-kaart voorzichtig in de microSD-kaartsleuf en sluit de vergrendeling weer.

Opmerking: Deze telefoon ondersteunt microSD- of microSDHC-geheugenkaarten tot 16GB (niet inbegrepen).

## De batterij installeren


Steek de batterij in de telefoon met de contacten eerst en zorg ervoor dat de contacten linksvoor zitten.



## Sluit de batterijklep.

Plaats de batterijklep terug en sluit deze.

Draai de vergrendeling rechtsom om de batterijklep stevig te sluiten. De batterijklep moet stevig worden gesloten om te voorkomen dat er water in de telefoon terechtkomt

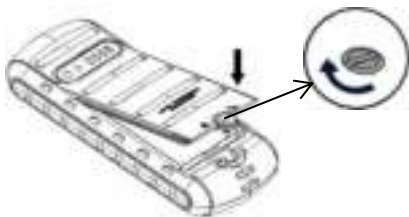

## De batterij opladen

1. Sluit de lader aan op de laadpoort aan de bovenkant van de telefoon. Verwijder hiertoe de afdekking bovenop de telefoon.
2. Steek de lader vervolgens in een stopcontact.
3. Als de telefoon wordt opgeladen terwijl deze is ingeschakeld, zal de batterijindicator geleidelijk aan verhogen.
4. De batterij is volledig opgeladen zodra de batterijindicator niet langer verhoogt.
5. Koppel de lader los van het netwerk en van het apparaat wanneer deze niet meer nodig is!

Druk stevig op de afdekking om de laadpoort goed te sluiten. De laadpoort moet stevig worden gesloten om te voorkomen dat er water in de telefoon terechtkomt. De telefoon en lader zullen tijdens het opladen warm worden. Dit is geheel normaal.

*Opmerking: Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, dient dit minstens 12 uur te duren.*

## De telefoon in-/uitschakelen:

1. Houd de **rode toets** 2-3 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Als de pincode is geactiveerd, dan vraagt de telefoon nu om uw pincode; voer hem in en bevestig uw invoer met **OK**.
3. Selecteer uw taal en bevestig uw selectie met **OK**.
4. Houd de **rode toets** 2-3 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

## Apparaatcode

Het gebruik van deze code kan voorkomen dat ongeautoriseerde personen deze telefoon gebruiken. De standaard fabriekscodes zijn: **0000**

## PIN-code

De code van de netwerkprovider meegeleverd met de SIM-kaart voorkomt gebruik van de kaart door ongeautoriseerde personen. U kunt deze PIN-code activeren/deactiveren of wijzigen.

## Schermsgrendeling

Druk kort op de rode toets om de toetsvergrendeling in te schakelen, zodat de toetsen niet onbedoeld kunnen worden ingedrukt.

Annuleer de toetsvergrendeling door op de **linker menu-toets** te drukken en de **rode toets** ongeveer 2.0 seconden ingedrukt te houden.

Druk op de **groene toets** om een oproep te beantwoorden met het toetsenpaneel vergrendeld. Wanneer u een gesprek beëindigd of een oproep weigert, wordt het toetsenpaneel automatisch opnieuw vergrendeld.

**Aanvullende functies:** Auto. Zie voor de toetsvergrendeling de menu-optie: *“Instellingen - Telefooninstellingen - Scherm - Auto. schermvergrendeling”*.

## Achtergrond

Selecteer uw eigen achtergrond.



Selecteer in het hoofdmenu “*Instellingen - Telefooninstellingen - Toon extra's - Achtergrondafbeelding*”.

## Het hoofdmenu navigeren

Druk op het standaard scherm op de linker “Menutoets” of de toets **OK** om het hoofdmenu te openen.

Druk op de **rechter menutoets** om een stap terug te keren in het menu. Druk op de **rode toets** om direct terug te keren naar het standaard scherm.

## Toegewezen toetsen

Gebruik de navigatietoetsen voor snelle toegang tot veelgebruikte telefoonfuncties.

1. Selecteer in het hoofdmenu “**Instellingen- Telefooninstellingen- Snelle toegangstoets**” en druk op **OK**
2. Selecteer de gewenste toets (navigatietoetsen: omhoog, omlaag, links, rechts)
3. Druk op “**Bewerk**”
4. Kies een functie in de lijst en bevestig met “**OK**”

*Opmerking: Niet alle functies staan vermeld.*

## Bellen

1. Voer het telefoonnummer inclusief netnummer in op het standaard scherm en druk op de groene toets.

Druk op **Wissen** (rechter menutoets) om het cijfer links van de cursor te wissen

2. Druk op de rode toets of rechter menutoets om het gesprek te beëindigen.

## Oproepen plaatsen via Contacten

Als contacten zijn opgeslagen in het telefoonboek, dan kunt u oproepen plaatsen door het telefoonboek te gebruiken.

1. Druk op het standaard scherm op de **rechter menutoets** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de **navigatietoets** (omhoog/omlaag) om naar het gewenste contact te scrollen.
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Druk op de **rode toets** om het gesprek te annuleren of beëindigen.

## Bellen via de lijst met recente oproepen

De oproeplijst toont inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.

1. Druk op het standaard scherm op de **groene toets** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de **navigatietoets** om een contact of nummer te selecteren.
3. Druk voor meer informatie op de **OK-toets**.
4. Druk op de **groene toets** om een oproep te plaatsen.

## Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de **groene toets** of **linker menutoets**.

Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de **rode toets** of **rechter menutoets**.

## Snelkiezen

Wijs een telefoonnummer toe aan een cijfertoets (2 tot 9).

1. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Contacten** en druk op **OK**.
  2. Druk op **Opties**.
  3. Selecteer Instellingen en druk op **OK**
  4. Selecteer Snelkiezen en druk op **OK**.
  5. Selecteer **Status AAN** en wijs een nummer in de lijst toe aan een contact in het telefoonboek.
- Houd op het standaard scherm het gewenste nummer (2-9) 2 seconden ingedrukt om het toegewezen nummer te selecteren.

## Hoofdtelefoon/Bluetoothmodus

Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de USB-poort (of een Bluetooth Hoofdtelefoon), kunt u oproepen beantwoorden met de toets op de hoofdtelefoon.

*Opmerking: De headset is niet inbegrepen!*

## Volumeregeling

Om het gespreksvolume tijdens een telefoongesprek aan te passen, drukt u op de **navigatietoets omlaag of omhoog**.

## Zaklamp

Houd op het standaard scherm de **OK**-toets ingedrukt om de zaklantaarn in/uit te schakelen.

## Hands-free

U kunt de hands-free functie tijdens een telefoongesprek in-/uitschakelen door op de **rechter menutoets** te drukken.

## Tonen van de telefoonveranderen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen – Profiel**.
  2. Kies het te gebruiken profiel
  3. Druk op “**Opties**” en selecteer **Bellen** .
- Wissel naar een ander profiel door het gewenste profiel te kiezen en op de toets **OK** te drukken.

*Opmerking:*

*U kunt op het standaard scherm op de toets # drukken om te wisselen tussen de normale stand en vergaderstand*

## **Voicemailserver**

Stembericht is een netwerkfunctie. Als een stembericht is ontvangen, zal de ontvangst van een nieuw bericht worden weergegeven op de display van uw telefoon.

1. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Berichten** en druk op **OK**”.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**
3. Selecteer **SIM** en druk op **OK**
4. Selecteer **Voicemail**” en druk op **OK**.
5. Selecteer **1. <Geen >** en druk op **Opties**.
6. Selecteer **Geselecteerd** of **Bewerk**
7. Druk op **Bewerk** om de **Naam** en het **Nummer** van uw voicemailnummer in te voeren.

Houd op het standaard scherm **cijfer 1** ingedrukt en uw telefoon zal het corresponderende nummer kiezen dat is opgeslagen op de voicemailserver.

# Hoofdmenu

## Telefoonboek

### Nieuw contact

Druk op het standaard scherm op **Contacten**. (rechter menu-toets).

1. Selecteer **Nieuw contact invoeren** en druk op **OK**.
2. Druk op **Selecteren** en kies een geheugen: SIM-kaart of telefoon.  
**SIM-geheugen: Naam** en **Nummer** kunnen worden opgeslagen.  
Telefoongeheugen: **Naam**, **Nummer** en beltoon kunnen worden opgeslagen.
3. Om het contact op te slaan, drukt u op **Opties** en **Opslaan**.

## Berichten

### Schrijf SMS

1. Selecteer het hoofdmenu, **Berichten** en druk op **OK**
2. Selecteer **Bericht schrijven**
3. Voer de tekst in
4. Druk op **Opties**, selecteer **Verzenden**
5. Selecteer een of meer contacten, druk op **Opties** en selecteer **Verzenden**

### Invoerwijze

Druk op de **hekje-toets (#)** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters: *abc*, *ABC*, *123*, en let op het symbooltje linksboven in de hoek van het scherm.

### Symbool invoeren

Druk op de **sterretje-toets (\*)**, gebruik de navigatietoetsen om het gewenste symbool te selecteren en bevestig met **OK**

## Oproeplijst

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Oproepen (Oproeplijst)**.

De **Oproeplijst** toont inkomende, uitgaande en gemiste oproepen

## Agenda

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Kalender**

Druk op de **navigatietoets** om van dag te wisselen.

U kunt een **Herinnering** opslaan in de kalender.

## Camera

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Camerafoto's**: druk op de cameratoets (**OK-toets**).

**Belangrijk:** Deze telefoon ondersteunt microSD- of microSDHC-geheugenkaarten tot 16GB (niet inbegrepen).

## Foto's

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Foto's** en druk op **OK**.

Opgeslagen foto's zijn hier te vinden (in het formaat .jpg). U kunt de foto's via Bluetooth verzenden en ook ontvangen.

## Extra's

### Alarm

1. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Extra's** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Wekker** en druk op **OK**  
*Opmerking: U kunt tot 5 alarmen instellen.*

## **Rekenmachine**

1. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Extra's** en druk op **OK**
  2. Selecteer **Rekenmachine** en druk op **OK**
- U kunt uw mobiele telefoon met deze functie als een zakrekenmachine gebruiken. De zakrekenmachine kan de volgende algemene rekenkundefuncties uitvoeren.

## **Bluetooth**

1. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Extra's – Bluetooth**.

U kunt via Bluetooth uw telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat.

## **Zoek naar Bluetooth-audiobron**

Ga als volgt te werk om te beginnen met zoeken naar andere Bluetooth-apparatuur:

1. Selecteer **Naar audioapparatuur zoeken** en druk op **OK**.
2. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst met gevonden apparatuur en druk op **Koppelen**.
  
3. Als een verbinding met een ander Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht, moet u een Wachtwoord invoeren.
4. Bevestig dit wachtwoord met **OK**.

## **FM radio**

1. Steek een microUSB-hoofdtelefoon in de telefoon (niet inbegrepen)
2. Selecteer in het hoofdmenu de optie **Extra's**
3. Selecteer **FM-radio** en druk op **OK** om de radiofunctie te starten.

*Opmerking: Gebruik de toetsen “#” en “\*” om het volume aan te passen.*

## Bestandsbeheer

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Bestandsbeheer**. Gebruik het **Bestandsbeheer** om uw bestanden en folders in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart te beheren.

## Instellingen

Selecteer in het hoofdmenu de optie **Instellingen** en druk op **OK**

U zult de volgende instellingen vinden in dit menu:

- **Profielen** (geluidsinstellingen)
- **Telefooninstellingen** (datum, tijd, talen, scherm, enz.)
- **Veiligheidsinstellingen** (pin/telefooncode)
- **Netwerk kiezen** (netwerkselectie)
- **Gespreksinstellingen** (oproepdoorschakeling, nummerblokkering, enz.)
- **Reset (standaard waarden)**

## Sluit de telefoon aan op de computer

Ga als volgt verder om de afbeeldingen die u met de camera van de AL560 hebt gemaakt naar uw pc te kopiëren:

1. Sluit de telefoon aan op de via de meegeleverde micro USB-kabel.



2. Er zal vervolgens een menu verschijnen op de telefoon - selecteer "**Massaopslag**" en bevestig met "**OK**"
3. De computer zal de telefoon herkennen als verwisselbare media.

Gebruik Windows Explorer om de gegevens op de gebruikelijke wijze te verwerken of naar de computer te kopiëren.

## Menustructuur

<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Telefoonboek</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieuw contact toevoegen</li> </ol> </li> <li><b>2. Berichten</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schrijf SMS</li> <li>2. Postvak IN</li> <li>3. Postvak UIT</li> <li>4. Concepten</li> <li>5. Verzonden berichten</li> <li>6. instellingen</li> </ol> </li> <li><b>3. Oproeplijst</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemiste oproepen</li> <li>2. Geplaatste oproepen</li> <li>3. Ontvangen oproepen</li> <li>4. Oproeplogboeken verwijderen</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>4. Agenda</b></li> <li><b>5. Camera</b></li> <li><b>6. Foto's</b></li> <li><b>7. Extra's</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alarm</li> <li>2. Rekenmachine</li> <li>3. Bluetooth</li> <li>4. FM radio</li> </ol> </li> <li><b>8. Bestandsbeheer</b></li> <li><b>9. instellingen</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profiel</li> <li>2. Telefooninstellingen</li> <li>3. Veiligheidsinstellingen</li> <li>4. Netwerkinstellingen</li> <li>5. Gespreksinstellingen</li> <li>6. Reset naar standaard waarden</li> </ol> </li> </ol>
--	--

## Specificaties:

Dual Band Netwerk:	GSM 850/900/1800/1900
Batterij:	Li-ion 3,7V - 1450mAh
Afmetingen:	118x51,5x21
Stand-by-tijd:	Tot 265 uur*
Gesprekstijd:	Tot 300 minuten*

*\* De gebruikstijd van de batterij hangt af van de SIM-kaart, het netwerk, gemaakte instellingen, de gebruikswijze en omgevingsomstandigheden.*

## Probleemoplossing

### De telefoon schakelt niet in:

Controleer of de batterij correct in de telefoon is geplaatst.

Controleer de batterijstatus, probeer de batterij 24 uur op te laden; als de telefoon niet begint op te laden, vervangt u de batterij (een garantie van 6 maanden).

Controleer of de juiste pincode is ingevoerd. Als er 3 maal een verkeerde pincode is ingevoerd, wordt de simkaart geblokkeerd en moet u de PUK-code invoeren (neem contact op met uw provider voor uw PUK-code).

## **Simkaartstoring:**

Vuil op de contactpunten van de simkaart? Reinig de contactpunten van de simkaart.

De simkaart is verkeerd ingestoken; plaats de simkaart op de juiste wijze.

De simkaart functioneert niet of is beschadigd? Laat uw simkaart controleren door uw netwerkbeheerder.

## **De netwerkverbinding kan niet tot stand worden gebracht:**

Slechte ontvangst? Ga naar een open ruimte of ga bij een raam staan als u zich in een gesloten ruimte bevindt.

U bent buiten bereik van het mobiele netwerk. Neem a.u.b. contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over het dekkingsgebied.

De simkaart is ongeldig. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij.

## **Slechte gesprekskwaliteit:**

Slechte kwaliteit van de netwerkverbinding te wijten aan de netwerkprovider? Druk op de einde-toets en selecteer opnieuw. U wordt mogelijk omgeleid naar een netwerkverbinding of telefoonlijn met een betere kwaliteit.

Zet het volume hoger.

## **Er kan niet worden gebeld:**

Controleer het telefoonnummer en probeer het nogmaals.

Hebt u blokkeren geactiveerd? Schakel in dit geval alle blokkeringen uit.

Controleer of de simkaart geregistreerd is bij het netwerk.

Controleer of uw simkaart voldoende krediet bevat.

### **U ontvangt geen inkomende oproepen:**

Controleer of de simkaart geregistreerd is bij het netwerk.

Controleer of de telefoon is ingeschakeld.

Controleer de signaalsterkte

Hebt u blokkeren geactiveerd? Schakel in dit geval alle blokkeringen uit.

### **De display is zwart:**

Controleer de conditie van de accu, laad de batterij op of vervang deze.

Controleer de achtergrondafbeelding.

Is de telefoon nat geweest?

### **Geblokkeerde PIN:**

Controleer of de juiste pincode is ingevoerd.

Als de pincode 3x incorrect wordt ingevoerd, dan wordt de simkaart vergrendeld en hebt u de PUK-code nodig: (Neem a.u.b. contact op met uw netwerkprovider voor uw PUK-code).

### **Ik hoor de andere beller niet**

Controleer de volume-instellingen.

Probeer de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

Verwijder de batterij eventjes.

## **SMS sturen is niet mogelijk.**

Controleer het nummer van de berichtencentrale in menu-item: "**Berichten - SMS-instellingen - SIM - Profielinstellingen - SMS**", druk op "**Opties**", selecteer "**Bewerk**" en druk op "**OK**" om naar het **nummer van de berichtencentrale** (SMSC) te gaan.

**Opmerking:** Als een specifiek probleem niet kan worden opgelost met behulp van deze informatie, neem dan contact op met klantenservice via **www.beafon.com**. Probeer de telefoon niet zelf te repareren.



Het doorgekruiste afvalbaksymbooltje op het product, de batterij, het verpakkingsmateriaal en in de documentatie betekent dat elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huishoudelijke afval moeten worden ingezameld. Deze regelgeving is van toepassing in de Europese Unie. Gooi deze producten niet weg met ongescheiden huishoudelijk afval

## Beperking van aansprakelijkheid:

- Bea-fon Mobile GmbH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei relevant, indirect, speciaal, incidenteel of onvermijdelijk letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product, inclusief letsel dat wel of niet voorspelbaar kan zijn.
- Wij wijzen nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enigerlei verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals aardbevingen, overstromingen, enz.) of andere ongelukken (waaronder opzettelijk- of accidenteel misbruik door de gebruiker in de context van deze ongelukken of andere ongewone omstandigheden), die buiten het bereik van onze aansprakelijkheid vallen.

## Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben over een van onze apparaten, dan kunt u meer informatie vinden op onze website [www.beafon.com](http://www.beafon.com) of anders met ons contact opnemen.

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

### Adres

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Oostenrijk

v.2.0

