



# panthera

L A D D E R S

## TELESCOOPLADDERS

**Gebruikshandleiding**

- » EN131-6
- » SOFTCLOSE
- » LICHTGEWICHT

**NL** TELESCOOPLADDER  
**EN** TELESCOPIC LADDER  
**DE** TELESKOPLLEITER  
**FR** ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE  
**ES** ESCALERA TELESCÓPICA



**Lees voor gebruik deze instructies**

# WAARSCHUWING!

Voorkom letsel of erger, lees voor gebruik alle instructies en bekijk de waarschuwingssymbolen die op het product zijn aangebracht.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Let op! Metaal geleid elektriciteit. Laat de ladder niet in contact komen met elektriciteitskabels.
  - Maximum toegestane gewicht is 150 kg. Het totale gewicht van de gebruiker plus gereedschap mag niet meer zijn dan 150 kg.
  - Zorg er te allen tijden voor dat het vergrendelmechanisme in de vergrendelde posities staat alvorens u de ladder gaat gebruiken. Indien de ladder volledig uitgestrekt wordt dienen alle schakels vergrendeld te zijn.
  - De ladder dient gebruikt te worden met gelijke afstanden tussen de treden.
  - Gebruik geen accessoires die niet bij deze ladder geleverd zijn of toebehoren.
  - Inspecteer de ladder na levering en controleer op geschiktheid voor gebruik. Herhaal dit iedere keer wanneer u de ladder gebruikt. Gebruik de ladder niet indien er onderdelen missen of beschadigd zijn. Voor professioneel gebruik dient de ladder jaarlijks gekeurd te worden.
  - Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de toepassing. Maak geen aanpassingen aan de ladder. Doet u dit wel, kan dit resulteren in ernstig letsel en vervalt de garantie direct.
  - Laat de ladder in geval van schade repareren door een professional.
  - Vernietig de ladder indien deze onderhevig is geweest aan ernstige hitte (brand) of bijtende stoffen (zuren).
  - Houdt u zich te allen tijde stevig vast aan de bomen van de ladder en met uw lichaam parallel aan de ladder.
  - Plaats de ladder altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond. Zet de ladder nooit op een gladde ondergrond of op een object.
  - Controleer altijd of beide rubberen poten stevig vastzitten.
  - Wees extra voorzichtig met regenachtige, winderige of ijzige omstandigheden.
  - Wees voorzichtig bij het op en afstappen van de ladder.
  - Gebruik uw ladder nooit onder invloed van drank en/of drugs. De klusser die de ladder gebruikt wordt geacht in goede gezondheid te verkeren.
  - Gebruik de ladder nooit voor een onvergrendelde deur.
  - Gebruik de ladder niet in horizontale positie.
  - Gebruik de ladder niet ondersteboven.
  - De ladder dient niet in hangende positie te worden gebruikt.
  - Vervoer de ladder altijd in ingeschoven toestand.
  - Voorkom stoten en botsen met de ladder.
  - Gebruik de ladder niet in het water. Dit kan schade aan de telescopische buizen als gevolg hebben.
  - Verplaats de ladder nooit indien er iemand op staat.
  - Deze ladder is geen speelgoed en is niet bedoeld om te gebruiken in de buurt van kinderen of door kinderen. Laat de ladder nooit onbeheerd achter in uitgeschoven toestand.
  - Ga nooit op de ladder staan bij het inschuiven van de ladder.
  - Verwijder na gebruik altijd natte substanties van de ladder. Verwijder puin en of vuil.
  - Indien mogelijk, is het aan te raden een tweede persoon te vragen om de ladder vast te houden tijdens het beklimmen.
  - Draag altijd stevige schoenen met goede grip tijdens gebruik van de ladder. Draag geen losse kleding die kan wapperen of vast komen te zitten.
  - Plaats de ladder zoveel mogelijk in een 75 graden hoek met gestrekte armen voor u. (zie figuur 1).
  - Bestijg nooit de bovenste 3 treden van de ladder. Daarboven loopt u het risico uw balans te verliezen.
- ZORG DAT U BEKEND BENT MET DE WERKING VOORDAT U DE LADDER GAAT GEBRUIKEN.**
- Iedere trede heeft twee mechanismen. Dit mechanisme vergrendeld automatisch door middel van een geveerde stalen pin.
  - Het mechanisme kan bediend worden door de knoppen die zichtbaar zijn aan de voorkant van de ladder.
  - De vergrendelknoppen hebben twee doelen. Ze tonen of de ladder vergrendeld is, en dienen als knoppen om de ladder te ontgrendelen / vergrendelen.
  - Als het knopje vrijwel tegen het zwarte plastic aanzit, is de trede vergrendeld. Indien dit knopje enige afstand van het zwarte plastic verwijderd is, is deze NIET vergrendeld (zie figuur 2 en 3).
- LET OP!** Het kan soms klinken alsof de ladder / trede vergrendeld is, terwijl dit niet zo is. Controleer daarom altijd visueel of de ladder vergrendeld is. Het vergrendelmechanisme moet altijd veilig vergrendeld zijn voor gebruik.

## VOLLEDIG UITSCHUIVEN VAN DE LADDER

- Ga met een voet op de onderste trede staan en trek de ladder van bovenaf aan omhoog (figuur 4).
- Ga zo door tot de ladder volledig is uitgeschoven. Controleer dat ieder te gebruiken trede veilig is vergrendeld.

## GEDEELTELIJK UITSCHUIVEN VAN DE LADDER


Pak de ladder bij de gewenste sport, bijvoorbeeld de middelste sport en schuif de onderliggende sporten volledig uit (figuur 5).

## EENMAAL UITGESCHOVEN

- Zodra de ladder de gewenste lengte bereikt heeft, zorgt u ervoor dat deze in een hoek van 75 graden gebruikt wordt. Controleer ook of de ondergrond voldoende grip heeft.
- Gebruik de ladder alleen tegen een draagkrachtig object en vermijdt contact met elektriciteitskabels. Voorkom bij gebruik botsingen met voetgangers, voertuigen en openslaande deuren. Sluit deuren die potentieel een gevaar vormen.
- Betreed de ladder altijd voorzichtig onderaan. Betreed de ladder nooit boven 1 meter van de grond.



FIGUUR 1 HOEK VAN 75 GRADEN

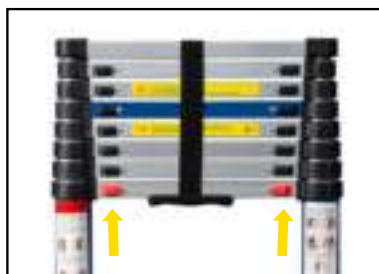

FIGUUR 2 ONTGRENDELKNOPPEN



FIGUUR 3 ONTGRENDELING



FIGUUR 4 BIJ VOLLEDIG UITTREKKEN  
BEGIN MET DE BOVENSTE SPORT



FIGUUR 5 BIJ GEDEELTELIJK UITTREKKEN  
BEGIN MET DE GEWENSTE SPORT

2,6 3,2 3,8 4,4 4,8 5,2



## GEBRUIK VAN DE LADDER

- Stap nooit ver boven de grond van de ladder af.
- De ladder dient gebruikt te worden voor licht werk en korte duur.
- Gebruik niet geleidende ladders voor klussen met elektriciteit.
- Voorkom onnodig zijgewicht, zoals zwaar gereedschap of cement.
- Neem geregeld pauzes tijdens het gebruik van de ladder om vermoeidheid te voorkomen.
- Indien u de ladder gebruikt om op een hoger niveau te komen, zorg dan dat de ladder tot een meter boven het uitstappunt reikt.



FIGUUR 6 PLAATSING HANDEN

## BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Muur afstandhouders ter bescherming van de ladder en of de muur/gevel.
- Wielen set 2 stuks voor eenvoudig verplaatsen van de ladder.



FIGUUR 7 KLITTENBAND

## INSCHUIVEN VAN DE LADDER

- Als u klaar bent met het gebruiken van de ladder, kunt u deze opvouwen tot het opbergformaat.

- 1) Zet de ladder schuin tegen de muur.
- 2) Ga voor de ladder staan, strek uw armen en klem uw handen om de twee buizen. Plaats vervolgens uw duimen op de twee knoppen. Deze ladder is uitgerust met een soft closing mechanisme, maar wees desondanks voorzichtig met het plaatsen van uw vingers. Plaatst uw vinger niet op of tussen de treden. (**figuur 6**)
- 3) Als de ladder eenmaal ingevouwen is, kunt u het klittenband om de treden heen trekken (**figuur 7**). Berg de ladder op in een koude droge ruimte buiten het bereik van kinderen.



MAXIMALE  
BELASTING

 **panthera**  
L A D D E R S

[www.panthera.com](http://www.panthera.com)