

Aye Sleep SLAAPTRAINER



HANDLEIDING

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

SPECIFICATIES



STERREN
PROJECTOR



DAG & NACHT
MODUS



TEMPERATUUR
VERTONING



ALARM
FUNCTIE



11 SOORTEN
MUZIEKJES

STERRENPROJECTOR

DAG

DATUM

TEMPERATUUR

MODUS

OK

TIJD

MUZIEK

HARDER

ZACHTER

TIJD
VERTONING

FUNCTIES VAN DE WEKKER

- Geeft datum, tijd en temperatuur weer.
- Temperatuurveranderingen van Celsius naar Fahrenheit (0°C - 50°C, 32°F - 122°F).
- Kan worden ingesteld op 12-uurs modus of 24-uurs modus.
- Een verscheidenheid aan verschillende geluiden om te gebruiken voor je alarm.
- Uitgerust met een snooze-knop.
- Timerinstelling voor maximal 24 uur gebruik.
- Druk op de knop om van de verschillende geluiden te genieten. Elk geluid heeft een speelduur van 60 seconden.
- De wekker projecteert veelkleurige sterren op je plafond met muziek.
- Achtergrondverlichtingsfunctie om het scherm in het donker te zien.

TIJD MODUS

Wanneer het product voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het display 12:00 uur weergeven en zal automatisch worden geprogrammeerd op 12-uurs modus. De datum is 1 Januari 2010 en de temperatuur zal in Celsius zijn. Zowel de wekker als de snooze-knop worden uitgeschakeld totdat deze is ingesteld.

TIJD, DATUM, MAAND EN JAAR INSTELLEN

1. Druk op de Ok-knop om toegang te krijgen tot de tijdstellingen en het uur zal knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het uur aan te passen en druk vervolgens nogmaals op Ok om toegang te krijgen tot de minuten. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om de minuten in te stellen.

2. Druk nogmaals op de Ok-knop om toegang te krijgen tot de datum (inclusief het jaar, de maand en de datum). Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om de gewenste datum te bereiken. Ga door met hetzelfde proces totdat je de datum volledig hebt ingesteld. Als je klaar bent, kan je twee keer op de modustoets drukken of een minuut wachten totdat de wekker de instellingenmodus verlaat.

Schakelen tussen 12-uurs modus en 24-uurs modus. Druk op de omhoog-knop om de wekker te wijzigen van de 2-uursmodus naar de 24-uursmodus.

HOE JE DE WEKKER EN SNOOZE-KNOP IN KAN STELLEN

1. Druk op de Mode-knop om het alarm en de snooze-knop te activeren.
2. Druk eenmaal op de omlaag-knop om het alarm in te schakelen en druk nogmaals op de omlaag-knop om de snooze-knop in te schakelen (je ziet een Z linksonder in je scherm verschijnen). Als je alleen het alarm wilt, druk je slechts één keer op de omlaag-knop.
3. Druk op de modusknop om de instelling te verlaten.
4. Als je deze functies wilt uitschakelen, druk je op de modusknop en druk je eenmaal op de omlaagknop.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op de modus-knop.
2. Druk op de Set-knop.
3. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om het uur te programmeren en druk vervolgens op Set en de minuten gaan knipperen op het scherm.
4. Druk op de toetsen omhoog en omlaag om de minuten te programmeren en druk vervolgens op Set.
5. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om de snooze-knop te programmeren (Vb: je zet het nummer op 5 als je je alarm 5 minuten wilt uitsstellen) Druk vervolgens op Set. In het volgende menu kies je je alarmgeluiden (geluiden zijn als volgt: Waterdruppels, Koekoeksvogel, Boerderijdieren, Kikker, Golven en Zeemeeuw). Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om geluiden te bekijken. Zodra je het gewenste geluid hebt gevonden, druk je op de Set-knop.

HET ALARM UITSCHAKELEN

De gekleurde lamp gaat 8 seconden voordat het alarm afgaat aan. Het alarm gaat af en toont de sterrenhemel aan je plafond. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen. Als de sluimerfunctie is geactiveerd, gaat de wekker af in het door jou geselecteerde tijdsinterval. Om de tijdsintervallen te stoppen, druk je gewoon op de Set-knop.

DE TIMERMODUS GEBRUIKEN

1. Druk twee keer op de modus-knop om toegang te krijgen tot de timer.
2. Druk op de Set-knop en het uur begint te knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het gewenste aantal minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op de Set-knop en de minuten beginnen te knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het gewenste aantal minuten in te stellen.
4. Druk nog een keer op de Set-knop en de seconden beginnen te knipperen. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het gewenste aantal seconden in te stellen.
5. Druk eenmaal op de Set-knop om de geselecteerde tijd te bevestigen.

6. Zodra je de bovenstaande stappen heeft voltooid, druk je op de omhoog-toets om de timer te starten en de tijd op het scherm zal afnemen. Druk op de omlaag-toets als je de timer wilt stoppen.
7. Als de tijd om is, klinkt er een minuut lang een alarm om aan te geven dat de tijd is verstreken. Als je wilt dat de timer stopt met klinken, druk je gewoon op de modus-knop.

WISSELEN VAN CELCIUS NAAR FAHRENHEIT

Druk in de tijdmodus op de knop omlaag en de Celsius (in de rechterbovenhoek) verandert in Fahrenheit.
** Als de temperatuur niet binnen het normale meetbereik valt (0°C - 50°C, 32°F-122°F), zal de temperatuur LO weergeven als deze lager is dan 0°C of 32°F en HI als deze hoger is 50°C of 122°F **

Achtergrondverlichting - De achtergrondverlichting gaat 8 seconden branden nadat je op een knop hebt gedrukt.


Naar muziek luisteren - Druk op de geluidsknop om toegang te krijgen tot de geluiden die kunnen worden afgespeeld. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om de gewenste muziek te vinden. Het sterrenhemeldisplay licht op en speelt je gewenste muziek af. De muziek stopt wanneer de vooraf ingestelde tijd om is. Er zijn 6 muziekkeuzes (Waterdruppels, Koekoeksvogel, Boerderijdieren, Kikker, Golven en Zeemeeuw).

DE MUZIEKTIMER INSTELLEN

1. Druk op de tijd-knop om toegang te krijgen tot de muziektimer.
2. De muziektimer kan worden ingesteld op 10/20/30/40/50 of 60 minuten tijdframes.
3. Druk op Mode om af te sluiten.

BATTERIJ-INFORMATIE

3 AAA-batterijen zijn nodig om de wekker van stroom te voorzien. Vervang de batterij wanneer je merkt dat het geluid en/of het licht minder wordt. Verwijder het batterijklepje, vervang de batterijen en plaats het klepje terug.

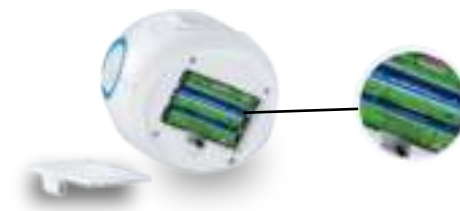

BATTERIJEN - De batterijen zijn gemakkelijk te installeren zonder een schroevendraaier te gebruiken. Hij is draadloos dus eenvoudig te gebruiken zonder kabelproblemen.

ATTENTIE: Batterijen niet inbegrepen.



WERKT MET
AAA BATTERIJEN



HOGE KWALITEIT
ABS MATERIAAL

AyeWay BV
Postbus 47
1906ZG LIMMEN
CE RoHS