

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Wärme-Taste (Heizstufe wählen)
- 3 Micro-USB-Port (Aufladen)
- 4 LED-Ladestand-Anzeige
- 5 USB-C-Port (Aufladen)
- 6 USB-Stecker (Verbindungskabel zur Wärmedecke)

Zeichenerklärung

- Verwenden Sie die Wärmedecke nicht zusammengeschoben oder gefaltet!
- Stecken Sie keine Nadeln in die Wärmedecke!
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
- Verwenden Sie die Wärmedecke nur in geschlossenen Räumen!
- Die Wärmedecke kann bei max. 30°C im Schonwaschgang gewaschen werden!
- Nicht bleichen!
- Die Wärmedecke darf nicht im Trockner getrocknet werden!
- Die Wärmedecke darf nicht gebügelt werden!
- Nicht chemisch reinigen!
- WICHTIG!**
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
 Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
 Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
 Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

DE Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

zur Stromversorgung

- Halten Sie die Wärmedecke und die Powerbank von heißen Oberflächen fern.
- Die Wärmedecke darf nur mit der mitgelieferten Powerbank (E-460ME-PB) betrieben werden.

für besondere Personen

- Setzen Sie die Wärmedecke nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf Überwärmung zu reagieren.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch der Wärmedecke mit Ihrem Arzt.
- Setzen Sie die Wärmedecke nicht an Körperpartien ein, die geschwollen, entzündet oder verletzt sind.
- Sollten Sie über längere Zeit Schmerzen in den Muskeln oder den Gelenken empfinden, dann informieren Sie bitte Ihren Arzt darüber. Länger anhaltende Schmerzen können Symptome für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.
- Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie diese sofort ab.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie die Wärmedecke nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Überprüfen Sie die Wärmedecke vor jeder Anwendung sorgfältig, ob es Anzeichen von Abnutzung und / oder Beschädigungen aufweist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch an der Wärmedecke, den Bedienteil oder dem Kabel feststellen oder das Gerät nicht arbeitet.

- Die Wärmedecke darf nicht gefaltet oder geknickt betrieben werden.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände an der Wärmedecke angebracht werden oder hineingestochen werden.
- Betreiben Sie die Wärmedecke niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Schlafen Sie nicht ein, während die Wärmedecke angeschaltet ist. Eine zu lange Anwendung der Wärmedecke bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
- Bedecken Sie die Wärmedecke nicht mit einer anderen Decke.
- Setzen Sie sich nicht auf die Wärmedecke, sondern legen Sie die Wärmedecke auf den zu wärmenden Körperbereich.
- Benutzen Sie die Wärmedecke nicht nass und nur in trockener Umgebung (nicht im Badezimmer o. ä.).

für Wartung und Reinigung

- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten durchführen. Um Gefährdungen zu vermeiden, reparieren Sie es niemals selbständig. Wenden Sie sich an die Servicestelle.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf es nur durch **medisana**, einen autorisierten Fachhändler oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparieren Sie im Falle einer Störung die Wärmedecke nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von einem autorisierten Fachhändler oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Wenn Sie die Wärmedecke aufbewahren, lassen Sie es erst auskühlen, bevor Sie sie zusammenlegen.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf die Wärmedecke, um scharfe Knicke zu vermeiden.

Lieferumfang

- Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.
- Zum Lieferumfang gehören:
- 1 **medisana** mobile Wärmedecke **HB 674** mit abnehmbarer Powerbank
 - Micro-USB-Ladekabel
 - 1 Gebrauchsanweisung
- Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

⚠️ WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Es besteht Erstickungsgefahr!

Benutzung

- Stecken Sie den USB-Stecker 6 der Wärmedecke in den USB-Port der Powerbank.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 am Bedienteil der Wärmedecke.
- Drücken Sie die Wärme-Taste 2 am Bedienteil der Wärmedecke (1x Drücken = hohe Wärmestufe, LED leuchtet rot. 2x Drücken = niedrige Wärmestufe, LED leuchtet gelb). Ein erneutes Drücken der Taste schaltet die Wärmefunktion aus.

Gerät ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 am Bedienteil der Wärmedecke und ziehen Sie den USB-Stecker 6 aus dem USB-Port der Powerbank.
Hinweis: Nach 30 Minuten schaltet sich die Wärmedecke automatisch aus.

Powerbank
 Die wiederaufladbare Powerbank muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie hierzu einen handelsüblichen Netzstecker mit 5V-USB-Ausgangsbuchse und das mitgelieferte Micro-USB-Kabel. Die Powerbank ist vollständig geladen, wenn alle vier LEDs an der Powerbank dauerhaft leuchten. Optional können Sie die Powerbank auch über die USB-Type-C-Buchse und ein entsprechendes Kabel aufladen.
 Ladedauer: ca. 3 Stunden
 Laufzeit (hohe Wärmestufe): ca. 2,5 Stunden
 Laufzeit (niedrige Wärmestufe): ca. 4 Stunden.

Fehler und Behebung
 Sollte das Gerät nach dem Anschalten KEINERLEI Reaktion zeigen (also kein Aufleuchten der LEDs), so prüfen Sie bitte, ob die Powerbank aufgeladen ist. Ist dies der Fall, so ist die Wärmedecke defekt. Bitte benutzen Sie die Wärmedecke nicht und kontaktieren Sie eine Servicestelle.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie die Wärmedecke reinigen, entfernen Sie die Powerbank und lassen Sie die Wärmedecke mind. 10 Minuten abkühlen.
- Handwäsche: 15 Minuten lang in milder Seife und kaltem Wasser einweichen. In frischem, kaltem Wasser ausspülen.
- Maschinenwäsche: mit mildem Waschmittel im Schonwaschgang bei 30°C waschen.
- Auf Originalgröße dehnen und zum Trocknen ohne Wäscheklammern aufhängen. Darf nicht gebleicht, gebügelt oder chemisch gereinigt werden!
- Bewahren Sie die Wärmedecke ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten
 Name und Modell: **medisana Wärmedecke HB 674**
 Stromversorgung: 5V, 2A - Powerbank: 5000 mAh, 5V ca. 9 Watt
 Heizleistung: 30 min.
 Automatische Abschaltung: 162 x 62 cm
 Abmessungen ca.:
 Betriebsbedingungen: Nur in trockenen Räumen laut Gebrauchsanweisung benutzen
 Lagerbedingungen: Ausgebreitet, sauber und trocken
 Artikel Nr.: 61153
 EAN Nr.: 40 15588 61153 7

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com


Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.
 Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

- Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
- Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

medisana GmbH
 Jagenbergstr. 19
 41468 NEUSS
 DEUTSCHLAND

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.

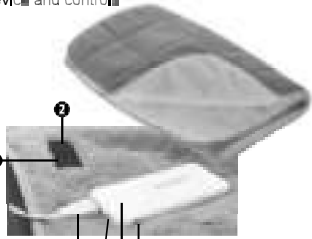

- 1 On/Off button
- 2 Heat button (select heating level)
- 3 Micro USB Port (charging)
- 4 LED charge status display
- 5 USB-C port (charging)
- 6 USB plug (connecting cable to the heated blanket)

Explanation of symbols

- Do not use the heated blanket when it is folded!
- Do not puncture the heated blanket
- Not suitable for children under 3 years!
- Only use the heated blanket indoors!
- The heated blanket can be cleaned in a gentle wash cycle at max. 30°C!
- Do not bleach!
- Do not dry the heated blanket in a tumble drier!
- Do not iron the heated blanket!
- Do not dry clean!

IMPORTANT!
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes provide useful additional information on the installation or operation.

LOT LOT number
Manufacturer



GB Safety instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

Power supply

- Keep the blanket and the battery pack away from hot surfaces.
- The heated blanket may only be operated with the battery pack (E-460ME-PB) supplied.

For special people

- Do not use the heated blanket on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children below the age of 3 years are not allowed to use this device, because they are not able to react on overheating.
- The heated blanket must not be used by young children over the age of 3 years, unless the control unit has been adjusted accordingly by its parents or legal guardians or unless the child has been well instructed how to use the control unit properly.
- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the heated blanket.
- Do not use the heated blanket on parts of the body that are swollen, injured or inflamed.
- Should you experience persistent pains in the muscles and joints, please inform your doctor. Persistent pains can be a symptom of serious illness.
- If you wear a pacemaker, please be aware that the electromagnetic fields emanating from this electric product may, under certain circumstances, interfere with the functions of your pacemaker. Therefore, ask your doctor and the manufacturer of the pacemaker for advice before using this product.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.

Operating the device

- Only use the device for its intended use as in the instruction manual. If misused, all guarantee rights shall become null and void.
- Carefully check the heated blanket before each use, if you notice wear or damage.
- Do not use if you notice wear, damage or signs of improper use on the heated blanket, the switch or the cables or if the device is not working.
- Do not fold or crease the heated blanket during use.



- Neither pierce the heated blanket with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the heated blanket.
- Never use the heated blanket unsupervised.
- The device is only for private use and is not to be used in hospitals.
- Do not fall asleep while the heated blanket is switched on.
- Prolonged use of the heated blanket at a high setting could lead to skin burns.
- Do not cover the heated blanket with any other cushions.
- Do not sit on the heated blanket. Instead, rest the heated blanket on or against the part of the body to be warmed.
- Do not use the heated blanket when wet and only use it in dry environments (not in the bathroom or similar environments).

Maintenance and cleaning

- You are only permitted to clean the unit. To avoid hazards, never repair the device yourself. Contact the customer service.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the cable is damaged, it may only be replaced by **medisana**, an authorised dealer or by qualified personnel in order to avoid hazards.
- If a fault occurs, do not attempt to repair the unit yourself. Repairs must only be carried out by an authorized specialist dealer or other suitably qualified personnel.
- When storing the heated blanket, allow it to cool down before laying out flat in a clean and dry place.
- Do not store the device with any objects covering or resting on top of it in order to avoid sharp crinkles.

Scope of supply

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre.

The following parts are included:

- 1 **medisana** mobile heated blanket **HB 674** with removable battery pack
- 1 Micro USB charging cable
- 1 Instruction manual

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children!
Risk of suffocation!

Operating

1. Insert the USB plug 6 of the blanket into the USB port of the battery pack.
2. Press the On/Off button 1 on the control panel of the blanket.
3. Press the „Heat“ button 2 on the control panel of the heated blanket (press once = high heat level, LED lights up red. Press twice = low heat level, LED lights up yellow). Pressing the button again switches off the heat function.

Switch off the device: Press the On/Off button 1 on the control panel of the blanket and pull the USB plug 6 out of the USB port of the battery pack.

Note: After 30 minutes the warming blanket will automatically switch off.

Battery pack

The rechargeable battery pack must be fully charged before first use. To do this, use a standard mains plug with 5V USB output socket and the supplied Micro USB cable. The Powerbank is fully charged when all four LED's on the Powerbank are permanently lit. Optionally, you can also charge the Powerbank via the USB Type C socket and a corresponding cable. Charging time: about 3 hours. Running time (high heat level): approx. 2.5 hours. Running time (low heat level): approx. 4 hours.

Troubleshooting

If the device shows NO reaction after switching on (i.e. the LED's do not light up), please check if the battery pack is charged. If this is the case, the heat cover is defective.

Please do not use the warming blanket and contact a service center.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning the heated blanket, remove the Powerbank and let the heated blanket cool down for at least 10 minutes.
- Hand wash: Soak in mild soap and cold water for 15 minutes. Rinse in fresh, cold water.
- Machine wash: wash with mild detergent in a gentle wash cycle at 30°C.
- Stretch to original size and hang to dry without clothes pegs. May not be bleached, ironed or dry cleaned!
- Store the heated blanket lying spread out without additional supports in a clean and dry place.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model: **medisana** Heated blanket **HB 674**
Power supply: 5V, 2A - Powerbank: 5000 mAh, 5V approx. 9 W
Heat output: approx. 30 min.
Automatic switch-off: 162 x 62 cm
Dimensions approx.:
Operating conditions: Only use in dry rooms according to this user manual
Storage conditions: Laid out flat, clean and dry
Art. number: 61153
EAN number: 40 15588 611537

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right for technical and design changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com


Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS
GERMANY

The service centre address is shown on the attached leaflet.

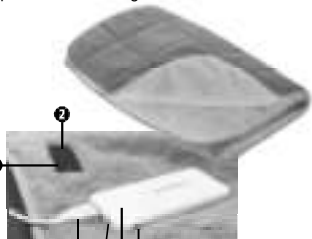

- 1 Aan-/uitknop
- 2 Warmteknoop (warmtestand kiezen)
- 3 Micro-USB-poort (opladen)
- 4 Ledweergave oplaadniveau
- 5 USB-C-poort (opladen)
- 6 USB-stekker (verbindingssnoer met elektrische deken)

Legenda

- Gebruik de elektrische deken niet als hij gekreukeld of gevouwen is!
- Steek geen naalden in de elektrische deken!
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!
- Gebruik de elektrische deken alleen in overdekte ruimtes!
- De elektrische deken kan op max. 30°C met op fijnwasprogramma worden gewassen!
- Niet bleken!
- De elektrische deken mag niet in de droogtrommel worden gedroogd!
- De elektrische deken mag niet worden gestreken!
- Niet chemisch reinigen!

BELANGRIJK!
Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

TIP
Deze tips geven u nuttige extra informatie over de installatie of de werking.

LOT LOT-nummer
F Fabrikant



NL Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het product aan iemand anders geeft.

- over de voeding**
- Houd de elektrische deken en de powerbank uit de buurt van hete oppervlakken.
 - De elektrische deken mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde powerbank (E-460ME-PB).

- voor bijzondere personen**
- Gebruik de elektrische deken niet bij kinderen, mindervaliden of slapende personen en evenmin bij mensen die ongevoelig zijn voor warmte, waardoor ze niet kunnen reageren op oververhitting.
 - Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
 - Kinderen mogen niet met het product spelen.
 - Kinderen die jonger dan 3 jaar zijn, mogen dit product niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
 - Overleg eerst met uw arts voor u de elektrische deken gaat gebruiken wanneer u twijfels heeft omtrent uw gezondheid.
 - Gebruik de elektrische deken niet op lichaamsdelen die gezwollen, ontstoken of gekwetst zijn.
 - Informeer uw arts wanneer u gedurende langere tijd spier- of gewrichtspijn heeft. Langdurige pijn kan een symptoom zijn van een ernstige ziekte.
 - De elektromagnetische velden die afkomstig zijn van dit elektrische product kunnen in bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker storen. Overleg daarom met uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voor u dit product gaat gebruiken.
 - Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product wanneer u het ervaart als onaangenaam of pijnlijk.

- voor het gebruik van het product**
- Gebruik de elektrische deken alleen waarvoor hij is bedoeld, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 - Wanneer hij voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
 - Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of de elektrische deken sporen van slijtage en/of beschadigingen vertoont.
 - Gebruik het product niet als u slijtage, beschadigingen of tekenen van onjuist gebruik constateert aan de elektrische deken, het bedieningselement of het snoer of als het product niet werkt.

- De elektrische deken mag niet worden gebruikt als hij gevouwen of geknikt is.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen aan de elektrische deken worden vastgemaakt of in de elektrische deken worden gestoken.
- Gebruik de elektrische deken nooit zonder toezicht.
- Het product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt in ziekenhuizen.
- Ga niet slapen met de elektrische deken nog aan. Van te lang gebruik van de elektrische deken op een hoge warmtestand kan de huid verbranden.
- Leg geen andere deken over de elektrische deken.
- Ga niet op de elektrische deken zitten of liggen, maar leg de elektrische deken over het lichaamsdeel dat u wilt verwarmen.
- Gebruik de elektrische deken niet als hij nat is en alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer e.d.).

- voor onderhoud en schoonmaken**
- U mag het product zelf alleen schoonmaken. Om ongelukken te voorkomen, mag u het nooit zelf repareren. Neem contact op met de servicedienst.
 - Kinderen mogen het product niet schoonmaken zonder toezicht van een volwassene.
 - Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer alleen worden vervangen door **medisana**, een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
 - Repareer de elektrische deken niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende deskundige of een daartoe gekwalificeerde persoon.
 - Laat de elektrische deken eerst afkoelen voor u hem opvouwt en opbergt.
 - Leg geen voorwerpen op de elektrische deken wanneer die is opgeborgen, om scherpe knikken te voorkomen.

Levering
Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Gebruik het product bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst.
Meegeleverd:
• 1 **medisana** elektrische deken **HB 674** met afneembare powerbank
• Micro-USB-oplaadsnoer
• 1 gebruiksaanwijzing
Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen!
Er is kans op verstikking!

- Gebruik**
1. Steek de USB-stekker 6 van de elektrische deken in de USB-poort van de powerbank.
 2. Druk op de aan-/uitknop 1 op het bedieningselement van de elektrische deken.
 3. Druk op de „warmteknoop“ 2 op het bedieningselement van de elektrische deken (1x drukken = hoge warmtestand, ledlamp brandt rood, 2 x drukken = lage warmtestand, ledlamp brandt geel). Door opnieuw op de knop te drukken schakelt de warmtefunctie uit.

Elektrische deken uitschakelen: druk op de aan-/uitknop 1 op het bedieningselement van de elektrische deken en trek de USB-stekker 6 uit de USB-poort van de powerbank.
Opmerking: Na 30 minuten schakelt de elektrische deken automatisch uit.

Powerbank
De oplaadbare powerbank moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Gebruik hiervoor een gangbare stekker met een 5V-USB-uitgang en de meegeleverde micro-USB-kabel.
De powerbank is volledig opgeladen als alle vier de ledlampjes van de powerbank continu branden. U kunt de powerbank ook opladen via de USB-type C-uitgang en een bijpassend snoer.
Laadduur: ca. 3 uur.
Gebruiksduur (hoge warmtestand): ca 2,5 uur.
Gebruiksduur (lage warmtestand): ca. 4 uur.

Storingen en oplossingen
Wanneer het product NIET reageert nadat het is ingeschakeld (dus wanneer de ledlampjes niet gaan branden), controleer dan of de powerbank is opgeladen. Wanneer de powerbank wel is opgeladen, is de elektrische deken defect. Gebruik in dat geval de elektrische deken niet en neem contact op met een servicedienst.

- Schoonmaken en onderhoud**
- Verwijder voor u de elektrische deken schoon gaat maken de powerbank en laat de elektrische deken tenminste 10 minuten afkoelen.
 - Handwas: gedurende 15 minuten laten inwelen in koud water met een milde zeep. Uitspoelen in schoon, koud water.
 - Machinewas: met een mild wasmiddel wassen op een fijnwasprogramma op 30 °C.
 - Uittrekken tot de originele grootte en zonder wasknijpers te drogen hangen. Mag niet worden gebleekt, gestreken of chemisch worden gereinigd!
 - Berg de elektrische deken uitgespreid liggend op zonder iets er bovenop te leggen en op een schone en droge plaats.

Weggooien
 Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument moet alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, inleveren bij de milieustraat of bij een winkel, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens
Naam en model: **medisana** elektrische deken **HB 674**
Voeding: 5 V, 2A-powerbank: 5000 mAh, 5 V
Verwarmingscapaciteit: ca. 9 watt
Automatisch uitschakelen: 30 min.
Afmetingen ca.: 162 x 62 cm
Gebruiksvoorwaarden: alleen gebruiken in droge ruimtes en conform de gebruiksaanwijzing
Bewaaramstandigheden: uitgespreid, schoon en droog
Artikelnr.: 61153
EAN-nr.: 40 15588 61153 7

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden
Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het product moet worden opgestuurd.
De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de gebruiker of bij het opsturen naar de servicedienst.
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.