


PL - CZOLG SK - TANK CZ - TANK



WARNINGS! Inappropriate for use by children aged less than 3 years. Contains small pieces or pieces that may fall off. Risk of swallowing, choking and suffocating. Keep in a place inaccessible to children aged less than 3 years. Please unpack the toy before you give it to a child. The packaging is not a toy, please keep it away from children. Please keep the packaging as it contains important information. Colours and contents may differ from the ones shown on the packaging. **BATTERY REPLACEMENT BY AN ADULT PERSON:** 1) Remove the lid protecting the battery compartment. 2) Open the battery compartment lid and insert the batteries in line with their polarization. 3) Close the battery compartment lid and put the screw back in place. Rated battery voltage is 1.5V. 3 AG13 batteries are required (included). Do not use chargeable batteries or mix various types of batteries or new batteries with old ones. Please remove empty batteries from the toy. Do not short-circuit power supply terminals. Please remove the batteries while not using the toy for an extended period of time. The symbol of waste bin means means that this product shall not be disposed of with normal household waste as per UE Directive No. 2012/19/EU. We strongly advise you to take your product to an official collection point or to the seller. Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Please dispose of the product in line with environmental protection regulations. Please do not mix used electrical and electronic equipment with other kinds of waste. **Warnings!** By handling used electrical and electronic equipment to dedicated collection points, you make a huge positive contribution to our health and environment. When you bring packaging materials for recycling, you help us save on the materials we use and reduce the amount of produced waste. Colours and contents may differ from the ones shown on the packaging. **OSTRZEŻENIA!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy lub istnieje możliwość oddzielenia małych elementów. Ryzyko połknięcia, udławienia, uduszenia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Usunąć opakowanie przed przekazaniem dziecku zabawkę. Opakowanie nie jest zabawką - chronić przed dziećmi. Prosimy zachować to opakowanie, gdyż zawiera ważne informacje. Kolory i zawartość mogą różnić się od tych przedstawionych na opakowaniu. **INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ:** 1) usuń klapyk osłaniający komorę baterii. 2) otwórz klapyk komory i włóż baterie zgodnie z polaryzacją. 3) zamknij klapyk komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AG13 (załączono). Bateria nie powinna być ładowana, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produktu należy oddać go do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. **CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI.** Zczyścić zabawkę powierzchniu przy pomocy miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części. **UPOZORNENIE!** Nievhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti. Riziko prehltnutia, udusenja. Uschovajte obal, obsahuje dôležité informácie. Obal nie je hračka - chráňte pred deťmi! Skladovať na mieste nedostupnom deťom mladším ako 3 roky. Farby a obsah sa môžu líšiť od farieb uvedených na obale. **VÝMENA BATERIÍ LEN DOSPELOU OSOBOU.** Potřebné 3 baterie AG13 (sú súčasťou). Dodržujte pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri likvidácii použitých batérií. Použité batérie likvidujte do určených nádob. 1. Odpojte kryt lišit od farieb uvedených na obale. **ČISTENIE A ÚDRŽBA HRAČIEK.** Povrch hračky vyčistite mäkkou navlhčenou handričkou. Neponárajte hračku do vody, ani ju nerozkladajte na samostatné časti. Farby a obsah sa môžu líšiť od farieb uvedených na obale. **UPOZORNĚNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části. Riziko požití, udusení. Uložte obal, obsahuje důležité informace. Obal není hračka - chraňte před dětmi! Skladovat na místě nedostupném dětem mladší 3 let. Barvy a obsah se mohou lišit od barvy uvedené na obalu. **VÝMĚNA BATERIÍ POUZE DOSPĚLOU OSOBOU.** Potřebné 3 baterie AG13 (jsou součástí). Dodržujte pokyny týkající se bezpečnosti při likvidaci použitých baterií. Použité baterie likvidujte do určených nádob. 1. Odejměte kryt umístění baterií ze zadní části. 2. Vložte baterie vhodné s polarizací. 3. Uzavřete kryt a zaskrubujte. Používejte výhradně originální baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nemíchejte staré a nové baterie nebo alkalické a nealkalické baterie. Nevkládejte baterie do ohně. Baterie vyjměte v případě, že nebudete výrobek delší dobu používat. Hračky nelze připojit k více než doporučenému počtu zdrojů napájení. V souladu s požadavky směrnice 2012/19 / EU znamená překřížená koše, že tato hračka nesmí být likvidována s domácími odpady. Po použití by měl být produkt vrácen do obecného místa elektrických a elektronických zařízení nebo vrácen prodejci. Správná likvidace odpadu domácností pro následnou úpravu, využití nebo zničení přispívá k zamezení negativních účinků na životní prostředí a zdraví a umožňuje obnovu surovin, z kterých je výrobek vyroben. Další informace o dostupných místech získáte od místního recyklačního zařízení nebo od obchodu, kde jste produkt zakoupili. **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA HRAČEK.** Povrch hračky vyčistíte měkkým navlhčeným hadříkem. Neponořujte hračku do vody, ani ji nerozkládáte v samostatných částech. Barvy a obsah se mohou lišit od barvy uvedené na obalu.

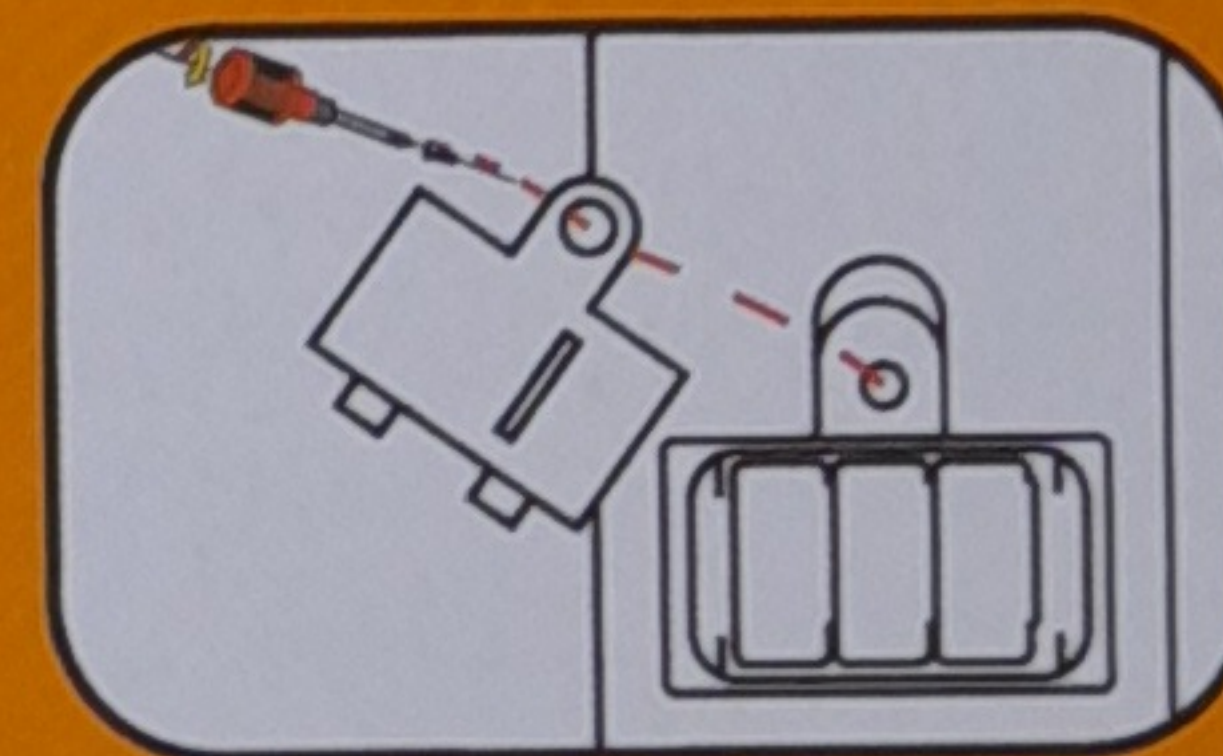

USING THREE AG13 BUTTON BATTERIES
(BATTERIES INCLUDED)

INDEX 462671



MADE IN PRC / WYPRODUKOWANO W PRC

Producer / Producent: RUI JIA TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY, CHINA
NO. RJ6682A



EURO-TRADE SP. Z O.O. SP.K., ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków,
Poland. © Mega Creative. All rights reserved. Exclusive
distributor of Mega Creative.



OSTRZEŻENIE!