


# ATRIUM

Handleiding  
Horloge analoog met/zonder datum

## Klaarmaken voor gebruik

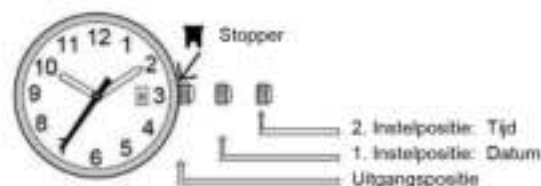

Tip: Let erop dat er een **stopper** achter het kroontje zit. Deze stopper voorkomt dat het horloge al loopt tijdens transport, om de levensduur van de batterij te verbeteren. Haal de stopper voorzichtig helemaal weg om het horloge te kunnen gebruiken. De stopper zou de vorm van een kies moeten hebben (zie afbeelding) en mag niet afgebroken zijn of nog achter het kroontje zitten.

## Tijd instellen

Trek het kroontje voorzichtig naar buiten tot aan de **2e instelpositie** (zie afbeelding). De secondewijzer blijft nu stilstaan. Draai het kroontje met de klok mee om de tijd in te stellen. Als u hiermee klaar bent, drukt u het kroontje weer terug in de **uitgangspositie**.

## Datum instellen

Iedere keer dat u het horloge opnieuw instelt (dus ook na het wisselen van de batterij), trekt u het kroontje voorzichtig naar buiten tot aan de **1e instelpositie**. Draai het kroontje tegen de klok in tot de datum van de vorige dag er staat. Trek nu het kroontje zachtjes naar de **2e instelpositie**. Beweeg de wijzers tot de datum klopt. Doet u dit voor 12 uur 's middags? Stel dan de tijd in zoals boven beschreven. Stelt u de datum na 12 uur 's middags in? Draai de wijzers 1 keer over de 12-uurspositie en stel daarna de tijd in. Zo zorgt u ervoor dat de datum 's nachts om 12 uur verandert en niet midden op de dag. Druk nu het kroontje weer in de **uitgangspositie**. Bij maanden met minder dan 31 dagen, kunt u eenvoudig de datum instellen door het kroontje in de **1e instelpositie** te zetten. Draai dan het kroontje tegen de klok in totdat de goede datum verschijnt. Druk daarna het kroontje weer in de **uitgangspositie**.

## Waterdichtheid/DIN 8310

	Handen wassen	Baden	Douchen	Watersport
	Spatwater Regen		Zwemmen Snorkelen	Duiken
3 bar	ja	nee	nee	nee
5 bar	ja	ja	nee	nee
10 bar	ja	ja	ja	nee
20 bar	ja	ja	ja	ja

Er kunnen hogere drukverhoudingen ontstaan dan de genoemde waarde, als het horloge niet alleen in aanraking komt met water, maar tegelijkertijd ook met temperatuurverandering, bijvoorbeeld bij een sprong in koud water na het zonnen. De waterdichtheid zal op hetzelfde niveau blijven, zolang het omhulsel iedere 2-3 jaar door een vakman wordt vernieuwd.

## Onderhoud

<b>O-ringen</b>	Pas op voor water met een hoog chloorgehalte (zout water en zweet). Dit kan op den duur de O-ringen beschadigen. Verminder de invloed hiervan door deze ringen voorzichtig af te spoelen en af te drogen.
<b>Reinigen</b>	Gebruik om het horloge te reinigen geen scherpe/brandende substanties of substanties waar oplosmiddel in zit, maar een licht vochtig doekje, met eventueel wat zacht wasmiddel. Zorg ervoor dat uw horloge niet in aanraking komt met agressieve chemische middelen, zoals benzine, terpentijn enz.
<b>Lederen band</b>	Het leren bandje heeft een begrenste levensduur en zou (afhankelijk van hoe vaak het gedragen wordt) vanuit hygiënisch oogpunt zo nu en dan vervangen moeten worden.
<b>Kunststof band</b>	De kleur van het kunststoffen bandje kan veranderen door water met een hoog chloorgehalte en zoutwater. Verminder deze invloed door het bandje af te spoelen en af te drogen.
<b>Kroon</b>	Tijdens het dragen van het horloge moet het kroontje in de uitgangspositie zijn.
<b>Algemeen advies</b>	Laat het horloge niet in aanraking komen met extreme temperaturen. Vermijd sterke magnetenvelden.
<b>Batterij</b>	De batterij kan het beste door een vakman worden vervangen.

## Advies ter milieubescherming



Dit product mag niet met het normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden.

Met het hergebruik van de grondstoffen en andere vormen van hergebruik bij oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.

## Over de batterij



Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze hergebruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt. Oude batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt!

De symbolen onder het klikoteken staan voor:

Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, Hg: Batterij bevat kwik

## Garantie

De garantie geldt 2 jaar vanaf de koopdatum. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt het horloge vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietermijn bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie vragen we de aankoopfactuur te tonen.

De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van de horlogekast, het glas en de band (bijv. krassen op de horlogekast, afdrukken in het bandje van het dragen), voor krassen of gesprongen glas, voor de batterij en overbelasting (bijv. waterschade door niet inachtneming van de waterdichtheid) en onvoorzichtigheid (bijv. vallen of stoten). De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde. Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten.

Geproduceerd voor het merk ATRIUM - [www.atrium-uhren.de](http://www.atrium-uhren.de)  
K.-E. Kalb KG - Gartenstr. 26 - 88212 Ravensburg - Duitsland