

# Stereoboomm<sup>®</sup> HP ANC-500



BLUETOOTH STEREO  
HEADPHONE WITH  
ACTIVE NOISE  
CANCELLING



## USER'S MANUAL

GB

NL

FR

D

---Manual/Stereoboomm HP ANC-500/5-2020/V03---



## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, / *Par la présente,*

Company: / <i>Entreprise:</i>	TE-GROUP nv
Address: / <i>Adresse:</i>	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare that the following equipment: /  
*déclare que le dispositif suivant :*

Product name: / <i>Nom du produit:</i>	Stereoboomm HP ANC-500
Product type: / <i>Type de produit:</i>	Bluetooth stereo headphone with active noise cancelling

conforms with the following safety requirements of the directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on the date it was issued.

*est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valables à la date de sa délivrance.*

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)  
EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)  
EN 301 489-17 V3.2.0 2017-03  
EN 62479: 2010  
EN 62368-1:2014/A11: 2017

Authorized signature  
J. Van Os, TE-Group NV  
Product Manager  
Kapellen, May 2020





### The Stereoboomm® HP ANC-500 can be used in 3 ways:

- ➔ **Wireless/Bluetooth®**  
Stream your music wireless via Bluetooth® 5.0 from your smartphone, tablet or other Bluetooth® device.
- ➔ **AUX-in cable**  
With the AUX-in cable, you can use the headphone
  - When the battery is OFF
  - When you want to use the HP ANC-500 with a non-Bluetooth® device
  - When you want to use the headphone without loss of battery
  - When you want to listen to music in airplane mode
- ➔ **Active Noise Cancelling**  
You can turn the Active Noise Cancelling function on to reduce distracting background noise providing a restful listening environment in areas with high ambient noise.

### What is included in the box:

- ➔ Stereoboomm® HP ANC-500 Headphones
- ➔ Micro USB Charging cable (60 cm)
- ➔ AUX-in cable (120 cm)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working Voltage	3.7V
Max Input Power	500mW
Max Output Power	90mW
Noise Cancelling Depth	20dB
Noise Cancelling Frequency Range	50-1000Hz
Signal-Noise Ratio (SNR)	≥ 90dB
Speaker Impedance	32 Ω
Speaker Frequency Range	10-20kHz
Sensitivity	115dB

## SAFETY INFORMATION

- Do not use the headphones at a high volume for any extended period to prevent hearing damage
- Do not use the ANC function while driving, operating heavy machinery or in any environment requiring your full attention
- Do not expose the headphones to moisture, extreme or prolonged heat, cold humidity or other adverse conditions. Clean the unit with a soft moist cloth without any solvents
- Do not open the headphones or attempt any repairs yourself

## PARTS & BUTTONS



1. ANC Indicator LED
2. ANC ON/OFF
3. AUX-in slot
4. Micro USB Charging Port
5. Microphone
6. Bluetooth Indicator LED
7. Volume down / next
8. ON/OFF / Play/Pause/Answer or end call
9. Volume up / previous

## FUNCTIONALITY & LED INDICATION

+	Long press	Volume up
+	Short press	Previous song
-	Long press	Volume down
-	Short press	Next song
(ON OFF)	Long press	Bluetooth ON / OFF
(ON OFF)	Short press	Play / Pause, in case of phone call: Answer / end

Bluetooth Indicator LED (right side)	Blue	Flashing	Power on
	Red	Flashing	Paired
	Red		Charging in process
ANC indicator LED (left side)	Blue		Active Noise Cancelling ON
	Off		Active Noise Cancelling OFF

## CHARGING THE BATTERY

**Attention!**  
**We strongly recommend to fully charge the headphones before the first use**

1. Plug the micro USB cable into the micro USB charging port (4). Plug the other end of the micro USB cable into your computer or any other USB charging dock or adapter. Please note that the charging time through computer-USB is slower (3hrs) than with an USB charging dock or adapter (2hrs).
2. The right LED indicator (6) will light up RED and your headphones is now charging. When the headphones is fully charged, the right LED indicator (6) will be OFF.
3. When the battery is low and in need of charging you will hear a sound notification.

The Stereoboomm® HP ANC-500 offers wireless music. Music time may vary depending on usage (volume) and combination with ANC mode. When your battery is empty, you can still use the headphones with the AUX-in cable.

## TURNING ON / OFF

Long press the ON / OFF button (8) to turn your headphones ON or OFF.

## PAIRING WITH A BLUETOOTH® DEVICE

When the headphones is ON, the LED indicator will flash BLUE to indicate that the headphones is ready to be paired with a Bluetooth® device. Let your Bluetooth® device scan for other Bluetooth® devices and select 'SB HP ANC-500' to pair the device with your headphones. If the music device asks for a password, type in '0000'. When the devices are paired you will hear a sound notification and the indication LED (6) will flash BLUE.

You can now listen to music from your device to the Stereoboomm® HP ANC-500 headphones. The headphones will automatically try to reconnect with the last paired device when it is turned on again.

**In case your Bluetooth® device does not reconnect automatically, you can restore it manually by pressing the ON/OFF button (8) or in the Bluetooth® menu of your device. When in doubt, consult the manual of your music device.**

## USING THE HP ANC-500 WITH THE AUX-IN CABLE

You can also play music from a non-Bluetooth® device. Non-Bluetooth® devices are equipped with a 3.5 mm AUX slot.

### **! Attention !**

The headphones do not need to be 'ON' to work with the AUX-in cable. It is recommended to turn the Bluetooth® mode off when using the AUX-in cable to save unnecessary battery discharge. If you are playing music from a non-Bluetooth® device through the AUX-in cable, the Volume and Music control buttons (7, 8, 9) will not have any effect and need to be controlled from your device.

- ➔ Plug the AUX-in cable into the AUX-in slot (3) of the headphones
- ➔ Plug the other side of the AUX-in cable into the AUX slot on your music device

## ACTIVE NOISE CANCELLING

These headphones have a built-in Active Noise cancelling function. This function suppresses ambient background noises. This function works stand-alone or in combination with playing music via Bluetooth® or AUX-in.

To turn this function on, slide the ANC switch (2) to turn it ON or OFF. The ANC indicator LED (1) will light up BLUE when this function is on, or will be OFF when this function is OFF.

## HANDSFREE CALLING

### **To answer or end a call**

Press the ON/OFF button (8) shortly to answer an incoming call or to end your current call

To reject an incoming call, press and hold the ON/OFF button (8)

### **To make a call**

Dial a number on your smartphone. The call is automatically transferred to the Stereoboomm® HP ANC-500.

## CUSTOMER SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact [support@stereoboomm.be](mailto:support@stereoboomm.be).

## GUARANTEE

Copyright Stereoboomm®. Stereoboomm® is a registered trademark of TE-Group NV. Stereoboomm® brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Stereoboomm® warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the original purchase date of the product.

The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Stereoboomm® under this warranty can be downloaded from the website: [www.stereoboomm.com](http://www.stereoboomm.com).

**De Stereoboomm® HP ANC-500 kan op 3 manieren worden gebruikt:**

## → Draadloos / Bluetooth®

Stream je muziek draadloos via Bluetooth® 5.0 vanaf je smartphone, tablet of ander Bluetooth®-apparaat.

## → AUX-in kabel

Met de AUX-in-kabel kunt u de hoofdtelefoon gebruiken  
o wanneer de batterij UIT staat  
o wanneer u de HP ANC-500 wilt gebruiken met een niet-Bluetooth®-apparaat  
o wanneer u de hoofdtelefoon wilt gebruiken zonder batterijverlies  
o wanneer u naar muziek wilt luisteren in de vliegtuigmodus

## → Actieve ruisonderdrukking

U kunt de functie Actieve ruisonderdrukking inschakelen om (storende) achtergrondruis te verminderen zodoende een rustige luisteromgeving te creëren.

**Wat zit er in de doos:**

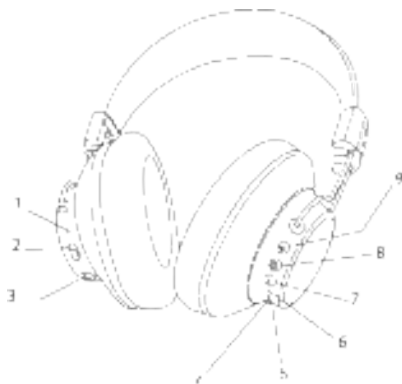
- Stereoboomm® HP ANC-500 hoofdtelefoon
- Micro USB-oplaadkabel (60 cm)
- AUX-in kabel (120 cm)

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Werkspanning	3.7V
Max. Ingangsvermogen	500mW
Max Uitgangsvermogen	90mW
Ruisonderdrukking Diepte	20dB
Ruisonderdrukkend Frequentiebereik	50-1000Hz
Signaalruisverhouding (SNR)	≥ 90dB
Luidsprekerimpedantie	32 Ω
Luidspreker Frequentiebereik	10-20kHz
Gevoeligheid	115dB

**VEILIGHEIDSGEGEVINGEN**

- Gebruik de hoofdtelefoon niet gedurende een langere periode op een hoog volume om gehoorbeschadiging te voorkomen
- Gebruik de ANC-functie niet tijdens het rijden, het bedienen van zware machines of in een omgeving die uw volle aandacht vereist
- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan vocht, extreme of langdurige hitte, koude luchtvochtigheid of andere ongunstige omstandigheden. Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek zonder oplosmiddelen
- Open de hoofdtelefoon niet en probeer zelf geen reparaties uit te voeren

**ONDERDELEN EN KNOPPEN**

1. ANC-indicatie LED
2. ANC AAN / UIT
3. AUX-in poort
4. Micro USB Oplaadpoort
5. Microfoon
6. Bluetooth Indicatie LED
7. Volume lager / volgend nummer
8. AAN / UIT / Afspelen / Pauze / Beantwoord of eindig gesprek
9. Volume hoger / vorig nummer

## FUNCTIONALITEIT & LED INDICATIE

+	Lang ingedrukt houden	Volume omhoog
+	Kort drukken	Vorige nummer
-	Lang ingedrukt houden	Volume verminderen
-	Kort drukken	Volgende liedje
(ON OFF)	Lang ingedrukt houden	Bluetooth AAN / UIT
(ON OFF)	Kort drukken	Afspelen / pauzeren, in geval van een telefoongesprek: beantwoorden / beëindigen

Bluetooth-indicator LED (rechterkant)	Blauw	Knipperend	Schakel in
	Rood	Knipperend	Gekoppeld
	Rood		Bezig met opladen
ANC-indicatie LED (linkerkant)	Blauw		Actieve ruisonderdrukking AAN
	Uit		Actieve ruisonderdrukking UIT

## DE BATTERIJ OPLADEN

### I Aandacht!

**We raden u ten zeerste aan de hoofdtelefoon volledig op te laden voor het eerste gebruik**

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro USB-oplaadpoort (4). Sluit het andere uiteinde van de micro-USB-kabel aan op uw computer of een ander USB-oplaadstation of -adapter. Houd er rekening mee dat de oplaadtijd via computer-USB langzamer is (3 uur) dan met een USB-oplaadstation of -adapter (2 uur).
2. De rechter LED-indicator (6) gaat ROOD branden en uw hoofdtelefoon wordt nu opgeladen. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, is de rechter LED-indicator (6) UIT.
3. Wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen, hoort u een geluidsmelding.

De Stereoboorm® HP ANC-500 biedt draadloze muziek. De muziektijd kan variëren van gebruik (volume) en combinatie met de ANC-modus. Als uw batterij leeg is, kunt u nog steeds de hoofdtelefoon gebruiken met de AUX-in-kabel

## AAN / UIT SCHAKELLEN

Druk lang op de AAN / UIT-knop (8) om uw hoofdtelefoon AAN of UIT te zetten.

## KOPPELEN MET EEN BLUETOOTH®-APPARAAT

Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, knippert de LED-indicator BLAUW om aan te geven dat de hoofdtelefoon gereed is om te worden gepaard met een Bluetooth®-apparaat.

Laat uw Bluetooth®-apparaat scannen naar andere Bluetooth®-apparaten en selecteer 'SB HP ANC-500' om het apparaat aan uw hoofdtelefoon te koppelen. Als het muziekapparaat om een wachtwoord vraagt, typt u '0000'. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u een geluidsmelding en knippert de indicatie-LED (6) BLAUW.

U kunt nu vanaf uw apparaat naar de Stereoboorm® HP ANC-500 hoofdtelefoon luisteren. De hoofdtelefoon probeert automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld.

**Als uw Bluetooth®-apparaat niet automatisch opnieuw verbinding maakt, kunt u dit handmatig herstellen door op de AAN / UIT-knop (8) of in het Bluetooth®-menu van uw apparaat te drukken. Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw muziekapparaat.**

## GEBRUIK MET DE AUX-IN-KABEL

U kunt ook muziek van een niet-Bluetooth®-apparaat afspelen. Niet-Bluetooth®-apparaten zijn uitgerust met een AUX poort van 3,5 mm.



### **I Aandacht!**

De hoofdtelefoon hoeft niet 'AAN' te zijn om met de AUX-in-kabel te werken. Het wordt aanbevolen om de Bluetooth®-modus uit te schakelen wanneer u de AUX-in-kabel gebruikt om onnodige ontlading van de batterij te voorkomen.

Als u muziek van een niet-Bluetooth®-apparaat via de AUX-in-kabel afspeelt, hebben de regelknoppen voor volume en muziek (7, 8, 9) geen effect en moeten ze vanaf uw apparaat worden bediend.

- ➔ Sluit de AUX-in-kabel aan op de AUX-in-sleuf (3) van de hoofdtelefoon
- ➔ Steek de andere kant van de AUX-in-kabel in de AUX-sleuf van uw muziekapparaat

## **ACTIEVE RUISONDERDRUKKING**

De hoofdtelefoon heeft een ingebouwde functie voor actieve ruisonderdrukking. Deze functie onderdrukt achtergrondgeluiden. Deze functie werkt stand-alone of in combinatie met het spelen van muziek via Bluetooth® of AUX-in.

Om deze functie in te schakelen, schuift u de ANC-schakelaar (2) om deze AAN of UIT te zetten. De ANC-indicatieled (1) gaat BLAUW aan als deze functie is ingeschakeld of is UIT wanneer deze functie UIT staat.

## **HANDSFREE BELLEN**

### **Om een oproep te beantwoorden of te beëindigen**

Druk kort op de AAN / UIT-knop (8) om een inkomende oproep te beantwoorden of om uw huidige gesprek te beëindigen. Om een inkomende oproep te weigeren, houdt u de AAN / UIT-knop (8) ingedrukt

### **Een telefoonje plegen**

Kies een nummer op uw smartphone. Het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar de Stereoboomm® HP ANC-500.

## **KLANTENONDERSTEUNING**

Voor alle productgerelateerde vragen kunt u zich wenden tot onze supportafdeling: [support@stereoboomm.be](mailto:support@stereoboomm.be)

## **GARANTIE**

STEREOBOOMM® is een gedeponeed handelsmerk van TE-Group NV. Het merk STEREOBOOMM® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert STEREOBOOMM® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.

De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Stereoboomm® onder deze garantie kunt u opvragen via [www.stereoboomm.com](http://www.stereoboomm.com).

**Le Stereoboomm® HP ANC-500 peut être utilisé de 3 manières:**

## → Sans fil / Bluetooth®

Diffusez votre musique sans fil via Bluetooth® 5.0 depuis votre smartphone, tablette ou autre appareil Bluetooth®.

## → Câble d'entrée auxiliaire

Avec le câble AUX-in, vous pouvez utiliser le casque

- ° lorsque la batterie est éteinte
- ° lorsque vous souhaitez utiliser le HP ANC-500 avec un périphérique non Bluetooth®
- ° lorsque vous souhaitez utiliser votre casque sans perte de batterie
- ° lorsque vous souhaitez écouter de la musique en mode avion

## → Suppression active du bruit

Vous pouvez activer la fonction de suppression active du bruit pour réduire les bruits de fond gênants et créer un environnement d'écoute reposant dans les zones très bruyantes.

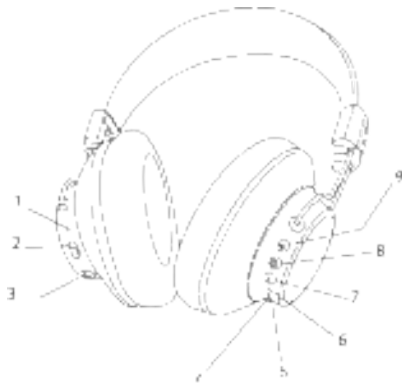
**Ce qui est inclus dans la boîte:**

- Casques d'écoute Stereoboomm® HP ANC-500
- Câble de charge micro USB (60 cm)
- Câble d'entrée auxiliaire (120 cm)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension de travail	3,7V
Puissance d'entrée maximale	500mW
Puissance de sortie maximale	90mW
Profondeur de suppression de bruit	20dB
Gamme de fréquences à réduction de bruit	50-1000Hz
Rapport signal / bruit (SNR)	≥ 90dB
Impédance de haut-parleur	32 Ω
Gamme de fréquence des haut-parleurs	10-20kHz
Sensibilité	115dB

- N'utilisez pas le casque à un volume élevé pendant une période prolongée pour éviter des dommages auditifs
- N'utilisez pas la fonction ANC lorsque vous conduisez, utilisez des machines lourdes ou dans un environnement nécessitant toute votre attention.
- N'exposez pas le casque à l'humidité, à la chaleur extrême ou prolongée, au froid ou à d'autres conditions défavorables. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide sans aucun solvant
- N'ouvrez pas le casque et n'essayez pas de réparer vous-même

**PIÈCES & BOUTONS**

1. ANC LED indicateur
2. ANC ON/OFF
3. Fente auxiliaire (AUX-in)
4. Porte de charge Micro USB
5. Microphone
6. Bluetooth LED Indicateur
7. Volume bas / suivant
8. ON / OFF / Lecture / Pause / Répondre à l'appel ou mettre fin à l'appel
9. Volume haut / précédent

## FONCTIONNALITÉ & INDICATION LED

+	Appui long	Monter le volume
+	Presse courte	Chanson précédente
-	Appui long	Baisser le volume
-	Presse courte	Prochaine chanson
(ON OFF)	Appui long	Bluetooth ON / OFF
(ON OFF)	Presse courte	Lecture / Pause, en cas d'appel téléphonique: Réponse / fin

Indicateur Bluetooth LED (côté droit)	Bleu	Clignotant	Allumer
	Rouge	Clignotant	Jumelé
	Rouge		Chargement en cours
Indicateur ANC LED (côté gauche)	Bleu		Réduction active du bruit activée
	Éteint		Réduction active du bruit désactivée

## CHARGE DE LA BATTERIE

### I Attention I

**Nous vous recommandons fortement de charger complètement le casque avant la première utilisation**

1. Branchez le câble micro USB sur le port de chargement micro USB (4). Branchez l'autre extrémité du câble micro USB sur votre ordinateur ou sur toute autre station de chargement ou adaptateur USB. Veuillez noter que le temps de chargement via l'ordinateur USB est plus lent (3 heures) qu'avec un chargeur USB ou un adaptateur (2 heures).
2. Le voyant LED droit (6) s'allume en ROUGE et votre casque est en cours de chargement. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant LED de droite (6) est éteint
3. Lorsque la batterie est faible et a besoin de charge, vous entendrez une notification sonore.

Le Stereoboomm® HP ANC-500 offre de la musique sans fil. La durée de la musique peut varier en fonction de l'utilisation (volume) et de la combinaison avec le mode ANC. Lorsque votre batterie est vide, vous pouvez toujours utiliser le casque avec le câble AUX-in.

## ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF (8) pour allumer ou éteindre votre casque.

## COUPLAGE AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®

Lorsque le casque est allumé, le voyant clignote en bleu pour indiquer que le casque est prêt à être jumelé avec un périphérique Bluetooth®.

Laissez votre périphérique Bluetooth® rechercher d'autres périphériques Bluetooth® et sélectionnez «SB HP ANC-500» pour coupler le périphérique avec vos écouteurs. Si l'appareil de musique demande un mot de passe, saisissez «0000». Lorsque les appareils sont appariés, vous entendrez une notification sonore et le voyant LED (6) clignotera en BLEU.

Vous pouvez maintenant écouter de la musique de votre appareil avec le casque Stereoboomm® HP ANC-500. Le casque essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil couplé lorsqu'il sera rallumé.

**Si votre appareil Bluetooth® ne se reconnecte pas automatiquement, vous pouvez le restaurer manuellement en appuyant sur la touche ON / OFF (8) ou dans le menu Bluetooth® de votre appareil. En cas de doute, consultez le manuel de votre appareil de musique..**

## UTILISATION AVEC LE CÂBLE AUX-IN

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un périphérique non Bluetooth®.

Les appareils non Bluetooth® sont équipés d'une fente auxiliaire (AUX) de 3,5 mm.

### ! Attention !

Le casque n'a pas besoin d'être allumé pour fonctionner avec le câble d'entrée AUX. Il est recommandé de désactiver le mode Bluetooth® lorsque vous utilisez le câble AUX-in afin d'éviter toute décharge inutile de la batterie.

Si vous écoutez de la musique à partir d'un périphérique non Bluetooth® via le câble d'entrée AUX, les boutons de contrôle du volume et de la musique (7, 8, 9) n'auront aucun effet et devront être contrôlés à partir de votre appareil.

- ➔ Branchez le câble AUX-in dans la fente AUX-in (3) du casque.
- ➔ Branchez l'autre extrémité du câble d'entrée auxiliaire dans la fente AUX de votre appareil de musique.

## RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT

Cette casque a une fonction intégrée de suppression active du bruit. Cette fonction supprime les bruits de fond ambiants. Cette fonction fonctionne de manière autonome ou en combinaison avec la lecture de musique via Bluetooth® ou AUX-in.

Pour activer cette fonction, faites glisser le commutateur ANC (2) pour l'activer ou la désactiver. Le voyant LED ANC (1) s'allume en BLEU lorsque cette fonction est activée ou s'éteint lorsque cette fonction est désactivée.

## APPELS MAINS LIBRES

### Répondre ou mettre fin à un appel

Appuyez brièvement sur le bouton ON / OFF (8) pour répondre à un appel entrant ou pour mettre fin à votre appel en cours.

Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncé le bouton ON / OFF (8).

### Faire un appel

Composez un numéro sur votre smartphone. L'appel est automatiquement transféré vers le Stereoboomm® HP ANC-500.

## SUPPORT

Pour toute question relative au produit, veuillez contacter:  
support@stereoboomm.be

## GARANTIE

STEREBOOMMM® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de STEREBOOMMM® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle STEREBOOMMM® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.

Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de STEREBOOMMM® en vertu de cette garantie sont disponibles sur [www.stereoboomm.be](http://www.stereoboomm.be)

**Der Stereoboom® HP ANC-500 kann auf drei Arten verwendet werden:**

- ➔ Wireless / Bluetooth®  
Übertragen Sie Ihre Musik drahtlos über Bluetooth® 5.0 von Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth®-Gerät.
- ➔ AUX-Eingangskabel  
Mit dem AUX-In-Kabel können Sie die Kopfhörer verwenden
  - ° wenn der Akku ausgeschaltet ist
  - ° wenn Sie den HP ANC-500 mit einem Nicht-Bluetooth®-Gerät verwenden möchten
  - ° wenn Sie den Kopfhörer ohne Verlust der Batterie benutzen möchten
  - ° wenn Sie im Flugzeugmodus Musik hören möchten
- ➔ Aktive Geräuschunterdrückung  
Sie können die aktive Geräuschunterdrückungsfunktion aktivieren, um störende Hintergrundgeräusche zu reduzieren, um in Umgebungen mit hohen Umgebungsgeräuschen eine ruhige Umgebung zu schaffen.

**What is included in the box:**

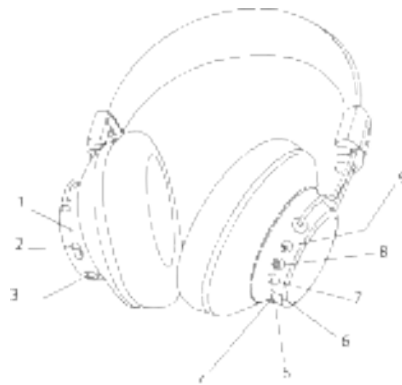
- ➔ Stereoboom® HP ANC-500 Headphones
- ➔ Micro USB Charging cable (60 cm)
- ➔ AUX-in cable (120 cm)

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:**

Betriebsspannung	3.7V
Max. Eingangsleistung	500mW
Max Ausgangsleistung	90mW
Geräuschunterdrückungstiefe	20dB
Rauschunterdrückungsfrequenzbereich	50-1000Hz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	≥ 90dB
Lautsprecher Impedanz	32 Ω
Lautsprecherfrequenzbereich	10-20kHz
Empfindlichkeit	115dB

- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden
- Verwenden Sie die ANC-Funktion nicht während der Fahrt, beim Betrieb schwerer Maschinen oder in Umgebungen, in denen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen
- Setzen Sie den Kopfhörer keiner Feuchtigkeit, extremer oder längerer Hitze, kalter Luftfeuchtigkeit oder anderen widrigen Bedingungen aus. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Lösungsmittel
- Öffnen Sie den Kopfhörer nicht und versuchen Sie nicht selbst zu reparieren

**TEILE & KNÖPFE**



1. ANC-Anzeige-LED
2. ANC EIN/AUS
3. AUX-in Steckplatz
4. Micro-USB-Ladeanschluss
5. Mikrophon
6. Bluetooth - Anzeige-LED
7. Volume leiser / nächstes
8. EIN / AUS / Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen oder beenden
9. Volume lauter / vorheriges

## FUNKTIONALITÄT UND LED-ANZEIGE

+	Lange drücken	Lauter
+	Kurz drücken	Vorheriges Lied
-	Lange drücken	Lautstärke runter
-	Kurz drücken	Nächstes Lied
(ON OFF)	Lange drücken	Bluetooth EIN / AUS
(ON OFF)	Kurz drücken	Abspielen / Pause, im Falle eines Anrufs: Annehmen / Beenden

Bluetooth-Anzeige LED (rechte Seite)	Blau	Ein	Ein
	Rot	Gepaart	Gepaart
	Rot		Wird geladen
ANC Anzeige-LED (linke Seite)	Blau		Aktive Geräuschunterdrückung EIN
	Aus		Aktive Geräuschunterdrückung AUS

## DIE BATTERIE AUFLADEN

### I Beachtung I

**Wir empfehlen dringend, den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen**

1. Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Ladeanschluss (4). Stecken Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels in Ihren Computer oder eine andere USB-Ladestation oder einen Adapter. Bitte beachten Sie, dass die Ladezeit über Computer-USB langsamer ist (3 Stunden) als mit einer USB-Ladestation oder einem Adapter (2 Stunden).
2. Die rechte LED-Anzeige (6) leuchtet ROT und der Kopfhörer wird aufgeladen. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, ist die rechte LED-Anzeige (6) ausgeschaltet.
3. Wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss, hören Sie eine akustische Benachrichtigung.

Der Stereoboomm® HP ANC-500 bietet drahtlose Musik. Die Musikzeit kann je nach Verwendung (Lautstärke) und Kombination mit dem ANC-Modus variieren. Wenn der Akku leer ist, können Sie den Kopfhörer weiterhin mit dem AUX-In-Kabel verwenden.

## EIN / AUS SCHALTEN

Halten Sie die ON / OFF-Taste (8) gedrückt, um den Kopfhörer ein- oder auszuschalten.

## KOPPELN MIT EINEM BLUETOOTH®-GERÄT

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige BLAU, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden kann. Lassen Sie Ihr Bluetooth®-Gerät nach anderen Bluetooth®-Geräten suchen und wählen Sie „SB HP ANC-500“, um das Gerät mit Ihrem Kopfhörer zu koppeln. Wenn das Musikgerät nach einem Kennwort fragt, geben Sie „0000“ ein. Wenn die Geräte gekoppelt sind, hören Sie eine akustische Benachrichtigung und die Anzeige-LED (6) blinkt BLAU.

Sie können jetzt Musik von Ihrem Gerät über den Stereoboomm® HP ANC-500-Kopfhörer hören. Der Kopfhörer versucht automatisch, sich wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden, wenn er wieder eingeschaltet wird.

**Falls Ihr Bluetooth®-Gerät nicht automatisch wieder hergestellt wird, können Sie es manuell wiederherstellen, indem Sie die EIN / AUS-Taste (8) oder im Bluetooth®-Menü Ihres Geräts drücken. Im Zweifelsfall konsultieren Sie das Handbuch Ihres Musikgeräts.**

## VERWENDUNG MIT DEM AUX-IN-KABEL

Sie können auch Musik von einem Nicht-Bluetooth®-Gerät abspielen. Nicht-Bluetooth®-Geräte sind mit einem 3,5-mm-AUX-Steckplatz ausgestattet.

### **I Beachtung!**

Der Kopfhörer muss nicht eingeschaltet sein, um mit dem AUX-In-Kabel zu arbeiten. Es wird empfohlen, den Bluetooth®-Modus auszuschalten, wenn Sie das AUX-In-Kabel verwenden, um unnötige Batterieentladung zu vermeiden.

Wenn Sie über ein AUX-In-Kabel Musik von einem Nicht-Bluetooth®-Gerät abspielen, haben die Lautstärketasten (7, 8, 9) für die Lautstärke und die Musik keine Auswirkung und müssen von Ihrem Gerät aus gesteuert werden.

- Stecken Sie das AUX-In-Kabel in den AUX-In-Steckplatz (3) des Kopfhörers
- Stecken Sie die andere Seite des AUX-In-Kabels in den AUX-Steckplatz Ihres Musikgeräts

## **AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG**

Diese Kopfhörer verfügen über eine integrierte Funktion zur Unterdrückung des aktiven Rauschens. Diese Funktion unterdrückt Umgebungsgeräusche. Diese Funktion arbeitet einzeln oder in Verbindung mit der Musikwiedergabe über Bluetooth® oder AUX-In.

Um diese Funktion zu aktivieren, schieben Sie den ANC-Schalter (2), um ihn ein- oder auszuschalten. Die ANC-Anzeige-LED (1) leuchtet BLAU, wenn diese Funktion aktiviert ist, oder ist AUS, wenn diese Funktion deaktiviert ist.

## **FREISPRECHEN**

### **Einen Anruf annehmen oder beenden**

Drücken Sie kurz die EIN / AUS-Taste (8), um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder den aktuellen Anruf zu beenden. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die EIN / AUS-Taste (8) gedrückt.

### **Anrufen**

Wählen Sie eine Nummer auf Ihrem Smartphone. Der Anruf wird automatisch an den Stereoboomm® HP ANC-500 weitergeleitet.

## **KUNDENDIENST**

Für alle produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support: [support@stereoboomm.be](mailto:support@stereoboomm.be).

## **GARANTIE**

STEREBOOMM® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke STEREOBOOMM® steht für hochwertige Produktqualität und herausragenden Kundendienst. Aus diesem Grund bietet STEREOBOOMM® für dieses Gerät eine Garantie auf alle Schäden an Material und fachlichen Arbeiten für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Originalkaufs des Produktes.

Für die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von STEREOBOOMM® in dieser Garantie, wenden Sie sich an [www.stereoboomm.be](http://www.stereoboomm.be).

Stereoboom™