
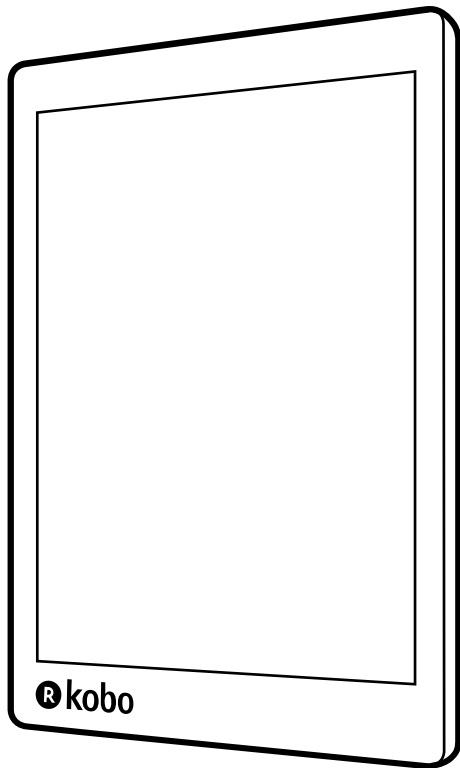


R kobo

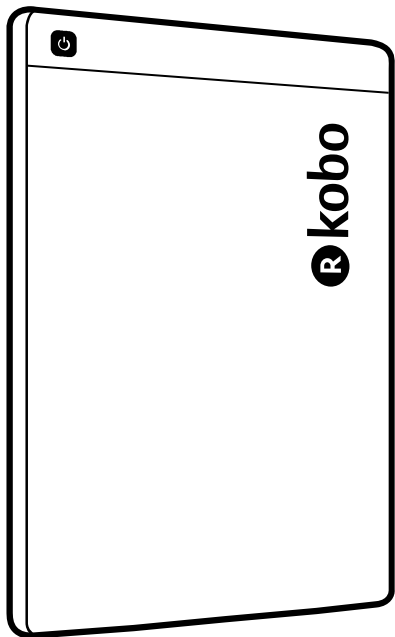

kobo aura **ONE**

Handleiding

Inhoudsopgave

Over je Kobo eReader.....	6
Anatomie van je Kobo eReader.....	6
Je Kobo eReader waterdicht maken.....	8
Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken.....	9
Je Kobo eReader opladen.....	9
Je Kobo eReader opladen met een muuradapter.....	10
Je Kobo eReader aan- en uitzetten.....	11
Het touchscreen gebruiken.....	12
Je Startscherm gebruiken.....	13
Pas de schermhelderheid aan.....	14
Over de natuurlijk licht functie.....	16
De natuurlijk licht functie gebruiken.....	16
Aansluiten op je computer.....	18
Wi-Fi gebruiken.....	19
Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk.....	19
De Wi-Fi-status op je Kobo eReader controleren.....	20
Wi-Fi uitzetten op je Kobo eReader.....	21
Je Kobo eReader synchroniseren.....	22

Synchroniseren begrijpen.....	22
Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi.....	23
Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop.....	23
Je boeken lezen.....	25
Je Bibliotheek verkennen.....	25
Boeken zoeken.....	26
Boeken downloaden uit de Kobo Cloud.....	28
Over de Kobo Cloud.....	28
Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader.....	29
Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader.....	30
Boeken verwijderen van je Kobo eReader.....	31
Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen.....	32
Lezen op je Kobo eReader.....	33
Door het boek navigeren.....	34
Opties voor tekst en lettertypen wijzigen op je Kobo eReader.....	35
Een boek sluiten.....	36
Bladwijzers instellen.....	37
Een pagina met een bladwijzer vinden.....	37

Tekst op je Kobo eReader markeren.....	38
Markeringen bekijken op je Kobo eReader.....	39
Markeringen verwijderen op je Kobo eReader.....	39
Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader.....	40
Je notities bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader.....	41
Notities verwijderen in je boeken op je Kobo eReader	41
Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken.....	42
Woordenboeken toevoegen of verwijderen.....	43
Een woord vertalen.....	44
Boeken toevoegen.....	45
Bladeren in de Kobo Shop.....	45
Een boek kopen op je Kobo eReader.....	46
Een preview opslaan in je boekensectie.....	48
Je previews van boeken bekijken.....	48
eBooks lenen uit de openbare bibliotheek.....	50
Over OverDrive.....	50
Je OverDrive-account instellen.....	50
Boeken lenen met OverDrive.....	52
Je OverDrive boeken bekijken.....	53
Probleemoplossing voor je eReader.....	54
Probleemoplossing voor je eReader.....	54


Je eReader uitschakelen.....	55
Je eReader opladen.....	55
Afmelden en weer aanmelden op je eReader.....	56
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	57
De fabrieksinstellingen handmatig terugzetten.....	58
Hulp krijgen.....	60
Hulp krijgen.....	60
Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie	60

Over je Kobo eReader

In dit onderdeel:

- Anatomie van je Kobo eReader
- Je Kobo eReader waterdicht maken
- Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken
- Je Kobo eReader opladen
- Je Kobo eReader opladen met een muuradapter
- Je Kobo eReader aan- en uitzetten
- Het touchscreen gebruiken
- Je Startscherm gebruiken
- Pas de schermhelderheid aan
- Over de natuurlijk licht functie
- De natuurlijk licht functie gebruiken
- Aansluiten op je computer

Anatomie van je Kobo eReader

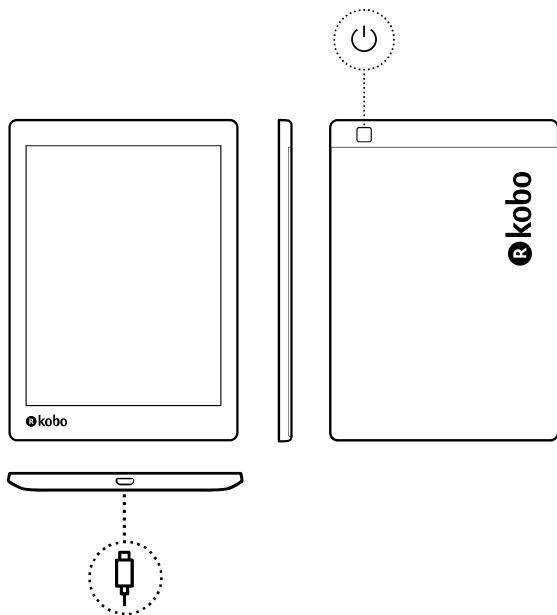

Aan/uit-knop - Druk hierop om je eReader in of uit te schakelen of in de slaapstand te zetten.



Micro-USB-poort - Sluit je eReader aan op je computer via de meegeleverde micro-USB-kabel om je eReader op

te laden of boeken toe te voegen.

Je Kobo eReader waterdicht maken

Je Kobo Aura ONE kan voor maximaal 60 minuten worden ondergedompeld in 2 meter zoet water als je de onderstaande aanwijzingen volgt.

Jouw Kobo Aura ONE is IPX8-gecertificeerd, wat betekent dat hij is getest en gecertificeerd als waterdicht onder bepaalde omstandigheden.

Hier zijn een paar dingen die je moet doen om beschadiging van je eReader met water te voorkomen. Let op, je Kobo Aura ONE is niet stof- of zandbestendig.

- Droog de USB-poort voordat je de USB-oplader met je eReader verbindt.
- Stel je eReader niet bloot aan water dat krachtig beweegt, zoals watervallen of golven.
- Je moet je eReader niet opladen in of in de buurt van water, of in gebieden met een hoge luchtvochtigheid.
- Je eReader kan niet drijven. Je moet hem niet onderdompelen in water dat dieper is dan 2 meter.

- Dompel je eReader niet langer dan 60 minuten in het water.

Je Kobo eReader in de buurt van water gebruiken

Voor de beste leeservaring moeten het scherm van je eReader en je handen droog zijn. Als het scherm nat wordt, veeg het dan af met een droge doek. Het scherm reageert misschien niet zoals verwacht bij gebruik terwijl het nat is of zich onder water bevindt.

Als je eReader nat wordt in een van de volgende omstandigheden, reinig hem dan onmiddellijk met schoon water en droog hem af voor het gebruik. Dit zal de levensduur van je eReader verlengen.

- Zout water
- Zeepwater
- Gechloreerd water uit een zwembad

Je Kobo eReader opladen

Voordat je je Kobo eReader voor de eerste keer gebruikt, moet je deze vier uur lang opladen. Een volledig opgeladen Kobo eReader-batterij gaat tot twee maanden mee, afhankelijk van hoe vaak je je eReader gebruikt. Wij raden je

aan je Kobo eReader op te laden met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Als je micro-USB-kabel moet worden vervangen, kun je een nieuwe kopen op locaties waar micro-USB-kabels verkocht worden.





Volg deze stappen om je eReader op te laden.

1. Schakel je computer in.
2. Sluit je micro-USB-kabel aan op je eReader en je computer.

Je kunt blijven lezen terwijl je eReader wordt opgeladen.

Je kunt in de rechterbovenhoek van het scherm zien hoe ver de batterij is opgeladen.

Batterijpictogrammen

- Zonder stroom 
- Opladen 
- Gedeeltelijk opgeladen 
- Volledig opgeladen 

Je Kobo eReader opladen met een muuradapter

Je kunt je Kobo eReader opladen met een micro-USB-adapter van 5V en 500mA.

Opmerking: als je naar een land met een ander elektrisch systeem reist, zorg dan dat je de juiste convertor hebt voordat je je Kobo eReader via een stopcontact gaat opladen.

Je Kobo eReader aan- en uitzetten

Door je Kobo eReader uit te schakelen of in de sluimerstand te zetten gaat de batterij langer mee.

Wanneer je je eReader in de slaapstand zet en hem vervolgens weer inschakelt, ga je meteen terug naar het laatst geopende scherm. Het zou een pagina in een boek, de Kobo-catalogus, of je eigen lijst met items kunnen zijn.

Als je je eReader uitschakelt, ga je terug naar de Startpagina wanneer je hem weer aanzet.

- **Je eReader aanzetten:** Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt. Het aan/uit-lampje knippert en je eReader wordt ingeschakeld.
- **Je eReader in de slaapstand zetten:** Druk snel op de aan/uit-knop.
- **Je eReader wakker maken:** Druk snel op de aan/uit-knop.

- **Je eReader uitzetten:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm Uitgeschakeld wordt weergegeven.

Het touchscreen gebruiken


Wanneer je eReader is ingeschakeld, kun je het scherm aanraken om boeken te openen, pagina's om te slaan, artikelen te selecteren en nog veel meer. Dit zijn een paar gebaren die nuttig voor je zijn.

- **Tikken:** Tik lichtjes op het scherm om een boek te openen, een bladzijde om te slaan, een menu te selecteren en nog veel meer. Dit is de beweging die je het meest gebruikt.
- **Vegen:** Gebruik dit gebaar om door de boeken in je bibliotheek te bladeren en pagina's om te slaan.
- **Indrukken en vasthouden:** Raak het scherm aan en houd je vinger op een plaats. Gebruik deze beweging bij je boekomslagen en boektitels om meer opties weer te geven. Met dit gebaar kun je ook tekst selecteren tijdens het lezen. Raak een woord aan en houd het vast; als je loslaat, onderstreept je eReader je selectie en wordt er een cirkel aan elk uiteinde van het woord weergegeven. Versleep de cirkels om meer tekst te selecteren.

Opmerking: tekstselectie is niet bij alle boeken mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld geen tekst in PDF's of stripboeken selecteren.

Je Startscherm gebruiken


Je Startscherm is het eerste wat je ziet wanneer je je eReader aanzet na de configuratie. Vanaf je Startscherm kun je je onlangs geopende boeken zien, heb je toegang tot de Kobo Shop en nog veel meer.

Ga naar je startscherm door op het Homepictogram  te tikken bovenaan het scherm. Tik tijdens het lezen op het midden van je scherm om het Homepictogram weer te geven.

Je Startscherm is georganiseerd met tegels zodat alles eenvoudig te vinden is. Je kunt op een tegel tikken om deze te gebruiken.

Tegels op het Startscherm zijn:

- Het boek dat je momenteel aan het lezen bent.
- Boeken die je onlangs hebt geopend of gekocht.
- Aanbevolen boeken waarvan wij denken dat je ze zult waarderen.

- De Synchroniseren tegel  om nieuw gekochte boeken aan je bibliotheek toe te voegen en jouw eReader te updaten.


Boven de tegels zie je de Zoekbalk. Met de Zoekbalk kun je boeken in je Bibliotheek zoeken of een bepaald boek in de Kobo Shop vinden.





Aan de onderkant van je Startscherm heb je toegang tot je bibliotheek, de Kobo Shop en Extra's; zoals je persoonlijke leesstatistieken en prijzen.


Pas de schermhelderheid aan

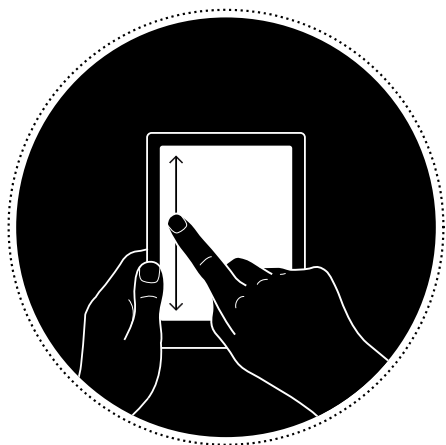Je kunt de helderheid van het ComfortLight aanpassen vanaf je Startscherm of wanneer je aan het lezen bent. Je eReader kan de schermhelderheid automatisch aanpassen, afhankelijk van de lichtomstandigheden in je omgeving. Als je bijvoorbeeld aan het lezen bent in een donkere kamer, dan wordt het licht op het scherm automatisch gedimd of helderder om het eerder door jou ingestelde favoriete helderheidsniveau te behouden.

- Veeg omhoog of omlaag langs de linkerrand van het scherm terwijl je aan het lezen bent.



- Tik vanaf het startscherm op het pictogram Helderheid  bovenaan het scherm, en sleep het cirkelpictogram  onder *Helderheid* naar links of naar rechts.
- De helderheidsinstelling wordt automatisch aangepast met behulp van de ingebouwde lichtsensor. Hiermee wordt het favoriete lichtniveau automatisch in stand gehouden, ook als het omgevingslicht verandert. Tik op het cirkelpictogram  naast *Auto* om deze functie in- of uit te schakelen. Als het cirkelpictogram  naar rechts

staat , dan betekent het dat de *Auto-functie* is ingeschakeld.

Over de natuurlijk licht functie

De natuurlijk licht functie verandert de kleur van het scherm gelijkmatig in de loop van de dag zodat lezen nog comfortabeler wordt. Terwijl je leest merk je niet eens dat de kleuren op het scherm veranderen.











Overdag geeft het scherm een laag percentage blauw licht weer. Naarmate de dag vordert, verandert het licht langzaam in oranje kaarslicht, dat minder blauw licht bevat.

Blauw licht houdt je alert gedurende de dag, maar kan je 's nachts ook wakker houden. De natuurlijke licht functie beperkt de blootstelling aan blauw licht 's nachts en helpt je om makkelijker in slaap te vallen. Het beperken van blauw licht op het scherm van de eReader maakt het lezen bij weinig licht of in het donker aangenamer voor je ogen.

De natuurlijk licht functie gebruiken

Met de natuurlijk licht functie, past je eReader de kleur van je scherm automatisch aan. Het kleurenbereik gaat van een zeer wit zonlicht gedurende de dag, tot een oranjeachtig kaarslicht 's avonds. Je kunt de natuurlijk licht functie ook

handmatig aanpassen zodat je eReader de schermkleur niet aanpast.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Helderheid  aan de bovenkant van het scherm.
Het instellingenmenu van natuurlijk licht wordt weergegeven.
3. Tik naast *Bedtijd* op de pijl van de lijstweergave .
4. Selecteer de tijd waarop je normaal gesproken naar bed gaat.
5. Pas de kleur van het scherm aan:
 - Om te zorgen dat je eReader de kleur van je scherm automatisch aanpast, zet je het cirkelpictogram  naast *Auto* naar rechts .
 - Om de Natuurlijk licht instellingen handmatig aan te passen, zet je het cirkelpictogram  naast *Auto* naar links . Sleep het cirkelpictogram  naar het zonpictogram  zodat het scherm wit oplicht voor lezen overdag. Sleep het cirkelpictogram  naar het maanpictogram  zodat het scherm oranje wordt voor lezen 's avonds. **Opmerking:** Als je de instellingen voor

Natuurlijk licht handmatig aanpast, dan zal je eReader de schermkleur niet automatisch aanpassen aan het tijdstip op de dag.

Aansluiten op je computer

Kobo Desktop is een gratis app voor je PC of Mac waarmee je eBooks kunt kopen in de Kobo Shop en boeken kunt beheren op je eReader.

Met Kobo Desktop kun je:

- Snel een groot aantal boeken op je eReader toevoegen en verwijderen.
- Boeken lezen die je bij Kobo hebt gekocht.
- Boeken kopen op je computer.
- Je eReader synchroniseren.

Voor meer informatie over Kobo Desktop kun je:

- Kobo Desktop downloaden op kobosetup.com.
- De Kobo Desktop gebruikershandleiding downloaden via kobo.com/userguides.
- Onze hulpsite doorzoeken op kobo.com/help.


Wi-Fi gebruiken

In dit onderdeel:

- Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk
- De Wi-Fi-status op je Kobo eReader controleren
- Wi-Fi uitzetten op je Kobo eReader

Je Kobo eReader verbinden met een Wi-Fi-netwerk

Gebruik Wi-Fi om je eReader te verbinden met internet, te zoeken in de Kobo Shop en je Kobo eReader te synchroniseren. Je hebt alleen toegang nodig tot een draadloos netwerk.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de tegel **Sync** .
Je eReader zal proberen te verbinden met Wi-Fi. Dit kan even duren.
3. Je wordt gevraagd om een draadloos netwerk te kiezen. Tik op de naam van het netwerk waarmee je wilt verbinden. Als er een Vergrendelingspictogram






naast een netwerk staat, heb je een wachtwoord nodig om dat netwerk te gebruiken.

- Als er een netwerkwachtwoord wordt gevraagd, gebruik je het toetsenbord om het wachtwoord in te voeren en tik je op **Verbinden**. Je kunt tikken op Wachtwoord weergeven om te zien wat je typt.


De Wi-Fi-status op je Kobo eReader controleren

Om te zien of je verbonden bent met het internet, controleer je het pictogram Wi-Fi-status bovenaan je scherm.

Wi-Fi-pictogrammen


-  Wi-Fi is uitgeschakeld.
-  Je hebt een matige wifiverbinding.
-  Je hebt een uitstekende wifiverbinding.

Het kan zijn dat je je eReader moet synchroniseren om het Wi-Fi-status-pictogram te zien.

- Ga naar je Startscherm.
- Tik op de tegel  **Synchroniseren**. De Wi-Fi-status zal bovenaan het scherm verschijnen.

Wi-Fi uitzetten op je Kobo eReader

Je kunt Wi-Fi uitschakelen, zodat je Kobo eReader geen verbinding maakt met het internet. Dit zal de levensduur van je batterij verlengen en je kunt dan je eReader gebruiken in een vliegtuig. Je Wi-Fi-verbinding wordt automatisch uitgeschakeld als hij langer dan vijf minuten inactief is.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Meer *** boven aan het scherm.
Het menu Snelle instellingen wordt weergegeven.
3. Tik op **Wi-Fi**.
4. Tik op het cirkelpictogram  naast *Wi-Fi: Ingeschakeld*.
Wanneer je een dialoogvenster ziet waarin staat *Wi-Fi : Uitgeschakeld*, dan heeft jouw eReader geen toegang meer tot het internet.

Je Kobo eReader synchroniseren

In dit onderdeel:

- Synchroniseren begrijpen
- Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi
- Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop

Synchroniseren begrijpen


Het is belangrijk om regelmatig te synchroniseren om recente updates voor software of de app te krijgen, pas gekochte boeken te downloaden naar je Kobo eReader en je boeken bij te werken met bladwijzers of notities die je tijdens het lezen op een ander apparaat hebt gemaakt.

Er zijn twee manieren waarop je kunt synchroniseren: met behulp van Wi-Fi of door je Kobo eReader aan te sluiten op Kobo Desktop op je computer.

Nadat je hebt gesynchroniseerd, zie je de omslagen en previews van al je boeken in je bibliotheek. Bij sommige boeken zie je het woord Downloaden naast de boektitel of het Download-pictogram  op de boekomslag, afhankelijk van het model eReader. Tik op een boekomslag om het boek te downloaden naar je eReader.

Je Kobo eReader synchroniseren met Wi-Fi

Volg deze instructies om je onlangs via kobo.com gekochte boek te lezen op je Kobo eReader. Voordat je begint, heb je toegang nodig tot een actieve Wi-Fi-verbinding.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de tegel  **Synchroniseren**.
 - Als je binnen het bereik van een bekend netwerk bent, maakt je eReader automatisch verbinding met dat netwerk en zal de synchronisatie beginnen.
 - Als je niet binnen het bereik van een bekend netwerk bent, zal je eReader beginnen met het proces van het toevoegen van een netwerk.




Nadat je de Kobo eReader hebt gesynchroniseerd, wordt je boek toegevoegd aan het startscherm van je Kobo eReader en je bibliotheek. Om te beginnen met lezen tik je simpelweg op een boekomslag.

Je Kobo eReader synchroniseren met Kobo Desktop

Je kunt je Kobo eReader ook synchroniseren door deze aan te sluiten op je computer met Kobo Desktop. Je computer

moet een verbinding hebben met het internet voordat je gaat synchroniseren.

Ga naar kobosetup.com om Kobo Desktop te downloaden.

1. Verbind je eReader met je computer met behulp van een micro usb-kabel en tik op **Verbinden**.
2. Open Kobo Desktop op je computer.
3. Als je nog niet bent aangemeld bij je Kobo-account, klik je op het Profielpictogram  boven aan het scherm om je aan te melden.
4. Klik op het pictogram Synchroniseren . Je eReader zal je Bibliotheek synchroniseren en bijwerken.
5. Klik op de knop Uitwerpen  aan de bovenkant van het scherm om je eReader los te koppelen van je computer.

Je boeken lezen

In dit onderdeel:

- Je Bibliotheek verkennen
- Boeken zoeken

Je Bibliotheek verkennen

Je Bibliotheek is de plek waar je alle boeken van je eReader vindt en beheert.

Voor toegang tot je gekochte boeken, gratis previews, en collecties in je bibliotheek:


1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Selecteer een van je bibliotheek gebieden:
 - **Boeken:** alle Kobo-boeken, PDF's en andere documenten in je bibliotheek.
 - **Verzamelingen:** boeken die samen een groep vormen. Je kunt bijvoorbeeld een collectie alleen voor kookboeken aanmaken.
 - **Artikelen van Pocket:** online artikelen of webpagina's die je hebt toegevoegd met behulp

van de gratis Pocket-app op je computer, tablet of ander apparaat.

Boeken zoeken

Gebruik de zoekbalk aan de bovenkant van je Startscherm om een boek dat al in je bibliotheek staat of een nieuw boek in de Kobo Shop te zoeken.

Zoeken op titel, naam van de auteur of een trefwoord.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op de zoekbalk bovenaan het scherm.
3. Tik op het pictogram vervolgkeuzelijst  naast *Kobo* en kies waar je zou willen zoeken:
 - Selecteer *Kobo* om te zoeken in de Kobo Shop (je moet verbonden zijn met Wi-Fi).
 - Selecteer *Mijn artikelen* om te zoeken in de bibliotheek van je eReader.
4. Met het toetsenbord voer je een boektitel, naam van de auteur of trefwoord in.
De zoekresultaten worden weergegeven terwijl je typt.

5. Tik op een suggestie om naar dat resultaat te gaan, of tik op **Ga naar** om de volledige lijst van resultaten te zien.

Boeken downloaden uit de Kobo Cloud

In dit onderdeel:

- Over de Kobo Cloud
- Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader
- Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader
- Boeken verwijderen van je Kobo eReader
- Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen

Over de Kobo Cloud

Alle boeken die je bij Kobo koopt worden opgeslagen in de Kobo Cloud, een online opslagruimte met onbeperkte ruimte. Je kunt kiezen welke boeken je wilt downloaden vanuit de Kobo Cloud naar je apparaat. Wanneer je klaar bent met een boek kun je het van je apparaat verwijderen om de opslagruimte te vergroten. Je kunt altijd een boek opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud wanneer je toegang hebt tot Wi-Fi.

Boeken uit de Kobo Cloud downloaden naar je Kobo eReader

Als je boeken zijn opgeslagen in de Kobo Cloud, moet je ze naar je eReader downloaden voordat je ze kunt lezen. Zorg dat je eReader is verbonden met een Wi-Fi-netwerk om boeken vanuit de Kobo Cloud te downloaden.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
Alle boeken die nog niet zijn gedownload op je eReader, zijn voorzien van het woord *Downloaden* naast de boektitel of een Download-pictogram  op de omslag van het boek.
4. Tik op de omslag van het boek om het te downloaden.
Het boek begint met downloaden.
5. Tik op de omslag of titel van het boek om het te openen.

Als je een aantal boeken selecteert worden je boeken in een wachtrij geplaatst en een voor een gedownload naar je eReader. In Lijstweergave verschijnt het woord *Wachten* naast de boeken die in de downloadwachtrij staan. In Omslagweergave zie je voortgangsbalken op de omslagen

van boeken die momenteel gedownload worden. Nadat een boek is gedownload naar je apparaat hoef je geen Wi-Fi-verbinding te hebben om het te lezen.

Al je Kobo boeken in een keer downloaden naar je Kobo eReader

Volg deze stappen om je gehele Kobo-bibliotheek naar je eReader te downloaden.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op het pictogram Meer  in de grijze balk.
5. Tik op **Alles downloaden**.

Je boeken zullen in een wachtrij worden geplaatst en een voor een gedownload naar je eReader. In Lijstweergave verschijnt het woord *Wachten* naast de boeken die in de downloadwachtrij staan. In Omslagweergave zie je voortgangsbalken op de omslagen van boeken die momenteel gedownload worden.

Boeken verwijderen van je Kobo eReader

Wanneer je een boek van je eReader hebt verwijderd, kun je het altijd opnieuw downloaden uit de Kobo Cloud wanneer je een Wi-Fi-verbinding hebt.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik en houd het voorblad of de titel van het boek ingedrukt.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Verwijderen**.
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Kies waar je het boek uit wilt verwijderen:
 - eReader: Download het artikel later opnieuw uit de Kobo Cloud. Deze optie wordt automatisch geselecteerd.
 - Kobo-account: Verwijder het boek van je Kobo-account en van al je apparaten.
7. Tik op **Verwijderen**.

Alle boeken op je Kobo eReader in een keer verwijderen

Je kunt al je gedownloadte boeken van je eReader verwijderen om opslagruimte vrij te maken. Wanneer je boeken van je eReader verwijdert, worden je boeken in de Kobo Cloud opgeslagen en kun je ze later opnieuw downloaden.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op het pictogram Meer  in de grijze balk.
5. Tik op **Downloads beheren**.
6. Tik naast *Gedownloadte Kobo boeken* op **Alles verwijderen**.
7. Tik op **Verwijderen**.
Al je Kobo boeken worden verwijderd van je eReader.

Lezen op je Kobo eReader

In dit onderdeel:

- Door het boek navigeren
- Opties voor tekst en lettertypen wijzigen op je Kobo eReader
- Een boek sluiten
- Bladwijzers instellen
- Een pagina met een bladwijzer vinden
- Tekst op je Kobo eReader markeren
- Markeringen bekijken op je Kobo eReader
- Markeringen verwijderen op je Kobo eReader
- Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader
- Je notities bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader
- Notities verwijderen in je boeken op je Kobo eReader
- Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken
- Woordenboeken toevoegen of verwijderen
- Een woord vertalen


Door het boek navigeren




Je kunt met een paar tikken snel naar een hoofdstuk of pagina in je boek gaan.




Tik op het voorblad of de titel van je boek op je Startscherm of bibliotheek om het te openen.

Tik of veeg op de zijkanten van de pagina in je boek om pagina's om te slaan.

Als je meer dan een of twee pagina's vooruit wilt bladeren:

1. Tik op het midden van de pagina om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het Navigatiepictogram .

 - Om door bladzijden van het boek te scrollen, raak je het cirkelpictogram  in de navigatiebalk aan en schuif je deze naar rechts om vooruit te bladeren of naar links om terug te bladeren.
 - Om naar de volgende bladzijde te gaan, tik je op het pictogram Vooruit .
 - Om naar de vorige bladzijde te gaan, tik je op het pictogram Terug .




- Om naar het volgende hoofdstuk te gaan tik je op het pictogram Vooruitspringen .
 - Om naar het vorige hoofdstuk te gaan tik je op het pictogram Terugspringen .
 - Om naar een bepaald hoofdstuk te gaan, tik je op **Inhoudsopgave** en tik je op het gewenste hoofdstuk.
 - Tik op het pictogram Snap back  om terug te keren naar je vorige positie in het boek.
3. Tik op de pagina om de navigatiebalk te sluiten.

Opties voor tekst en lettertypen wijzigen op je Kobo eReader

Je eReader biedt verschillende tekstgroottes voor de meeste boeken. Je kunt de grootte, het lettertype, de regelafstand of de uitlijning van de tekst aanpassen om het lezen makkelijker te maken voor je ogen. Let op, als het boek dat je leest een PDF-bestand is, dan kun je de lettergrootte of -stijl niet aanpassen.

1. Tik tijdens het lezen op het midden van je pagina om het Leesmenu te openen.
2. Tik op het Tekstpictogram **Aa**.

3. Instellingen lettertype aanpassen:

- Tik op het vervolgkeuzemenu naast **Lettertype** om te kiezen uit een lijst met beschikbare lettertypen.
- Sleep het cirkelpictogram  naast **Lettergroottes** om de grootte van de tekst te wijzigen.
- Sleep het cirkelpictogram  naast **Regelafstand** om de regelafstand te vergroten of te verkleinen.
- Sleep het cirkelpictogram  naast **Marges** om de zijmarges groter of kleiner te maken.
- Tik op je voorkeursuitlijning.

Opmerkingen:

- Als je het uiterlijk van de tekst verandert, onthoudt je eReader je favoriete grootte en stijl en past deze toe op andere boeken die je leest.

Een boek sluiten

Als je klaar bent met een boek, kun je het markeren als *Uitgelezen* zodat je de volgende keer dat je het opent zult beginnen bij het begin.

Het markeren van een boek als *Uitgelezen* zal geen bladwijzers, aantekeningen, of markeringen verwijderen.

1. Zoek in je bibliotheek naar het boek dat je wilt sluiten.
2. Houd de omslag van het boek ingedrukt. Er verschijnt een menu.
3. Selecteer **Markeren als uitgelezen**.

Bladwijzers instellen


Je kunt interessante passages of pagina's markeren met bladwijzers om er later naar terug te keren.

- Tik op de rechterbovenhoek van een pagina tijdens het lezen. Er verschijnt een bladwijzer in de vorm van een ezelsoor.

Een pagina met een bladwijzer vinden

Als je een bladwijzer aan een pagina hebt toegevoegd, kun je die gemakkelijk terugvinden met behulp van het Leesmenu.


1. Tijdens het lezen tik je op het midden van de pagina om het Leesmenu te openen.

2. Tik op het pictogram Meer  onderaan de pagina.
3. Tik op **Notities**.
4. Tik op de bladwijzer die je wilt zien.

Tekst op je Kobo eReader markeren


In de meeste boeken kun je tekst markeren, net zoals je een markeerstift in een gedrukt boek gebruikt.

Opmerking: je kunt geen tekst markeren in een PDF.

1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.
Er verschijnt een  cirkel aan het eind van het woord.
3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die je wilt selecteren, en daarna de tweede cirkel naar het einde van de tekst.
4. Tik op **Markeren**.


Markeringen bekijken op je Kobo eReader

Je kunt de lijst van markeringen bekijken die je tijdens het lezen in het boek hebt gemaakt.

1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Meer  onderaan de pagina.
3. Tik op **Notities**.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op een markering om de hele passage die je hebt gemarkeerd te zien.

Markeringen verwijderen op je Kobo eReader


Je kunt markeringen die je tijdens het lezen in je boek hebt gemaakt weer verwijderen.

1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Meer  onderaan de pagina.
3. Tik op **Notities**.

4. Tik op de markering die je wilt verwijderen en houd deze even vast.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Markering verwijderen**.
De markering wordt uit je boek verwijderd.


Notities aan je boek toevoegen op je Kobo eReader

Je kunt notities toevoegen aan je boeken terwijl je aan het lezen bent.

1. Druk tijdens het lezen op een woord en houd dit een paar seconden vast, tot het onderstreept wordt.
2. Haal je vinger van de pagina.
Er verschijnt een  cirkel aan het eind van het woord.
3. Sleep de eerste cirkel naar het begin van de tekst die je wilt selecteren, en daarna de tweede cirkel naar het einde van de tekst.
4. Tik op **Notitie toevoegen**.
5. Gebruik het toetsenbord om je notities in te voeren en tik op **Opslaan**.

Je notities bekijken tijdens het lezen op je Kobo eReader

Nadat je een notitie hebt gemaakt, kun je deze op ieder moment bekijken terwijl je leest.

1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.
2. Tik op het pictogram Meer  onderaan de pagina.
3. Tik op **Notities**.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op de tekst naast *Notitie* aan de rechterkant om je gehele notitie te bekijken.

Notities verwijderen in je boeken op je Kobo eReader

Als je een notitie niet meer nodig hebt, kun je het verwijderen uit je boek terwijl je aan het lezen bent.

1. Tik op het midden van de pagina.
Het Leesmenu zal verschijnen.

2. Tik op het pictogram Meer **☰** onderaan de pagina.
3. Tik op **Notities**.
Er verschijnt een lijst van alle bladwijzers, markeringen en notities die je in het boek hebt gemaakt.
4. Tik op de notitie die je wilt verwijderen en houd deze vast.
Er verschijnt een menu.
5. Tik op **Notitie verwijderen**.
Er verschijnt een dialoogvenster.
6. Tik op **Doorgaan** om je notitie te verwijderen.

Het woordenboek op je Kobo eReader gebruiken

Als je een onbekend woord ziet terwijl je leest, kun je het ingebouwde woordenboek van je eReader gebruiken om de definitie ervan te bekijken.

1. Houd het woord dat je wilt opzoeken kort ingedrukt en vast tijdens het lezen.
Het woord wordt onderstreept.
2. Haal je vinger van het scherm.
De definitie van het woord zal verschijnen.


Het woordenboek werkt niet bij PDF's, boeken die je uit een openbare bibliotheek hebt geleend of gratis eBooks die je op het internet hebt gevonden.

Tik op het scherm om het woordenboek te sluiten.

Woordenboeken toevoegen of verwijderen

Je kunt de woordenboeken die zijn geïnstalleerd op je eReader verwijderen om opslagruimte te besparen, of woordenboeken toevoegen in andere talen.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Meer **⋮** boven aan het scherm.
Het menu Snelle instellingen wordt weergegeven.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Taal en woordenboeken**.
5. Tik onder **Woordenboek** op **Bewerken**.
6. Een woordenboek toevoegen of verwijderen:
 - Voor het toevoegen van een woordenboek, tik je op het plus-pictogram **+** naast het woordenboek dat je wilt toevoegen.


- Om een woordenboek te verwijderen, tik je op het vinkje  naast het woordenboek dat je wilt verwijderen.

7. Tik op Opslaan.

Een woord vertalen

Je Kobo eReader heeft een ingebouwd woordenboek dat je kunt gebruiken als je Kobo eBooks leest.

Het woordenboek werkt niet bij PDF's, boeken die je uit een openbare bibliotheek hebt geleend of gratis eBooks die je op het internet hebt gevonden.

1. Houd in je boek het woord dat je wilt vertalen ingedrukt.
2. Haal je vinger van het scherm.
Een definitie van het woord verschijnt in een dialoogvenster.
3. Tik op het pictogram met de vervolgkeuzelijst  rechtsonder in het dialoogvenster.
Er verschijnt een lijst van talen in het vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer de taal waarin je de vertaling wilt zien.

Boeken toevoegen

In dit onderdeel:

- Bladeren in de Kobo Shop
- Een boek kopen op je Kobo eReader
- Een preview opslaan in je boekensectie
- Je previews van boeken bekijken

Bladeren in de Kobo Shop

Je kunt op verschillende manieren boeken vinden en kopen op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Verkennen**.
3. Tik op een van de genoemde opties:
 - **Overzicht:** bekijk de nieuwste releases van Kobo. Je kunt de zoekbalk gebruiken om een boek te vinden op titel, auteur, serie, of ISBN.
 - **Aanbevolen:** boeken waarvan Kobo denkt dat je ze zou kunnen waarderen, op basis van je eerdere aankopen en leesgeschiedenis.

- **Topkeuzes:** boeken zijn thematisch georganiseerd zodat je er eenvoudig doorheen kunt bladeren.
- **Categorieën:** een lijst van onderwerpen die je helpt om boeken te vinden. Kies een onderwerp dat je interesseert.
- **Vergelijkbare boeken:** boeken vergelijkbaar met de boeken die je aan het lezen bent of opzoekt in de Kobo Shop.


Een boek kopen op je Kobo eReader

Je kunt eBooks rechtstreeks op je eReader kopen. Je hebt alleen een Wi-Fi-verbinding en een geldige creditcard nodig.

Zodra je het betalingsproces hebt voltooid verschijnt je boek op het Startscherm.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Verkennen**.
3. Tik op **Categorieën**.
4. Tik op de categorie waarin je bent geïnteresseerd.
5. Tik op een subcategorie en begin met bladeren door eBooks.
6. Zoek een eBook dat je wilt kopen.

7. Tik op **Kopen** naast het boek dat je wilt kopen.
8. Als je al eerder bij Kobo hebt gewinkeld en je factuurgegevens hebt opgeslagen, ga dan naar stap 11.
9. Gebruik het toetsenbord om je factuuradres en de gegevens van je creditcard in te voeren.
Opmerking: we hebben je factuuradres nodig voor het berekenen van de belasting op je bestelling op basis van je locatie.
10. Tik op **Doorgaan**.
11. Controleer je bestelling.
12. Tik wanneer je een cadeaukaart of kortingscode wilt gebruiken op **Cadeaukaart toevoegen** of op **Kortingscode toevoegen** en voer alle benodigde informatie in.
Opmerking: Kortingscodes kunnen alleen worden toegepast op in aanmerking komende boeken of tijdschriften omdat niet alle uitgeverij deelnemen aan aanbiedingen.
13. Tik op **Bevestigen**.
14. Tik op **Verder winkelen** om meer boeken te kopen, of ga terug naar het Startscherm.

Opmerking: Als je het boek dat je hebt gekocht niet op het Startscherm ziet, tik dan op de tegel **Synchroniseren**.

Een preview opslaan in je boekensectie

Je kunt previews van boeken die je later wilt aanschaffen aan je Bibliotheek toevoegen.

1. Als je boeken shopt, tik dan op de boekomslag van boeken waarin je interesse hebt.
2. Tik op **Preview opslaan**.
Opmerking: Van sommige boeken zijn geen previews beschikbaar.

Je previews van boeken bekijken

Nadat je previews hebt toegevoegd aan je Boekensectie, zie je de artikelen van je op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op **Weergeven** op de grijze balk aan de bovenkant van het scherm.

Er verschijnt een vervolgkeuzemenu.

5. Tik op **Previews.**

Je ziet een lijst met previews die je hebt toegevoegd aan je Boekensectie. Tik op het boek en volg de aanwijzingen op het scherm om hem te lezen. Als je het eind van de preview hebt bereikt, krijg je de optie om het boek aan te schaffen.

eBooks lenen uit de openbare bibliotheek

In dit onderdeel:

- Over OverDrive
- Je OverDrive-account instellen
- Boeken lenen met OverDrive
- Je OverDrive boeken bekijken

Over OverDrive

OverDrive is een gratis service die aangeboden wordt door openbare bibliotheken waarmee je eBooks kunt lenen uit hun digitale verzamelingen.

Met OverDrive op je Kobo Aura ONE heb je alleen een bibliotheekpas en een WiFi-verbinding nodig om eBooks te lenen uit je openbare bibliotheek. Blader, leen, en reserveer bibliotheekboeken direct vanaf je eReader.

Je OverDrive-account instellen

Om boeken te lenen met OverDrive, moet je een gratis OverDrive-account aanmaken.

Voordat je begint, moet je:

- beschikken over een geldige bibliotheekpas van je lokale bibliotheek.
- beschikken over een actieve WiFi-verbinding.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Meer *** boven aan het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **OverDrive**.
5. Tik op **Aanmelden**.
Je ziet het scherm met *Een openbare bibliotheek zoeken*.
6. Zoek en selecteer de naam van je lokale openbare bibliotheek.
7. Volg de instructies op het scherm om je OverDrive-account in te stellen.


Opmerking: Noteer je e-mailadres en wachtwoord van je OverDrive-account op zodat je de gegevens altijd terug kunt vinden, mocht dit nodig zijn.

8. Tik op **Aanmelden** om je bibliotheekpasnummer en PIN in te voeren.
Het OverDrive-venster wordt weergegeven.

9. Tik op **Ja, sta toegang toe.**
10. Tik op **Bladeren** of **Zoeken** om een boek op te zoeken.

Boeken lenen met OverDrive

Nadat je een OverDrive-account hebt aangemaakt, kun je boeken lenen op je eReader.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Verkennen.**
3. Tik op **Overzicht.**
4. Zoek naar het boek dat je wilt lenen.
5. Tik op de boektitel of omslag van het boek dat je wilt lenen.
6. Tik op het pictogram Meer .
7. Tik op **Leen met OverDrive.**

Als het boek beschikbaar is, dan verschijnt er een dialoog die bevestigt dat je het boek hebt geleend. Synchroniseer je eReader zodat het boek op je Startscherm verschijnt. Als het boek niet beschikbaar is, dan kun je het boek reserveren. Als het boek beschikbaar komt, dan krijg je daar een melding van per e-mail.

Artikelen die je leent worden automatisch geretourneerd aan het eind van de periode.

Je OverDrive boeken bekijken

Nadat je boeken met OverDrive hebt geleend, kun je je boekweergave zo sorteren dat het alleen boeken toont die je hebt geleend uit de openbare bibliotheek.

Het sorteren van je boeken geeft je een eenvoudig overzicht van de boeken die je geleend hebt met OverDrive.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op **Lezen**.
3. Tik op **Boeken**.
4. Tik op *Weergeven* op de grijze balk aan de bovenkant van het scherm.
5. Tik op **OverDrive**.
Je krijgt alle boeken die je hebt geleend met OverDrive te zien.

Probleemoplossing voor je eReader

In dit onderdeel:

- Probleemoplossing voor je eReader
- Je eReader uitschakelen
- Je eReader opladen
- Afmelden en weer aanmelden op je eReader
- Fabrieksinstellingen terugzetten
- De fabrieksinstellingen handmatig terugzetten

Probleemoplossing voor je eReader

Als je problemen met je eReader ondervindt, dan kan een snelle oplossing zijn om hem uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. Je kunt ook proberen om je eReader op te laden als hij niet meer reageert.

Je afmelden bij je eReader, en je dan opnieuw aanmelden kan ook standaard problemen verhelpen. Als je je opnieuw aanmeldt, dan zal je eReader het configuratieproces opnieuw opstarten. Je moet het e-mailadres dat gelinkt is aan je Kobo-account en je wachtwoord invoeren om je eReader in te stellen via een actieve Wi-Fi-verbinding.

Als afmelden en opnieuw aanmelden het probleem niet oplost, probeer dan om je eReader dan terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Je eReader uitschakelen

Als je eReader niet reageert of niet goed werkt, probeer hem dan uit te schakelen en weer opnieuw aan te zetten.

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm *Uitgeschakeld* wordt weergegeven.

Opmerking: Als je scherm overgaat naar de *Slaapstand*, zet je eReader dan weer aan en probeer je eReader vervolgens weer uit te schakelen.

2. Tik op de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt totdat je eReader weer aangaat.

Als je eReader niet meer reageert en je kunt hem ook niet uitschakelen, probeer hem dan op te laden.

Je eReader opladen

Als je eReader niet meer reageert, probeer hem dan op te laden, dat kan helpen om hem weer op te starten.

1. Schakel je computer in.

2. Sluit je micro-USB-kabel aan op je eReader en je computer.

Wacht enkele minuten en bekijk of je eReader vanzelf opnieuw opstart. Als je je eReader al een tijdje niet hebt gebruikt, dan is de batterij misschien leeg. Laad je eReader drie uur lang op en probeer hem daarna opnieuw op te starten.

Afmelden en weer aanmelden op je eReader

Probeer je af te melden en opnieuw aan te melden op je eReader als je problemen hebt met je boeken.

Synchroniseer je eReader voordat je verder gaat, zodat je niet de meest recente bladwijzers, notities of markeringen die je aan je boeken hebt toegevoegd verliest.

1. Ga naar je Startscherm.
2. Tik op het pictogram Meer **☰** boven aan het scherm.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Accounts**.
5. Tik onder Kobo op **Afmelden**.
6. Tik op **Afmelden**.

Nadat je je hebt afgemeld, moet je de eReader instellen. Nadat je de eReader hebt ingesteld en opnieuw bent aangemeld, tik je op Synchroniseren om je boeken weer in je Bibliotheek te plaatsen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Je kunt de fabrieksinstellingen herstellen om je eReader terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen. Na het resetten van de fabrieksinstellingen moet je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren.

Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen op je eReader gebeurt het volgende:

- Je verwijdert alle boeken uit je Kobo eReader. Alle boeken die je bij Kobo hebt gekocht kunnen worden gedownload uit de Kobo Cloud nadat de fabrieksinstellingen teruggezet zijn.
- Je verliest alle bladwijzers en aantekeningen die je hebt aangebracht in je boeken, sinds je je eReader voor het laatst gesynchroniseerd hebt.
- Je meldt je af bij je account op je eReader.
- Je reset al je instellingen en voorkeuren.
- De oorspronkelijke instellingen op je eReader worden teruggezet.

1. Maak indien mogelijk een back-up van boeken of documenten die je hebt toegevoegd aan je eReader met Adobe Digital Editions of die je handmatig hebt toegevoegd met de computer. Je hoeft geen back-up te maken van boeken die je hebt gekocht van Kobo. Alle boeken die je bij Kobo hebt gekocht kunnen worden gedownload uit de Kobo Cloud nadat de fabrieksinstellingen teruggezet zijn.
2. Ga naar je Startscherm.
3. Tik op het pictogram Meer **☰** boven aan het scherm.
Het menu Snelle instellingen wordt weergegeven.
4. Tik op **Instellingen**.
5. Tik op **Informatie over het apparaat**.
6. Tik onder Geavanceerd op **Fabrieksinstellingen terugzetten**.
7. Tik op **Nu resetten**.

De fabrieksinstellingen handmatig terugzetten

Als het resetten van de fabrieksinstellingen je probleem niet oplost, kun je de fabrieksinstellingen handmatig resetten om de oorspronkelijke instellingen van je eReader te herstellen. Na het handmatig resetten van de fabrieksinstellingen moet

je je eReader opnieuw instellen en synchroniseren. Laad je eReader voor je begint 3 uur op.

1. Schakel je computer in.
2. Verbind de USB-stroomkabel met je eReader en computer.
3. Tik op de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt om je eReader uit te schakelen.
4. Wacht tot het lampje in de rechterbovenhoek van je eReader uitgeschakeld wordt.
5. Houd de aan/uit-knop aan op je eReader minstens dertig seconden lang ingedrukt.

6. Wacht tot het scherm van Opnieuw opstarten verschijnt.

Je eReader-scherm zal zwart worden en beginnen met opnieuw opstarten. Als het opstartproces voltooid is, volg dan de instructies op het scherm om je eReader te configureren. Je hebt toegang nodig tot een actieve Wi-Fi- of internetverbinding om de configuratie te voltooien.

Hulp krijgen

In dit onderdeel:

- Hulp krijgen
- Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie

Hulp krijgen

Heb je vragen of heb je ergens hulp bij nodig? Ga naar www.kobo.com/help.

Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie

Belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en de garantie voor je eReader is te vinden op de website van Kobo op www.kobo.com/userguides.

Opmerking: de conformiteitsverklaring kan variëren voor de verschillende modellen van de Kobo eReader. Kobo.com/userguides bevat informatie over hoe je het modelnummer van je Kobo eReader kunt vinden.