Saeco

Moltio

GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen.

CE

Registreer uw product en krijg ondersteuning op

www.saeco.com/welcome

Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Saeco Moltio One Touch Milk Carafe!
Registreer uw product op ***www.saeco.com/welcome*** *om optimaal gebruik te maken van de service van Saeco.*
De machine is bestemd voor de bereiding van espresso met hele koffiebonen en is voorzien van een melkkan voor de bereiding van een perfecte cappuccino of een Latte Macchiato op een eenvoudige en snelle wijze. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK 4
Aanwijzingen voor de veiligheid 4
Let op 4
Waarschuwingen 6
Overeenstemming met de regelgeving 7
INSTALLATIE 8
Overzicht van het product 8
Algemene beschrijving 9
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN 10
Verpakking van de machine 10
Installatie van de machine 10
EERSTE INSCHAKELING 13
Het vullen van het circuit 13
Automatische spoelcyclus/reiniging 15
Handmatige spoelcyclus 15
Meting en programmering van de waterhardheid 19
Installatie waterfilter "INTENZA+" 20
Vervanging van het waterfilter "INTENZA+" 22
VERVANGING VAN DE KOFFIEBONEN 23
Verwijderen van het koffiebonenreservoir 23
Plaatsen van het koffiebonenreservoir 24
Keuze van de koffiebonen 26
Koffie leegmaakcyclus 27
INSTELLINGEN 28
Saeco Adapting System 28
De keramische koffiemolen instellen 28
Instelling van het aroma (koffiesterkte) 29
Instelling koffietuit 30
Instelling hoeveelheid koffie per kopje 31
MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO 32
Maken van koffie en espresso met koffiebonen 32
Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie 33

MELKKAN 34
Het vullen van de melkkan 34
Het plaatsen van de melkkan 35
Het verwijderen van de melkkan 35
Het legen van de melkkan 36
MAKEN VAN EEN CAPPUCCINO 37
Instelling hoeveelheid cappuccino per kopje 39
MAKEN VAN EEN LATTE MACCHIATO 41
Instelling hoeveelheid Latte Macchiato per kopje 43
MELK OPSCHUIMEN 45
Instelling hoeveelheid opgeschuimde melk per kopje 47
SNELLE SPOELCYCLUS VAN DE KAN 49
AFGIFTE VAN HEET WATER 50
REINIGING EN ONDERHOUD 52
Dagelijkse reiniging van de machine 52
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir 53
Dagelijkse reiniging van de melkkan 54
Wekelijkse reiniging van de machine 56
Wekelijkse reiniging van de melkkan 56
Wekelijkse reiniging van de zetgroep 61
Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte 64
Maandelijkse reiniging van de melkkan 65
Maandelijks invetten van de zetgroep 70
Maandelijkse reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten 71
ONTKALKING 74
ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS 80
PROGRAMMERING 81
De volgende parameters kunnen afgesteld worden 81
De machine programmeren 83
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY 85
OPLOSSING VAN PROBLEMEN 90
ENERGIEBESPARING 94
Stand-by 94
Verwerking van het apparaat 94
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 95
GARANTIE EN SERVICE 95
Garantie 95
Service 95
BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN 96
ACCESSOIRES VAN DE MACHINE 97

BELANGRIJK

Aanwijzingen voor de veiligheid

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om ongewenste schade aan personen of zaken vanwege verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.

De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Knoei niet met vloeistoffen op de aansluiting van de voe-

dingskabel.

- Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!
- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen.
- Haal de stekker uit het stopcontact:
  - in geval van storingen;
  - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
  - voordat de machine wordt gereinigd.

  Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met

verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende.

- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.
- Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

Overeenstemming met de regelgeving

De machine is conform aan art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking".

Deze machine is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.

INSTALLATIE

Overzicht van het product

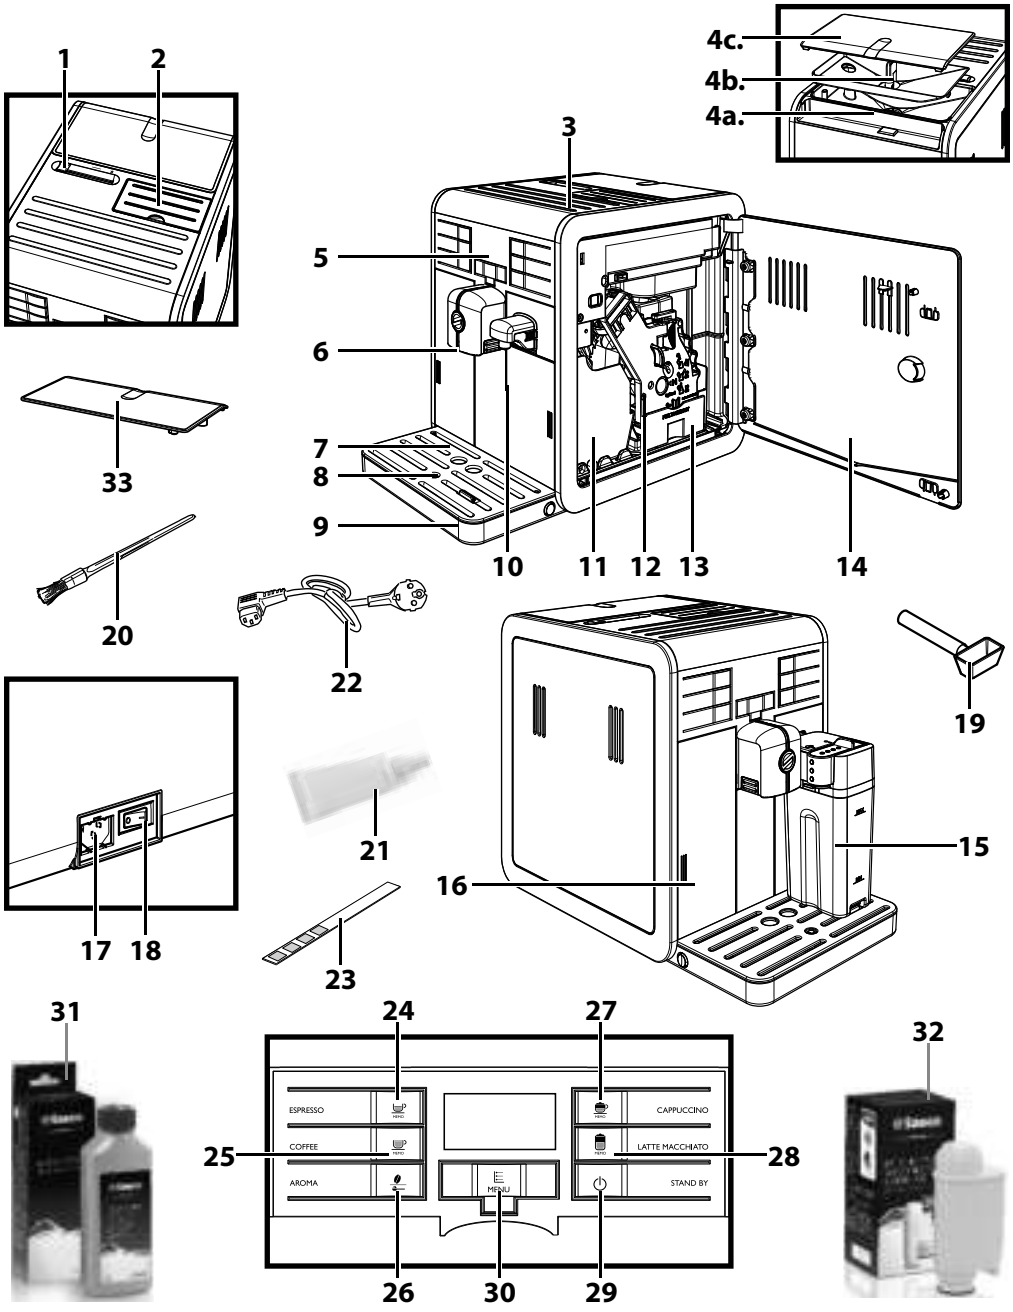

Algemene beschrijving

1. Schuif voor blokkering/verwijdering van het koffiebonenreservoir
2. Vak voor voorgemalen koffie
3. Opbergruimte voor kopjes
4a. Koffiebonenreservoir
4b. Trechter voor koffiebonenreservoir
4c. Deksel koffiebonenreservoir
5. Bedieningspaneel
6. Koffietuit
7. Kopjesrooster
8. Indicator lekbakje vol
9. Lekbakje
10. Schenkinrichting voor water (uitneembaar)
11. Koffiediklade
12. Zetgroep
13. Koffieopvanglade
14. Servicedeur
15. Melkkan
16. Waterreservoir
17. Aansluiting voor voedingskabel
18. Hoofdschakelaar
19. Sleutel voor instelling koffiemolen + doseerder voor voorgemalen koffie + gereedschap voor de reiniging van de Koffieleiding
20. Reinigingskwast (optioneel)
21. Smeermiddel voor de zetgroep (optioneel)
22. Voedingskabel
23. Teststrip voor de waterhardheid
24. Toets voor het zetten van espresso
25. Toets voor het zetten van koffie
26. Toets voor "Aroma" - Voorgemalen koffie
27. Toets voor het zetten van cappuccino
28. Toets voor het zetten van Latte Macchiato
29. Toets ON/OFF
30. Toets "MENU"
31. Ontkalkingsoplossing (los te koop)
32. Waterfilter (INTENZA+) (los te koop)
33. Beschermkap

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

Verpakking van de machine

De originele verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

Installatie van de machine

1 Haal het lekbakje en het rooster uit de verpakking.

2 Haal de machine uit de verpakking.

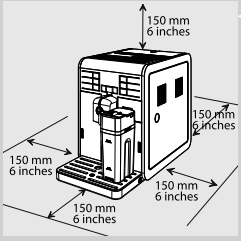

3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:
- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand het kan omgooien of zich kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte vrij rondom de machine is, zoals op de afbeelding is aangegeven.

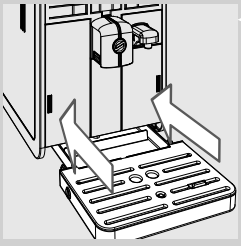

4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

Opmerking:
Het lekbakje vangt het water op dat uit de koffietuit komt tijdens de spoelcycli/zelfreiniging en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens het zetten. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.

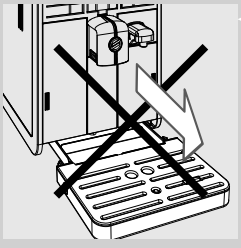

Waarschuwing:
haal het lekbakje NIET meteen na de inschakeling van de machine er uit. Wacht een paar minuten voor de uitvoering van de spoelcyclus/ zelfreiniging.

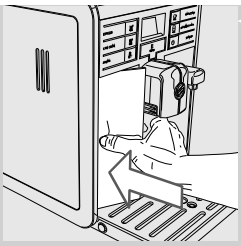

5 Druk zachtjes op de zijkant van de deur van het waterreservoir om de handgreep eruit te laten komen.

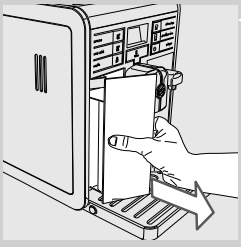

6 Trek het waterreservoir aan de handgreep eruit.

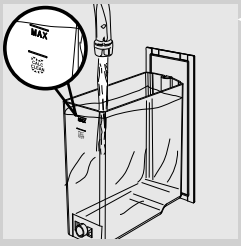

7 Spoel het waterreservoir met vers water.

8 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

Waarschuwing:
Vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.

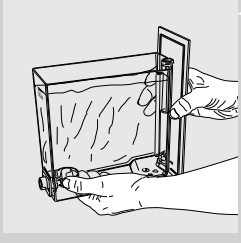

Opmerking:
Wanneer het waterreservoir vol is, dient het gedragen te worden zoals op de afbeelding getoond wordt.

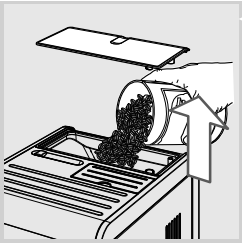

9 Haal de deksel van het koffiebonenreservoir. Vul het langzaam met koffiebonen.

Opmerking:
Het koffiebonenreservoir bevat een trechter die tijdens het malen trilt en de bonen in de koffiemolen leidt.

Waarschuwing:
Vul het reservoir alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde koffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen.

10 Plaats de deksel terug op het koffiebonenreservoir.

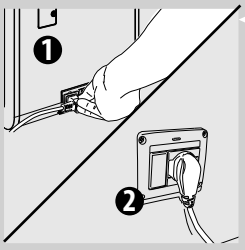

11 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine.

12 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.

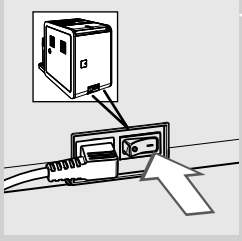

13 Zet de hoofdschakelaar op "I" om de machine in te schakelen. Het rode led lampje naast de toets "⏻" knippert.

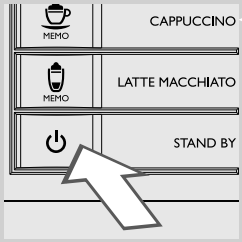

14 Om de machine in te schakelen, drukt u op de toets "⏻".

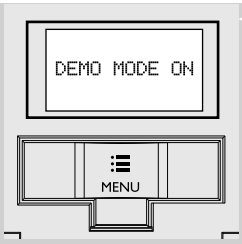

Opmerking:
Door de toets ⏻ voor meer dan acht seconden ingedrukt te houden gaat de machine in het demo programma. Om uit de demo te gaan, maak de voedingskabel los en zet de machine opnieuw aan.

Geel

15 Het bedieningspaneel geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.

EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik moet het volgende gebeuren:
1) het circuit moet gevuld worden;

2) de machine voert een automatische spoelcyclus/reiniging uit;

3) er moet een handmatige spoelcyclus gestart te worden.

Het vullen van het circuit

Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.

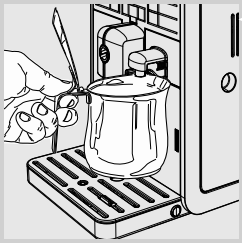

1 Zet een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water.

2 Druk op de toets "MEMO" om het vullen van het circuit te starten.



3 De machine geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren.
Druk op de toets "MEMO" om te bevestigen.
De machine begint met heet water te verstrekken.

4 De balk onder het symbool geeft de voortgang weer. Hierna stopt de machine automatisch de afgifte.

5 Nu geeft het bedieningspaneel het symbool voor de verwarming van de machine weer.

Automatische spoelcyclus/reiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/ zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Deze handeling vergt minder dan een minuut.

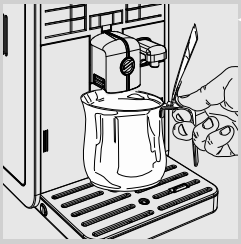

1 Zet een kannetje onder de koffietuit om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.

Geel

2 De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer. Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.

Opmerking:
Druk op toets "MEMO" om de afgifte te stoppen.

Groen

3 Wanneer de bovenstaande handelingen zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde display weer. Nu kan de handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd.

Handmatige spoelcyclus

Tijdens dit proces wordt de koffieafgiftecyclus geactiveerd en stroomt het verse water door het watercircuit. De handeling vergt enkele minuten.

1 Zet een kannetje onder de koffietuit.

2 Controleer of de machine het hiernaast afgebeelde display weergeeft.



3 Selecteer de functie voor de afgifte van voorgemalen koffie door op de toets "☕" te drukken. De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

Opmerking:
Voeg geen voorgemalen koffie toe in het vak.

4 Druk op de toets "MEMO". De machine begint met water te verstrekken.

5 Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal drie keer stap 1-4; ga vervolgens verder met stap 6.

6 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water.

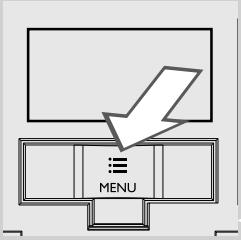

7 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer.

8 Druk op de toets "MEMO".

Groen

9 Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

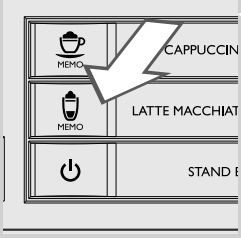

10 Druk op de toets "MEMO" om de afgifte van heet water te starten.



Groen

11 Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven. De machine geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. Controleer of de schenkinrichting voor water goed geïnstalleerd is. Druk op "MEMO" om te bevestigen. De machine begint met heet water te verstrekken.

12 Na water te hebben verstrekt, verwijder het kannetje en leeg deze.

Opmerking:
U kunt de handmatige spoelcyclus stoppen door op de "MEMO" toets te drukken.



Rood

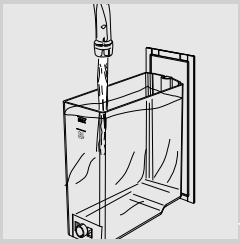

Groen

13 Herhaal stap 6-12 totdat het waterreservoir leeg is en het symbool voor geen water verschijnt.

14 Vul tenslotte het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. Nu kunt U koffie zetten.
Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven.

Opmerking:
De automatische spoelcyclus / zelfreiniging wordt opgestart wanneer de machine langer dan 15 minuten in stand-by staat of uitgeschakeld is.
Wanneer de machine gedurende twee of meer weken niet is gebruikt, moet er ook een handmatige spoelcyclus worden gestart.
Na beëindiging van de cyclus kan er koffie worden gezet.

Meting en programmering van de waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk om de frequentie voor de ontkalking van de machine te bepalen en voor de installatie van het waterfilter "INTENZA+" (raadpleeg het volgende hoofdstuk voor nadere details over de waterfilter).
Voor de meting van de waterhardheid moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

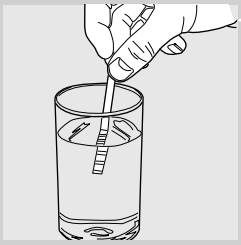

1 Dompel de teststrip voor de waterhardheid (meegeleverd met de machine) gedurende 1 seconde in het water.

Opmerking:
De teststrip kan maar voor één meting gebruikt worden.

2 Wacht een minuut.

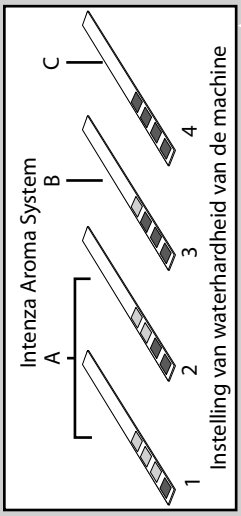

3 Controleer hoeveel vierkantjes rood worden en raadpleeg vervolgens de tabel.

Opmerking:
De nummers op de teststrip komen overeen met de instellingen voor de afstelling van de waterhardheid.
Om precies te zijn:
1 = 1 (zeer zacht water)
2 = 2 (zacht water)
3 = 3 (hard water)
4 = 4 (zeer hard water)

De letters komen overeen met de tekentjes die zich aan de basis van het waterfilter "INTENZA+" bevinden (zie volgende hoofdstuk).

Groen

4 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde symbool weer.

Geel

5 Druk op de toets "MEMO" om in het programmeringsmenu te gaan. Doorloop de opties door op de toets "MEMO" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

Opmerking:
De machine wordt geleverd met een standaard instelling voor de waterhardheid die overeenkomt met de meeste soorten water.



Geel

6 Druk op de toets "MEMO" om de waarde te vermeerderen en op de toets "MEMO" om de waarde te verminderen.

7 Druk op de toets "MEMO" om de instelling te bevestigen.

Groen

8 Druk 2 maal op de toets "MEMO" om het programmeringsmenu te verlaten. De machine is nu klaar voor het zetten van koffie.

Installatie waterfilter "INTENZA+"

Het wordt aangeraden om het waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw koffie geeft.
Het waterfilter "INTENZA+" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.
Water is een heel belangrijk bestanddeel bij het zetten van koffie: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. Het waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.

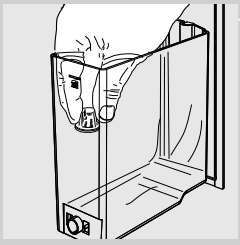

1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.

2 Haal het waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

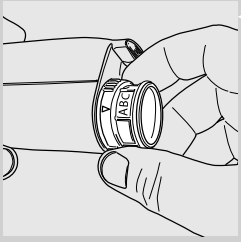

3 Stel het waterfilter "INTENZA+" in volgens de uitgevoerde metingen (zie vorige hoofdstuk) en zoals gespecificeerd aan de basis van de filter:
A = zacht water – komt overeen met 1 of 2 op de teststrip
B = hard water (standaard) – komt overeen met 3 op de teststrip
C = zeer hard water – komt overeen met 4 op de teststrip

4 Plaats het waterfilter "INTENZA+" in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.

6 Gebruik de heet water functie om de machine water te laten verstrekken uit het reservoir (zie paragraaf "Afgifte van heet water").

7 Vul het waterreservoir opnieuw.

Groen

8 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde symbool weer.



Geel

9 Druk op de toets "MEMO" om in het programmeringsmenu te gaan. Doorloop de opties door op de toets "MEMO" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

Geel

10 Druk op de toets "MEMO" om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de toets "MEMO" om te bevestigen.

Groen

11 Druk 2 keer op de toets "MEMO" om de programmering te verlaten. De machine is nu klaar voor het zetten van koffie.

Op deze manier is de machine geprogrammeerd om de gebruiker te informeren dat het nodig is het waterfilter "INTENZA+" te vervangen.

Vervanging van het waterfilter "INTENZA+"

Wanneer het nodig is het waterfilter "INTENZA+" te vervangen, wordt het display hiernaast weergegeven.

Geel

1 Voer de vervanging van het waterfilter "INTENZA+" uit zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.

Groen

2 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde symbool weer.

Geel

3 Druk op de toets "MEMO" om in het programmeringsmenu te gaan. Doorloop de opties door op de toets "MEMO" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

4 Selecteer de optie "RESET". Druk op de toets "MEMO" om te bevestigen.

Groen

5 Druk 2 keer op de toets "MEMO" om de programmering te verlaten. De machine is nu klaar voor het zetten van koffie.

De machine is nu geprogrammeerd om een nieuwe filter te gebruiken.

Geel

Opmerking:
Wanneer het waterfilter "INTENZA+" al is geïnstalleerd en u deze wilt verwijderen
zonder het te vervangen, selecteer dan de optie "OFF".

Als het waterfilter "INTENZA+" niet aanwezig is, moet het eerder verwijderde witte filtertje in het reservoir terug worden geplaatst.

VERVANGING VAN DE KOFFIEBONEN

De machine is voorzien van een uitneembaar koffiebonenreservoir waarmee men eenvoudig kan wisselen van de ene soort koffiebonen naar de andere soort om verschillende soorten koffie te kunnen proeven.

Opmerking:
Het is mogelijk om een extra koffiebonenreservoir als accessoire (CA6803) te kopen.
Om de smaak te behouden, kunt u de koffiebonen in het reservoir in de koelkast bewaren.

Verwijderen van het koffiebonenreservoir

Om het koffiebonenreservoir te verwijderen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

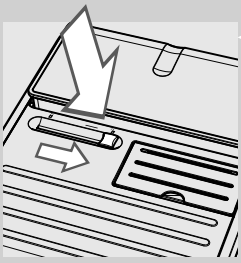

1 Zet de schuif in de stand "🔓".

Waarschuwing:
Het is mogelijk dat de schuif niet verschoven kan worden, omdat deze geblokkeerd wordt door een koffieboon. Beweeg in dat geval de schuif heen en weer totdat de vastzittende koffieboon verwijderd wordt.

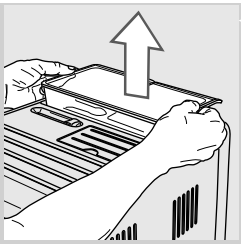

2 Til het koffiebonenreservoir op door het met beide handen vast te pakken aan de zijkanten zoals wordt getoond in de afbeelding.

Waarschuwing:
Haal het koffiebonenreservoir er niet op een andere manier uit om te voorkomen dat de koffiebonen eruit vallen.

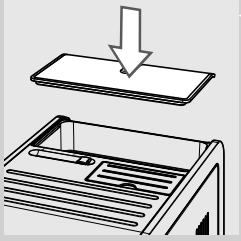

3 Wanneer het eruit gehaald is, bedek de machine met de beschermkap om te voorkomen dat er stof in komt.



Opmerking:
Wanneer de machine aangezet wordt zonder dat het koffiebonenreservoir geplaatst is, zal het symbool hiernaast verschijnen. Men dient het koffiebonenreservoir te plaatsen.

Plaatsen van het koffiebonenreservoir

Om het koffiebonenreservoir te plaatsen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

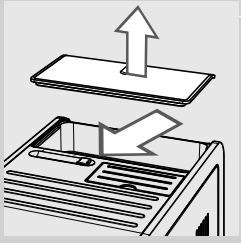

1 Haal de beschermkap van de machine.

2 Zet de schuif in de stand "🔓".

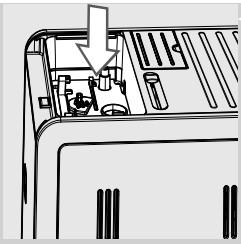

3 Verwijder eventueel overgebleven koffiebonen uit de ruimte van het koffiereservoir.

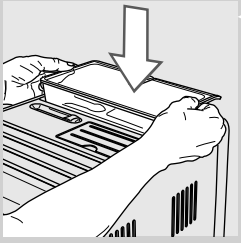

4 Plaats het koffiebonenreservoir in de ruimte voor het koffiereservoir zoals wordt getoond in de afbeelding.

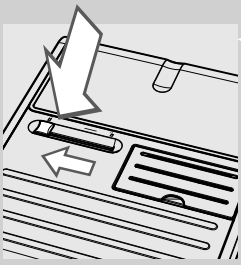

5 Zet de schuif in de stand "🔒".

⚠ **Let op:**
Wanneer men van soort koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus.

Keuze van de koffiebonen

Met deze functie is het mogelijk de maling te optimaliseren op basis van de gekozen soort koffiebonen.

Groen

1 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde symbool weer.

Geel

2 Druk op de toets "MEMO" om in het programmeringsmenu te gaan. Doorloop de opties door op de toets "MEMO" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

3 Druk op de toets "MEMO" of op de toets "MEMO" om het soort koffiebonen te kiezen dat in het koffiebonenreservoir zit.

4 Druk op de toets "MEMO" om de instelling te bevestigen.

5 Druk 2 keer op de toets "MEMO" om de programmering te verlaten.

De machine is nu geprogrammeerd om de maling van de koffiebonen te optimaliseren.

Wanneer de machine klaar is voor de afgifte zal op het display de gekozen soort koffiebonen getoond worden.

Groen

- voor koffiebonen van het soort "ARABICA";

Groen

- voor koffiebonen van het soort "ROBUSTA";

Groen

- voor koffiebonen van een "GEMENGDE" soort.

Koffie leegmaakcyclus

Om over te gaan naar andere koffiebonen, wordt het aangeraden om de koffieleiding en de koffiemolen te legen. Op deze wijze is het mogelijk om het volle aroma van de nieuwe koffiebonen te proeven. Om dit te doen, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

1 Vul het koffiereservoir met koffiebonen.

Groen

2 Druk op de toets **MENU** "☰". De machine geeft het hiernaast afgebeelde symbool weer.



Geel

3 Druk op de toets "MEMO" om in het programmeringsmenu te gaan. Doorloop de opties door op de toets "MEMO" te drukken totdat het symbool hiernaast wordt weergegeven.

4 Druk op de toets "MEMO".



Geel

5 De machine voert twee maalcycli uit zonder koffie te zetten.

Opmerking:
Indien tussen de eerste en tweede maalcyclus op de toets "MEMO" wordt gedrukt, is het mogelijk de maalcyclus eerder te onderbreken.

Groen

6 Wanneer de maalcycli zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde symbool weer.

Opmerking:
Wanneer de koffieleiding en de koffiemolen niet zijn geleegd, dient u ten minste twee kopjes koffie te zetten om ten volle de nieuwe soort koffiebonen te kunnen proeven.

Let op:
Wanneer u van soort koffiebonen wisselt en men op cafeïnevrije koffie overgaat, is het mogelijk dat er nog resten cafeïne achterblijven ook na de leegmaakcyclus.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele instellingen worden uitgevoerd om de lekkerste koffie te zetten.

Saeco Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn, behalve ongebrande, gekarameliseerde of gearomatiseerde koffiebonen.
De machine stelt zich zelf automatisch in na het maken van enkele kopjes koffie om de koffie-extractie te optimaliseren.

De keramische koffiemolen instellen

De keramische koffiemolens garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit.
Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.

Let op:
De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen in met de sleutel voor de instelling van de maalfijnheid.

Het is mogelijk de keramische maalelementen af te stellen om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.

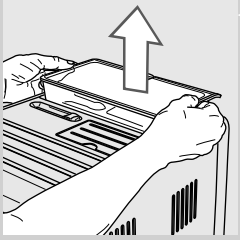

1 Haal het koffiebonenreservoir eruit zoals aangegeven in de paragraaf "Verwijderen van het koffiebonenreservoir".

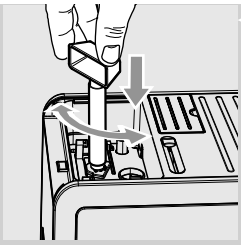

2 Druk op en draai de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid geplaatst onder het koffiebonenreservoir één klik per keer. Gebruik de sleutel voor instelling van de koffiemolen die met de machine meegeleverd wordt. Het verschil in smaak is pas merkbaar na het maken van 2-3 kopjes koffie.

Let op:
Om schade te voorkomen aan de machine mag de koffiemolen niet meer dan één klik per keer worden gedraaid.

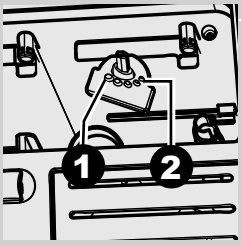

3 De referentietekens aan de binnenkant van de ruimte voor het koffiereservoir geven de instelling van de maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 voor een grove maling en een mildere smaak en stand 2 voor een fijne maling met een sterkere smaak. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

Instelling van het aroma (koffiesterkte)

Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in volgens uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.

Opmerking:
De keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

Door op de toets "" te drukken, zijn er vijf selecties mogelijk.
Bij elke druk op de toets "" wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen hoeveelheid:



= extra mild aroma
= mild aroma
= normaal aroma
= sterk aroma
= extra sterk aroma
= voorgemalen koffie

Instelling koffietuit

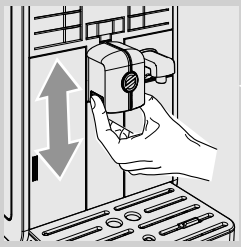

De koffietuit is in hoogte verstelbaar, zodat deze beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die men wenst te gebruiken.

Om de afstelling uit te voeren, moet de koffietuit handmatig worden verhoogd of verlaagd met de vingers, zoals weergegeven op de afbeelding.

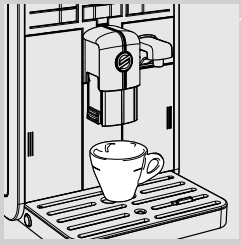

De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes.

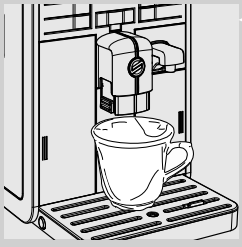

Voor het gebruik van grote bekers.

Voor het gebruik van glazen voor Latte Macchiato.

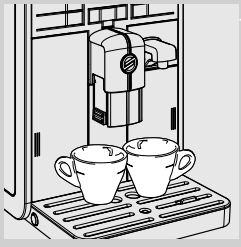

Onder de koffietuit kunnen twee kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee kopjes koffie te zetten.

Instelling hoeveelheid koffie per kopje

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en/of van de afmetingen van de kopjes.
Bij elke druk op de toets "MEMO" of "MEMO" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Elke toets kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.

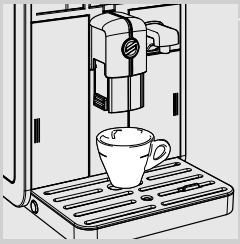

1 Plaats een beker onder de koffietuit.

Groen

2 Houd de toets "MEMO" ingedrukt totdat het **"MEMO"** icoon wordt weergegeven om een espresso te programmeren of de toets "MEMO" om een koffie te programmeren. Laat de toets los. De machine is bezig met het programmeren en start de afgifte van het gekozen product.

Groen

3 Druk op de toets "MEMO" zodra de gewenste hoeveelheid espresso of koffie is bereikt.

Groen

Nu is de eerder gekozen toets "MEMO" of "MEMO" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso of koffie verstrekken.

MAKEN VAN KOFFIE EN ESPRESSO

Controleer voordat u koffie gaat maken of er geen meldingen zijn op het bedieningspaneel en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn.

Maken van koffie en espresso met koffiebonen

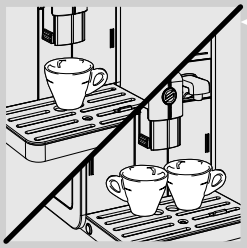

1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffietuit.

2 Om een espresso of een koffie te zetten, drukt u op de toets "☕" om het gewenste aroma te selecteren.

Groen

3 Druk op de toets "MEMO" voor espresso of op de toets "MEMO" voor koffie.

Groen

4 Om 2 espresso's of 2 koffies te zetten, dient men tweemaal achtereelkaar op de gewenste toets te drukken. Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven.

Opmerking:
In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. Het zetten van twee espresso's of twee kopjes koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.

5 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

6 De afgifte van de espresso of de koffie zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; om de koffieafgifte eerder te onderbreken moet op de toets "MEMO" worden gedrukt.

Maken van koffie en espresso met voorgemalen koffie

Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken.

Met de functie voorgemalen koffie kan men slechts één koffie per keer zetten.



Groen

1 Druk op de toets "" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren.

2 Til de deksel van het betreffende reservoir op en voeg een afgestreken maatlepel voorgemalen koffie toe. Gebruik alleen de met de machine meegeleverde maatlepel, sluit vervolgens de deksel van het vak voor voorgemalen koffie.

Let op:
Doe alleen voorgemalen koffie in het vak voor voorgemalen koffie. Het gebruik van andere producten en voorwerpen kan ernstige schade aan de machine veroorzaken. Deze schade valt niet onder de garantie.

3 Druk op de toets "MEMO" voor espresso of op de toets "MEMO" voor koffie. De afgiftecyclus wordt gestart.

4 Na de voorinfusiecyclus begint de koffie uit de koffietuit te stromen.

5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; om de koffieafgifte eerder te onderbreken moet op de toets "MEMO" worden gedrukt.

Na de afgifte keert de machine terug naar het hoofdmenu.

Om nog een koffie te verstrekken met voorgemalen koffie, moeten de zojuist beschreven handelingen herhaald worden.

Opmerking:
Als er in het vak voor voorgemalen koffie geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt.
Als er meerdere maatlepels met koffie in worden gedaan, zal de machine geen koffie maken en zal de gemalen koffie in de koffiediklade worden geleegd.

MELKKAN

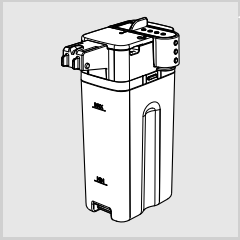

Dit hoofdstuk verklaart het gebruik van de melkkan om een cappuccino te maken of warme melk op te schuimen.

Opmerking:
Voordat men de melkkan gebruikt, dient men deze eerst zorgvuldig te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
We raden U aan de kan met koude melk (circa 5 °C) te vullen.

Let op:
Gebruik uitsluitend met melk of voor het reinigen met water.

Het vullen van de melkkan

De melkkan kan voor of tijdens het gebruik gevuld te worden.

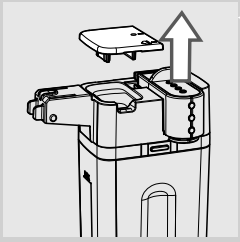

1 Til de deksel van de kan op zoals in de figuur wordt getoond.

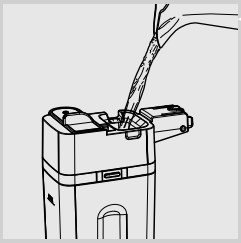

2 Schenk de melk in de kan: de hoeveelheid melk dient tussen het minimum niveau (MIN) en het maximum niveau (MAX) aangeduid op de melkkan te liggen.

3 De melkkan is klaar voor gebruik.

Het plaatsen van de melkkan

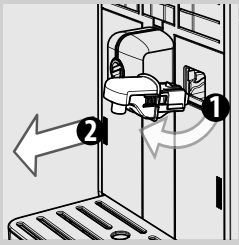

1 Indien de schenkinrichting voor water geplaatst is, verwijder deze zoals getoond in de figuur:
- Druk op de twee toetsen aan de zijkant om de schenkinrichting voor water los te maken en til deze een klein beetje op;
- Trek aan de schenkinrichting voor water om deze te verwijderen.

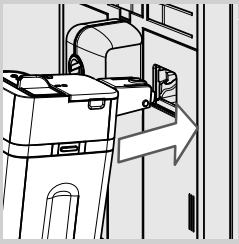

2 Houd de melkkan een beetje schuin. Plaats deze in de geleiders van de machine.

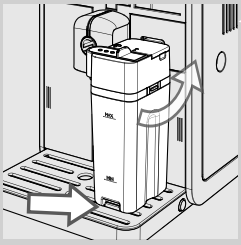

3 Druk en draai de kan voorzichtig naar beneden totdat deze bevestigd wordt aan het lekbakje.
Plaats de kan niet met kracht.

Het verwijderen van de melkkan

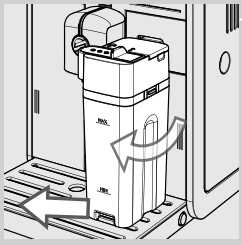

1 Draai de kan naar boven totdat deze soepel uit de inzet op het lekbakje loskomt. Haal deze er vervolgens uit.

Het legen van de melkkan

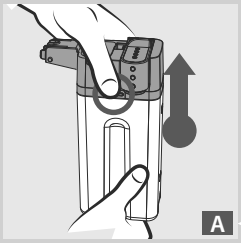

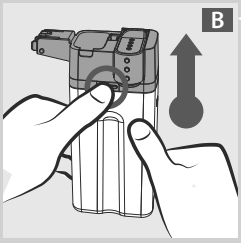

1 Druk op één van de ontgrendelingsknoppen om het bovenste gedeelte van de melkkan te verwijderen zoals getoond in de afbeeldingen (A of B).

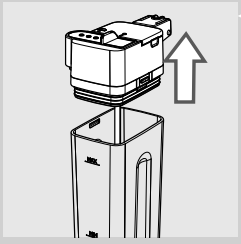

2 Til het bovenste gedeelte van de melkkan op. Leeg de melkkan en reinig deze grondig.

Opmerking:
reinig de melkkan na elk gebruik zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud".

MAKEN VAN EEN CAPPUCCINO

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kunnen er melk- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de melkkan te verwijderen.

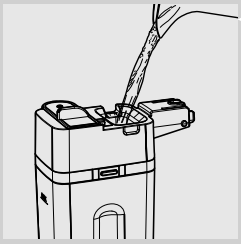

1 Vul de kan met melk. De hoeveelheid melk dient tussen het minimum niveau (MIN) en het maximum niveau (MAX) aangeduid op de melkkan te liggen.

Opmerking:
Gebruik koude melk (~5 °C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van uitstekende kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van de persoonlijke smaak.

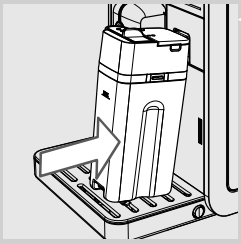

2 Plaats de kan in de machine.

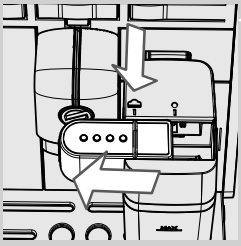

3 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ".

Opmerking:
Indien de schenkinrichting van de melkkan niet helemaal naar buiten is geschoven, is het mogelijk dat de melk niet goed opgeschuimd wordt.

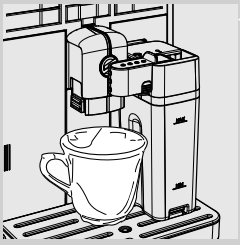

4 Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

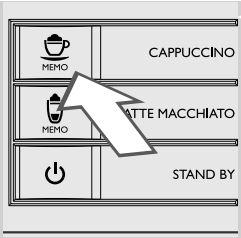

5 Druk op toets "MEMO" om de afgifte te starten.



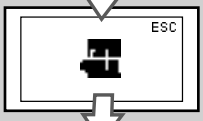



6 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.

7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

8 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, verstrekt de machine de melk. Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets "MEMO".

9 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, zal de machine koffie verstrekken. Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets "MEMO".



10 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

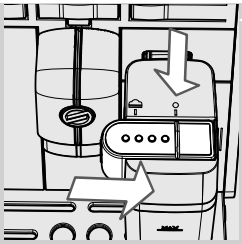

11 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar binnen tot het symbool "●".

Opmerking:
Nadat men de melkkan gebruikt heeft, dient men deze te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Het is mogelijk om een cappuccino te maken met voorgemalen koffie. Druk op de toets "☕" om voorgemalen koffie te selecteren en doe de voorgemalen koffie in het vak.

Instelling hoeveelheid cappuccino per kopje

Bij elke druk op de toets "MEMO" zal de machine een vooraf vastgestelde hoeveelheid cappuccino in het kopje verstrekken.
De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid afgegeven cappuccino in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

1 Vul de kan met melk en plaats deze in de machine.

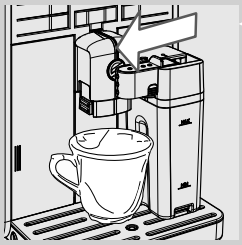

2 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten uit tot het symbool " ☕ ". Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

3 Houd de toets "MEMO" ingedrukt totdat het symbool "MEMO" op het display verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine bezig met programmeren.

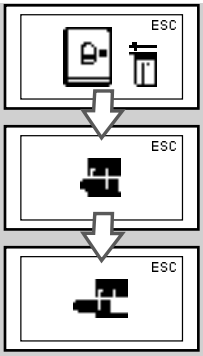

Groen
Groen
Groen

4 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.

Groen

5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

6 Wanneer de machine het symbool hiernaast toont, begint de afgifte van de opgeschuimde melk in het kopje. Druk op de toets "MEMO" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

Groen

Groen

7 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, begint de machine met koffie zetten. Druk op de toets "MEMO" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Nu is de toets "MEMO" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid cappuccino verstrekken.



Geel

8 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

MAKEN VAN EEN LATTE MACCHIATO

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kunnen er melk- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de melkkan te verwijderen.

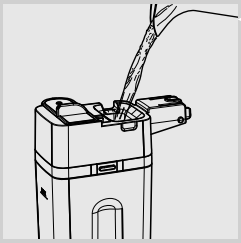

1 Vul de kan met melk. De hoeveelheid melk dient tussen het minimum niveau (MIN) en het maximum niveau (MAX) aangeduid op de melkkan te liggen.

Opmerking:
Gebruik koude melk (~5 °C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van uitstekende kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van de persoonlijke smaak.

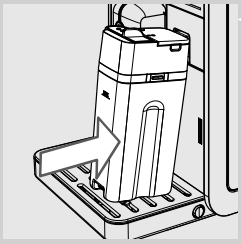

2 Plaats de kan in de machine.

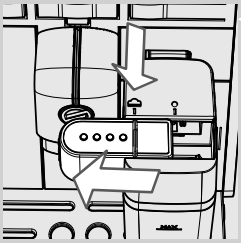

3 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ".

Opmerking:
Indien de schenkinrichting van de melkkan niet helemaal naar buiten is geschoven, is het mogelijk dat de melk niet goed opgeschuimd wordt.

4 Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

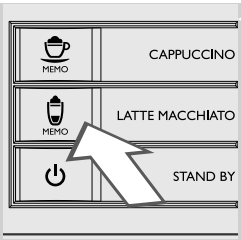

5 Druk op de toets "MEMO" om het maken van een Latte Macchiato te selecteren.



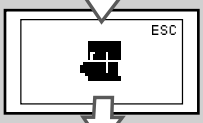



6 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.

7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.



8 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, verstrekt de machine de melk. Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets "MEMO".



9 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, zal de machine koffie zetten. Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets "MEMO".



10 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

Opmerking:
Nadat men de melkkan gebruikt heeft, dient men deze te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Het is mogelijk om een Latte Macchiato te bereiden met voorgemalen koffie.
Druk op de toets "☕" om voorgemalen koffie te selecteren en doe de voorgemalen koffie in het vak.

Instelling hoeveelheid Latte Macchiato per kopje

Bij elke druk op de toets "MEMO" zal de machine een vooraf vastgestelde hoeveelheid Latte Macchiato in het kopje verstrekken.
De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte Latte Macchiato in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

1 Vul de kan met melk en plaats deze in de machine.

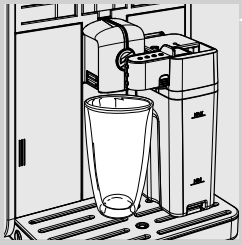

2 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ". Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

3 Houd de toets "MEMO" ingedrukt totdat het symbool **"MEMO"** op het display verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine bezig met programmeren.

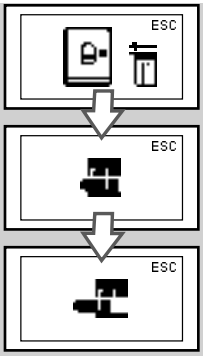

Groen
Groen
Groen

4 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.

Groen

5 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

6 Wanneer de machine het symbool hiernaast toont, begint de afgifte van de opgeschuimde melk in het kopje. Druk op de toets "MEMO" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

Groen



Groen

7 Als de afgifte van de opgeschuimde melk gestopt is, begint de machine met koffie zetten. Druk op de toets "MEMO" wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Nu is de toets "MEMO" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid Latte Macchiato verstrekken.



Geel

8 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

MELK OPSCHUIMEN

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kunnen er melk- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de melkkan te verwijderen.

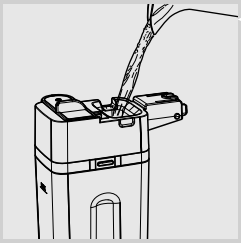

1 Vul de kan met melk. De hoeveelheid melk dient tussen het minimum niveau (MIN) en het maximum niveau (MAX) aangeduid op de melkkan te liggen.

Opmerking:
Gebruik koude melk (~5 °C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van uitstekende kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken afhankelijk van de persoonlijke smaak.

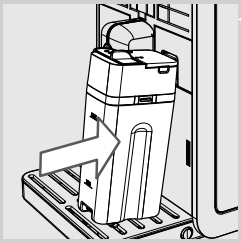

2 Plaats de kan in de machine.

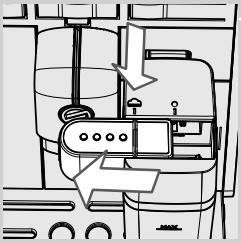

3 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ".

Opmerking:
Indien de schenkinrichting van de melkkan niet helemaal naar buiten is geschoven, is het mogelijk dat de melk niet goed opgeschuimd wordt.

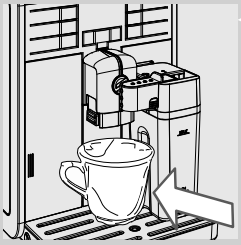

4 Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

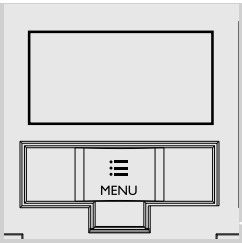

5 Druk op de toets **MENU** "☰". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

6 Druk op de toets "MEMO". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

7 Druk op de toets "MEMO" om opgeschuimde melk te kiezen.

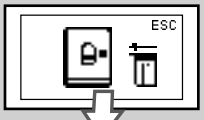

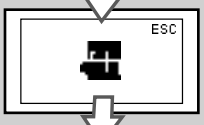

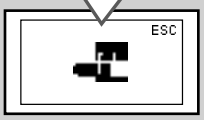

8 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.



9 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

10 De machine verstrekt een vooraf bepaalde hoeveelheid opgeschuimde melk in het kopje. Om de afgifte te onderbreken, druk op de toets "MEMO".



11 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

Opmerking:
Nadat men de melkkan gebruikt heeft, dient men deze te reinigen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Instelling hoeveelheid opgeschuimde melk per kopje

Elke keer dat deze functie gekozen wordt, zal de machine een voorafbepaalde hoeveelheid opgeschuimde melk in het kopje verstrekken. De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid opgeschuimde melk in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en van de afmetingen van de kopjes.

1 Vul de kan met melk en plaats deze in de machine.

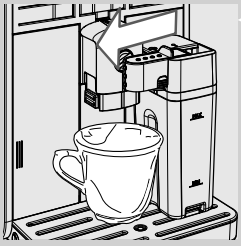

2 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ". Plaats een beker onder de schenkinrichting van de kan.

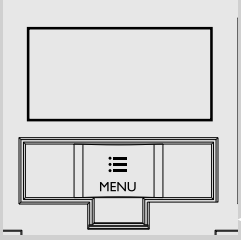

3 Druk op de toets **MENU** "". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

Groen

4 Druk op de toets "". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

Groen

5 Houd de toets "MEMO" ingedrukt om opgeschuimde melk te selecteren totdat het symbool "MEMO" op het display verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine bezig met programmeren.



Groen

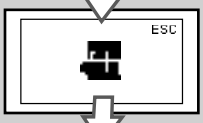

Groen



Groen

6 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.

Groen

7 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

Groen

Groen

8 Druk op de toets "MEMO" wanneer de gewenste hoeveelheid opgeschuimde melk is bereikt.

Nu is de toets "opgeschuimde melk" geprogrammeerd. Bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid opgeschuimde melk verstrekken.



Geel

9 Wanneer de afgifte klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. U moet binnen 10 seconden reageren zoals beschreven in het hoofdstuk "Snelle spoelcyclus van de kan".

SNELLE SPOELCYCLUS VAN DE KAN

Wanneer de bereiding van één of meerdere producten met melk klaar is, kan de machine een snelle reiniging van de leidingen van de kan uitvoeren.



Geel

1 Het volgende scherm verschijnt gedurende 10 seconden en vraagt u om een snelle spoelcyclus uit te voeren.
Druk binnen 10 seconden op de toets "MEMO" om de cyclus te starten.

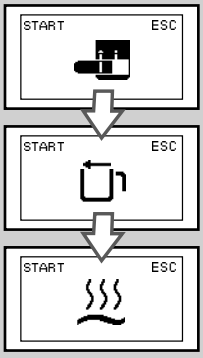

Geel

Geel

Geel

2 De volgende schermen worden achterelkaar weergegeven totdat de cyclus wordt gestart:

1. schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " "
2. plaats een kom onder de schenkinrichting van de kan
3. let op dat er heet water wordt verstrekt wanneer de cyclus wordt gestart.

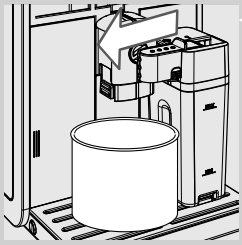

3 Druk op de toets "MEMO". De spoelcyclus wordt gestart.

Groen

4 Wanneer de spoeling klaar is, verschijnt het symbool hiernaast en is de machine klaar voor gebruik.
Verwijder de kom en de melkkan.

AFGIFTE VAN HEET WATER

Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kunnen er kort water- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de schenkinrichting voor water te verwijderen.

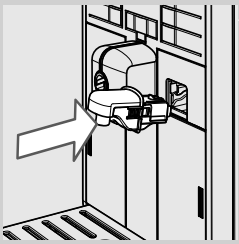

1 Houd de schenkinrichting voor water een beetje schuin en plaats deze helemaal in de geleiders van de machine.

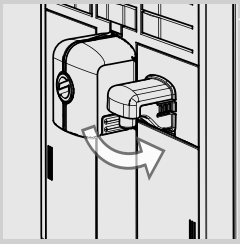

2 Duw en draai de schenkinrichting voor water naar beneden totdat deze vast haakt aan de machine zoals wordt getoond in de afbeelding.

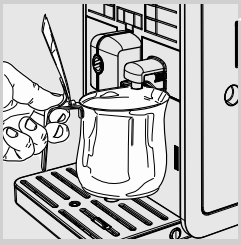

3 Zet een kannetje onder de schenkinrichting voor heet water.

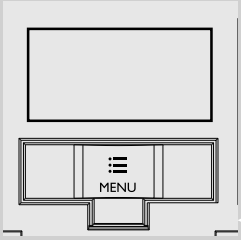

Groen

4 Druk op de toets **MENU** "☰". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

5 Druk op de toets "MEMO". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

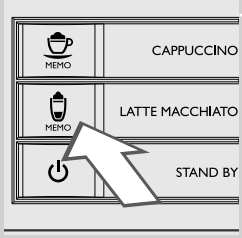

6 Druk op toets "MEMO" om de afgifte te starten.



7 Het hiernaast afgebeelde symbool wordt weergegeven. De machine geeft aan om de schenkinrichting voor water te installeren. Controleer of de schenkinrichting voor water goed geïnstalleerd is. Druk op "MEMO" om te bevestigen. De machine begint met heet water te verstrekken.



8 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.

9 Verstrek de gewenste hoeveelheid heet water. Druk op de toets "MEMO" om de afgifte van heet water te beëindigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging van de machine

Waarschuwing:
Het op tijd reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. De machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!
Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Als u dit niet doet, zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie!

Opmerking:
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Alleen de onderdelen van de kan aangegeven in de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de melkkan" kunnen afgewassen worden in de vaatwasser. Alle andere onderdelen moeten met lauw water afgewassen worden.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.

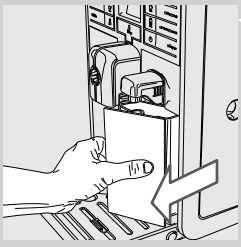

1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig deze terwijl de machine aan is.
- Druk voorzichtig op de zijkant van het deurtje van de koffiediklade om de handgreep eruit te laten komen.
- Trek de koffiediklade aan de handgreep eruit.

Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en niet meer aangesloten is op het elektriciteitsnet.

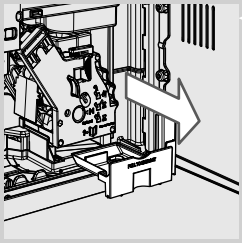

2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de binnenkant van de machine. Open de servicedeur, haal de lade eruit en leeg deze.

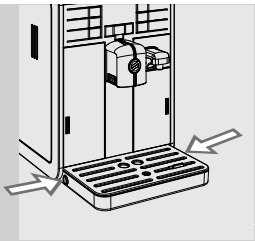

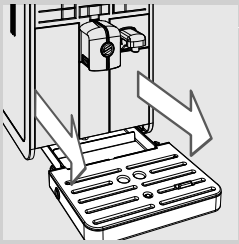

3 Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af:

- Druk op de zijtoetsen.
- Haal het lekbakje eruit.

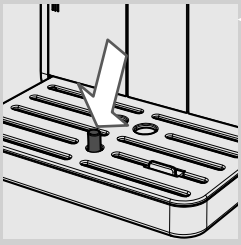

Opmerking:
Leeg het lekbakje ook wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir

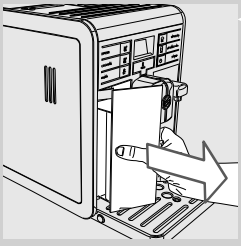

1 Verwijder het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met vers water.

2 Plaats het witte filtertje of het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plaats door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.

3 Vul het waterreservoir met vers water.

Dagelijkse reiniging van de melkkan

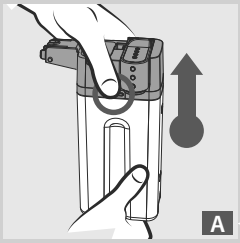

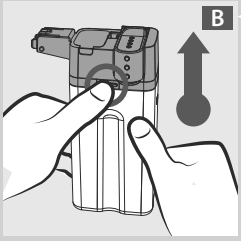

Het is belangrijk om dagelijks naast de snelle spoelcyclus van de kan ook de reiniging uit te voeren zoals hierna is aangegeven. Dit is nodig voor de hygiëne en de bereiding van opgeschuimde melk van perfecte consistentie.

1 Druk op één van de ontgrendelingsknoppen om het bovenste gedeelte van de melkkan te verwijderen zoals getoond in de afbeeldingen (A of B).

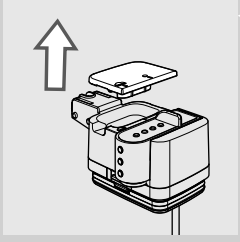

2 Verwijder de deksel.

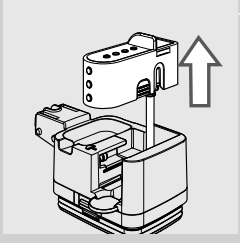

3 Til de schenkinrichting van de kan uit het bovenste gedeelte van de kan.

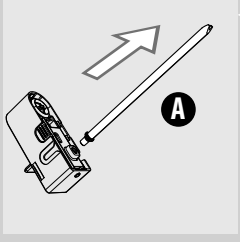

4 Haal het aanzuigbuisje met de aansluiting (A) uit de melkopschuimer.

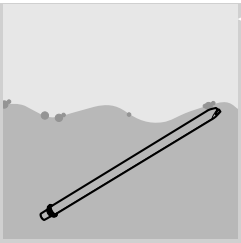

5 Was het buisje met de aansluiting goed met vers water af.

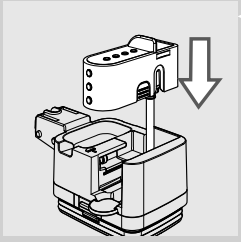

6 Plaats het aanzuigbuisje met aansluiting terug. Plaats daarna de schenkinrichting terug in het bovenste gedeelte van de kan.

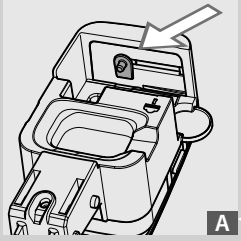

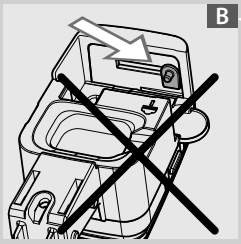

7 Indien het niet lukt om de schenkinrichting in het bovenste gedeelte van de kan te plaatsen, komt dat doordat de pin in de verkeerde stand (B) staat. Voordat de schenkinrichting geplaatst wordt, moet de pin handmatig in de stand (A) geduwd worden.

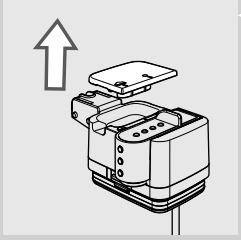

8 Plaats de deksel terug.

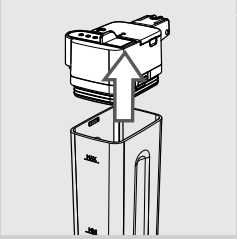

9 Plaats het bovenste gedeelte terug op de melkkan.

Wekelijkse reiniging van de machine

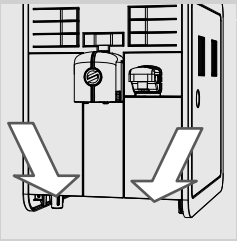

1 Reinig de binnenkant van het lekbakje.

Wekelijkse reiniging van de melkkan

De wekelijkse reiniging is completer, aangezien deze alle melkresten uit de schenkinrichting van de kan verwijdert.

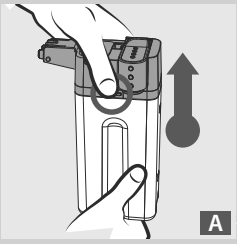

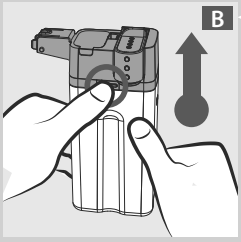

1 Druk op één van de ontgrendelingsknoppen om het bovenste gedeelte van de melkkan te verwijderen zoals getoond in de afbeeldingen (A of B).

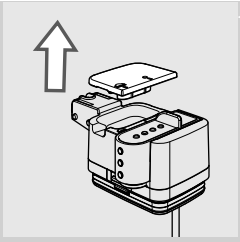

2 Verwijder de deksel.

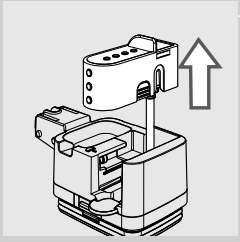

3 Til de schenkinrichting uit het bovenste gedeelte van de kan. De schenkinrichting van de kan bestaat uit zes onderdelen die uit elkaar gehaald moeten worden. Elk deel is gemarkeerd met een hoofdletter (A, B, C, D, E, F), zoals getoond wordt in de onderstaande afbeeldingen.

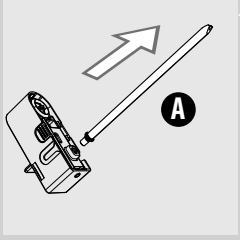

4 Haal het aanzuigbuisje met de aansluiting (A) uit de melkopschuimer.

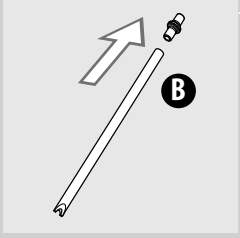

5 Haal de aansluiting (B) uit het aanzuigbuisje.

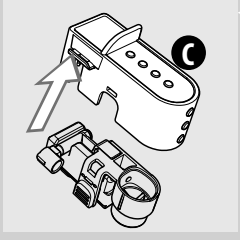

6 Maak de kap (C) van de schenkinrichting van de melkkan los door deze naar beneden te drukken en zachtjes druk uit te oefenen op de zijkanten.

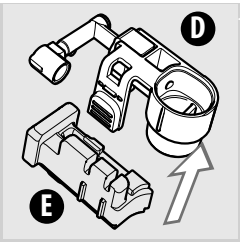

7 Haal de melkopschuimer (D) van de steun (E) af.

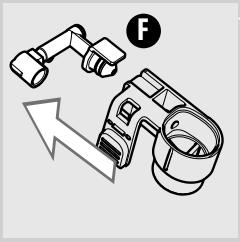

8 Haal de aansluiting (F) uit de melkopschuimer door deze naar buiten te trekken.

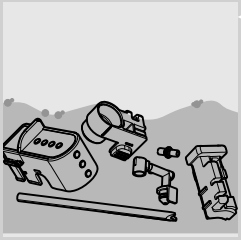

9 Was alle onderdelen grondig af met lauw water.

Opmerking:
Het is ook mogelijk de onderdelen in de vaatwasser te wassen.

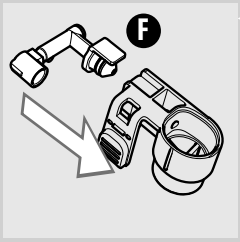

10 Duw de aansluiting (F) in de melkopschuimer tot deze niet verder gaat.

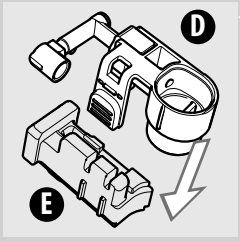

11 Plaats de melkopschuimer (D) op de steun (E).

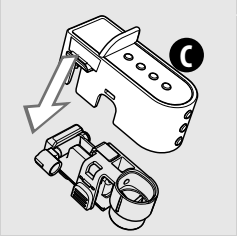

12 Maak de deksel (C) vast aan de schenkinrichting van de kan.

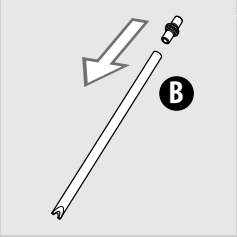

13 Stop de aansluiting (B) in het aanzuigbuisje.

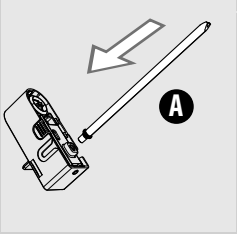

14 Plaats het aanzuigbuisje met de aansluiting (A) op de melkopschuimer.

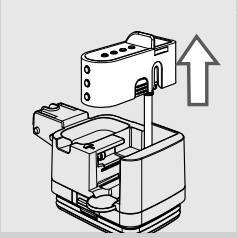

15 Plaats de schenkinrichting in het bovenste gedeelte van de kan.

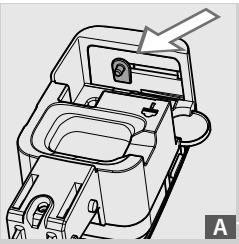

16 Indien het niet lukt om de schenkinrichting in het bovenste gedeelte van de kan te plaatsen, komt dat doordat de pin in de verkeerde stand (B) staat. Voordat de schenkinrichting geplaatst wordt, moet de pin handmatig in de stand (A) geduwd worden.

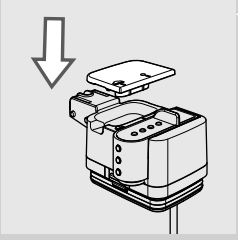

17 Plaats de deksel terug.

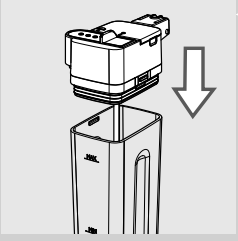

18 Plaats het bovenste gedeelte van de melkkan terug en let erop dat deze goed vast zit.

Wekelijkse reiniging van de zetgroep

De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt of ten minste één keer per week, gereinigd worden.

1 Schakel de machine uit door op de toets "⏻" te drukken en haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

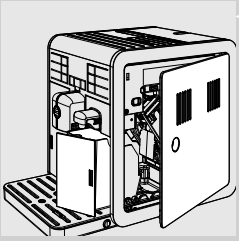

2 Haal de koffiediklade eruit. Open de servicedeur.

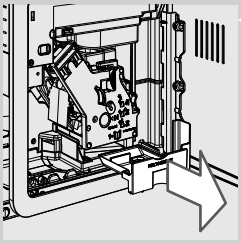

3 Haal de koffieopvanglade eruit en maak deze schoon.

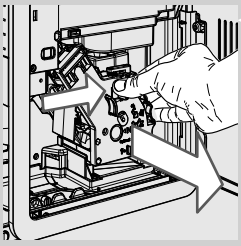

4 Om de zetgroep eruit te halen, dient u op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken.

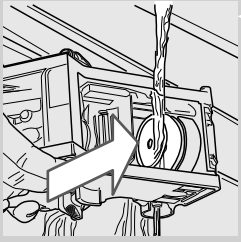

5 Was zorgvuldig de zetgroep met vers en lauw water; was het bovenste filter met zorg.

! Waarschuwing:
Gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep voor de reiniging van de zetgroep.

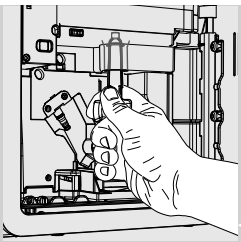

6 Laat de zetgroep in de open lucht drogen.

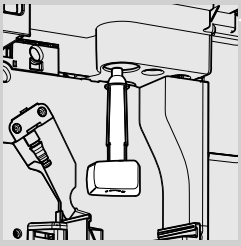

7 Reinig de Koffieleiding grondig met het met de machine meegeleverde gereedschap voor de reiniging of met het handvat van een lepeltje. Let erop het gereedschap voor de reiniging erin te steken zoals getoond in de afbeelding.

8 Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.

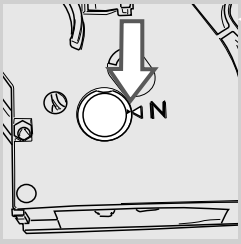

9 Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee tekentjes moeten samenvallen. Is dat niet het geval, voer dan de handeling beschreven bij stap (10) uit.

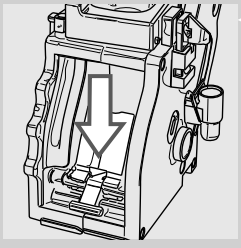

10 Controleer of de hendel aan de achterkant van de zetgroep helemaal naar beneden staat.

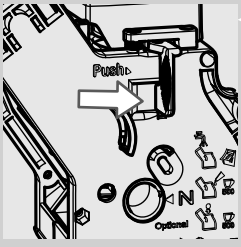

11 Druk krachtig op de knop "PUSH".

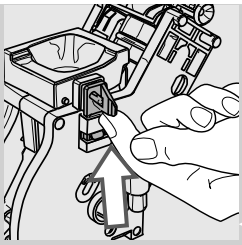

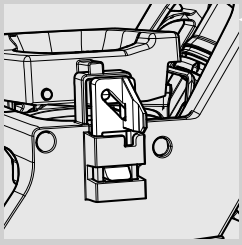

12 Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet deze omhoog worden geduwd totdat deze goed vasthaakt.

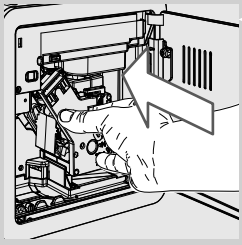

13 Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

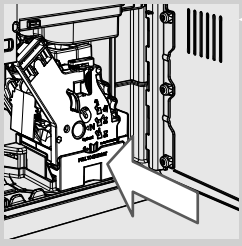

14 Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de servicedeur.

15 Plaats de koffiediklade.

Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte

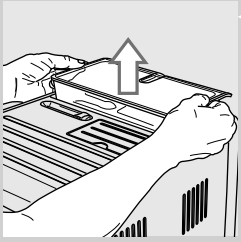

1 Haal het koffiebonenreservoir eruit.

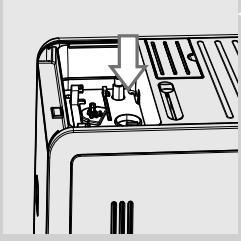

2 Reinig het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte een keer per week met een doek om de koffieresten en de stof te verwijderen.

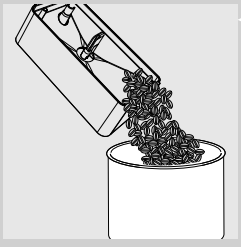

3 Verwijder de bonen uit het reservoir.

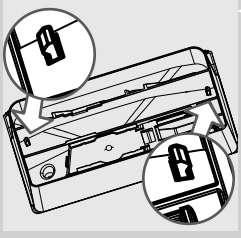

4 Om de trechter te verwijderen, druk op de haakjes geplaatst op de bodem van het koffiebonenreservoir, zoals in de afbeelding hiernaast wordt getoond.

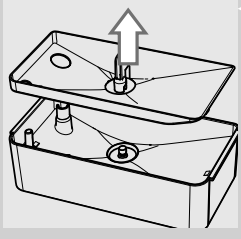

5 Verwijder de trechter. Reinig de trechter en het reservoir met een vochtige doek.

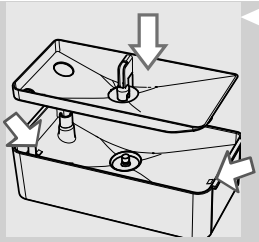

6 Plaats na de reiniging de trechter in het koffiebonenreservoir. Plaats de haakjes van de trechter in de bijbehorende beddingen van het reservoir.

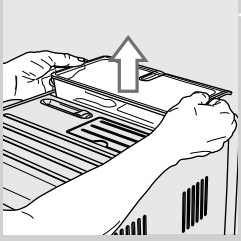

7 Plaats het koffiebonenreservoir terug in de machine.

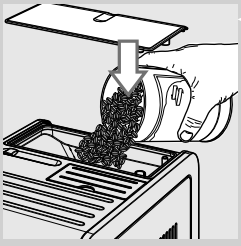

8 Vul het langzaam met koffiebonen. Plaats de deksel erop.

Maandelijkse reiniging van de melkkan

Wij raden U aan om voor de maandelijkse reinigingscyclus de "Saeco Milk Circuit Cleaner" te gebruiken om eventuele melkresten uit het circuit te verwijderen. De "Saeco Milk Circuit Cleaner" wordt los verkocht. Voor nadere details raadpleeg de pagina met betrekking tot de onderhoudsproducten.

⚠ Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kunnen er kort water- en stoomspetters vrijkomen. Wacht tot het einde van de cyclus alvorens de melkkan te verwijderen.

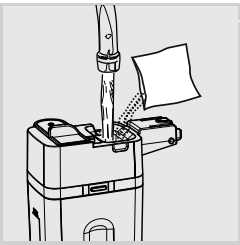

1 Vul de melkkan met water tot aan het maximum niveau (MAX).

2 Doe de gehele inhoud van de "Saeco Milk Circuit Cleaner" in de melkkan en wacht tot het geheel opgelost is.

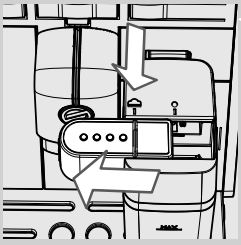

3 Plaats de kan in de machine. Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ⏏ ".

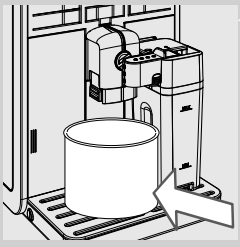

4 Plaats een kom (1.5L) onder de schenkinrichting van de kan.

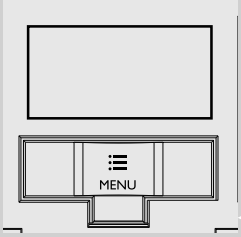

Groen

5 Druk op de toets **MENU** "☰". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

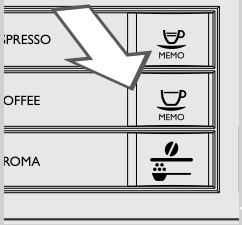

6 Druk op de toets "MEMO". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

Druk op de toets "MEMO" om de functie "opgeschuimde melk" te kiezen.

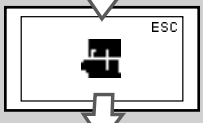



7 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door achtereenvolgens de volgende symbolen te tonen.

8 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.



9 Wanneer de afgifte van de oplossing klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. Druk op de toets "MEMO" om het programma te verlaten.

10 Wanneer de afgifte stopt, herhaal stap 5-9 totdat de kan helemaal leeg is.

Let op:
Drink nooit de vloeistof die tijdens dit proces is afgegeven.

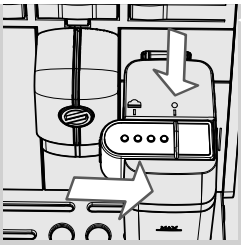

11 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar binnen tot het symbool "●".

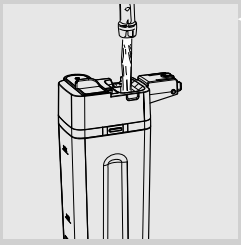

12 Haal de melkkan en de kom uit de machine. Leeg beide.

13 Spoel de melkkan en vul deze met vers water tot aan het MAX niveau.

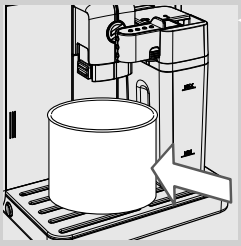

14 Plaats de melkkan in de machine. Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ⏏ ". Zet de kom onder de schenkinrichting van de kan als voorbereiding op de spoelcyclus.

Groen

15 Druk op de toets **MENU** "☰". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

16 Druk op de toets "MEMO". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

Druk op de toets "MEMO" om de functie "opgeschuimde melk" te kiezen.

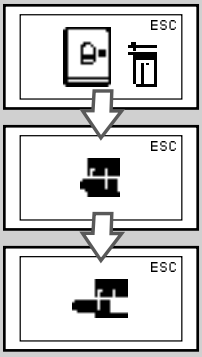

17 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door achtereenvolgens de volgende symbolen te tonen.



18 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig: gedurende deze fase wordt het symbool hiernaast weergegeven.



19 Wanneer de afgifte van water klaar is, vraagt het symbool hiernaast u om de snelle spoelcyclus van de kan te starten. Druk op de toets "MEMO" om het programma te verlaten.

20 Herhaal stap 15-19 totdat de kan helemaal leeg is.

21 Haal de melkkan en de kom uit de machine. Herhaal step 12-19 nog een keer.

22 Demonteer en was de melkkan zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de melkkan".

Maandelijks invetten van de zetgroep

Vet de zetgroep in na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand.
Het vet kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

! Waarschuwing:
Alvorens de zetgroep in te vetten, dient U deze met vers water te reinigen en te laten drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

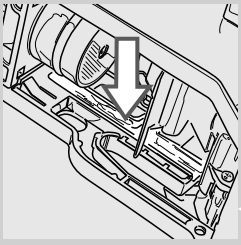

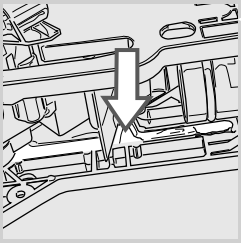

1 Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

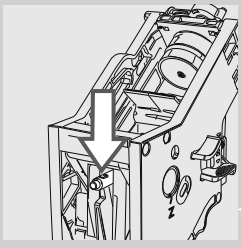

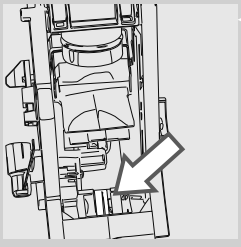

2 Vet ook de as in.

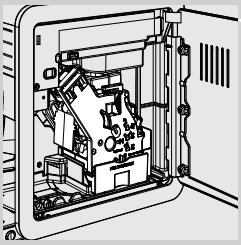

3 Plaats de zetgroep terug op de plek totdat deze vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats de koffieopvanglade.

4 Sluit de servicedeur. Plaats de koffiediklade.

Maandelijkse reiniging van de zetgroep met koffieolieverwijderingstabletten

Naast de wekelijkse reiniging wordt het aangeraden de reinigingscyclus met de koffieolieverwijderingstabletten na circa 500 kopjes koffie of één keer per maand uit te voeren. Deze handeling voltooit het onderhoudsproces van de zetgroep.
De koffieolieverwijderingstabletten worden los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

! Waarschuwing:
De koffieolieverwijderingstabletten zijn uitsluitend bestemd voor de reiniging en hebben geen ontkalkende werking. Gebruik voor de ontkalking het ontkalkingsmiddel van Saeco en volg de procedure zoals beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking".

1 Zet een kannetje onder de koffietuit.

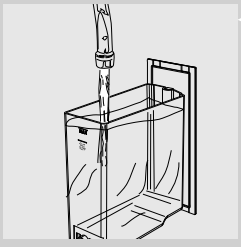

2 Vul de waterreservoir met vers water tot aan het niveau "MAX".

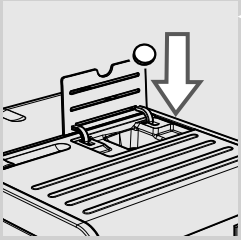

3 Doe een koffieolieverwijderingstablet in het vak voor voorgemalen koffie.



Groen

4 Druk één of meerdere keren op de toets "☕" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Voeg geen gemalen koffie toe.

5 Druk op de toets "MEMO" om een koffieafgiftecyclus te starten.

6 Wacht tot de machine een half kopje water afgeeft.

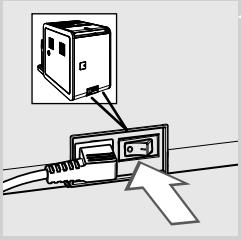

7 Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "0".

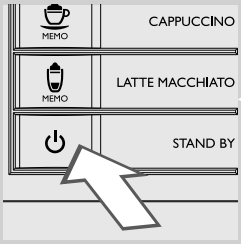

8 Laat de oplossing circa 15 minuten inwerken. Gooi het afgegeven water weg.

9 Zet de hoofdschakelaar op de achterkant van de machine op stand "I". Om de machine in te schakelen, dient u op de toets "⏻" te drukken. Wacht tot het einde van de automatische spoelcyclus.

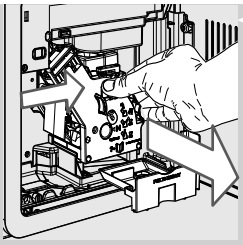

10 Verwijder de koffiediklade en open de servicedeur. Verwijder de koffieopvanglade en de zetgroep.

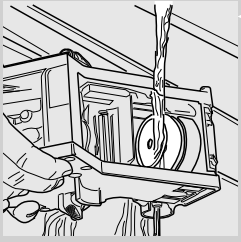

11 Was de zetgroep zorgvuldig met vers water.

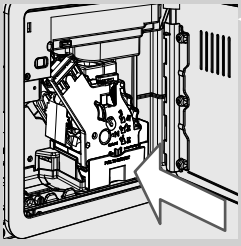

12 Plaats deze daarna terug totdat hij vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats de koffieopvanglade en de koffiediklade. Sluit de servicedeur.



Groen

13 Druk op de toets "☕" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Doe geen koffie in het vak voor voorgemalen koffie.

14 Druk op de toets "MEMO" om een koffieafgiftecyclus te starten.

15 Herhaal twee keer stap 13-14. Leeg het kannetje.

16 Voor de reiniging van het lekbakje, leg er een koffieolieverwijderingstablet in en vul deze voor 2/3 met heet water. Laat de reinigingsoplossing gedurende ongeveer 30 minuten inwerken en spoel deze vervolgens grondig.

ONTKALKING

Geel

Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, moet u de machine ontkalken.

De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten.

Waarschuwing:
Als u de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

Let op:
Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten.

De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.

Let op:
Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

Opmerking:
Haal nooit de zetgroep tijdens het ontkalkingsproces uit de machine!

Om de ontkalkingscyclus uit te voeren, moeten de volgende aanwijzingen worden nageleefd:

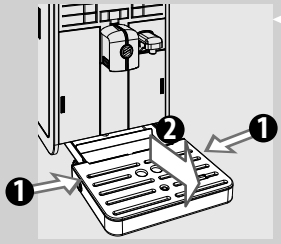

Voordat u met de ontkalking begint:
1 Leeg het lekbakje.

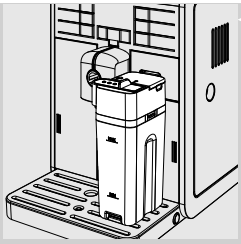

2 Vul de melkkan met water tot aan het MIN niveau en plaats deze in de machine.

Groen

3 Druk op de toets **MENU** "☰". Op het display wordt het hiernaast afgebeelde symbool weergegeven.

Geel

4 Druk op de toets "MEMO". Druk op de toets "MEMO" totdat het volgende symbool wordt weergegeven.

5 Druk op de toets "MEMO" om het ontkalkingsproces te starten.

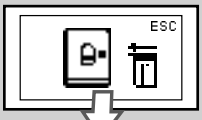

Geel

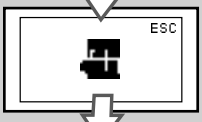

Geel



Geel

6 De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven door de volgende symbolen te tonen.



Geel

Opmerking:
Indien de toets "MEMO" per ongeluk is ingedrukt, druk dan op de toets "MEMO" om terug te gaan.

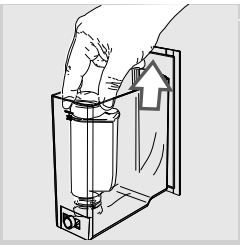

7 Haal het waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje.

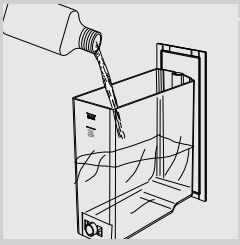

8 Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir. Vul vervolgens het reservoir met vers water tot het CALC CLEAN niveau.

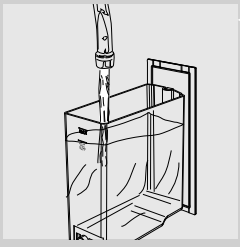

9 Plaats het waterreservoir terug in de machine.

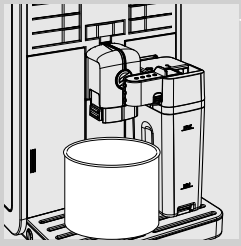

10 Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ". Plaats een kom (1,5 l) onder de schenkinrichting van de melkkan en onder de koffietuit.



Geel

11 Druk op de toets "MEMO" om de ontkalkingscyclus te starten.

Geel

12 De machine begint de ontkalkingsoplossing met regelmatige tussenpozen te verstrekken. De balk op het display geeft de voortgang van de cyclus aan (duur: circa 20 min).

Geel

Opmerking:
De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets "MEMO" te drukken. Om de cyclus opnieuw verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets "MEMO" te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.



Rood

13 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.

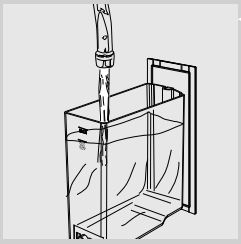

14 Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

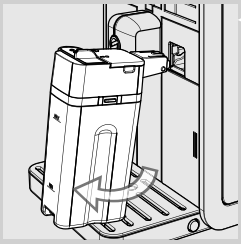

15 Verwijder de kom en de melkkan en leeg ze.

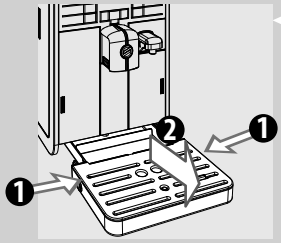

16 Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug.

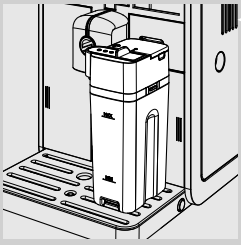

17 Vul de melkkan met water tot aan het MIN niveau en plaats deze in de machine. Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar buiten tot het symbool " ".

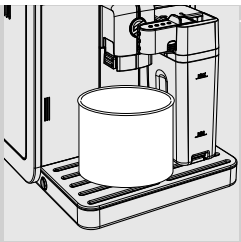

18 Plaats de kom weer terug.

Geel

19 Druk op de toets "MEMO" om de spoelcyclus te starten.



Rood

20 Wanneer het symbool hiernaast wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg. Spoel het reservoir, vul het met vers water tot het MAX niveau, plaats het terug in de machine en herhaal stap 19.

Groen

21 Wanneer al het water dat nodig is voor de spoelcyclus is afgegeven, geeft de machine het symbool hiernaast weer.
Druk op de toets "MEMO" om de ontkalkingscyclus te verlaten.

Opmerking:
Als U het waterreservoir niet tot het MAX niveau had gevuld, kan de machine vragen nog een spoeling uit te voeren. Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine. Herhaal vanaf stap 19.

Geel

22 Nu warmt de machine zich op en voert de automatische spoeling uit.

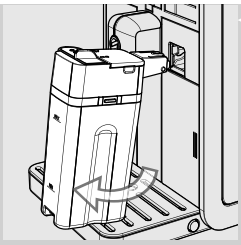

23 Haal de kom weg. Demonteer en was de melkkan zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de melkkan".

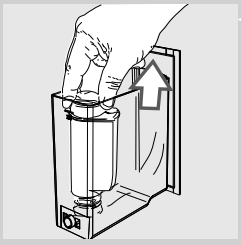

24 Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) terug in het waterreservoir.

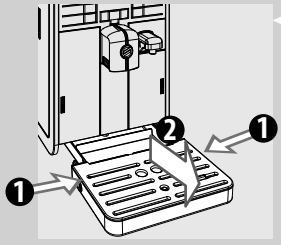

25 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

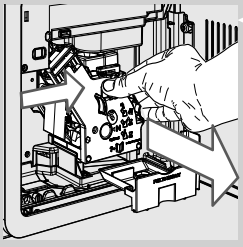

26 Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep".

27 De machine is klaar voor het zetten van koffie.

ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS

Wanneer u het ontkalkingsproces heeft gestart, moet u het afmaken zonder de machine uit te zetten.
Wanneer het ontkalkingsproces onverwacht wordt onderbroken (stroomonderbreking of per ongeluk loskoppelen van de voedingskabel) moet u de hierna beschreven aanwijzingen volgen.

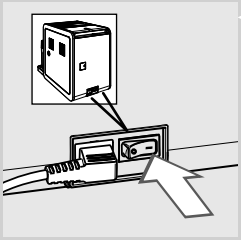

1 Controleer of de schakelaar in stand "I" staat.

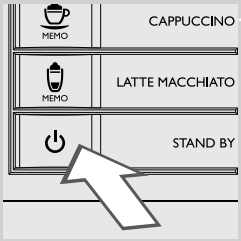

2 Druk op de toets "⏻" om de machine aan te zetten.

Geel

3 De ontkalkingscyclus zal nu verder gaan vanaf stap 12 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien deze tijdens de ontkalkingsfase is onderbroken. Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.

Geel

4 De ontkalkingscyclus zal nu verder gaan vanaf stap 19 van het hoofdstuk "Ontkalking" indien deze tijdens de spoelfase is onderbroken. Druk op de toets "MEMO" om de cyclus weer te activeren.

PROGRAMMERING

Het is mogelijk de functies van de machine te personaliseren door in het programmeringsmenu te gaan.

De volgende parameters kunnen afgesteld worden

Geel

Koffietemperatuur
Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffie worden ingesteld.



Geel

Timer (stand-by)
Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by na de laatste afgifte worden ingesteld.



Geel

Waterhardheid
Met deze functie kunnen de instellingen op basis van de waterhardheid in het gebied van de gebruiker worden ingesteld.
1 = zeer zacht water
2 = zacht water
3 = hard water
4 = zeer hard water
Zie voor nadere details het hoofdstuk "Meting en programmering van de waterhardheid".



Geel

Contrast
Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.

Geel

Waterfilter "INTENZA+"
Met deze functie kan de waterfilter "INTENZA+" worden beheerd.
Zie voor nadere details het hoofdstuk over de behandeling van de filter.

Geel

Ontkalkingscyclus
Met deze functie kan de ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.

Geel

Keuze van de koffiebonen
Met deze functie is het mogelijk de maling te optimaliseren op basis van de gekozen soort koffiebonen.



Geel

Leegmaakcyclus van de koffieleiding
Met deze functie kunnen de koffieleiding en de koffiemolen geleegd worden voordat er een ander soort koffiebonen wordt gebruikt.

Geel

Fabrieksinstellingen
Met deze functie kunnen de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld.

De machine programmeren

Het voorbeeld toont hoe men het contrast van het display moet programmeren. Werk op dezelfde wijze voor de programmering van andere functies.
Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen wanneer de machine aan staat en het volgende display weergeeft.

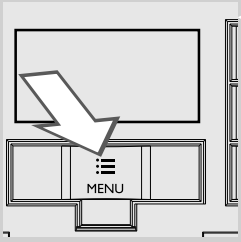

1 Druk op de toets "☰" om in het menu te gaan.

2 Druk op de toets "MEMO" om in de programmering te gaan.

3 Het hoofdscherm zal worden weergegeven.

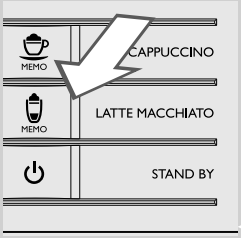



4 Druk op de toets "MEMO" om de opties te doorlopen totdat de functie voor het display contrast wordt weergegeven.

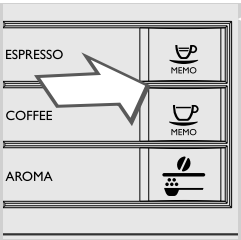

5 Druk op de toetsen "MEMO" en "MEMO" om de waarde van de functie te verhogen of te verlagen.



6 Wanneer de waarde is gewijzigd, verschijnt de melding "OK". Druk op de toets "MEMO" om de wijziging te bevestigen.

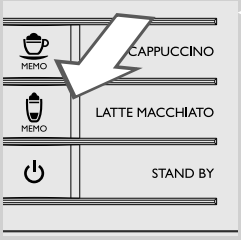

7 Druk op de toets "MEMO" om het programmeringsmenu te verlaten.

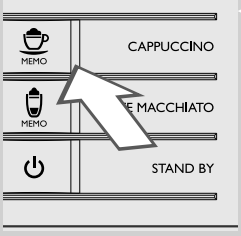

Opmerking:
De machine verlaat automatisch het programmeringsmenu, indien er gedurende 3 minuten geen toetsen worden aangeraakt. De gewijzigde waarden die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

De machine is voorzien van een kleurensysteem dat de interpretatie van de displaymeldingen eenvoudiger maakt.
De kleurcode van de symbolen is gebaseerd op het verkeerslichtprincipe.

Gereedmeldingen (groen)

	De machine is klaar voor het zetten van koffie met Arabica koffiebonen
	De machine is klaar voor het zetten van koffie met Robusta koffiebonen
	De machine is klaar voor het zetten van koffie met koffiebonen van een gemengde soort
	De machine is klaar voor het zetten van voorgemalen koffie.
	Selecteer het programmeringsmenu of het menu speciale dranken.
	Keuze van opgeschuimde melk of heet water.
	Afgifte van heet water.
	De machine is bezig met het maken van een espresso.
	De machine is bezig met het maken van een kopje koffie.
	De machine is bezig met het maken van twee espresso's.

Gereedmeldingen (groen)	
	De machine is bezig met het maken van twee kopjes koffie.
	Espressoafgifte met voorgemalen koffie is bezig.
	Koffieafgifte met voorgemalen koffie is bezig.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.
	Afgifte van opgeschuimde melk.
	De machine maakt een cappuccino.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een cappuccino.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een cappuccino.
	De machine maakt een Latte Macchiato.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een Latte Macchiato.
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een Latte Macchiato.

Gereedmeldingen (groen)	
	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van opgeschuimde melk.
	Plaats de schenkinrichting voor heet water en druk op toets "MEMO" om de afgifte te starten. Druk op "MEMO" om het menu te verlaten.
  	De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting naar buiten te schuiven.
	Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water.
	Machine is bezig met verwarmen tijdens de programmering van de dranken.

Waarschuwingsmeldingen (geel)	
	Machine is aan het opwarmen.
	De machine is bezig met een spoelcyclus. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
	De machine geeft aan dat het waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden.
	De zetgroep is bezig met zich in te stellen na een reset van de machine.
	Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw.
	Laat het circuit vollopen.
	De machine vraagt om de schenkinrichting van de kan te spoelen. Dit scherm wordt na elke afgifte van dranken met melk getoond en blijft slechts voor 10 seconden actief. Druk op de toets "MEMO" om het programma te starten; druk op de toets "MEMO" om het programma te verlaten.
	U moet de machine ontkalken. Druk op de toets "MEMO" om het ontkalkings-proces te starten. Houd u aan de handelingen beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking" in deze handleiding. Om de ontkalking uit te stellen en verder te gaan met het gebruik van de machine, drukt u op de toets "MEMO". Opmerking: wanneer de machine niet wordt ontkalkt, zal deze ophouden goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.

Alarmmeldingen (rood)	
	Sluit de servicedeur.
	Vul het koffiebonenreservoir.
	De zetgroep moet in de machine geplaatst worden.
	Plaats de koffiediklade.
	Leeg de koffiediklade en de koffieopvanglade.
	Vul het waterreservoir.
	Plaats het koffiebonenreservoir en de deksel.
	De machine heeft een storing. Rechts onder in de hoek van het display wordt de foutcode weergegeven. Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Raadpleeg voor de foutcodes 1 - 3 - 4 - 5 ook het hoofdstuk "Oplossing van problemen". Als de machine niet start, neem dan contact op met de hotline Philips SAECO in uw eigen land en vermeld de foutcode aangegeven op het display. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.saeco.com/support.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben. Als de hier vermelde informatie het probleem niet helpen op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde Vragen op de site **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
Foutcode 1 Koffiemolen geblokkeerd.	Koffieleiding verstopt.	Reinig de koffieleiding grondig zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".
Foutcode 3-4 Zetgroep geblokkeerd, het lukt niet om deze eruit te halen.	De zetgroep zit scheef.	Sluit de servicedeur. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
Foutcode 5 Fout in het watercircuit.	Aanwezigheid van lucht in het watercircuit.	Haal het waterreservoir er een paar keer uit en zet het er weer in en let erop het juist te plaatsen. Controleer of het waterreservoir schoon is.
		Wanneer de filter Intenza+ aanwezig is, verwijder de filter. Zet de machine uit en zet haar vervolgens weer aan. Plaats hierna de filter weer terug.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
	Hoofdschakelaar in stand “0“.	Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat.
Het lekbakje wordt gevuld, ook wanneer er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits door te voeren en om een optimale werking te garanderen.	Dit behoort tot de normale werking van de machine.
De machine toont altijd het rode symbool .	De koffiediklade is geleegd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden geleegd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot het symbool wordt weergegeven alvorens de lade weer te plaatsen.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.
	De temperatuur is niet goed ingesteld.	Stel de temperatuur in zoals beschreven in het hoofdstuk "Programmering".
	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
Er komt geen heet water uit.	De opening van de schenkinrichting voor water is verstopt.	Reinig de opening van de koffietuit met een naald. **Alvorens deze handeling uit te voeren, zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.**
De koffie heeft weinig crème (zie opmerking).	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiepoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk “De keramische koffiemolen instellen”.
De melk wordt niet opgeschuimd.	De melkkan is vies of is niet goed geplaatst.	Reinig de kan en plaats deze op de juiste manier.
	De schenkinrichting van de melkkan is er niet goed uitgehaald.	Controleer of de schenkinrichting van de melkkan er goed is uitgehaald.
	Het soort melk dat gebruikt is, is niet geschikt voor opschuimen.	Gebruik het soort melk dat vermeld is in het hoofdstuk "Melkkan"
De zetgroep kan er niet uit worden gehaald.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar de beginstand terug.
	De koffiediklade is nog in de machine.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
De zetgroep kan niet geplaatst worden.	De zetgroep bevindt zich niet in de ruststand.	Zorg ervoor dat de koffietuit in de ruststand staat zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de koffietuit.
	De koppeling staat niet in de juiste stand.	Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit de servicedeur. Zet de machine aan zonder de zetgroep erin. De koppeling gaat terug in de juiste stand. Zet de machine uit en plaats de zetgroep zoals aangegeven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
Onder de zetgroep bevindt zich veel gemalen koffie.	De koffie is niet geschikt voor automatische machines.	Het zou nodig kunnen zijn om van koffiesoort te veranderen of om de instelling van de koffiemolen te wijzigen.
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit (zie opmerking).	Er is geen water.	Vul het waterreservoir en laat het circuit opnieuw vollopen (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De koffietuit is vies.	Reinig de koffietuit.
De koffie is te waterig (zie opmerking).	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
	De koffie is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "De keramische koffiemolen instellen".
	De schuif van het koffiebonenreservoir is verschoven.	Zet de schuif in de stand " ".
Koffie stroomt langzaam uit de machine (zie opmerking).	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "De keramische koffiemolen instellen".
	De circuits zijn verstopt.	Voer een ontkalkingscyclus uit.
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de koffietuit.	De koffietuit is verstopt.	Reinig de koffietuit en de openingen ervan.
De schuif is geblokkeerd.	Er zouden enkele koffiebonen vast kunnen zitten.	Duw de schuif heen en weer totdat de koffiebonen los komen.
Het lukt niet om het koffiebonenreservoir te plaatsen.	Het mes onder het koffiebonenreservoir is verplaatst.	Schuif het mes tot aan het einde van de geleider zodat het gat bedekt wordt.
	Er zouden koffiebonen kunnen zijn achtergebleven in de koffieruimte.	Verwijder de koffiebonen.
	De schuif staat niet in de juiste stand.	Zet de schuif in de open stand " ".
De koffie heeft niet de smaak van de nieuwe koffiebonen.	De koffieleiding en de koffiemolen zijn niet geleegd.	U dient ten minste twee kopjes koffie te zetten om de nieuwe koffiebonen te kunnen proeven.

Verschijnselen	Oorzaken	Oplossingen
Het symbool wordt weergegeven.	De schuif van het koffiebonenreservoir is verschoven.	Zet de schuif in de stand "".
	Het koffiebonenreservoir en de trechter zijn vuil.	Ontdoe het koffiereservoir en de trechter van eventuele koffieresten. (Zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir, de trechter en de koffieruimte")
De machine is in de demo modus	De toets "" is voor meer dan 8 seconden ingedrukt.	Maak de voedingskabel los en zet de machine opnieuw aan.

Opmerking:
Deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of wanneer u de machine voor het eerst gebruikt. Wacht in dat geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in de paragraaf “Saeco Adapting System”.

ENERGIEBESPARING

Stand-by

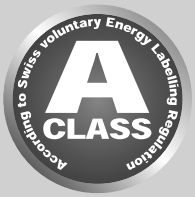

De volautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 15 minuten niet actief te zijn geweest, schakelt de machine automatisch uit (tenzij de stand-by tijd anders geprogrammeerd is). Als er een product is afgegeven, voert de machine een spoelcyclus uit.

In de Stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh.
Om de machine in te schakelen, drukt u op de toets "⏻" (als de hoofdschakelaar op stand "I" staat). Als de ketel koud is, voert de machine een spoelcyclus uit.

Verwerking van het apparaat

Aan het einde van de levenscyclus moet de machine niet als gewoon huisafval verwerkt worden, maar bij een officieel inzamelingscentrum worden afgeleverd om te worden gerecycled. Dit gedrag draagt bij aan de bescherming van het milieu.

- De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden.
- Machine: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door.
- Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking.

Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen.
Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	ABS - Thermoplastisch
Afmetingen (l x h x d)	256 x 350 x 470 mm
Gewicht	8,5 kg
Kabellengte	800 - 1200 mm
Bedieningspaneel	Front
Afmeting kopje	142
Waterreservoir	1.9 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	300 g
Inhoud koffiediklade	14
Pompdruk	15 bar
Waterketel	Roestvrij staal
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering

GARANTIE EN SERVICE

Garantie

Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, kunt u het apart meegeleverde garantieboekje raadplegen.

Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, registreer uw aankoop dan op het adres
www.saeco.com/welcome. Op deze wijze kunnen we in contact blijven met u en u memo's sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Indien u hulp of service nodig heeft, bezoek dan de website van Philips **www.saeco.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de onderhoudsproducten van Saeco. Deze producten zijn verkrijgbaar in de online Philips winkel op **www.shop.philips.com/service**, bij uw vertrouwde leverancier of bij de erkende servicecentra.
Mocht u problemen hebben bij het vinden van de onderhoudsproducten van de machine, neem dan contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.saeco.com/support**.
Overzicht van de onderhoudsproducten

- Ontkalkingsmiddel CA6700

- Waterfilter INTENZA+ CA6702

- Smeermiddel HD5061

- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704

- Reinigingssysteem voor melkcircuit CA6705

- Onderhoudskit CA 6706

ACCESSOIRES VAN DE MACHINE

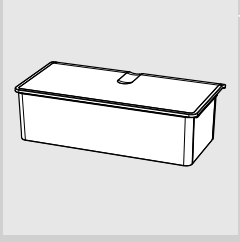

- Uitneembaar koffiebonenreservoir CA6803

421946012521 Rev.00 del 30-06-14

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco