

vtech®

Handleiding



Stuntshow




91-003359-006 ©

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® Press & Go - Stuntshow** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Stuntliefhebbers opgelet! Deze **Toet Toet Auto's® Press & Go - Stuntshow** van **VTech®** laat voertuigen spectaculair stunts en racen over de baan! Lanceer **Mees Monstertruck** of andere Toet Toet Auto's voertuigen (apart verkrijgbaar) met de hendel en zie ze over de schans rijden en naar de overkant springen. Plaats de monstertruck op het stuntplatform en druk op het voertuig om de vlammen rond te laten draaien. Ben je klaar voor een show? Dit wordt te gek!

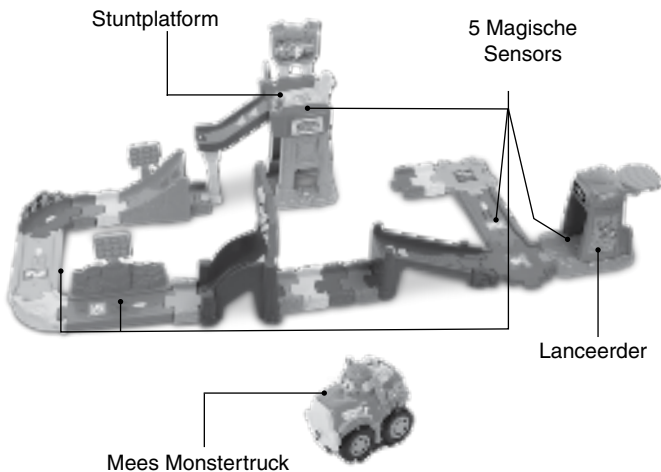

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Toet
Toet Auto's® Press & Go
- Mees Monstertruck




Eén lanceerder
met Magische
Sensor



Eén stuntplatform
met Magische
Sensor



Twee lange wegdelen
met Magische Sensor,
mannelijk/vrouwelijk

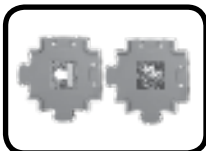

Twee kruispunten




Eén lang
schans-wegdeel



Eén kort schans-
wegdeel



Eén landingsschans-
wegdeel

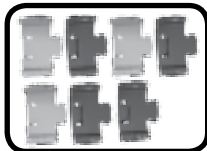

Zeven korte wegdelen,
mannelijk/vrouwelijk



Twee korte wegdelen,
vrouwelijk



Eén 90 graden bocht-
wegdeel, vrouwelijk



Eén 90 graden bocht-
wegdeel, mannelijk



Eén kort wegdeel,
mannelijk



Eén klein
steundeel



Twee grote
steundelen



Eén stuntplatform-
wegdeel



Twee
lichtmasten



Eén stuntplatform-
bord



Eén lang wegdeel
met Magische Sensor,
mannelijk/vrouwelijk



Eén poort



Eén beweegbaar
bord




Eén stickervel

- Eén overzicht met verschillende combinatiemogelijkheden
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

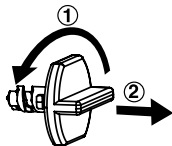

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


ATTENTIE:

Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om het Press & Go voertuig alleen op de vloer of op de Toet Toet Auto's® speelsets te gebruiken. Laat het voertuig niet over kleding, een lichaam of haren rijden.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van **Mees Monstertruck**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

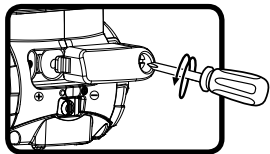

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.







Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT



Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

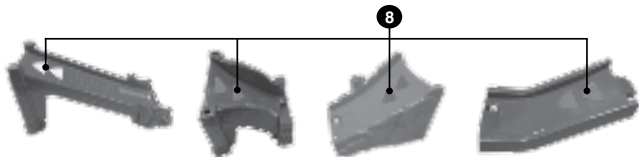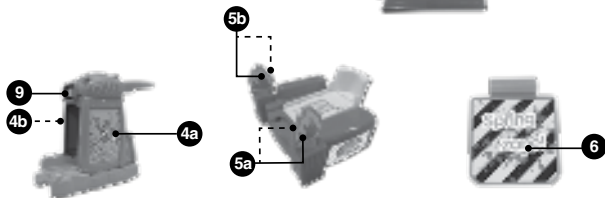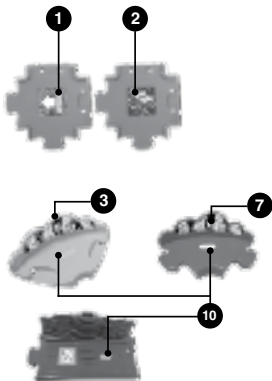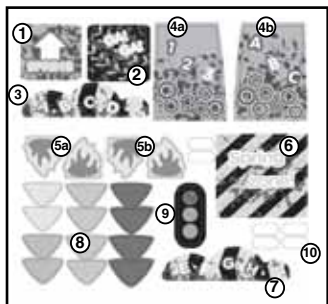

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Plaats de twee grote steundelen in de daarvoor bestemde openingen aan de onderkant van het stuntplatform. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen goed zijn bevestigd. Plaats vervolgens het stuntplatform-bord in de daarvoor bestemde openingen van het stuntplatform.

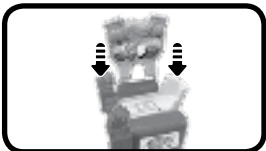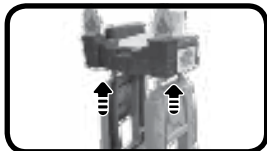

2. Plaats het kleine steundeel in de daarvoor bestemde opening aan de onderkant van het stuntplatform-wegdeel. Verbind vervolgens dit wegdeel met het stuntplatform, zoals hieronder wordt afgebeeld.




3. Plaats een lichtmast in de daarvoor bestemde opening van het landingsschans-wegdeel en het lang wegdeel met Magische Sensor, zoals hieronder wordt afgebeeld.




4. Bevestig het beweegbaar bord aan de poort. Plaats de poort in de daarvoor bestemde openingen van het korte schans-wegdeel, zoals hieronder wordt afgebeeld.



5. Gebruik je fantasie en maak creatieve combinaties! Hieronder zijn een aantal voorbeelden afgebeeld.

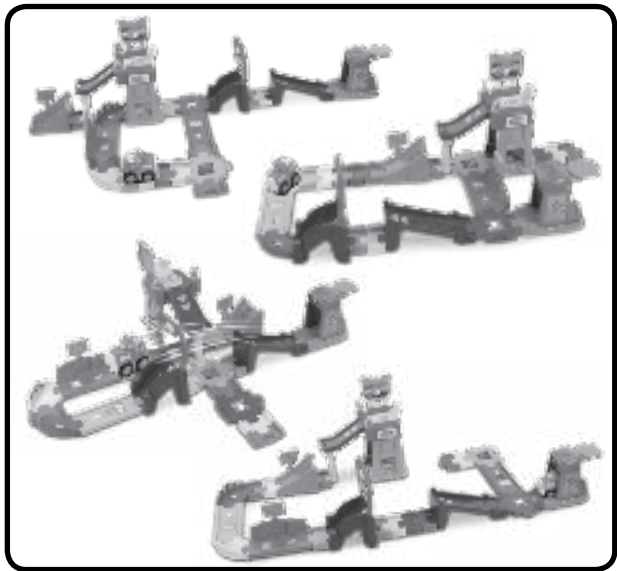


Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de wegdelen verbonden worden aan de verschillende speelsets van de **Toet Toet Auto's®** en **Zoef Zoef Dieren®** collectie (apart verkrijgbaar). Voor optimale prestaties raden wij aan om de **Stuntshow** te gebruiken op een stevige, vlakke ondergrond.

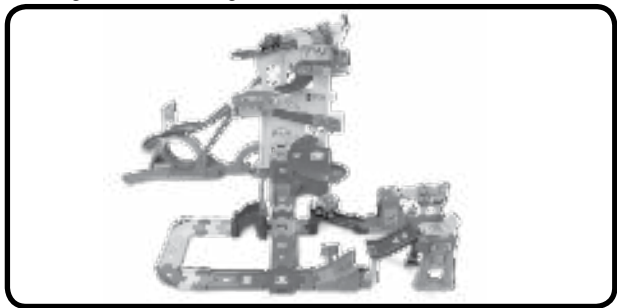

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Mees Monstertruck** AAN te zetten, beweeg je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar ().

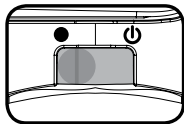

2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Mees Monstertruck** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets te drukken, op het voertuig te drukken of door het voertuig snel te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

Mees Monstertruck

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om **Mees Monstertruck** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende gezichttoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de monstertruck om grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te horen. Wanneer je het voertuig loslaat, zie je het vanzelf naar voren rijden. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Beweeg de monstertruck om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
5. De monstertruck herkent de meeste **Magische Sensoren** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.

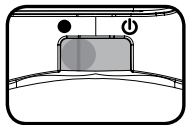

Let op: Voor optimale prestaties raden wij aan om **Press & Go** voertuigen op een gladde, vlakke ondergrond of met **Toet Toet Auto's®** speelsets te gebruiken.

Stuntshow

1. De **Toet Toet Auto's® Press & Go - Stuntshow** bevat vijf **Magische Sensors**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensors met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!

2. Plaats een **Toet Toet Auto's® (Press & Go) voertuig** in de **lanceerder** en druk de hendel snel omlaag om het voertuig over de schans naar de spring zone te lanceren.



3. Plaats een **Toet Toet Auto's® Press & Go voertuig** op het **stuntplatform** en druk op het voertuig om de vlammen rond te laten draaien en het voertuig te lanceren van het platform. Plaats een **Toet Toet Auto's® voertuig** op het stuntplatform en kantel het platform om het voertuig te lanceren.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Mees de Monstertruck
en ik ben dol op stunten.

Liedje 2

Ik ben groot en heel zwaar.
Kom en maak je klaar.
Laat zien wat je kunt, stunten maar!

Liedje 3

Ik ben heel groot en sterk.
Ik ben een ster!
En op de baan, daar kan ik alles aan!

MELODIETJES

1. Alexander's Ragtime Band
2. Rije, rije, rije in een wagentje
3. Hoofd, schouders, knie en teen
4. Camptown Races
5. Zakdoekje leggen
6. Hoedje van papier
7. Hansje Pansje Kevertje
8. London Bridge
9. Het regent, het regent
10. Turkey in the Straw

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Mees Monstertruck** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Toet Toet Auto's® Press & Go - Stuntshow

Art.-Nr. # 80-503723

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

