

Ruby
Wax device



Manual

Content

1. About the product.....	01
2. Packaging list.....	01
3. Technical instruction.....	02
4. Cautions.....	02
5. Operating instruction.....	03
6. Warranty and contact.....	04

About the product

The wax heater is designed for professional users, and it can melt solid wax and canned wax.

Packaging list

1. 100g wax bag (5bags)
2. Spatulas(60pcs)
3. Pre and post depilation Oil
4. Strips (5pcs)
5. Wax heater

Technical instruction

1. Maximum temperature: 180°C
2. Power: 100W
3. AC input: 220-240V, 50Hz

Cautions

Never operate the device if:

- a.) It has a damaged cord or plug.
- b.) If it is not working properly.
- c.) If it has been dropped or damaged in any manner.
- d.) Dropped into water.

Close supervision is important when the product is used by, on or near children.

Keep the cord away from heated surfaces.

DO NOT immerse the product into water or other liquids.

Avoid hanging the cord over a counter or table where it can be pulled on, by children or tripped over unintentionally.

Always use the product on a level surface.

Unplug the device when not in use. Allow to cool before handling, cleaning, or storing the warmer.

Do not wrap the cord around the product when in use.

Attachments not recommended by the manufacturer may cause hazards.

Test temperature of the water before putting hand into the device.

Use this product **only for its intended use as described in the instruction booklet.**

Operating instructions

WARNING - Always test temperature of the water before putting hands into the product.

1. Place the collar ring on the rim of the product.
2. Remove the plastic lid from the product.
3. Adjust the wax-can holder on the wax for easy handling.
4. Turn the temperature control knob and set the dial on "100" until the wax achieves a liquid consistency. This process lasts approximately 15 minutes. For faster heating place the lid on the warmer.
5. Once liquid, place the dial in the middle place. The temperature will remain constant throughout the day.
It is important to test the temperature of the wax by placing a small quantity on the inside of wrist, adjusting the dial accordingly.
6. When the wax is finished, lift out the can. Using the wax-can holder while the warmer is still warm.
7. Turn the warmer off every evening by fully turning the dial counter clock wise. Cover the warmer with the clear lid to keep the wax dust-free.
8. To clean the warmer, use wax clean with the machine off and while the warmer is still slightly warm.
9. For a new usage, repeat steps 1 to 7.

Warranty and contact

These warranty conditions do not affect the seller's statutory obligations or mandatory liability provisions.

Warranty Period: 1 year from the purchase date of the new, unused product.

Warranty Claim: Contact your local seller with a copy of the invoice/purchase receipt and ensure the product is in its original condition.

Exclusions:

Wear and tear from normal use.

Consumable items (e.g., batteries, seals).

Improper use, cleaning, storage, or maintenance.

Damage during transport.

B-stock or used items.

Consequential damages from product defects.

Usage: Used products cannot be returned for hygiene reasons.

For questions or issues, contact our customer service at info@jespro.nl.

Jespro V.O.F.


Van Utenhoveweg 3

4191MD Geldermalsen

The Netherlands

Ruby

Wax apparaat

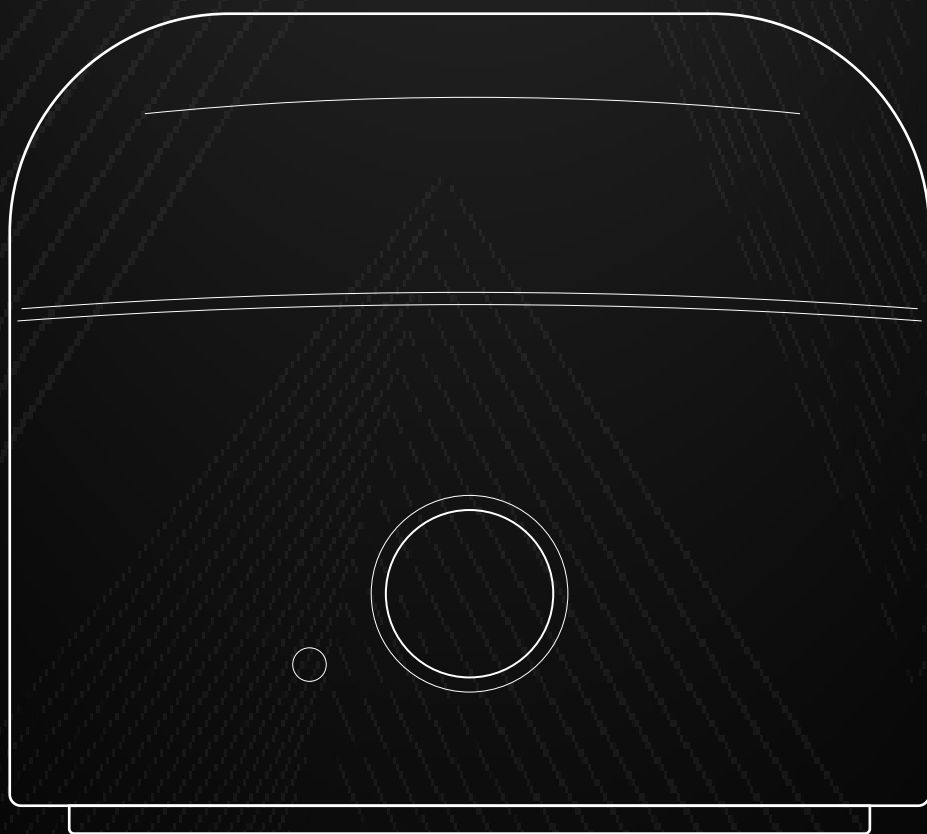

Handleiding

Inhoudsopgave

1. Over het product.....	01
2. Inhoud verpakking.....	01
3. Technische instructie.....	02
4. Bedieningspaneel instructie.....	02
5. Gebruiksaanwijzing.....	03
6. Waarschuwingen.....	04
7. Garantie en contact.....	04

Over het product

De waxverwarmer is ontworpen voor zowel professionele gebruikers als thuis gebruikers en kan zowel vaste wax als wax in blik smelten.

Inhoud verpakking

1. Siliconen kom
2. 100g wax zak (5 zakken)
3. Spatels (4x20 stuks)
4. Naverzorgingsolie: 30 ml
5. Strips (10 stuks)

Technische instructie

1. Maximale temperatuur: 180°C
2. Vermogen: 100W
3. AC invoer: 220-240V, 50Hz

Waarschuwingen

Gebruik het apparaat nooit als:

- a.) Het een beschadigd snoer of stekker heeft.
- b.) Het niet goed werkt.
- c.) Het is gevallen of op enige wijze beschadigd.
- d.) Het in water is gevallen.

Nauw toezicht is belangrijk wanneer het product wordt gebruikt door, bij of in de buurt van kinderen.

Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

DOMPEL het product NIET onder in water of andere vloeistoffen.

Vermijd dat het snoer over een aanrecht of tafel hangt waar het door kinderen kan worden aangetrokken of per ongeluk over kan worden gestruikeld.

Gebruik het product altijd op een vlakke ondergrond.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Laat afkoelen voordat je het apparaat hanteert, schoonmaakt of opbergt.

Wikkel het snoer niet rond het product wanneer het in gebruik is.

Accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kunnen gevaar opleveren.

Test de watertemperatuur voordat je je hand in het apparaat steekt.

Gebruik dit product alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING - Test altijd de watertemperatuur voordat je je handen in het product steekt.

1. Plaats de kraagring op de rand van het product.
2. Verwijder de plastic deksel van het product.
3. Pas de waxblikhouder aan op de wax voor eenvoudig hanteren.
4. Draai de temperatuurregelknop en zet de wijzer op "100" totdat de wax een vloeibare consistentie bereikt. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten. Voor sneller verwarmen plaats je de deksel op de warmer.
5. Als de wax vloeibaar is, plaats de wijzer dan in het midden. De temperatuur blijft de hele dag constant.
Het is belangrijk om de temperatuur van de wax te testen door een kleine hoeveelheid op de binnenkant van de pols aan te brengen en de wijzer indien nodig aan te passen.
6. Als de wax is afgekoeld, til dan het blik op. Gebruik de waxblikhouder terwijl de warmer nog steeds warm is.
7. Zet de warmer elke avond uit door de draaiknop volledig met de klok mee te draaien. Dek de warmer af met de doorzichtige deksel om de wax stofvrij te houden.
8. Om de warmer schoon te maken, gebruik een wax cleaner met het apparaat uit en terwijl de warmer nog licht warm is.
9. Voor een nieuw gebruik, herhaal stappen 1 tot 7.

Garantie en contact

Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke verplichtingen of dwingende aansprakelijkheidsbepalingen van de verkoper. Garantieperiode: 1 jaar vanaf de aankoopdatum van het nieuwe, ongebruikte product.

Garantieclaim: Neem contact op met uw lokale verkoper met een kopie van de factuur/aankoopbon en zorg ervoor dat het product in originele staat is.

Uitsluitingen:

Slijtage door normaal gebruik. Verbruiksartikelen (bijv. batterijen, afdichtingen). Onjuist gebruik, reiniging, opslag of onderhoud. Schade tijdens transport. B-stock of gebruikte artikelen. Gevolgschade door productdefecten. Gebruik: Gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd om hygiënische redenen.

Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@jespro.nl.

Jespro V.O.F.
Van Utenhoveweg 3
4191MD Geldermalsen
The Netherlands