


# cecotec

## READYWARM 6190 CERAMIC ROTATE SMART

Керамічний обігрівач потужністю 1500 W/Керамический обогреватель 1500W/ ceramic heater 1500 W

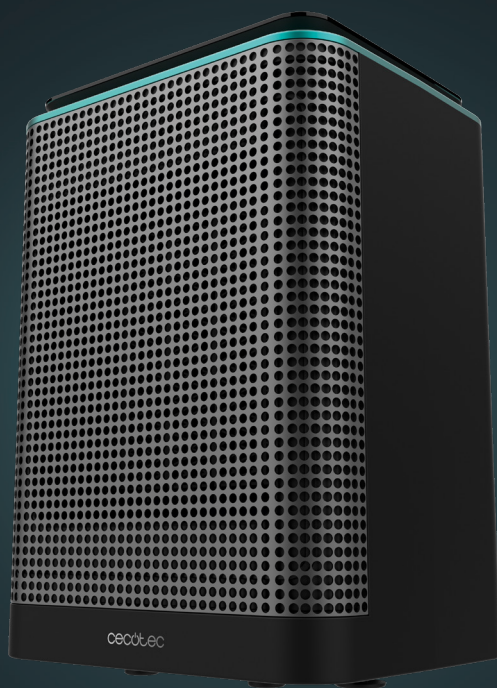

Інструкція з експлуатації  
Руководство пользователя  
Instruction manual

## ЗМІСТ

1. Компоненти пристрою	6
2. Перед першим використанням	6
3. Експлуатація	7
4. Чищення та технічне обслуговування	7
5. Технічні характеристики	8
6. Утилізація старих електроприладів	8
7. Сервісне обслуговування і гарантія	8

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Компоненты устройства	13
2. Перед первым использованием	13
3. Эксплуатация	14
4. Чистка и уход	14
5. Технические характеристики	15
6. Утилизация старых электроприборов	15
7. Служба технической поддержки и гарантия	15


## INDEX

1. Parts and components	20
2. Before use	20
3. Operation	21
4. Cleaning and maintenance	21
5. Technical specifications	21
6. Disposal of old electrical appliances	22
7. Technical support and warranty	22

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте ці вказівки. Збережіть цей посібник користувача для використання в майбутньому або для нових користувачів.

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці приладу та що розетка заземлена.
- Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його у комерційних цілях. Використовуйте його для тимчасового опалення житлових приміщень. Не використовуйте пристрій для інших цілей.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час використання. Завжди відключайте пристрій від електромережі, коли він не використовується.
- Поставте пристрій на рівну термостійку поверхню.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де бензин, фарба або займисті рідини використовуються або зберігаються, оскільки існує ризик пожежі або вибуху.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його слід замінити офіційною службою технічної підтримки Secotec, щоб уникнути будь-яких небезпек.
- Використовуйте пристрій у провітрюваному приміщенні.
- Під час використання пристрій може нагріватися до високих температур. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь пристрою. Якщо передбачено, використовуйте ручку під час переміщення цього обігрівача. Зберігайте горючі матеріали, меблі, подушки, постільну білизну, папір, одяг та штори на відстані не менше 0,9 м з усіх сторін обігрівача.

- Не розміщуйте пристрій поруч із джерелами тепла, легкозаймистими речовинами, вологими поверхнями, де він може впасти, доторкнутися до води або іншої рідини.
- Не вставляйте та не дозволяйте предметам потрапляти у вентиляційні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження пристрою.
- Щоб запобігти можливому загорянню, не перекривайте повітрозабірник та витяжку. Не використовуйте пристрій на м'якій поверхні, наприклад, на ліжку, де вихід повітря може бути заблокований.
- Протріть повітряні отвори, якщо вони заблоковані.
- Не використовуйте цей пристрій для сушіння або нагрівання одягу, взуття та інших предметів. 
- Цей пристрій не призначений для використання у ванних кімнатах, пральнях або подібних місцях, де він може піддаватись впливу води або вологості.
- Щоб вимкнути пристрій, спочатку вимкніть вимикач, а потім вимкніть штепсельну вилку. Тримайте за вилку і не тягніть за шнур, щоб від'єднати його від розетки.
- Не торкайтеся елементів пристрою голими або мокрими руками.
- Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, вони можуть бути небезпечними.
- Прилад не призначений для використання дітьми віком до 8 років. Діти старше 8 років можуть використовувати пристрій за умови постійного нагляду за ними.
- Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років та старші, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або недовіком досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, та користувач розуміє всі ризики використання. Діти не повинні гратися з пристроєм.

- Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не грали з пристроєм. Необхідний ретельний нагляд, коли пристрій використовується дітьми або знаходиться поруч із ними.

## **ІНСТРУКЦІЯ З БАТАРЕЙ**

- Зберігайте батареї в недоступному для дітей та тварин місці, вони можуть бути смертельно небезпечними під час ковтання. У разі ковтання негайно зверніться за медичною допомогою.
- Якщо батарея протекла, не допускайте потрапляння акумуляторної кислоти на шкіру, очі або слизові оболонки.
- У разі контакту з кислотою, негайно рясно промийте уражені ділянки проточною чистою водою і якнайшвидше зверніться до лікаря.
- Переконайтеся, що зарядні контакти у пристрої чисті, перш ніж вставляти батареї; якщо ні – очистіть їх.
- Використовуйте батареї лише типу, вказаному в технічних характеристиках.
- Завжди замінюйте всі батареї одночасно. Не використовуйте батареї різних типів або різної потужності.
- При заміні батарей дотримуйтесь полярності (+/-).
- Виймайте батареї з пристрою, коли вони розряджені або коли пристрій не використовувався протягом тривалого часу.
- Батарейки не можна перезаряджати або повторно активувати, розбирати, кидати у вогонь, занурювати в рідину або піддавати короткому замиканню.

## 1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Мал. 1. (Стр. 24)

1. Панель управління
2. Вихід повітря
3. Кнопка контролю безпеки

### Панель управління

Мал. 2 (Стр. 24)

1. Увімкнення/вимкнення живлення
2. Режим
3. Обертання
4. Таймер
5. Температура +/-

Мал. 3 (Стр. 24)

1. Увімкнення/вимкнення живлення
2. Режим
3. Таймер
4. Обертання
5. Вимкнути світло
6. Температура +
7. Температура -

## 2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Вийміть пристрій із коробки.
- Видаліть всі пакувальні матеріали та збережіть коробку.
- Перевірте наявність видимих пошкоджень, якщо вони виявлені, якнайшвидше зв'яжіться з Технічною службою Secotec для консультації або ремонту.

### 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вставте шнур живлення в розетку.

Увімкніть головний вимикач на задній панелі пристрою.

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб запустити обігрівач, і натисніть кнопку режиму, щоб вибрати бажаний режим.

Натисніть один раз, щоб встановити режим слабкого нагрівання. Засвітиться відповідний індикатор. Натисніть двічі, щоб встановити режим сильного нагріву. Засвітиться відповідний індикатор. Натисніть на зображення обертання, щоб активувати функцію коливань. Використовуйте кнопки температури + або температура –, щоб встановити бажану температуру від 10 °C до 49 °C. Коли задана температура вища за кімнатну, прилад автоматично перемикається в режим слабкого нагріву.

Щоб запрограмувати нагрівач від 1 до 24 годин, кілька разів натисніть значок таймера. Коли вибраний час мине, пристрій автоматично вимкнеться.

Усі ці дії та налаштування також можна виконувати з пульта дистанційного керування.

### 4. ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть пристрій від електромережі, вимкніть і дайте йому охолонути перед чищенням або зберіганням.
- Для очищення поверхні пристрою використовуйте м'яку вологу тканину.
- Регулярно очищайте пил з поверхні пристрою та отворів повітря.
- Очистіть і зберігайте пристрій у безпечному сухому місці, якщо не збирається використовувати його протягом тривалого часу.
- Не занурюйте обігрівач у воду і не дозволяйте воді капати всередину обігрівача, оскільки це може спричинити небезпеку ураження електричним струмом.
- Уникайте використання абразивних засобів для чищення або губок для миття посуду, оскільки вони можуть пошкодити виріб.
- Шнур живлення не повинен стикатися з гострими краями і не повинен притискатися важкими предметами. Зберігайте шнур у чистому, сухому місці, далеко від металевих предметів. Завжди перед використанням перевірте вилку, щоб переконатися, що металеві предмети правильно прикріплені.
- Не кладіть важкі предмети на пристрій під час зберігання, оскільки це може пошкодити пристрій.

## 5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій: Ready Warm 6190 Ceramic Rotate Smart

Код пристрою: 05812

Напруга і частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Потужність: 1500 Вт

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

## 6. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ



Європейська директива 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

## 7. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

- Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця.
- Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
- Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин через постійне використання.
- Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec +34963210728.




Код моделі: 05368 Ready Warm 6190 Ceramic Rotate Smart					
Позиція	Символ	Значення	Одиниця	Позиція	Значення
Теплова потужність				Тип проведеного тепла, тільки для локальних обігрівачів з накопиченням енергії (виберіть один)	
Номінальна теплова потужність	P <sub>nom</sub>	1,5	kW	Ручне управління обігрівом, з вбудованим термостатом	Ні
Мінімальна теплова потужність	P <sub>min</sub>	0,75	kW	Ручне керування обігрівом з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	Ні
Максимальна тривала теплова потужність	P <sub>max</sub>	1,5	kW	Електронний контроль обігріву з контролем температури всередині і\або зовні приміщення	Ні
Додаткове споживання електроенергії обігріву				Теплова потужність з вентилятором	
На номінальній потужності	e <sub>lmax</sub>	N/A	kW	Тип нагрівача/контролера кімнатної температури (виберіть один)	
На мінімальній потужності обігріву	e <sub>lmin</sub>	N/A	kW	Нагрівач з одним рівнем нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
В режимі очікування	e <sub>lSB</sub>	0,000 6910	kW	Нагрівач з двома і більше рівнями нагріву і без контролю кімнатної температури	Ні
				З механічним термостатом контролю кімнатної температури	Ні
				З електронним контролем кімнатної температури	Ні
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на день	Так
				Електронний контроль нагріву температури кімнати з таймером на тиждень	Ні
Інші типи контролю ( можливо кілька)					
				Контроль температури і датчиком присутності людини	Ні
				Контроль температури і датчиком відкритих вікон	Ні
				Наявність датчика дистанції	Ні
				Наявність адаптивного контролю старту	Ні
				З наявністю обмежувача часу	Ні
				З наявністю сенсора чорної лампи	Ні
Контактна інформація:		Grupo Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Валенсія (Іспанія)			

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или для новых пользователей.

- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в промышленных или коммерческих целях. Не используйте устройство в других целях.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования. Всегда отключайте устройство от электросети, когда оно не используется.
- Поставьте устройство на ровную устойчивую термостойкую поверхность.
- Не используйте устройство в местах, где бензин, краска или воспламеняющиеся жидкости используются или хранятся, так как существует риск пожара или взрыва.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо заменить официальной службой технической поддержки Secotec во избежание любых опасностей.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении.
- Во время использования, устройство может нагреваться до высоких температур. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во избежание ожогов. Если предусмотрено, используйте ручку при перемещении этого обогревателя. Храните горючие материалы, мебель, подушки, постельное белье, бумагу, одежду и шторы на расстоянии не менее 0,9 м со всех сторон обогревателя.

- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися веществами, влажными поверхностями где оно может упасть, соприкоснуться с водой или другим жидкости.
- Не вставляйте и не позволяйте предметам попадать в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению устройства.
- Чтобы предотвратить возможное возгорание, не перекрывайте воздухозаборник и вытяжку. Не используйте устройство на мягкой поверхности, например на кровати, где выход воздуха может быть заблокирован. 
- Протрите воздушные отверстия, если они заблокированы.
- Не используйте это устройство для сушки или нагрева одежды, обуви или любых других предметов.
- Это устройство не предназначено для использования в ваннных комнатах, прачечных или подобных местах, в которых оно может быть подвержено воздействию воды или влажности.
- Чтобы отключить устройство, сначала выключите выключатель, а затем отключите вилку из розетки. Держите за вилку, и не тяните за шнур, чтобы отключить его от розетки.
- Не прикасайтесь к элементам устройства голыми или мокрыми руками.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, они могут быть опасны.
- Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Дети старше 8 лет могут использовать устройство при условии постоянного присмотра за ними.
- Данным устройством могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если за ними есть

постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования. Дети не должны играть с устройством. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. Необходим тщательный надзор, когда прибор используется детьми или находится рядом с ними.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО БАТАРЕЯМ**

- Храните батарейки в недоступном для детей и животных месте, они могут быть смертельно опасными при проглатывании. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Если батарея протекла, не допускайте попадания аккумуляторной кислоты на кожу, в глаза или на слизистые оболочки.
- В случае контакта с кислотой, немедленно обильно промойте пораженные участки проточной чистой водой и как можно скорее обратитесь к врачу.
- Убедитесь, что зарядные контакты в устройстве чистые, прежде чем вставлять батарейки; если нет - очистите их.
- Используйте батареи только того типа, который указан в технических характеристиках.
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Не используйте батарейки разных типов или разной мощности.
- При замене батареек соблюдайте полярность (+/-).
- Извлекайте батарейки из устройства, когда они разряжены или когда устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Батарейки нельзя перезаряжать или повторно активировать, разбирать, бросать в огонь, погружать в жидкости или подвергать короткому замыканию.

## 1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис. 1. (Стр. 24)

1. Панель управления
2. Выход воздуха
3. Кнопка управления безопасностью

### Панель управления

Рис. 2 (Стр. 24)

1. Включение/выключение питания
2. Режим
3. Вращение
4. Таймер
5. Температура +/- 1.

Рис. 3 (Стр. 24)

1. Включение/выключение питания
2. Режим
3. Таймер
4. Колебание
5. Выключить свет
6. Температура +
7. Температура -

## 2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте устройство из коробки.
- Удалите все упаковочные материалы и сохраните коробку.
- Проверьте наличие видимых повреждений, если таковые обнаружены, как можно скорее свяжитесь с Технической службой Secotec для консультации или ремонта.

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте шнур питания устройства в электрическую розетку.

Включите главный выключатель на задней панели устройства.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить обогреватель, и нажмите кнопку режима, чтобы выбрать желаемый режим: Нажмите один раз, чтобы установить режим слабого нагрева. Загорится соответствующий индикатор.

Дважды нажмите, чтобы установить режим сильного нагрева. Загорится соответствующий индикатор. Нажмите значок вращений, чтобы активировать функцию вращения. Используйте кнопки температуры + или температуры – для установки желаемой температуры от 10 °C до 49 °C. Когда установленная температура выше температуры в помещении, прибор автоматически переключается в режим слабого нагрева. Несколько раз нажмите значок таймера, чтобы запрограммировать нагреватель от 1 до 24 часов. По истечении выбранного времени устройство автоматически выключится. Все эти действия и настройки можно сделать и с пульта дистанционного управления.

### 4. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от электросети, выключите и дайте ему остыть перед очисткой или хранением.
- Для очистки поверхности устройства используйте мягкую влажную ткань.
- Регулярно очищайте пыль с поверхности устройства и воздуховыпускных отверстий.
- Очистите и храните устройство в безопасном, сухом месте, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.
- Не погружайте обогреватель в воду и не позволяйте воде капать внутрь обогревателя, так как это может создать опасность поражения электрическим током.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств или губок для мытья посуды, так как они могут повредить изделие.
- Шнур питания не должен соприкасаться с острыми краями, и он не должен прижиматься тяжелыми предметами. Храните шнур в чистом, сухом месте, вдали от металлических предметов. Всегда перед использованием проверьте вилку, чтобы убедиться, что металлические предметы прикреплены правильно.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство во время хранения, так как это может повредить устройство.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство: Ready Warm 6190 Ceramic Rotate Smart

Код устройства: 05812

Напряжение и частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Мощность: 1500 Вт

Сделано в Китае | Разработано в Испании

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычными несортированными бытовыми отходами. Старая техника должна собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку материалов, которые они содержат, и уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутый символ "мусорный бак на колесах" на изделии напоминает вам об обязанности утилизировать правильно. Потребители должны связаться с местными властями или продавцом для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей..

## 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии подтверждения покупки, продукт находится в отличном физическом состоянии и использовался надлежащим образом, как описано в данном руководстве. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

- Изделие использовалось не по назначению, подвержено воздействию влаги, погружено в жидкости или агрессивные вещества, а также любой другой неисправности.
- Изделие было разобрано, модифицировано или отремонтировано лицами, не уполномоченными Официальная служба технической поддержки Cecotec.
- Неисправности, возникающие в результате естественного износа его частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, исходя из действующего законодательства, кроме расходных частей. В случае неправильного использования гарантия не действует. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим устройством или у вас возникнут сомнения, не бойтесь связаться со службой технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.


Идентификатор модели: 05812 Ready Warm 6190 Ceramic Rotate Smart					
Позиция	Символ	Значение	Единица	Позиция	Значение
Тепловая мощность				Тип подводимого тепла, только для локальных накопительных электрических обогревателей (выберите один)	
Номинальная тепловая мощность	Pnom	1,5	kW	Ручное управление обогревом, со встроенным термостатом	Ні
Минимальная тепловая мощность (ориентировочно)	Pmin	0,75	kW	Ручное управление обогревом с контролем температуры внутри и/или снаружи помещения	Ні
Максимальная непрерывная тепловая мощность	Pmax	1,5	kW	Электронный контроль обогрева с контролем температуры внутри и/или снаружи помещения.	Ні
Дополнительное потребление электроэнергии.				Тепловая мощность с вентилятором	
На номинальной мощности обогрева	elmax	N/A	kW	Тип нагревателя/контроллера комнатной температуры (выбери один)	
На минимальной мощности обогрева	elmin	N/A	kW	Нагреватель с одним уровнем нагрева и без контроля комнатной температуры	Ні
В режиме ожидания	eLSB	0,000 6910	kW	Нагреватель с двумя и больше уровнями нагрева и без контроля комнатной температуры	Ні
				С механическим термостатом контроля комнатной температуры	Ні
				С электронным контролем комнатной температуры	Ні
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на день	Да
				Электронный контроль нагрева температуры комнаты с таймером на неделю	Ні
				Другие типы контроля (возможно несколько)	
				Контроль температуры и датчиком присутствия человека	Ні
				Контроль температуры и датчиком открытых окон	Ні
				Наличие датчика дистанции	Ні
				Наличие адаптивного контроля старта	Ні
				С наличием ограничителя времени	Ні
				С наличием сенсора черной лампы	Ні
Контактная информация:	Grupo Cecotec Innovaciones S.L. - C / de la Pinadeta s / n 46930 Quart de Poblet, Валенсия (Испания)				



## SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- This product is intended for household and indoor use, not commercial. Use it for temporarily heating residential rooms. Do not use the product for any other purpose.
- Never leave the appliance unattended while in use. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not use.
- Place the product on a flat, steady, stable, heat-resistant surface.
- Do not use the device in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored, as there may be a risk of fire or explosion.
- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- Use the product in a well-ventilated area.
- The device will reach high temperatures during use. To avoid burns, do not let bare skin touch a hot surface. If provided, use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 0.9 from all sides of the heater.
- Do not place the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into water or allow it to come into contact with water or other liquids.

- Do not insert or allow objects to enter any ventilation or exhausted opening as this may cause an electric shock, fire or product damage.
- To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, such as a bed, where air outlet may become blocked.
- Wipe the air openings clean if they become clogged.
- Do not use this product to dry or heat clothing, shoes or any other items. 
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or other damp/wet locations.
- To disconnect the product, turn the switch off first, and then remove the plug from the electrical outlet. Pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Do not handle the element with bare or wet hands.
- Keep the packaging materials out of the reach of children, they could be dangerous.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the appliance.
- Supervise children, they shall not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

## **BATTERY INSTRUCTIONS**

- Keep batteries away from children and animals, they could be deadly if swallowed. In case of ingestion, seek medical assistance immediately.
- Should a battery have leaked, do not allow your skin, eyes or mucous membranes to come into contact with the battery acid.
- In case of contact with acid, rinse the affected areas with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- Make sure the battery contacts in the device are clean before inserting batteries; if they are not, clean them.
- Use only the battery type specified in the technical specifications.
- Always replace all the batteries at the same time. Do not use different types of batteries or of different capacities.
- When replacing batteries, note the correct polarity (+/-).
- Take the batteries out of the device when they are discharged or when the device is not going to be used in a long time.
- Batteries must not be recharged or reactivated, dismantled, thrown into fire, immersed in fluids or short-circuited.

## 1. PARTS AND COMPONENTS

Img. 1. (Page. 24)

1. Control panel
2. Air outlet
3. Safety control button

### Control panel

Img. 2. (Page. 24)

1. Power on/off
2. Mode
3. Oscillation
4. Timer
5. Temperature +/-

Img. 3 (Page. 24)

1. Power on/off
2. Mode
3. Timer
4. Oscillation
5. Light off
6. Temperature +
7. Temperature -

## 2. BEFORE USE

- Take the product out of the box.
- Remove all packaging material Save the original box.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any visible signs of damage are observed, contact the Technical Support Service immediately.

### 3. OPERATION

Plug the device's power cord into an electrical outlet.

Turn on the main switch at the back of the device.

Press the on/off icon on the touch panel to start the heater and press the mode icon to select the desired mode.

Press once to set low heating mode. The corresponding indicator light will turn on.

Press twice to set the high heating mode. The corresponding indicator light will turn on.

Press the oscillation icon to activate the oscillation function.

Use the temperature + or temperature – buttons to set the desired temperature, from 10 °C to 49 °C. When the set temperature is higher than the room temperature, the appliance will automatically switch to low heating mode.

Press the timer icon repeatedly to program the heater from 1 to 24 hours. Once the selected time has elapsed, the device will turn automatically off.

All these actions and settings can be done from the remote control too.

### 4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the appliance from the power supply, turn it off and allow it to cool down before cleaning or storing it.
- Use a soft, damp cloth to clean the device's surface.
- Clean dust from the device's surface and vents regularly.
- Clean and store the device in a safe, dry place if it is not going to be used for a long period of time.
- Do not immerse heater in water or allow water to drip into the interior of the heater, as this could create an electric shock hazard.
- Avoid the use of abrasive cleaning agents or scouring pads as these could damage the product.
- The power cord should not be in contact with sharp edges, and it should not be compressed by heavy objects. Store the cord in a clean, dry location always away from metal objects. Always check the plug before use to assure metal items haven't become attached.
- Do not place any heavy items on top of appliance during storage as this may result in possible damage of appliance.

### 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Ready Warm 6190 Ceramic Rotate Smart

Product reference: 05812

Voltage and frequency: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Power: 1500 W

Made in China | Designed in Spain

## 6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

## 7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.


The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.


Model: 05812 ReadyWarm 6190 Ceramic Rotate Smart					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heating power				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)	
Nominal heat output	Pnom	1.5	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.75	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	Pmax	1.5	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (single select)	[no]
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	eISB	0.000 6910	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[no]
				With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[yes]
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:	Cecotec Innovaciones S.L. · C/de la Pinadeta s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia (SPAIN)				

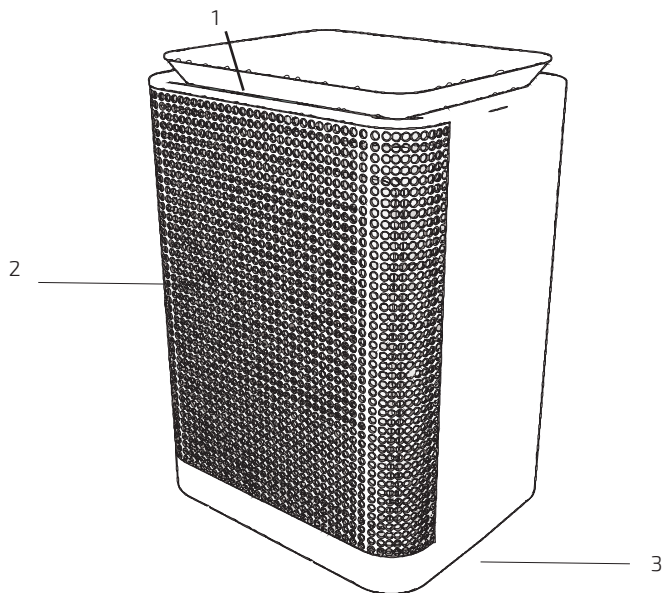

Мал./Рис./Img. 1



Мал./Рис./Img. 2

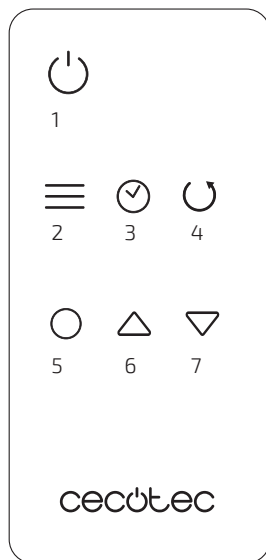

Мал./Рис./Img. 3



[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S. L.  
C/de la Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia, Spain

EA01210505