

URGOODS

Stoommop

10in1 Steam Mop HANDLEIDING

Model: C021



Belangrijk!

Lees alle instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding grondig door vóór het eerste gebruik, zelfs als u vertrouwd bent met dit type product. De hierin opgenomen veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van brand, elektrische schokken en letsel wanneer ze correct worden opgevolgd.

Bewaar de handleiding, samen met de ingevulde garantiekaart, de aankoopbon en de doos, zodat u deze later kunt raadplegen. Geef deze instructies eventueel door aan de volgende eigenaar van het apparaat.

Volg altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen en maatregelen ter voorkoming van ongevallen wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, waaronder de volgende:

Elektrische veiligheid en omgaan met snoeren

- Controleer, voordat u de stoommop inschakelt, of uw elektrische spanning en circuitfrequentie overeenkomen met die op het label van het apparaat.
- Om u te blijven beschermen tegen het risico van elektrische schokken, moet u het volgende aansluiten
het apparaat alleen in een correct geaard stopcontact. Forceer de stekker nooit in een stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoer of stopcontact met onvoldoende stroomcapaciteit.
- Bedien dit product nooit met natte handen of zonder schoenen om het risico van elektrocutie te verminderen. Dompel het nooit onder water en mors geen vloeistoffen in het product.
- Bescherm het netsnoer. Knik of beschadig het netsnoer niet. Trek of draag de stoommop niet aan het snoer. Gebruik het snoer niet als handvat. een deur op het snoer, of trek het snoer rond scherpe randen of hoeken. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Een beschadigd snoer of beschadigde stekker moet worden vervangen door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het op de voeding is
- aangesloten. Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het apparaat in gebruik neemt. onderhoud. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.

Gebruiksvoorwaarden en -beperkingen

- Deze stoommop is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik hem niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is en gebruik hem alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik de stoommop alleen met de meegeleverde accessoires. Onjuiste
- montage of onjuist gebruik kan leiden tot gevaar voor brand of elektrische schokken

Algemene veiligheidsinstructies(Vervolg)

- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of onderricht zijn in het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op jonge kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat de stoommop niet als speelgoed gebruiken.
- Nauwlettendheid is geboden wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen, huisdieren of planten.

Gebruik de stoommop niet buitenshuis.

Veilige werking

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Pas op voor ontsnappende stoom wanneer u het apparaat bedient. De stoom is heet en kan ernstige brandwonden veroorzaken als hij in contact komt met de blote huid!


Zorg ervoor dat alle onderdelen correct gemonteerd zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik de stoommop niet zonder de dweil op zijn plaats. Gebruik hem niet zonder water in de watertank.

- Plaats het apparaat tijdens gebruik op een vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening.
- Blokkeer nooit de stoomopeningen en plaats het product nooit op een zacht oppervlak, waar de stoomopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de stoomopeningen vrij van pluizen, haren Gebruik geen reinigingsmiddelen in het waterreservoir voor het reinigen, gebruik alleen water.
Het gebruik van reinigingsmiddelen in de watertank is onveilig en zal het toestel beschadigen.
- Richt stoom nooit op mensen, dieren of planten, of op apparatuur die elektrische onderdelen bevat.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de stoommop
- op trappen. Houd uw werkgebied goed verlicht.
Bewaar uw stoommop binnen in een koele, droge ruimte buiten het bereik van kinderen.
Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
- gerepareerd. Probeer het apparaat niet te repareren of aan te passen.

Stoommop gebruiksaanwijzing

Onderdelenlijst


- 1 Greep
- 2 Bovenste koord wikkelhaak
- 3 Metalen handvat
- 4 Stroomschakelaar
- 5 Watertankdop
- 6 Watertank
- 7 Stoomregelknop
- 8 Hoofddeel
- 9 Mopkop
- 10 Zweefvliegtuig
- 11 Doek mouw
- 12 werklamp
- 13 Strijkborstel
- 14 Platte borstel
- 15 Hoekig mondstuk
- 16 Window Cleaning Toll
- 17 Ronde borstel
- 18 Accessoire adapter
- 19 Klein doekje
- 20 grote ronde borstel
- 21 Schraapgereedschap

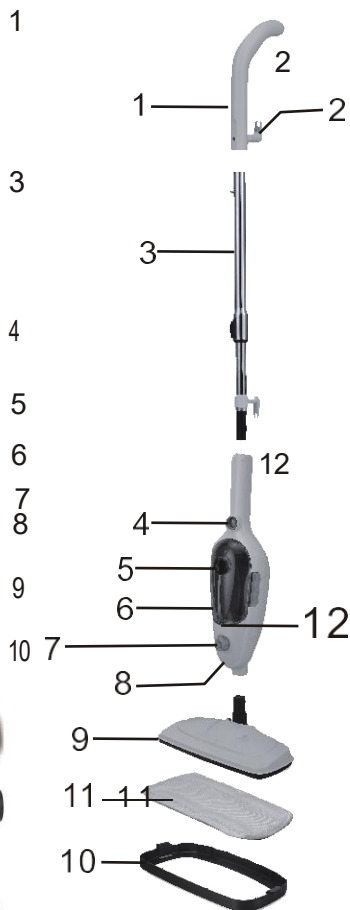

Aan de slag

Montage van de stoommop

- 1) Voordat u de stoommop monteert, moet u ervoor zorgen dat de stroomschakelaar in de "OFF"-stand staat.
- 2) Sluit het onderdeel aan zoals hieronder aangegeven:

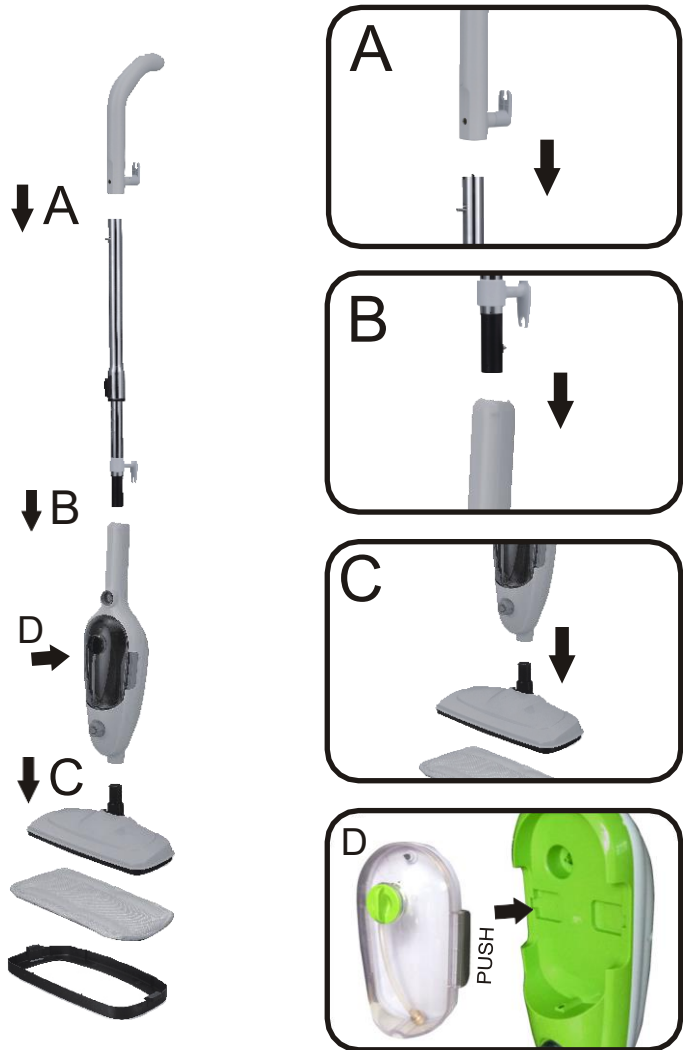

Aan de slag (vervolg)

1) Plaats de doekhuls over de mopkop zoals hieronder afgebeeld:



Gebruik op de vloer



Gebruikt op het tapijt

2) Pas op met water:


Druk op de twee tank knop, zal de tank uit, open de tank dop, gevuld met water, dek de watertank dop en zet de tank terug in het lichaam.



Instructies

GEBRUIK ALS STOOMREINIGER IN DE HAND

- Druk op de knop van de handvatbuis, verwijder het handvat van het lichaam. Installeer de accessoire-adapter aan de bovenkant van het hoofdgedeelte, tot hij op zijn plaats zit.
- Druk op de accessoire-adapter om de accessoire-adapter van het lichaam te verwijderen.
- Kies de juiste accessoires (raadpleeg de gebruiklijst van de accessoires), in overeenstemming met de pijlindicator naar uitlijnen en inplanten in de accessoire-adapter, dan tegen de klok in draaien, tot hij op zijn plaats zit.

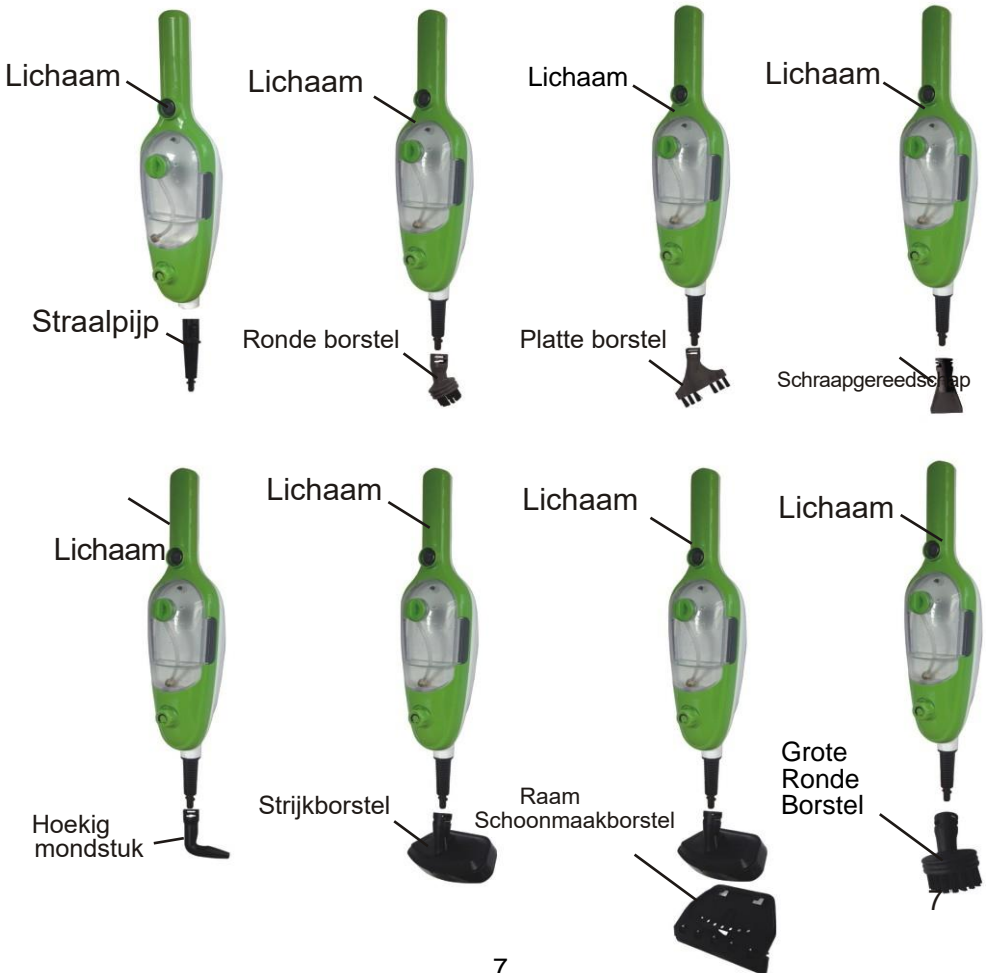

Instructies

Accessoires	Foto	Gebruiksadvies
Twee pads		Voor algemene reiniging van harde vloeren/marmeringen die tapijten verversen
Tapijtglijder		Gebruik voor het reinigen van tapijt
Accessoire adapter		Gootsteen. gasfornuis. kraan. voegen. Magnetrons. oven. afzuigkap. Moeilijk bereikbare plaatsen. enz.
Hoekig mondstuk		Gootsteen. gasfornuis. kraan. voegen. rand of hoek. enz.
Ronde borstel		Oven. magnetrons. douches. badkuipen. Kraanwerk. tegels. voegen. speelgoed. koelkasten. etc
Platte borstel		Schoonmaken van alle voegen geschuurde of niet-geschuurde gebieden
Strijkborstel		Schoonmaken van glazen douchedeuren. Spiegels glas. het verwijderen van schuim en vuil. kleding. enz.
Raamreinigingsgereedschap		Reinigen van doucheglas. deuren. Spiegels glas. etc
Kleine doek		Kledingreiniging of reiniging van zachte oppervlakken enz.
Schraapgereedschap		Schrappen gebakken op voedsel. grine en sease. het verwijderen van residu of andere moeilijke stoffen van oppervlakken zoals fornuizen en ovens.
grote ronde borstel		Oven. magnetrons. douches. badkuipen. Kraanwerk. tegels. voegen. speelgoed. Koelkasten. etc

De Steam Mop gebruiken

De gemakkelijke, milieuvriendelijke manier om uw vloeren

- te reinigen Geen chemicaliën
Reinigt en ontsmet vloeroppervlakken grondig zonder chemicaliën.
- Geen ellebogenvet
Verwijdert gemakkelijk vuil en aanslag van harde vloeren of tapijten en maakt ze hygiënisch schoon zonder zware lichamelijke arbeid.
- Alleen kraanwater
Ontworpen voor gebruik met gewoon kraanwater dat wordt omgezet in stoom. (Gedestilleerd of gezuiverd water wordt aanbevolen voor gebruik in gebieden met hard water).
- Herbruikbare doeken
Wordt geleverd met twee herbruikbare, zeer absorberende microvezeldoekjes die in de machine kunnen worden gewassen in heet water en gedroogd in de droger.
- Te gebruiken op de meeste harde vloeren
Ontworpen voor gebruik op harde oppervlakken die bestand zijn tegen grote hitte, zoals keramische tegels, marmer, steen of linoleumvloeren en op verzegelde hardhouten of parketvloeren (maar zie de waarschuwingen hieronder).
- Gebruik op tapijt en vloerkleden
Ontworpen voor gebruik met de meegeleverde tapijtglijder op tapijt en vloerkleden die bestand zijn tegen grote hitte.

LET OP!

- Gebruik de stoommop niet op niet-verzegelde houten vloeren.
- Laat de stoommop niet gedurende langere tijd op een houten vloer staan. Hierdoor kan de houtnerf uitzetten. Test een geïsoleerd deel van het te reinigen oppervlak alvorens verder te gaan.
- Wees extra voorzichtig wanneer u de stoommop gebruikt op oppervlakken die met was zijn behandeld, omdat de hitte en de stoom de was of de glans kunnen verwijderen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u de stoommop gebruikt op vinyl, linoleum of andere warmtegevoelige vloeren, omdat te veel warmte de lijm op de vloer kan doen smelten. We raden aan eerst een klein monster te reinigen op een onopvallende plaats van de vloer en de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de fabrikant voor het oppervlak te controleren om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor stoomreiniging.

WAARSCHUWING: Laat de stoommop nooit zonder water werken. Richt nooit stoom op personen of dieren.

Instructies

De stoommop gebruiken

Voordat u uw vloeren met stoom reinigt, zorg ervoor..:

– De met stoom te reinigen oppervlakken zijn geveegd of gestofzuigd.

● De stoommop is volledig gemonteerd.

De microbre doek zit strak om de stoomkop.

– (Gebruik de mop niet zonder de microvezeldoek!)

– De watertank is gevuld.

(Voeg geen schoonmaakmiddelen toe, gebruik alleen kraanwater of gedestilleerd/gezuiverd water).

1. Steek de stekker in een stopcontact dat geschikt is voor het apparaat, zorg ervoor dat het stopcontact en het voltage op het label van het product compatibel zijn.
2. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat het apparaat is opgewarmd en de stoom klaar is.
3. Voorwaarts en achterwaarts duwen van het toestel langs de vloer.
4. Wanneer het waterniveau in de watertank naar minimaal wordt, moet de stroomschakelaar onmiddellijk worden uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact en vul het waterreservoir opnieuw volgens de instructies.
5. Als u de Steam Mop lange tijd gebruikt, kan de doekmantel erg nat of vuil worden en moet deze worden vervangen. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het vervangt. Raak tijdens het vervangen van de doek de stoomkop niet aan om verbranding te voorkomen.
6. Om een specifieke zone van uw vloer te reinigen, plaatst u de stoommop over de gebied gedurende minimaal 8 seconden, maar niet langer dan 15 seconden. De stoomtemperatuur zal ongeveer 90-110°C bereiken. Dit is bijzonder nuttig voor het reinigen van de badkamer, de douche, de slaapplaats van huisdieren of rond vuilnisbakken.

Technische specificaties

Model	Spanning	Frequentie	Wattage
SM-C021	220-240v ~	50/60Hz	1300W