


BOSE[®]

Wave[®] Music System IV

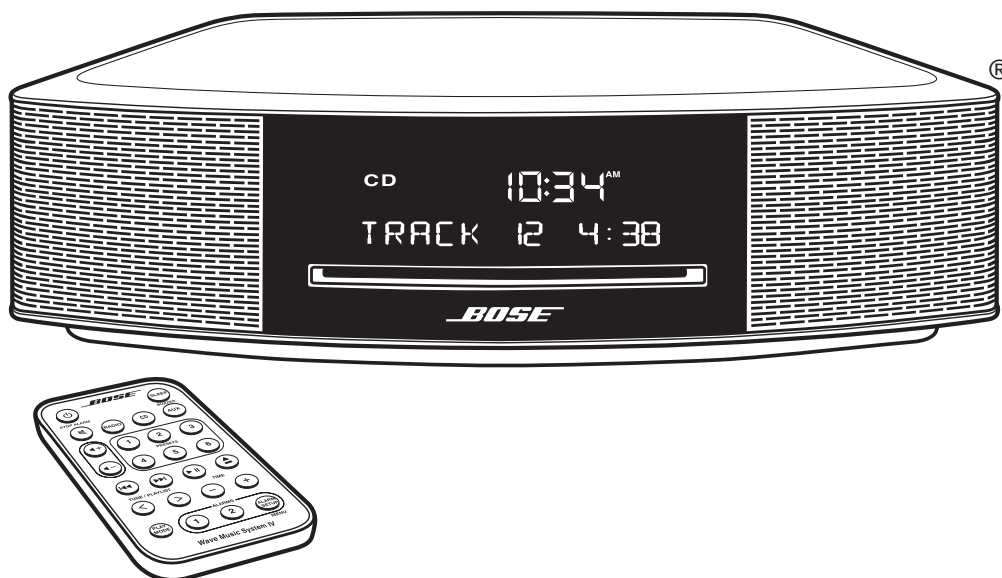

Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



Het symbool met een bliksemschicht en pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen, en voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of bij het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, met mogelijk overlijden tot gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
- Om een elektrische schok te vermijden, steekt u de brede pin van de netstekker in de brede sleuf in het stopcontact. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.



WAARSCHUWING: Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWINGEN:

- Breng geen wijzigingen aan het systeem of de accessoires aan. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.
- Bediening, aanpassing of uitvoering van procedures anders dan aangegeven in deze handleiding kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. De cd-speler mag uitsluitend worden aangepast of gerepareerd door bevoegde onderhoudsmedewerkers.
- De DAB-antenneaansluiting op dit apparaat is niet bedoeld om te worden aangesloten op een CATV-systeem.

Opmerkingen:


- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.




Werp gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Klasse-1-laserproduct

Deze cd-speler is een KLASSE-1-LASERPRODUCT conform EN/IEC 60825. Het label KLASSE-1-LASERPRODUCT bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Alleen met een droge doek reinigen.
 7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
 9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
 10. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
 11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
 12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat alle reparaties en onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de beperkingen die de FCC en Industry Canada stellen aan blootstelling van consumenten aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen dit apparaat en uw lichaam.

Registratiefunctie voor productgegevens

Dit systeem is voorzien van een registratiefunctie voor productgegevens die is bedoeld om Bose te helpen het gebruik en de werking van het product in de loop van de tijd beter te begrijpen. De registratiefunctie voor productgegevens registreert bepaalde technische gegevens en de gebruiksgeschiedenis, waaronder volumenniveaus, aan-/uitgegevens, gebruikersinstellingen, bronningen, uitgangsspanning en installatiegegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u een betere service en ondersteuning te bieden voor uw systeem en het ontwerp van het product in de toekomst te verbeteren.

Voor het uitlezen van de gegevens die de registratiefunctie heeft opgeslagen is speciale apparatuur vereist. Deze gegevens kunnen alleen door Bose worden opgehaald wanneer uw systeem aan Bose wordt geretourneerd of teruggezonden voor onderhoud of als geretourneerde goederen. De registratiefunctie voor productgegevens verzamelt geen informatie die tot een persoon kan worden herleid en registreert geen informatie over titels, genre of andere informatie over de inhoud van de media die u opent tijdens het gebruik van het systeem.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Noteer het serienummer van uw nieuwe Wave® Music System IV in de ruimte hieronder. Het serienummer en modelnummer vindt u op het onderpaneel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Fabricagedatum: De vier vetgedrukte cijfers in het serienummer geven de fabricagedatum aan. Het eerste cijfer is het fabricagejaar. "5" is 2005 of 2015. De cijfers 2-4 zijn de maand en de dag. "001" is 1 januari en "365" is 31 december.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ierland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

De geheel eigen vormgeving van het Wave-muzieksysteem is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen.

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud

Inleiding

Over uw Wave® Music System IV	5
Eigenschappen van het systeem	5
De demonstratie-cd	5
Het nut van onderzoek	5
Uitpakken	5

Het systeem installeren

Het systeem gebruiken	6
Op het lichtnet aansluiten	6
De klok instellen	6

Gebruik van het systeem

Knoppen op de afstandsbediening	7
Touchpad	8
De display aflezen	8
Het systeem aan- of uitzetten	8
Het volume regelen	8
De slaaptimer instellen	8

Naar andere bronnen luisteren

Naar FM- of AM-radio luisteren	9
Op een FM-/AM-zender afstemmen	9
Voorkeursinstellingen voor FM-/AM-radiozenders opslaan ...	9
FM-ontvangst verbeteren	9
Naar DIGITAL RADIO luisteren	9
Door beschikbare zenders browsen	9
Voorkeursinstellingen voor digitale radiozenders opslaan ...	9
Primaire zenders en secundaire services	10
Digitale radiozenders opnieuw scannen	10
Zenderinformatie weergeven	10
De signaalsterkte van zenders weergeven	10
Audio-cd's afspelen	10
Mp3-cd's afspelen	11
Cd-afspeelmodi	11

De wekkers instellen en gebruiken

Alarm (wekker)-knoppen en -indicatorlampjes	12
Gebruik van de Alarm-knoppen	12
Wekkerstatusindicatorlampjes	12
De wekkers instellen	12
De wekkers gebruiken	12
Een wekker aan- of uitzetten	12
Een wekker op snooze zetten	12

Andere apparatuur aansluiten

Aansluitingen op het systeem	13
Gebruik van de AUX IN-aansluiting	13
Gebruik van een kabel om een audioapparaat aan te sluiten. ...	13
Een hoofdtelefoon gebruiken	13
Een externe antenne gebruiken	14
Een externe FM-radioantenne installeren	14
Een externe antenne voor DIGITAL RADIO installeren	14

Het systeem aan uw wensen aanpassen

Het instelmenu	15
Een systeeminstelling wijzigen	15

Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen	16
De batterij van de afstandsbediening vervangen	17
Schoonmaken	17
Klantenservice	17
Bepaalde garantie	17
Technische informatie	17

Over uw Wave® Music System IV

Het Wave® Music System IV biedt een elegante manier om geluid van hoge kwaliteit naar elke kamer te brengen.

Eigenschappen van het systeem

- De display biedt toegang tot systeeminstellingen en informatie.
- De AUX-aansluiting maakt afspelen van een audioapparaat mogelijk.
- Hoofdtelefoonaansluiting voor als u alleen wilt luisteren.
- De FM-/AM-tuner zorgt voor nauwkeurige radio-ontvangst.
- Het cd-station biedt toegang tot nog meer muziek.
- Met de afstandsbediening kunt u het systeem bedienen tot op een afstand van 6 m.


De demonstratie-cd

Wij raden u aan om de demonstratiemuziek-cd die in de doos is bijgesloten te beluisteren. Plaats de demonstratie-cd eenvoudig in het Wave® Music System IV en de cd wordt automatisch afgespeeld. Voor meer informatie raadpleegt u "Audio-cd's afspelen" op pagina 10.




Het nut van onderzoek

Dankzij meer dan veertien jaar onderzoek door Bose Corporation kunt u nu genieten van de bekroonde, door Bose ontwikkelde akoestische golfgeleidertechnologie voor luidsprekers. Met behulp van deze technologie wordt energie op efficiënte wijze via een buis van een kleine luidspreker naar buiten getransporteerd, met een breed spectrum van lage frequenties. Lange golfgeleiders, die in complexe patronen zijn gevouwen, passen in producten die klein genoeg zijn voor gebruik in uw woning. Het Wave® Music System IV is voorzien van luidsprekertechnologie met dubbele tapse golfgeleiders die twee luidsprekers verbinden met twee tapse golfgeleiders van 167 cm lang die samen zorgen voor prestaties die ongeëvenaard zijn voor een systeem van dit formaat.

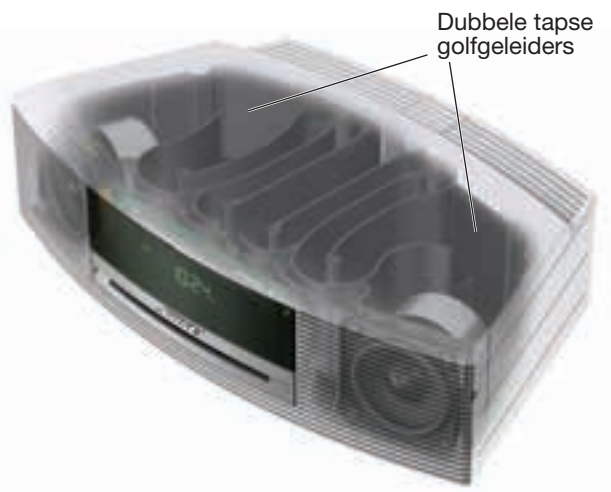

Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

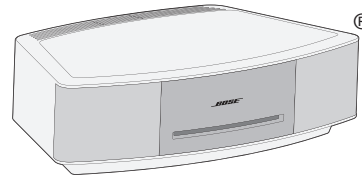

Wave® music system IV




Afstandsbediening (batterijen aangebracht)




Demonstratie-cd



Antenneadapter (alleen Europa en VK)



Netsnoer(en)

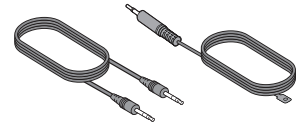

Dipoolantenne van 2,5 mm

i Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos voor contactgegevens.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal om het systeem te vervoeren of op te bergen.

Het systeem installeren

Het systeem gebruiken


- Om van maximale audioprestaties te genieten:
 - Plaats het systeem aan de andere kant van de kamer, tegenover de plaats waar u luistert.
 - Plaats het systeem binnen 60 cm van een muur en plaats dit niet in een hoek.
- Plaats het systeem op een vlak, stabiel oppervlak.

WAARSCHUWINGEN:

- Plaats het systeem niet op een metalen oppervlak. Dit kan leiden tot storing bij AM-ontvangst.
- Plaats het systeem niet op een warmtegevoelig oppervlak. Net als alle elektrische apparaten produceert het systeem warmte.
- Gebruik het systeem niet in een vochtige omgeving of op een andere plaats waar vocht in het apparaat kan binnendringen.

Op het lichtnet aansluiten

1. Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de aansluiting **AC POWER**.
2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

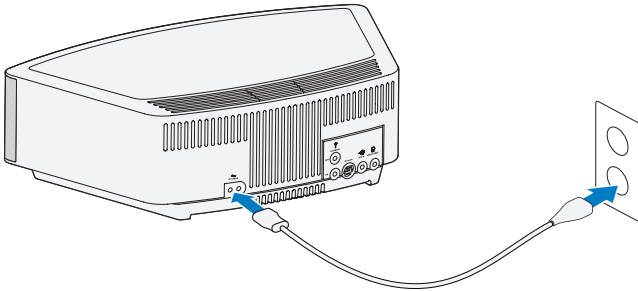


De klok instellen

Nadat u het systeem op het stopcontact hebt aangesloten, stelt u de klok in met behulp van de afstandsbediening.

1. Houd **Time -** of **Time +** ongeveer 1 seconde ingedrukt.

Opmerking: “Ingedrukt houden” betekent dat u een knop ongeveer één seconde ingedrukt moet houden.

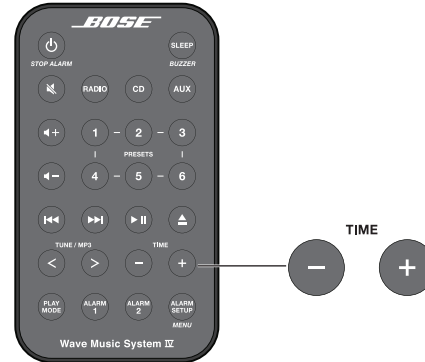

Eerst verschijnt **HOLD TO SET** op de display en dit verandert vervolgens snel in **- CLOCK SET -** wanneer u de knop indrukt.



2. Laat de geselecteerde **Time**-knop los.
3. Druk op **Time -** om de weergegeven tijd achteruit te zetten of druk op **Time +** om de weergegeven tijd vooruit te zetten tot deze overeenkomt met de tijd op dat moment. U kunt de knop ook ingedrukt houden om de tijd snel in te stellen.
4. Wacht vijf seconden tot het systeem de klokinstelmodus afsluit.

Opmerkingen:

- Voor het wijzigen van de klokweergave van 12-uursnotatie (am/pm) in 24-uursnotatie raadpleegt u “Een systeeminstelling wijzigen” op pagina 15.
- Als de stroomvoorziening van het systeem uitvalt als gevolg van stroomuitval of doordat u de stekker uit het stopcontact verwijdert, blijven alle systeeminstellingen behouden. De kloktijd wordt echter slechts tijdelijk opgeslagen in het back-upgeheugen, gedurende maximaal 48 uur.

Knoppen op de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om het systeem te bedienen.
Richt de afstandsbediening op de display en druk op de knoppen.
De afstandsbediening werkt normaal tot op 6 meter van de display.




Gebruik van het systeem

Touchpad

Het systeem is voorzien van een aanraakgevoelig bedieningspaneel op het bovenpaneel.

Door uw hand kort op de touchpad te plaatsen, kunt u het systeem in- of uitschakelen, een wekker die afgaat op snooze zetten en de wekker opnieuw instellen voor de volgende dag (zie pagina 12).

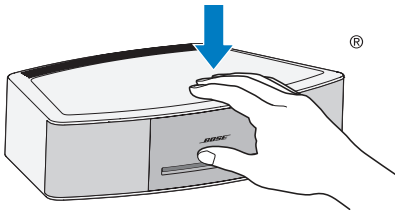


Opmerkingen:

- “Ingedrukt houden” betekent dat u een knop ongeveer één seconde ingedrukt moet houden.
- Als u op **RADIO**, **CD** of **AUX** drukt, wordt het systeem automatisch ingesteld op de geselecteerde bron.


De display aflezen

Bronindicatorlampjes: CD, FM, AM of AUX

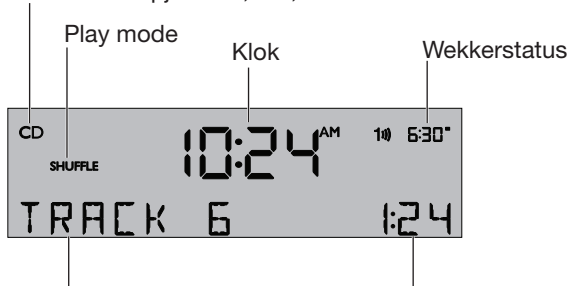


Informatie over de bron of over het systeem

Het systeem aan- of uitzetten

- Druk op  op de afstandsbediening

of

- Raak de touchpad aan.



De bron waar u het laatst naar hebt geluisterd, is actief.

Of:

Druk op een knop voor een bron om het systeem op die bron in te stellen.





Opmerkingen:

- Als u op **AUX** drukt, wordt een apparaat dat is aangesloten op AUX IN (zoals een mediaspeler) niet ingeschakeld. Schakel eerst het apparaat in.
- Als er gedurende 24 uur geen knoppen worden ingedrukt, wordt het systeem automatisch op stand-by (uit) gezet. Als de time-out van 20 minuten voor systeem-stand-by (pagina 15) ingeschakeld is, wordt het systeem op stand-by gezet als er gedurende 20 minuten geen audio wordt afgespeeld en geen knoppen worden ingedrukt.

Het volume regelen




Houd  of  ingedrukt om het volume te regelen.

Op de display verschijnt **VOLUME - 0** (stil) tot **99** (hard) om het volume aan te geven.



Druk op deze knop om het geluid uit te schakelen.

Druk nogmaals of druk op  om het geluid weer in te schakelen.

Wanneer het geluid is uitgeschakeld, kunt u op  drukken om het volume lager te zetten voordat u het geluid weer inschakelt.

Opmerking: Wanneer het systeem uitstaat, kan het volume alleen worden ingesteld tussen 10 en 75.

De slaaptimer instellen



Druk op **SLEEP** om het systeem zo in te stellen dat dit na een geselecteerde tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

- Nadat u op **SLEEP** drukt, verschijnt **SLEEP - 30 MIN** (of uw laatste instelling) op de display en begint de slaaptimer af te tellen. Als het systeem uitstaat, druk dan op **SLEEP** om het in te schakelen en stel onmiddellijk de slaaptijd in. De laatste geselecteerde bron begint af te spelen terwijl de slaaptimer aftelt.

- Terwijl de **SLEEP**-instelling wordt weergegeven, drukt u nogmaals op **SLEEP** om de slaaptimer in te stellen op 10-90 minuten (in stappen van 10 minuten) of op OFF.


Opmerking: Als er meer dan 10 seconden verstrijken tussen het drukken op knoppen sluit het systeem de slaaptimerinstelmodus automatisch af.

- Om de resterende slaaptijd weer te geven, drukt u op **SLEEP**.
- Om de slaaptimer te annuleren, drukt u kort op **SLEEP** totdat **SLEEP - OFF** op de display verschijnt.

Naar FM- of AM-radio luisteren


RADIO Druk op **RADIO** om de radio in te stellen op de laatst geselecteerde zender. Druk zo nodig op **RADIO** om FM- of AM-radio te selecteren.

Wanneer u FM-radio selecteert, wordt Radio Data System (RDS)-informatie voor de huidige zender weergegeven. Dit wordt geregeld door de instelling RADIO TEXT in het instelmenu. Om RDS uit te schakelen en alleen de zenderfrequentie weer te geven, wijzigt u de instelling RADIO TEXT in OFF. Zie "Een systeeminstelling wijzigen" op pagina 15.



Op een FM-/AM-zender afstemmen

Wanneer u op **RADIO**, **Seek/Track** of **Tune/MP3** drukt om af te stemmen op een radiozender, verschijnt de frequentie in het midden van de display terwijl u bezig bent met afstemmen.



- Druk op **Seek/Track** **◀** om een zender te vinden met een lagere frequentie en een sterk signaal.
- Druk op **Seek/Track** **▶** om een zender te vinden met een hogere frequentie en een sterk signaal.



- Druk op **Tune/MP3** **<** om handmatig op een lagere frequentie af te stemmen.
- Druk op **Tune/MP3** **>** om handmatig op een hogere frequentie af te stemmen.
- Houd **Tune/MP3** **<** of **Tune/MP3** **>** ingedrukt om snel naar een hogere frequentie te gaan.

Opmerking: Als de AM-ontvangst zwak is, draai dan het systeem rechtsom of linksom om de AM-ontvangst te verbeteren. Als de FM-ontvangst zwak is, zorg dan dat het netsnoer zo goed mogelijk recht is. Om de FM-ontvangst te verbeteren, kunt u een externe FM-antenne installeren (zie pagina 14).

Voorkeursinstellingen voor FM-/AM-radiozenders opslaan


U kunt maximaal zes FM- en zes AM-radiozenders opslaan om deze snel te kunnen oproepen met behulp van de **PRESETS**-knoppen. Door een voorkeursinstelling op te slaan, vervangt u de zender die eventueel al is opgeslagen op dat voorkeursinstellingsnummer.



1. Stem af op de zender die u wilt opslaan als voorkeursinstelling.
2. Houd een van de zes **PRESETS**-knoppen ingedrukt tot u een dubbele toon hoort en het nummer van de voorkeursinstelling en de zenderfrequentie op de display verschijnen.
3. Druk op een van de **PRESETS**-knoppen om snel op een eerder opgeslagen FM- of AM-zender af te stemmen.

FM-ontvangst verbeteren


Wikkel het netsnoer af en maak het recht om de beste FM-ontvangst te waarborgen. Het netsnoer wordt gebruikt als een antenne.

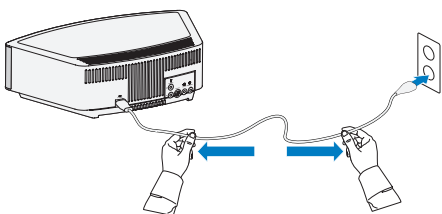

Naar DIGITAL RADIO luisteren

Het systeem kan digitale radio-uitzendingen in band III ontvangen (alleen in DAB-, DAB+- en DMB-formaat).

Nadat u een DIGITAL RADIO-zender selecteert, wordt er informatie over de zender weergegeven, zoals in het volgende voorbeeld:

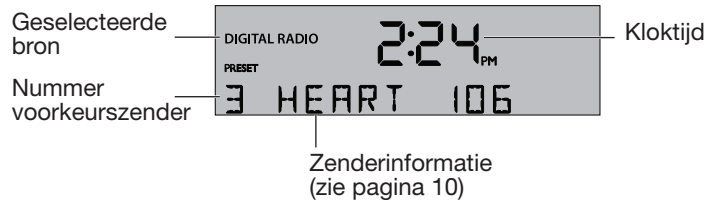

Opmerkingen:

- De eerste keer dat u DIGITAL RADIO selecteert, wordt gedurende enkele minuten "PLEASE WAIT SCANNING" (bezig met scannen, een ogenblik geduld) weergegeven terwijl het systeem scant om beschikbare digitale radiozenders te zoeken.
- Als u één of meer digitale radiozenders in uw regio niet kunt ontvangen, kan het nodig zijn de bij het systeem bijgeleverde externe antenne te installeren (zie pagina 14).

Op een digitale radiozender afstemmen

De digitale radio stemt alfabetisch op zendernaam op zenders af. De namen van primaire zenders worden in alfabetische volgorde weergegeven, met de namen van secundaire zenders na de naam van de primaire zender.



Druk op **Seek/Track** **▶** om op de volgende zender af te stemmen.

Druk op **Seek/Track** **◀** om op de vorige zender af te stemmen.


Door beschikbare zenders browsen

Bij digitale radio kunt u door de namen van beschikbare zenders browsen terwijl u naar de huidige zender luistert.



Druk op **Seek/Track** **▶** of **◀** of houd deze knop ingedrukt om voorwaarts of achterwaarts door digitale zenders te browsen.

Als u de **Seek/Track**-knop meer dan één seconde loslaat, wordt de radio afgestemd op de weergegeven zender.



Om terug te keren naar de vorige zender drukt u op **Tune/MP3** **<** of **Tune/MP3** **>**.

Voorkeursinstellingen voor digitale radiozenders opslaan

U kunt tot zes DIGITAL RADIO-zenders opslaan om deze snel te kunnen oproepen met behulp van de **PRESETS**-knoppen.



1. Stem af op een zender.
2. Houd een van de zes **PRESETS**-knoppen ingedrukt totdat u een dubbele toon hoort en het nummer van de voorkeursinstelling en de zenderinformatie worden weergegeven.
3. Druk op een van de **PRESETS**-knoppen om snel op een opgeslagen DIGITAL RADIO-zender af te stemmen.

Naar andere bronnen luisteren

Primaire zenders en secundaire services

Primaire digitale radiozenders en secundaire services worden op dezelfde manier afgestemd.

Primaire digitale radiozenders zenden gewoonlijk gedurende hetzelfde aantal uren uit als FM. Als een primaire digitale radiozender uit de lucht gaat terwijl u luistert of als de signaalsterkte tot nul daalt, wordt **UNAVAILABLE** (niet beschikbaar) weergegeven.



Secundaire services zijn digitale uitzendingen van een primaire digitale radiozender. Een secundaire service kan mogelijk slechts periodiek uitzenden en kan ander programmamateriaal uitzenden dan de primaire digitale radiozender.

Als een secundaire service uit de lucht gaat terwijl u luistert of als de signaalsterkte tot nul daalt, wordt gedurende twee seconden **OFF AIR** (uit de lucht) weergegeven. Vervolgens stemt de digitale radio af op de bijbehorende primaire digitale radiozender.

Wanneer de radio is afgestemd op een primaire digitale radiozender of secundaire service met een zwak signaal wordt op de display afwisselend **LOW SIGNAL** (zwak signaal) en de naam van de zender weergegeven.

Digitale radiozenders opnieuw scannen

U kunt de beschikbare digitale radiozenders op elk moment opnieuw scannen zolang DIGITAL RADIO geselecteerd is. Deze voorziening is nuttig wanneer u het systeem verplaatst of besluit de externe antenne aan te sluiten.

1. Houd  ingedrukt totdat **AUTOSCAN** wordt weergegeven, gevolgd door **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM (DRUK OP VOORKEURSINSTELLING 3 OM TE BEVESTIGEN)**.
2. Druk op PRESETS .

Het bericht **PLEASE WAIT SCANNING (BEZIG MET SCANNEN, EEN OGENBLIK GEDULD)** wordt weergegeven tot het scannen klaar is. Wanneer het scannen klaar is, wordt de eerste primaire zender afgespeeld.

Zenderinformatie weergeven

Er zijn drie manieren om informatie over de momenteel afgespeelde digitale zender weer te geven:

Zendernaam
(standaardinstelling):



Inhoud van het
huidige programma:



Type programma:



Om de manier waarop zenderinformatie wordt weergegeven te wijzigen, drukt u op **Play Mode** tot het gewenste type informatie wordt weergegeven.

De signaalsterkte van zenders weergeven

Voor de huidige zender wordt de signaalsterkte weergegeven als een numeriek percentage van de volledige signaalsterkte en de classificatie. Om de signaalsterkte van de huidige zender weer te geven, houdt u **Play Mode** ingedrukt.


Signaalsterkte (%)	Classificatie
0 - 19	Laag
20 - 39	Slecht

Signaalsterkte (%)	Classificatie
40 - 79	Matig
80 - 89	Goed
90 - 100	Zeer goed

Opmerking: Als de zender **UNAVAILABLE** (niet beschikbaar) of **OFF AIR** (uit de lucht) is, is er geen informatie over de signaalsterkte beschikbaar.


Audio-cd's afspelen

Plaats de cd met het etiket omhoog in de cd-lade onder de display. De cd-speler zal de cd automatisch naar binnen trekken en beginnen met afspelen.

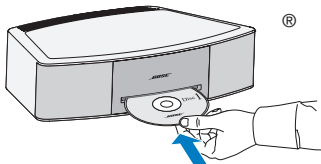

Druk op  als de cd-bron niet geselecteerd is.

- Wanneer er een audio-cd wordt afgespeeld, wordt er informatie over de cd-bron weergegeven:

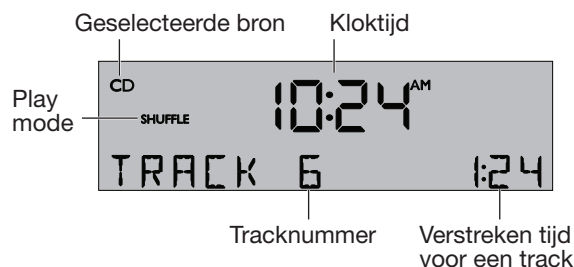



- Druk op **Play/Pause** om het afspelen van een cd te onderbreken. Wanneer de cd gepauzeerd is, knippert de verstreken tijd. Druk nogmaals op **Play/Pause** om het afspelen te hervatten.



- Druk op **Seek/Track**  om naar het begin van de huidige track te gaan; druk nogmaals op **Seek/Track**  om naar het begin van de vorige track te gaan.
- Druk op **Seek/Track**  om naar de volgende track te gaan.



- Houd **Tune/MP3**  ingedrukt om snel achteruit te spoelen door een track; druk op **Tune/MP3**  om snel vooruit te spoelen door een track.



- Druk op **Stop/Eject** om het afspelen van een cd te stoppen. Druk nogmaals op **Stop/Eject** om een cd uit te werpen. Als er een cd wordt afgespeeld, houdt u **Stop/Eject** (Stoppen/Uitwerpen) ingedrukt om een cd te stoppen en uit te werpen.

Opmerkingen:


- Wanneer u een cd afspeelt die eerder gestopt is, begint deze altijd af te spelen vanaf de plaats waar hij gestopt was.
- Als u een cd uitwerpt, maar deze niet binnen 10 seconden uit de cd-lade verwijdert, wordt de cd-lade weer in de cd-speler getrokken en opnieuw geladen.

LET OP: PLAATS GEEN mini-cd's of niet-ronde cd's in de cd-speler. Deze cd's worden mogelijk niet goed afgespeeld en kunnen mogelijk niet worden uitgeworpen.

Mp3-cd's afspelen


Het systeem kan mp3-muziekbestanden afspelen die zijn gebrand op een cd-r of cd-rw. Om een mp3-cd af te spelen, te pauzeren, te stoppen of uit te werpen, gebruikt u dezelfde knoppen op de afstandsbediening als voor een audio-cd.

U kunt gemakkelijk door uw muziekbestanden navigeren met de knoppen **Tune/MP3** en **Seek/Track** op de afstandsbediening.

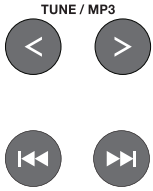


- Druk op **Tune/MP3** < om naar de vorige map te gaan.
- Druk op **Tune/MP3** > om naar de volgende map te gaan.
- Druk op **Seek/Track** ⏮ om naar het begin van de huidige track te gaan.
- Druk nogmaals op **Seek/Track** ⏮ om naar het begin van de vorige track te gaan.
- Druk op **Seek/Track** ⏭ om naar de volgende track te gaan.

Wanneer u door een mp3-cd navigeert, worden het mapnummer en tracknummer weergegeven:

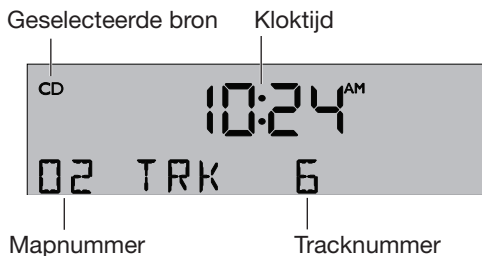

Opmerking: De hoofdmap wordt weergegeven als mapnummer 00.

Wanneer het afspelen van de track begint, worden de naam van de artiest, de songtitel en de verstreken tijd voor de track opnieuw weergegeven op de display:

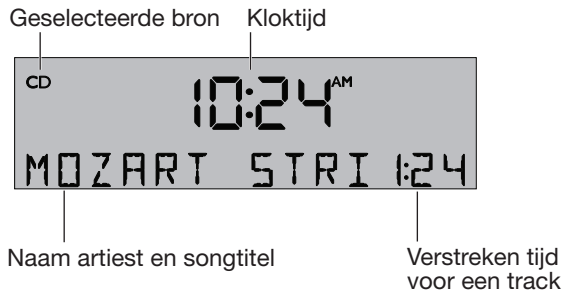

Opmerkingen:

- Het systeem geeft informatie weer over de naam van de artiest en de songtitel wanneer deze informatie beschikbaar is op cd's met muziekbestanden.
- De geluidskwaliteit van mp3-cd's is afhankelijk van factoren als de gecodeerde bitsnelheid, de samplefrequentie en het gebruikte type encoder. Het systeem ondersteunt mp3-cd's die zijn gecodeerd met een bitsnelheid van 64 kbps of hoger en met een samplefrequentie van 32 kHz of hoger. U kunt het beste een bitsnelheid van ten minste 128 kbps en een samplefrequentie van 44,1 kHz of hoger gebruiken.
- De afspreekwaliteit van gebrande cd-r's en cd-rw's is afhankelijk van het cd-brandproces en de software die is gebruikt om de cd te branden. Een onjuist gebrande audio-cd kan leiden tot onverwacht gedrag van het systeem.

Cd-afspeelmodi



Terwijl een cd wordt afgespeeld, kunt u de manier waarop deze wordt afgespeeld wijzigen. Druk herhaaldelijk op **Play Mode** totdat de gewenste afspeelmodus wordt weergegeven:

Modus	Cd	Mp3	Beschrijving
NORMAL PLAY	✓	✓	Tracks worden eenmaal afgespeeld, op volgorde.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Alle tracks worden in een willekeurige volgorde afgespeeld.
SHUFFLE RPT	✓		Alle tracks worden in een willekeurige volgorde herhaald die steeds anders is wanneer de cd opnieuw wordt afgespeeld.
REPEAT DISC	✓	✓	De cd wordt herhaald vanaf het begin nadat de laatste track is afgespeeld.
REPEAT TRACK	✓	✓	De geselecteerde track wordt continu herhaald.
SHUFFLE FLDR		✓	Alle tracks in de geselecteerde map worden in een willekeurige volgorde afgespeeld (alleen mp3).
SHUF RPT FDR		✓	Alle tracks in de geselecteerde map worden herhaald in een willekeurige volgorde (alleen mp3) die telkens wanneer de map wordt herhaald wordt gewijzigd.
SHUFF RPT CD		✓	Alle tracks op een cd worden herhaald in een willekeurige volgorde die steeds anders is wanneer de cd opnieuw wordt afgespeeld.
REPEAT FOLDR		✓	Alle tracks in een map worden op volgorde herhaald (alleen mp3).

Opmerking: De afspeelmodus keert terug naar NORMAL PLAY wanneer u een cd in de lade plaatst.

De wekkers instellen en gebruiken

Alarm (wekker)-knoppen en -indicatorlampjes

Het systeem is voorzien van twee wekkers, **Alarm 1** en **Alarm 2**.

Elke wekker kan worden ingesteld voor:

- Tijd
- Volume
- Wekbron: zoemer, radio of cd

Gebruik van de Alarm-knoppen

Met behulp van de Alarm-knoppen onder aan de afstandsbediening kunt u elke wekker instellen en bedienen:

Druk op deze knop om

Alarm 1 aan of uit te zetten.

Druk op deze knop om

Alarm 2 aan of uit te zetten.

Druk op deze knop om

de Alarm Setup-modus te activeren en de instellingen voor Alarm 1 weer te geven.

Druk nogmaals om de

instellingen voor Alarm 2 weer te geven.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm











Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm


Setup-modus af te sluiten.

Druk nogmaals om de Alarm

Setup-modus af te sluiten.

2.   Stel de wektijd in met behulp van de Time-knoppen.
3. Selecteer de wekbron:
 - BUZZER  (zoemer) is de fabriekinstelling voor wekkers.
 - Druk op  om een radiozender te kiezen.
 - Druk op  om een track te kiezen.
4.  Druk op  of  om het volume van de geselecteerde wekbron in te stellen.
5. Druk op  om naar de instelmodus Alarm 2 te gaan. Herhaal stap 2-4 om Alarm 2 in te stellen.
6. Druk nogmaals op  om de Alarm Setup-modus af te sluiten.


De wekker die u instelt, wordt aangezet en de wektijd verschijnt op de display:

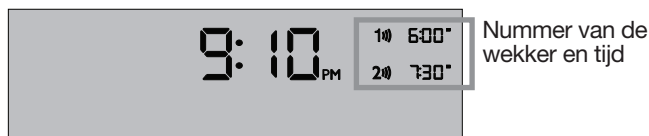

Wekkerstatusindicatorlampjes

In de rechterbovenhoek van de display worden de wekkerstatus-indicatorlampjes weergegeven als de wekker is ingesteld.

Voorbeeld met Alarm 1 en 2 ingesteld:

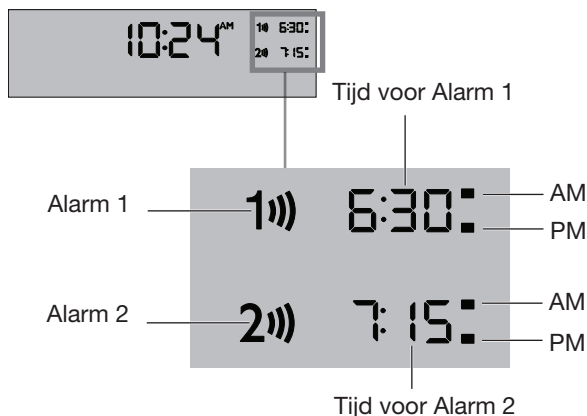



De wekkers instellen

U kunt de instellingen voor elke wekker kiezen door de Alarm Setup-modus te activeren en de instellingen weer te geven voor de wekker die u wilt wijzigen.

Alarm 1 of 2 instellen:



1. Druk op **Alarm Setup** .

Het nummer van de wekker en de tijd beginnen te knipperen (A) en na een ogenblik worden de huidige instellingen voor Alarm 1 weergegeven (B).




De wekkers gebruiken



Een wekker aan- of uitzetten

Druk op  of  om de geselecteerde wekker aan of uit te zetten.


Wanneer een wekker wordt aangezet, worden het nummer van de wekker en de tijd weergegeven in de rechterbovenhoek van de display.

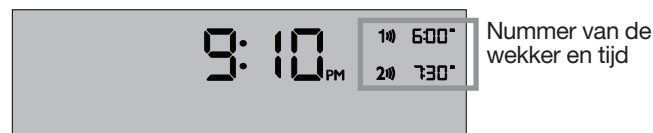

Een wekker op snooze zetten

Tik op de touchpad  of druk op  op de afstandsbediening.

SNOOZE wordt weergegeven gedurende de geselecteerde snoozetijd, waarna de wekker opnieuw afgaat.



De snoozetijd is in de fabriek ingesteld op 10 minuten. Om de snoozetijd te wijzigen, raadpleegt u pagina 15.

Een wekker die afgaat uitzetten en opnieuw instellen


Druk op .

Een op snooze ingestelde wekker opnieuw instellen voor de volgende dag

Nadat u de wekker op snooze hebt gezet, plaatst u uw hand nogmaals op de touchpad gedurende minimaal 2 seconden of drukt u op **Stop Alarm**.

Aansluitingen op het systeem

Het achterpaneel van het systeem is voorzien van aansluitingen voor externe apparatuur.

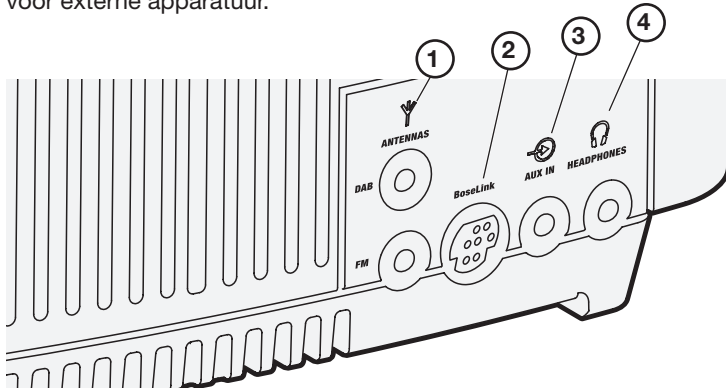

- ① **ANTENNAS**
Aansluitingen voor 3,5mm-FM- en 2,5mm-FM-antenne. Zie "Een externe antenne gebruiken" op pagina 14.
- ② **Bose link**
Een ingang voor het aansluiten van de uitgang van een ander Bose link-product via een Bose link-kabel.
- ③ **AUX IN**
Stereo-ingangsaansluiting van 3,5 mm voor externe bronnen.
- ④ **HEADPHONES**
Een aansluiting van 3,5 mm voor een stereoheadsetfoon.

Gebruik van de AUX IN-aansluiting

Wanneer u een tv, dvd-speler, computer, videogame of andere audiobron gebruikt, kunt u uw luisterervaring verbeteren door het audioapparaat af te spelen via het systeem.

Om een audioapparaat op het systeem aan te sluiten, hebt u een van de volgende kabels nodig



Audiokabel van 3,5 mm




Kabel met een stekker van 3,5 mm aan het ene uiteinde en stereotulpstekkers aan het andere uiteinde.

Om de juiste kabel te vinden, neemt u contact op met de Bose®-klantenservice of gaat u naar een plaatselijke elektronicawinkel. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos.

Gebruik van een kabel om een audioapparaat aan te sluiten

1. Gebruik een kabel om uw audioapparaat aan te sluiten op de aansluiting **AUX IN** op het aansluitpaneel van het systeem.

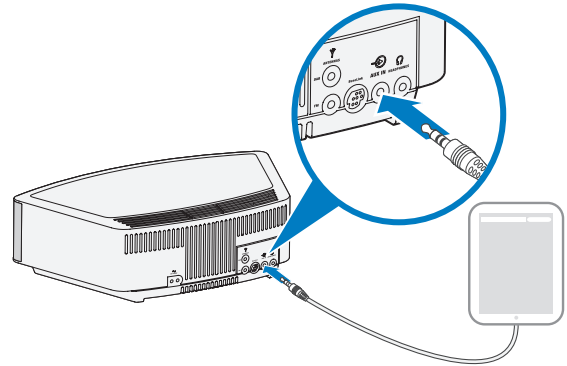


2. Druk op op de afstandsbediening. De bron waar u het laatst naar hebt geluisterd, is actief.
3. Druk kort op totdat **AUX** op de display verschijnt.
4. Begin muziek af te spelen op het audioapparaat.
5. Houd of ingedrukt om het volume te regelen.

Opmerking: Als het volume van het systeem niet hoog genoeg kan worden ingesteld, zet dan het volume van het aangesloten audioapparaat hoger.

Een hoofdtelefoon gebruiken

Als u privé wilt luisteren, sluit dan de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting op het achterpaneel van het systeem.

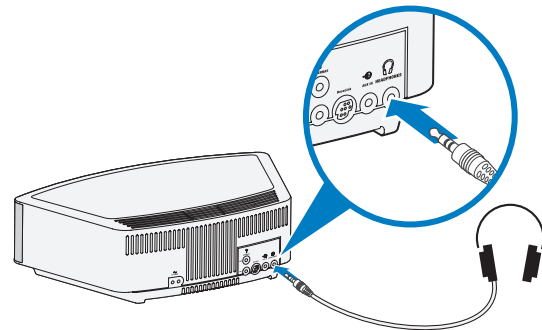

LET OP: Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

Opmerkingen:

- Als u een hoofdtelefoon aansluit, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Omdat het volume van de hoofdtelefoon kan verschillen van het volume van de luidsprekers dient u het volume van het systeem lager te zetten voordat u de hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt.
- Als een wekker afgaat terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van het systeem.

Het volume van de hoofdtelefoon regelen:

Houd of ingedrukt om het luistervolume van de hoofdtelefoon aan te passen.


Andere apparatuur aansluiten

Een externe antenne gebruiken

Het netsnoer van het systeem wordt gebruikt als antenne voor FM-radio. Als de ontvangst na het aanpassen van de positie van het netsnoer nog steeds slecht is, kan het nodig zijn een externe antenne te installeren. Een externe dipoolantenne kunt u bestellen via de Bose-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos.

Een externe FM-radioantenne installeren


1. Sluit de stekker van 3,5 mm van de FM-antenne aan op de aansluiting **FM ANTENNA**.
2. Voor een optimale ontvangst houdt u de uiteinden van de antenne zo ver mogelijk bij het systeem en andere externe apparatuur vandaan.

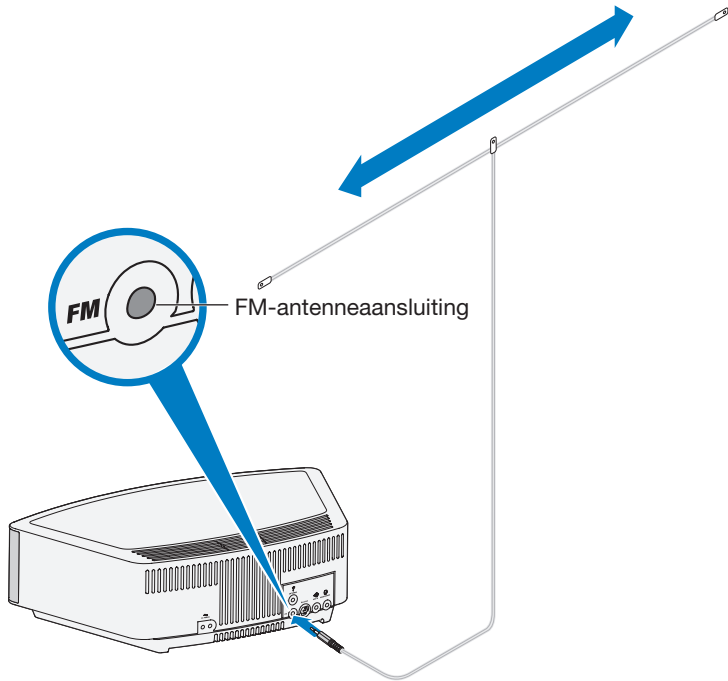


Opmerking: Veel FM-radiozenders zenden een verticaal gepolariseerd signaal uit evenals, of in plaats van, een horizontaal gepolariseerd signaal. Als de horizontale plaatsing van de antenne geen goede ontvangst oplevert, probeer dan de antenne verticaal op te hangen.

Een externe antenne voor DIGITAL RADIO installeren

Het systeem wordt geleverd met een externe DAB-dipoolantenne.

1. Sluit de stekker van 2,5 mm van de DAB-antenne aan op de aansluiting **DAB ANTENNA**.
2. Houd de antenne verticaal, zoals aangegeven door de verticale pijlen.
3. Houd de knop **Mute (geluid uitschakelen)**  ingedrukt om de digitale zenders opnieuw te scannen (pagina 12).
4. Stem af en controleer of de eerder ontbrekende of slecht te ontvangen zenders aanwezig zijn.

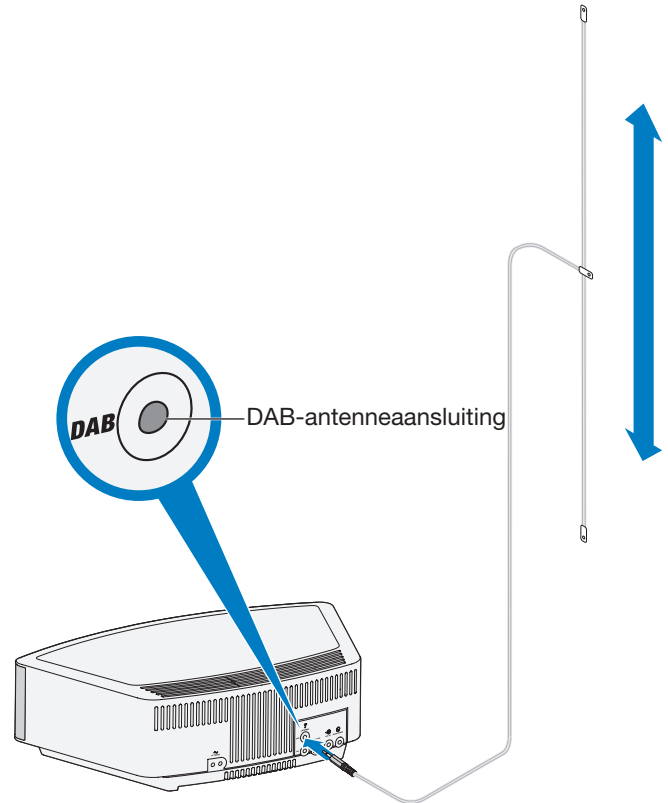

Het instelmenu

Met het instelmenu kunt u de werking van het systeem aanpassen.

Systeeminstelling	Menuoptie	Fabrieksinstelling	Opties	Beschrijving
Snoozetijd	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Deze instelling bepaalt hoelang het systeem stil blijft wanneer de snoozefunctie geactiveerd is.
Radio Data System (RDS)-informatie	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Hiermee schakelt u de weergave van RDS-informatie op het systeem in (ON) of uit (OFF).
Ononderbroken afspelen	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	Hiermee bepaalt u welke bron er automatisch wordt afgespeeld na het einde van een cd.
Volume van de lage tonen	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Hiermee verlaagt u het volume van de lage tonen.
Notatie kloktijd	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Hiermee stelt u de klokweergave in op 12-uursnotatie (am/pm) of 24-uursnotatie.
Hoge helderheid display	BRIGHT HI-	10	8-15	Hiermee stelt u de helderheid van de display in wanneer het apparaat een hoge waarde voor de intensiteit van het omgevingslicht detecteert.
Lage helderheid display	BRIGHT LO-	4	1-8	Hiermee stelt u de helderheid van de display in wanneer het apparaat een lage waarde voor de intensiteit van het omgevingslicht detecteert.
Kamercode	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Hiermee stelt u de kamercode voor het systeem in wanneer dit is aangesloten op een Bose link-netwerk. De streepjes na de letter van de kamer geven aan hoe de microschakelaars op een Lifestyle®-afstandsbediening moeten worden ingesteld.
Capacitieve aanraakbediening	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Hiermee schakelt u de touchpad in (ON) of uit (OFF).
Time-out van 20 minuten voor systeemstand-by	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Hiermee schakelt u de time-out van de systeemstand-by na 20 minuten in (YES) of uit (NO). Zie "Het systeem aan- of uitzetten" op pagina 8.
Het systeem resetten	RESET ALL-	NO	NO, YES	Hiermee zet u de fabrieksinstellingen van het systeem terug.

Een systeeminstelling wijzigen



1. Houd **Alarm Setup/Menu** ingedrukt totdat **-SETUP MENU-** wordt weergegeven.

TUNE / MP3



2. Druk op **Tune/MP3** om naar de gewenste menuoptie te gaan.

TIME




3. Druk op **Time +** of **Time -** om de instelling te wijzigen.



4. Druk op **Alarm Setup/Menu** om het instelmenu af te sluiten of wacht 10 seconden tot het instelmenu automatisch wordt afgesloten.


Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Systeem werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Sluit het systeem aan op een stopcontact.• Verwijder de netstekker 10 seconden uit het wandstopcontact en sluit deze vervolgens weer aan. Hierdoor wordt het systeem gereset.• Tik op de touchpad op de bovenkant van het systeem (zie pagina 8).
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Zet het volume hoger.• Werp de cd uit en laad deze opnieuw.• Koppel de hoofdtelefoon los van het systeem (als u de hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de luidsprekers uitgeschakeld).
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Als u meer of minder bastonen wilt, stel dan het volume van de bastonen op het systeem bij via het instellingsmenu (zie pagina 15)• Als u naar een externe AUX-bron luistert, gebruik dan een stereokabel en zorg dat deze goed is aangesloten.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none">• Houd de afstandsbediening dichterbij het systeem.• Controleer of de batterij van de afstandsbediening met de positieve (+) pool naar boven is geplaatst.• Vervang de batterij van de afstandsbediening.• Controleer of er storing wordt veroorzaakt door tl-verlichting in de kamer, door zonlicht of door stof of vuil op de lens.• Probeer het systeem op een andere plaats.
AM-ontvangst is zwak	<ul style="list-style-type: none">• Draai het systeem enigszins in de ene richting en vervolgens in de andere om de richting van de interne AM-antenne te wijzigen.• Plaats het apparaat verder van een tv, koelkast, van halogeenlampen, dimmers of andere elektronische apparaten die elektrische ruis genereren.• Als deze tips niet helpen, bevindt u zich wellicht in een gebied met een zwak AM-signaal.
FM-ontvangst is zwak	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het netsnoer zo goed mogelijk recht is. Het netsnoer werkt als een FM-antenne (zie pagina 9).• Zie "Een externe antenne gebruiken" op pagina 14.
Cd wordt niet afgespeeld	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer de cd-bron of druk op . Het pictogram CD verschijnt op de display.• Plaats de cd in het station met het label naar boven.• Controleer of het oppervlak van de cd schoon is. Als dat niet het geval is, probeer dit dan schoon te maken.• Probeer een andere cd.


De batterij van de afstandsbediening vervangen

Leg de afstandsbediening met de bovenkant naar beneden op een vlak oppervlak.

1. Druk het vergrendelingslipje met uw vinger opzij zoals aangegeven en houd dit vast. Schuif het batterijvakje open.

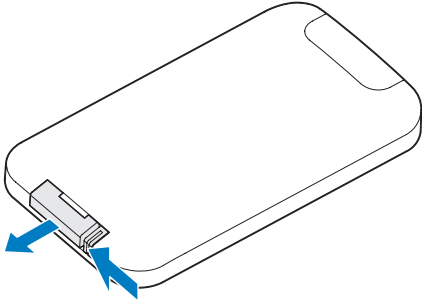

2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe met het plussteken (+) naar boven.

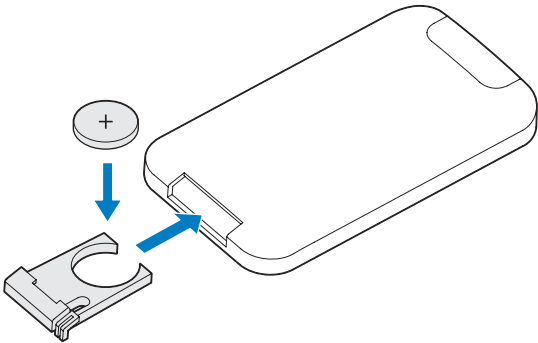

3. Schuif het batterijvakje voorzichtig dicht. Het wordt automatisch vergrendeld.

WAARSCHUWING: Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. De batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos.

Beperkte garantie

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld in de beknopte handleiding in de doos.

Zie de beknopte handleiding voor instructies voor hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Netspanning, specificaties

220 V-240 V \sim 50/60 Hz max. 60 W



745087-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745087 Rev. 00