

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

**HANDLEIDING**

# Kiekeboe Dierentrein



© 2014 VTech  
Printed in China  
91-009680-007 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.*

*Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtech.nl.com](http://www.vtech.nl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kiekeboe Dierentrein** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

De **Kiekeboe Dierentrein** van **VTech®** neemt kleintjes mee op een vrolijke ontdekkingsreis. Onderweg maken ze kennis met dieren en kleuren. Het interactief spelen met de trein zorgt voor een grappig kiekeboe-effect en wordt beloond met leuke reacties. Met het trekkoord worden kleintjes aangemoedigd om kruipend of lopend op avontuur te gaan. Ben je klaar om te vertrekken?

Kiekeboe-  
dieren

Aan/Uit-  
volumeschakelaar



3 interactieve knoppen

Wielen

Trekkoord

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kiekeboe Dierentrein
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkings-slotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Het koord is geen onderdeel van het speelgoed. Verwijder het koord voor de veiligheid van het kind en gooi deze weg bij het afval voordat er gespeeld wordt met het product.



## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

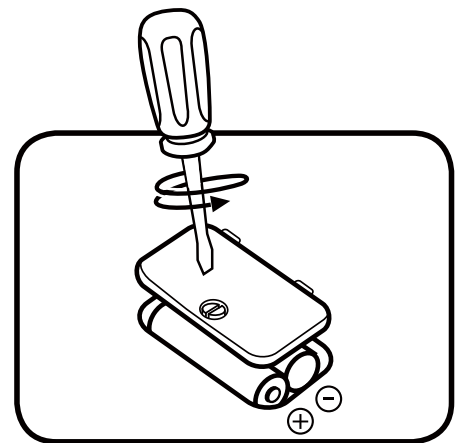

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES


### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Kiekeboe Dierentrein** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.

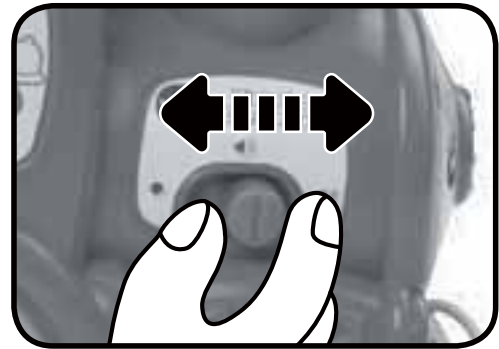

### 2. Trekkoord

Gebruik het trekkoord om de **Kiekeboe Dierentrein** vooruit te trekken. Het trekkoord zit opgeborgen in de inkeping aan de onderkant van het speelgoed. Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in de inkeping totdat het kind kan lopen.



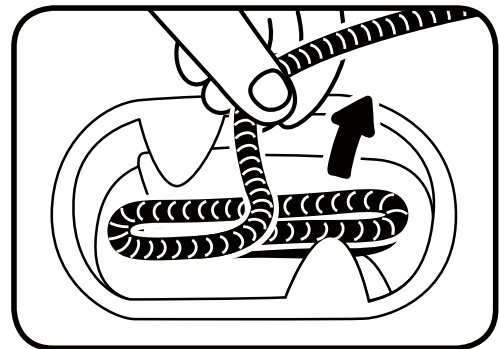


### 3. Automatische uitschakeling



Om batterijen te sparen, schakelt de **Kiekeboe Dierentrein** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door met de interactieve knoppen te bewegen.

# ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een treingeluid, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **paarse knop** en zie de puppy tevoorschijn komen. Je hoort het geluid van de puppy en de kleur die bij de knop hoort én grappige geluiden, een vrolijk gezongen liedje en korte melodietjes. Druk op de paarse knop, wanneer de puppy al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Beweeg de **groene knop** en zie de kat tevoorschijn komen. Je hoort het geluid van de kat en de kleur die bij de knop hoort én grappige geluiden, een vrolijk gezongen liedje en korte melodietjes. Beweeg de groene knop, wanneer de kat al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

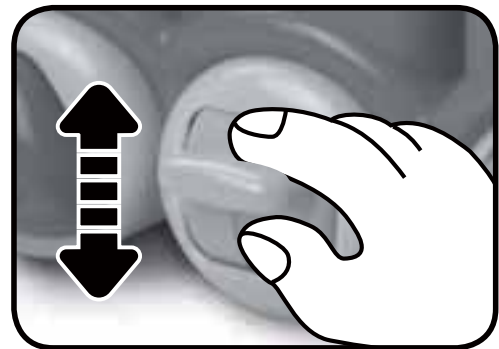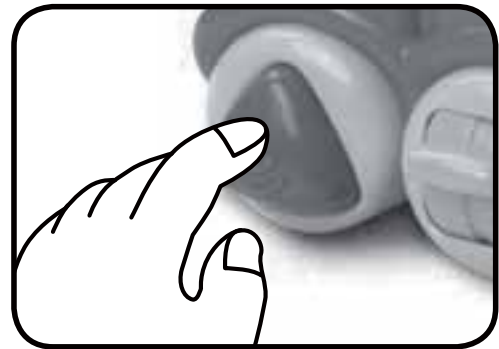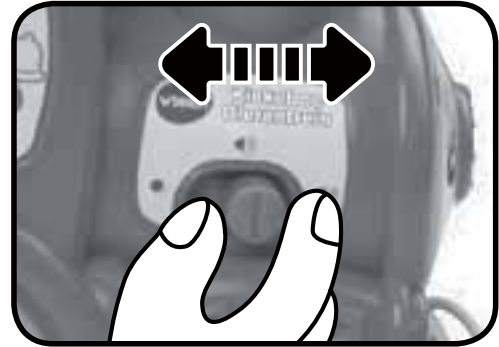

4. Draai de **blauwe knop** en zie de vogel tevoorschijn komen. Je hoort het geluid van de vogel en de kleur die bij de knop hoort én grappige geluiden, een vrolijk gezongen liedje en korte melodietjes. Draai de blauwe knop, wanneer de vogel al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
5. Klap het klepje van de dieren dicht om ze te verbergen in de trein en hoor vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met geluid.
6. Duw of trek de trein om treingeluiden en korte melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

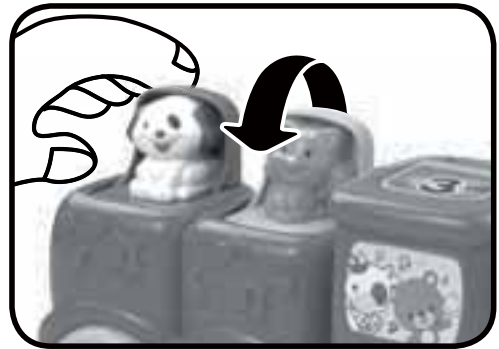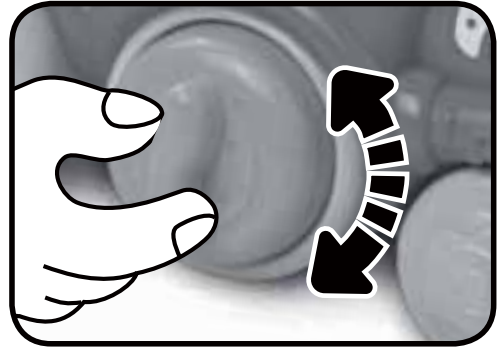

## MELODIETJES

1. London Bridge
2. Yankee Doodle
3. Drie maal drie is negen
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Hoedje van papier
6. Het regent, het regent



7. A-Tisket, A-Tasket
8. Here We Go Round the Mulberry Bush
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Skip to My Lou
11. Hop Marianneke
12. Grandfather's Clock
13. Poesje mauw
14. I've Been Working on the Railroad
15. Schaapje, schaapje
16. Zagen, zagen

## **GEZONGEN LIEDJES**

### **Liedje 1**

Wil je spelen?

Hier komt de trein.

Tjoeke, tjoeke, tjoek-tjoek.

Tjoeke, tjoeke, tjoek-tjoek.

Ga maar mee!

### **Liedje 2**

Kom we gaan reizen,

rijd gezellig met de trein.

Zeg het maar, waar wil je heen?

### **Liedje 3**

Kom mee we gaan op reis.

Ja dat is fijn, samen reizen in de trein.

Miauw, miauw.

## Liedje 4

Ik reis zo graag met jou.

De trein gaat tjoeke-tjoeke, kom maar gauw.

We gaan op reis.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Kiekeboe Dierentrein** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Kiekeboe Dierentrein*

*Art.-Nr. # 80-151123*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

