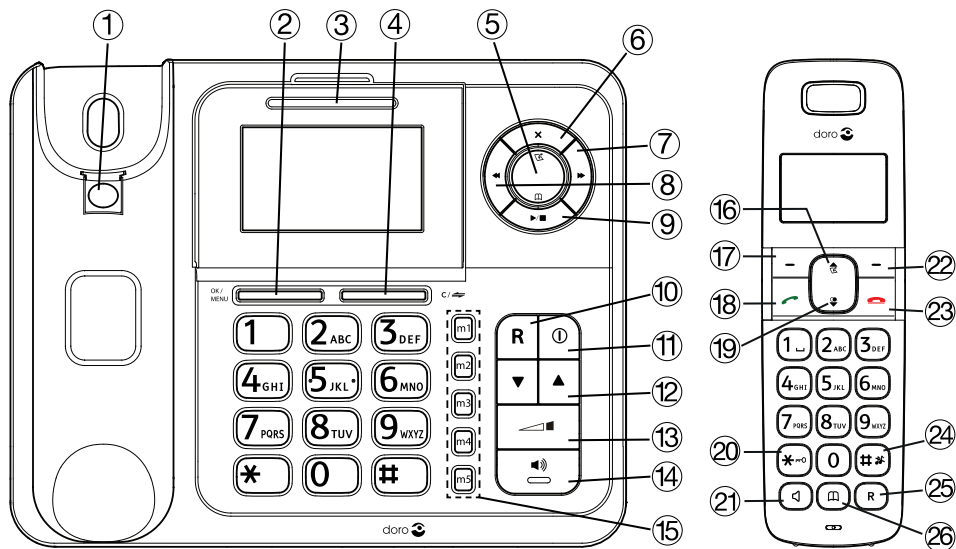


# Doro Comfort 4005

Nederlands



doro 



### Basisstation met snoer en DECT-handset

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Hangpen voor wandmontage    | 16. ▲/Oproeplog                                |
| 2. Menu-toets/OK               | 17. Menu-toets links/OK                        |
| 3. Led                         | 18. Oproep-toets                               |
| 4. Wissen/Terug/Stil           | 19. ▼/Opnieuw kiezen                           |
| 5. Oproeplog/Telefoonboek      | 20. Toetsblokkering                            |
| 6. Bericht wissen              | 21. Luidspreker                                |
| 7. Volgend bericht             | 22. Menu-toets rechts/Terug/Interne oproep     |
| 8. Vorig bericht               | 23. Oproep beëindigen/Handset in-/uitschakelen |
| 9. Afspelen/Stop               | 24. Beltoon aan/uit                            |
| 10. Terughalen (recall)        | 25. Terughalen (recall)                        |
| 11. Antwoordapparaat aan/uit   | 26. Telefoonboek                               |
| 12. Volume/ ▼ = Opnieuw kiezen |  |
| 13. Extra versterking (boost)  |  |
| 14. Luidspreker                |  |
| 15. Snelkiezen                 |  |

# Inhoud

Installatie.....	1
Aansluiting basisstation .....	1
Aansluiting DECT-handset .....	1
Basisstation – basisinstellingen .....	1
DECT-handset – basisinstellingen .....	1
Bediening .....	2
Het display.....	2
Basisstation – lampje .....	2
Een oproep doen .....	2
Mute .....	3
Volumeregeling.....	3
Tijdelijke stille modus.....	4
Tekst invoeren.....	4
DECT-handset – toetsblokkering .....	4
DECT-handset – in-/uitschakelen .....	4
DECT-handset – stil/beltoon uit .....	4
Telefoonboek .....	4
Basisstation – snelkiezen.....	5
Nummerweergave, BELLERLIJST / BELLIJST .....	6
Instellingen .....	6
DECT-handset instellingen.....	6
Instellingen basisstation (INSTELLINGEN of BASIS INST) .....	7
Uitgebreid systeem (twee of meer DECT-handsets) .....	8
Antwoordapparaat .....	8
Instellen via handset .....	9
Gebruik vanaf basisstation.....	10
Antwoordbericht .....	10
Persoonlijk bericht (MEMO) .....	11
Meeluisteren.....	11
Geheugen vol.....	11
Toegang op afstand .....	11
Overige .....	12
Batterij.....	12
Bereik .....	12
Eco-functionaliteit .....	12
Problemen oplossen .....	13
Verzorging en onderhoud .....	13
Garantie .....	14
Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate) .....	14
Verklaring van overeenstemming .....	14

## Installatie

Dit product is bedoeld voor analoge telefoonnetwerken in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.


### Aansluiting basisstation

1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting met de marking  op het toestel.
2. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op de aansluiting  op het toestel.
3. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de aansluiting  op het toestel.
4. Neem de handset op en luister of u een kiestoon hoort.
5. Leg de snoeren in de groeven op de onderkant van het toestel.

#### NB

*Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.*

### Aansluiting DECT-handset

1. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op  op het basisstation.
2. Plaats de batterijen 2 x 1.2 V AAA 400 mAh NiMH in de handset en let hierbij op de juiste polariteit.
3. Plaats de handset in het basisstation om op te laden (24 uur voor het eerste gebruik).

### Basisstation – basisinstellingen





Er moeten enkele basisinstellingen worden ingesteld voordat de telefoon voor het eerst kan worden gebruikt.

De telefoon gaat na 30 seconden terug naar stand-by.

1. Druk op  op het basisstation.
2. Selecteer **LANGUAGE/TAAL** met  of . Druk op .
3. Selecteer **NEDERLANDS**. Druk op .
4. Selecteer **DATUM & TIJD**. Druk op .
5. Selecteer **TIJDFORMAAT**. Druk op .  
Selecteer **24 UUR** of **12 UUR**. Druk op  en op **C/←** om terug te keren.
6. Selecteer **KLOK INSTEL**. Druk op .
7. Selecteer een kanaal met  of . Druk op .
8. Herhaal stap 7 voor het instellen van maand, datum, uur en minuut.
9. Druk tweemaal op **C/←** om terug te keren.

### DECT-handset – basisinstellingen

#### TAAL

1. Druk op .
2. Ga met behulp van / naar **HS SETTINGS/HANDSET INST**. Druk op **OK**.
3. Selecteer **LANGUAGE/TAAL**. Druk op **OK**.
4. Selecteer **NEDERLANDS**. Druk op **OK**.
5. Druk op  om het menu af te sluiten.

## DATUM & TIJD

### NB



*Als de instelling van DATUM & TIJD reeds is gebeurd op het basisstation, worden op de DECT-handset dezelfde gegevens weergegeven.*

1. Druk op .
2. Ga met / naar **HANDSET INST.** Druk op **OK.**
3. Selecteer **DATUM & TIJD.** Druk op **OK.**
4. Selecteer **TIJD INSTEL..** Druk op **OK.**
5. Voer de huidige tijd in. Druk op **OK.**
6. Selecteer **DATUM INST..** Druk op **OK.**
7. Voer de huidige datum in. Druk op **OK.**

### NB

*Als op het basisstation – – wordt weergegeven, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is de tijd/datum niet ingesteld. U moet de juiste datum en tijd instellen om alle functies te kunnen gebruiken.*

## Bediening

Op de draadloze handset op  en  drukken heeft hetzelfde effect als het opnemen van de handset en het terugplaatsen van de DECT-handset op de bedrade telefoon (het basisstation).

## Het display

In stand-by worden de datum en tijd, het totaal aantal oproepen in het geheugen voor nummerweergave en het aantal nieuwe oproepen op het display aangegeven.

### Oproeptimer

Tijdens een oproep verschijnt **UU:MM:SS**. Dit geeft de duur van de oproep aan.


## Basisstation – lampje

Het lampje op het basisstation geeft de volgende dingen aan:

- Lampje aan = antwoordapparaat aan
- Lampje uit = antwoordapparaat uit
- Lampje knippert 1 keer per seconde = nieuw bericht
- Lampje knippert snel = inkomende oproep


## Een oproep doen

### Gewoon kiezen

1. Neem de handset op of druk op .
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.

### Voorkiesfunctie



Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren en wijzigen voordat het nummer wordt gekozen.

1. Voer het gewenste telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen.
2. Neem de handset op om het nummer te kiezen. Hang op of druk op  om de oproep te beëindigen.



**NB**

Als automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel van het station voor de draadloze handset te nemen om de oproep te beantwoorden. Zie [DECT-handset instellingen, p. 6](#).


**Opnieuw kiezen**

Druk op ▼ of . Maak een keuze uit de 10 laatste gekozen nummers. Als het nummer al in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond. Druk op  om het getoonde nummer te bellen of op **OK** voor een submenu. Zie [Telefoonboek, p. 4](#).

**Handsfree kiezen**

1. Druk op ; de handsfreefunctie wordt geactiveerd.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

**NB**

*U kunt ook heen en weer schakelen tussen de handset- en de handsfreemodus door op  te drukken of door de handset op te nemen. Houd er rekening mee dat slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken in de handsfreemodus. Er wordt automatisch geschakeld tussen de luidspreker en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden, zoals muziek, in de nabijheid van de telefoon zijn te horen, omdat de handsfreefunctie anders niet goed werkt.*

**Telefoneren tijdens stroomuitval**

Via het basisstation kan met de bedrade handset worden getelefoneerd als de netstroom is uitgevallen of losgekoppeld.

**BELANGRIJK**



Terwijl de netstroom uit is kunnen geen opgeslagen nummers worden gekozen. U kunt inkomende oproepen beantwoorden met de bedrade handset.

**Mute**

Schakel de microfoon tijdens een gesprek in/uit met **C**.

**Volumeregeling**


Tijdens een gesprek stelt u het volume bij met ▲ of ▼. Het volume wordt op het display aangegeven. Bij beëindiging van de oproep blijft het volume op het laatste gekozen niveau staan.

Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op de DECT-handset op . Als deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven.

**NB**

*In de luidsprekermodus kan slechts één persoon tegelijkertijd spreken.*

**Extra versterking (boost)**

Druk op de toets  om de versterking te activeren. De versterking wordt na elke oproep uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.


**WAARSCHUWING**

Het volume van de handset van het basisstation kan erg hoog worden gezet. De versterking mag alleen worden gebruikt door mensen met een verminderd gehoorvermogen.




**Tijdelijke stille modus**

Wanneer iemand belt, kunt u op **C** drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.


**Tekst invoeren**

Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het gewenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele seconden voor u het volgende teken invoert. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **1** voor een spatie. Druk op **C** en houd de toets ingedrukt om de volledige ingevoerde tekst te wissen. Druk enkele keren op  om het menu af te sluiten.



**DECT-handset – toetsblokkering**

Houd  ingedrukt om te activeren/deactiveren. Als deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven. U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens het gesprek is de blokkering van de toetsen tijdelijk opgeheven. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.

**DECT-handset – in-/uitschakelen**

Houd in stand-by  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

**DECT-handset – stil/beltoon uit**

Houd in stand-by  ingedrukt om het belsignaal van de handset in of uit te schakelen. Zie [DECT-handset instellingen, p. 6](#). Zolang de beltoon gedeactiveerd is, wordt  weergegeven.

**Telefoonboek**


Het basisstation en de handset hebben elk hun eigen telefoonboek. In beide worden 50 combinaties van naam en telefoonnummer opgeslagen. Contactpersonen worden in alfabetische volgorde opgeslagen in het telefoonboek.

Als u nummerweergave hebt, wordt bij inkomende oproepen de naam van de beller weergegeven als deze in het telefoonboek staat. U kunt verschillende wijsjes selecteren voor de in het telefoonboek opgeslagen nummers (werkt alleen als u nummerweergave hebt).


**Contactpersonen opslaan**


1. Druk op  en selecteer **TELEF.BOEK**. Druk op **OK**.
2. Selecteer **TOEVOEGEN** en druk op **OK**.
3. Voer de naam in. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **OK**.
4. Voer het telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen. Druk op **OK**.
5. Doorloop de wijsjes met  of . Druk op **OK**.

**NB**


Druk op  om een pauze in te voegen in het telefoonnummer. Als u een nummer wilt wijzigen, slaat u het nieuwe nummer op dezelfde locatie als het oude op.

**Kiezen vanuit telefoonboek**






1. Druk op .

2. Selecteer een contactpersoon met ▲ of ▼. U kunt het telefoonboek snel doorzoeken door een of meer keer op de juiste cijfertoets te drukken voor de eerste letter van de naam.
3. Druk op  of neem de handset op om het weergegeven nummer te kiezen.



### Contactpersonen bewerken

1. Druk op , selecteer **TELEF.BOEK** en druk op **OK**.
2. Druk op ▲ of ▼ en selecteer **BEWERKEN**. Druk op **OK**.
3. Selecteer een contactpersoon met ▲ of ▼. Druk op **OK**.
4. Bewerk de naam en druk op **OK**.
5. Bewerk het telefoonnummer en druk op **OK**.
6. Doorloop de wijsjes met ▲ of ▼. Druk op **OK**.

### Contactpersonen wissen – basisstation

1. Druk op , en selecteer **TELEF.BOEK**.
2. Selecteer **WIS ALLES?** Druk op  om te bevestigen. Selecteer de contactpersoon met ▲ of ▼. Druk op . Of selecteer **ALLES WISSEN**. Druk op .
3. Op het display wordt het volgende weergegeven: **BEVESTIGEN?**
4. Druk op  om te bevestigen of op **C/←** om te annuleren.

### Contactpersonen wissen – DECT-handset

1. Druk op .
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt bewerken. Druk op .
3. Selecteer **WISSEN**. Druk op **OK**.  
Of selecteer **ALLES WISEN**. Druk op **OK**.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Status telefoonboek (TB STATUS)

Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel vrije opslagruimte er is.

## Basisstation – snelkiezen

Het basisstation heeft 5 sneltoetsen (**m1** – **m5**) die u kunt gebruiken voor nummers die vaak worden gebeld, of voor noodnummers.

### Nummers voor de sneltoetsen opslaan

1. Voer in stand-by het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
2. Houd een van de sneltoetsen (**m1** – **m5**) meer dan 2 seconden lang ingedrukt, totdat u een toon hoort die aangeeft dat het nummer is opgeslagen.

#### **NB**

*Sneltoetsnummers kunnen niet worden gewist. Een oud nummer wordt altijd vervangen als een nieuw nummer wordt opgeslagen.*

### Snelkiezen

Druk in stand-by op een van de sneltoetsen (**m1** – **m5**). Het basisstation kiest automatisch het nummer, in de luidsprekermodus.



## Nummerweergave, BELLERLIJST / BELLIJST

Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u opneemt en u kunt zien wie er heeft gebeld terwijl u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven. De oproepen worden op volgorde van binnenkomst opgeslagen. De laatste 20 ontvangen beantwoorde en onbeantwoorde oproepen worden samen met de datum en tijd opgeslagen. In stand-by wordt **ONG. CID** weergegeven en ★ in de lijst geeft een gemiste oproep aan.

### NB

Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### Nummers ophalen en kiezen

1. Druk op . Selecteer een contactpersoon met ▲/▼.
2. Druk op om te kiezen of op voor een submenu.

<b>TOEV. AAN TB</b>	Nummer in telefoonboek opslaan.
<b>DETAILS</b>	De datum en tijd van de oproep weergeven. (alleen op DECT-handset)
<b>WISSEN</b>	Dit nummer uit de oproeplog (niet uit het telefoonboek) verwijderen.
<b>ALLES WISSEN</b>	Alle nummers uit de oproeplog (niet uit het telefoonboek) verwijderen.

ALLEEN op basisstation: Druk op , selecteer **BELLERLIJST** en druk op . Gebruik ▲ of ▼ en selecteer: **GEMIST**, **ONTVANGEN** of **GEBELD**. Druk op .

### Nummerweergaveberichten

De volgende berichten zullen soms worden weergegeven:

<b>BUITENBEREIK</b>	Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het buitenland.
<b>VERBORGEN</b>	Informatie over het nummer is geblokkeerd. Het nummer kan niet worden weergegeven.
	Berichtindicatie van uw netwerkexploitant*.


\* Werkt alleen in sommige landen.

De berichtindicator verwijderen: druk op ▲ en houd vervolgens **4** ingedrukt.

## Instellingen

### DECT-handset instellingen

1. Druk op . Selecteer **HANDSET INST.** Druk op **OK**.
2. Selecteer de gewenste functie, bv. **TAAL**. Druk op **OK**.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK**.

<b>ALARM</b>	Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus. Als het alarm afgaat, is gedurende 45 seconden een signaal te horen. Het signaal kan met een willekeurige toets worden uitgeschakeld. Als <b>SLUIMER</b> wordt geactiveerd, gaat het alarm ongeveer 7 minuten later opnieuw af. Schakel het alarm permanent uit via het menu of door enkele seconden  ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door de instelling van de beltoon.
<b>BEL INSTEL.</b>	Het beltoonsignaal selecteren voor <b>INTERN. BEL</b> (interne oproepen) en voor <b>EXTERN. BEL</b> (externe oproepen).
<b>BELVOLUME</b>	Het beltoonsignaal van de DECT-handset kan worden aangepast. <b>1</b> = laagste, <b>5</b> = hoogste of <b>VOLUME UIT</b> . Druk op <b>OK</b> om te bevestigen.
<b>TOON INSTL.</b>	De volgende waarschuwingssignalen kunnen allemaal worden uitgeschakeld: <b>TOETSTOON</b> , <b>BATTER.TOON</b> en <b>BUITENBEREIK</b> .
<b>TAAL</b>	Taal van displayteksten.
<b>NW NAAM HS</b>	In stand-by weergegeven tekst.
<b>HS DISPLAY</b>	In stand-by naam dan wel tijd weergegeven.
<b>AUTOM.ANTW</b>	De oproep wordt beantwoord wanneer de DECT-handset van de houder af wordt genomen.
<b>DATUM &amp; TIJD</b>	Datum/tijd instellen. De notatie van datum/tijd kan ook worden aangepast.

## Instellingen basisstation (INSTELLINGEN of BASIS INST)

1. Druk op  of . Selecteer **INSTELLINGEN** of **BASIS INST**. Druk op **OK**.
2. Selecteer functie, bv. **BELINSTEL** of **BASIS BEL**. Druk op **OK**.
3. Voer de gewenste instelling in. Druk op **OK**.

<b>BASIS BEL</b>	Beltoon voor het basisstation selecteren. Druk op <b>OK</b> om te bevestigen.
<b>BELINSTEL, BELVOLUME</b>	Belsignaal basisstation. Selecteer het beltoonsignaal voor <b>INTERN. BEL</b> (interne oproepen) en voor <b>EXTERN. BEL</b> (externe oproepen). Belvolume basisstation. <b>1</b> = laagste, <b>5</b> = hoogste of <b>VOLUME UIT</b> . Druk op <b>OK</b> om te bevestigen. Het belsignaal van het basisstation kan worden gewijzigd.
<b>TOETSTOON</b>	Toetstoon AAN of UIT
<b>HANDSET VERW</b>	Een DECT-handset afmelden.
<b>FLASHTIJD</b>	Tijdsinstelling voor Recall-toets. <b>LANG</b> = Nieuw-Zeeland. <b>NORMAAL</b> = Frankrijk/Portugal. <b>KORT</b> = overige, waaronder VK/AUS.
<b>STD.INSTELL.</b>	Alle instellingen van het basisstation terugzetten op de standaardinstelling.
<b>PIN WIJZIG.</b>	De code (standaard 0000) kan worden gewijzigd.

### NB

*Een afgemelde DECT-handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt!*

## Uitgebreid systeem (twee of meer DECT-handsets)

In stand-by wordt het oproepnummer voor interne oproepen weergegeven. Het basisstation moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkinggebied voor alle DECT-handsets ongeveer gelijk is.

### Een nieuwe DECT-handset aanmelden

Alle DECT-handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al aangemeld bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij een basisstation.

#### NB

*Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.*

1. Op basisstation: druk op . Selecteer **REGISTRATIE**. Druk op om te bevestigen.
2. Op handset: druk op . Selecteer **REGISTRATIE**. Druk op **OK**.  
Voer pincode in (standaardcode is 0000). Druk op **OK**.
3. Als het aanmelden is gelukt, gaat het toestel binnen één minuut terug naar stand-by.

### Intercom/interne oproep

1. Druk op of **C**/.
2. Op basisstation. Gebruik of om de gewenste DECT handset te selecteren. Druk op .
- Op DECT-handset: Voer het oproepnummer **1-5** van de gewenste handset in of druk op **7** voor het basisstation. Druk op **9** om alle toestellen op te roepen.
3. U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl er een intern gesprek gaande is. Beëindig de interne oproep en beantwoord vervolgens de externe oproep.

### Oproepen doorverbinden/vergadersgesprek met verschillende toestellen vanaf handset

Terwijl een externe oproep actief is:

1. Druk op .
2. Selecteer **INTERCOM**. Druk op **OK**.  
Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproepnummer **1-5** voor de gewenste handset in of druk op **7** voor het basisstation. Druk op **9** om alle toestellen te bellen.
3. Doorverbinden: druk op ;  
voor vergadersgesprek: houd ingedrukt.

### Oproepen doorverbinden/vergadersgesprek met verschillende toestellen vanaf basisstation

Terwijl een externe oproep actief is:

1. Doorverbinden: druk op .
- Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Gebruik of en selecteer. Druk op .
2. Te doorverbinden: hang op  
voor vergadersgesprek: druk op .

## Antwoordapparaat

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden oproepen na een bepaald aantal belseignalen beantwoord. Uw antwoordbericht wordt dan afgespeeld en de beller kan een

bericht achterlaten. De totale geheugencapaciteit is maximaal 15 minuten, afhankelijk van de ingestelde geluidskwaliteit.

## Instellen via handset


1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **ANTW. INSTEL.** Druk op **OK.**
3. Selecteer de gewenste functie. Druk op **OK.**
4. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK.**


<b>ANTW. MODUS</b>	Selecteer <b>ANTW &amp; OPN</b> of <b>ALEN ANTW.</b> (beller kan geen bericht achterlaten).
<b>ANTW. TAAL</b>	De taal voor het opgenomen antwoordbericht selecteren.
<b>UITG BS INST</b>	Het antwoordbericht opnemen/beluisteren.
<b>ANTW VERTR</b>	Selecteer na hoeveel belseignalen ( <b>2 BELTONEN — 8 BELTONEN</b> of <b>TIJDSBESP.</b> ) de oproep wordt beantwoord.
<b>OPNAMETIJD</b>	De maximale opnametijd voor elk bericht selecteren.
<b>REMOTE TOEG.</b>	Toegang op afstand in-/uitschakelen.
<b>COMPRESSIE</b>	Sterkere compressie levert een langere opnametijd op, maar met lagere geluidskwaliteit; <b>LAAG</b> = beste geluidskwaliteit maar slechts circa 50% geheugencapaciteit.
<b>BS FILTER</b>	De functie in het basisstation in-/uitschakelen die wordt beschreven in het hoofdstuk <a href="#">Meeluisteren, p.11.</a>
<b>PIN WIJZIG.</b>	De pincode voor toegang op afstand wijzigen (standaardcode is 0000).



### NB

*Bij gebruik van de functie TIJDSBESP. worden oproepen beantwoord na 6 belseignalen totdat het eerste nieuwe bericht is opgeslagen – daarna antwoordt het antwoordapparaat na ongeveer 2 belseignalen. Dit is handig bij gebruik van toegang op afstand: als u het antwoordapparaat belt en er na vier keer bellen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe berichten en kunt u ophangen voordat u voor de oproep moet betalen.*


## Gebruik vanaf handset


De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt in stand-by signaleerd door een knipperende  op het display. De nieuwe berichten worden altijd eerst afgespeeld.

1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK.**
2. Selecteer **WEERG.BDSCHP.** Druk op **OK.**
3. Tijdens het afspelen kunnen de volgende opdrachten worden gegeven:

<b>2</b>	Huidig bericht verwijderen.
<b>4</b>	Terug naar vorige.
<b>5</b>	Stoppen.
<b>6</b>	Naar volgende.
	Luidspreker uit/aan.
	Volumeregeling.

## Aan/uit vanaf handset




1. Druk op . Selecteer **ANT.APPAR**. Druk op **OK**.
2. Selecteer **ANTW AAN/UIT**. Druk op **OK**.
3. Selecteer de gewenste instelling. Druk op **OK**.

Als op de handset  wordt weergegeven en het lampje brandt constant, is het antwoordapparaat ingeschakeld. Als er nieuwe berichten zijn, knippert het indicatielampje, ongeacht of het antwoordapparaat aan of uit staat.

### NB

*Ook als het antwoordapparaat UIT is, neemt het toestel een oproep na 10 belsignalen aan. Zie [Toegang op afstand, p.11](#).*


## Gebruik vanaf basisstation

	Het antwoordapparaat aan-/uitzetten.
	Afspelen starten/stoppen.
	Naar vorige/volgende bericht.
<b>X</b>	Huidig bericht wissen. Alle oude berichten na het afspelen wissen: houd <b>X</b> ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

### NB


*. U moet de datum en tijd instellen om alle functies te kunnen gebruiken.*

## Aan/uit vanaf basisstation

Druk op  (op het basisstation) om het antwoordapparaat aan/uit te zetten en wordt aangegeven door de groene LED boven het scherm.

## Antwoordbericht





Het antwoordbericht (max. 3 minuten) wordt afgespeeld bij inkomende oproepen. Er zijn twee verschillende antwoordberichten; een voor **ALEN ANTW.** (bellers kunnen geen bericht achterlaten) en een voor de normale antwoordfunctie **ANTW & OPN**. Selecteer ook de gewenste antwoordmodus **ANTW. MODUS**; zie [Instellen via handset, p. 9](#).

1. Druk op , selecteer **ANT.APPAR** en druk op  om te bevestigen, of druk op . Selecteer **ANT.APPAR**. Druk op **OK**.
2. Selecteer **ANTW. INSTEL**. Druk op  / **OK**.
3. Selecteer **UITG BS INST/ANTW & OPN/ALEN ANTW..** Druk op  / **OK**.
4. Selecteer **BERICHT OPN..** Druk op  / **OK**.
5. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm afstand van de handset).
6. Druk op  / **OK**. Het bericht wordt voor u afgespeeld.


**NB**

Er wordt een vooraf opgenomen bericht gebruikt totdat u uw eigen bericht opneemt. Dat bericht kan desgewenst ook worden hersteld. Druk op **C** om het vooraf opgenomen bericht weer te gebruiken als antwoordbericht.

**Persoonlijk bericht (MEMO)**

1. Druk op  of . Selecteer **ANT.APPAR.** Druk op **OK** of .
2. Selecteer **MEMO.** Druk op **OK** of .
3. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (inspreken met uw mond op 20 cm afstand van de handset).
4. Druk op **OK** of . Het bericht wordt voor u afgespeeld.
5. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.

**Meeluisteren**

Inkomende berichten zijn via de luidspreker van het basisstation te horen terwijl ze worden ingesproken. Als u niets hoort, moet u controleren of het volume hoog genoeg staat en of de functie is ingeschakeld; zie [Instellen via handset, p. 9](#). U kunt ook op **OK** op de handset drukken terwijl er wordt ingesproken. De telefoon kan tijdens het inspreken van het bericht worden opgenomen door op  te drukken of door de handset op te nemen van een andere telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten.

**Geheugen vol**


In het geheugen is plaats voor 59 berichten (inclusief het antwoordbericht) van samen max. 15 minuten, afhankelijk van de ingestelde compressie. Als **ANTW.APP VOL** wordt weergegeven kunnen er geen nieuwe berichten worden opgenomen totdat de oude zijn afgespeeld en gewist. In dat geval antwoordt het antwoordapparaat met het antwoordbericht voor alleen beantwoorden.

**NB**

Vergeet niet om de berichten regelmatig te wissen!

**Toegang op afstand**

U kunt van op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat met een gewone telefoon.

1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waaraan uw antwoordapparaat is gekoppeld, gewoonlijk uw privenummer).
2. Druk op  terwijl het antwoordbericht wordt afgespeeld.
3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000); zie [Instellen via handset, p. 9](#).
4. Selecteer opdracht(en) voor toegang op afstand:

<b>2</b>	Huidig bericht wissen
<b>4</b>	Eenmaal drukken om het huidige bericht te herhalen. Tweemaal drukken om terug te gaan naar het vorige bericht.
<b>5</b>	Berichten afspelen.
<b>6</b>	Naar volgende
<b>7</b>	Het antwoordapparaat AAN zetten

<b>8</b>	Stoppen
<b>9</b>	Het antwoordapparaat UIT zetten

**NB**




Door een pincode te gebruiken, voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot uw apparaat. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen; zie [Instellingen basisstation \(INSTELLINGEN of BASIS INST\), p. 7](#).

## Overige

**Batterij****VOORZICHTIG**

Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen originele batterijen. Het gebruik van niet-originele batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie van de telefoon kan erdoor komen te vervallen.

Wanneer de batterijen relatief nieuw en volledig geladen zijn, hebben ze voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur stand-bytijd of ongeveer 10 uur gesprekstijd. De optimale capaciteit van de batterijen wordt pas bereikt als de batterijen 4 à 5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze te lang op te laden. Als de batterijen helemaal leeg zijn, kan het 10 minuten opladen duren voordat het display oplicht.

Als de batterijen leeg beginnen te raken, gaat  knipperen en hoort u een waarschuwingston terwijl u bezig bent met een gesprek. De waarschuwingston is optioneel; zie [DECT-handset instellingen, p. 6](#). De batterijoplaadindicator  op het display knippert zolang het laden van de handset bezig is. Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg donker. Druk één keer op  om het te verlichten. Om energie te besparen, werken de luidspreker en de displayverlichting niet meer als de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterij bijna leeg is of als het basisstation te ver weg is, kan de telefoon geen verbinding maken met de telefoonlijn. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur, om de kans op storingen tot een minimum te beperken. Het is normaal dat het apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk.

**Bereik**

Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden, belemmeren. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het gesprek uiteindelijk wordt afgebroken.

**Eco-functionaliteit**

We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:

- een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in stand-by;
- zendvermogen op het basisstation dat wordt aangepast aan het bereik.

## Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoontoestellen los. Als het probleem nu is verholpen, zit de storing in een ander apparaat.

Test de apparatuur op een lijn waarvan u zeker weet dat hij goed werkt (bijvoorbeeld bij de burelen). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkexploitant.

### Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep

- Voor deze functie moet u bij uw serviceprovider een abonnement hebben voor nummerweergave.

### Waarschuwingston/bellen onmogelijk

- De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
- De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichterbij een basisstation staan.

### Telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer de ladingstoestand van de batterijen in de handset.
- Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.

### De telefoon blijft overgaan

- Sommige van de belseignalen van de telefoon volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de oproep kan aanhouden. Probeer het belseignaal (wijsje) te veranderen.

### Antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand

- Controleer of u een telefoon met toonkiezen gebruikt.
- Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

### Antwoordapparaat antwoordt niet

- Het geheugen kan vol zijn. Wis oude berichten.
- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de antwoordapparaatfunctie is ingeschakeld.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

## Verzorging en onderhoud



### VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.



- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

## Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

## Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De SAR-waarde voor Doro Comfort 4005 bedraagt 0,032 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de WHO bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

## Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro Comfort 4005 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).





Dutch

Version 1.0

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 4904 — STR 20111208