

INDEX

| | |
|--|-----------|
| Hoofdstuk 1: INSTALLATIE | 37 |
| 1.1. ENKEL APPARAAT INSTALLEREN | 37 |
| 1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN | 37 |
| Hoofdstuk 2: FUNCTIES | 37 |
| 2.1. SMART DISPLAY* (SLIM DISPLAY*) | 37 |
| 2.2. 6TH SENSE/GREEN INTELLIGENCE | 37 |
| 2.3. ON/STAND BY (AAN/STAND-BY) | 38 |
| 2.4. BLACK OUT ALARM (BLACKOUT-ALARM) | 38 |
| 2.5. TEMPERATURE ALARM (ALARM TEMPERATUUR) | 38 |
| 2.6. DOOR OPEN ALARM (ALARM DEUR OPEN) | 38 |
| 2.7. PARTY MODE* (FEESTMODUS*) | 38 |
| 2.8. SHOCK FREEZE* | 38 |
| 2.9. FAST FREEZE* | 39 |
| 2.10. ECO NIGHT FUNCTION (ECO NIGHT-FUNCTIE) (NACHTTARIEF) * | 39 |
| 2.11. AUTOMATIC NO FROST (AUTOMATISCH ONTDOOIEN) | 39 |
| 2.12. ICE MATE* | 40 |
| 2.13. SYSTEEM MET LED-VERLICHTING* | 40 |
| Hoofdstuk 3: GEBRUIK | 40 |
| 3.1. DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER VERGROTEN | 40 |
| 3.2. OPMERKING | 40 |
| Hoofdstuk 4: TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN | 41 |
| 4.1. OPSLAGTIJD VAN BEVROREN LEVENSMIDDELEN | 41 |
| 4.2. TIPS VOOR HET INVRIEZEN EN OPSLAAN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN | 42 |
| 4.3. VRIESELEMENTEN GEBRUIKEN* | 42 |
| 4.4. DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN: WINKELTIPS | 42 |
| Hoofdstuk 5: FUNCTIONELE GELUIDEN | 43 |
| Hoofdstuk 6: AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT | 44 |
| 6.1. AFWEZIGHEID/VAKANTIE | 44 |
| 6.2. VERHUIZEN | 44 |
| 6.3. STROOMUITVAL | 44 |
| Hoofdstuk 7: ONDERHOUD EN REINIGING | 44 |
| Hoofdstuk 8: OPSPOREN VAN STORINGEN | 45 |
| 8.1. VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE: | 45 |
| 8.2. STORINGEN | 46 |
| Hoofdstuk 9: KLANTENSERVICE | 46 |
| Overige: | |
| SCHARNIERZIJD DEUR OMKEREN (VERSIE_1) | 234 |
| SCHARNIERZIJD DEUR OMKEREN (VERSIE_2) | 236 |
| INTERIEURELEMENTEN DIEPVRIES VERWIJDEREN/AANBRENGEN | 238 |

OPMERKING:

De instructies gelden voor verschillende modellen; er kunnen dus verschillen zijn. Hoofdstukken die alleen gelden voor bepaalde apparaten worden aangegeven met een asterisk (*).
Functies die specifiek gelden voor het reeds aangeschafte productmodel vindt u in de **BEKNOPTTE HANDLEIDING**.

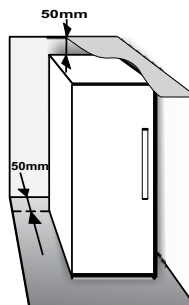
1. INSTALLATIE

1.1. ENKEL APPARAAT INSTALLEREN

Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijken en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden.

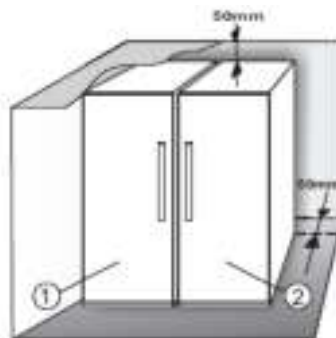
De afstand tussen de achterzijde van het apparaat en de muur achter het apparaat dient minimaal 50 mm te bedragen.

Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe.

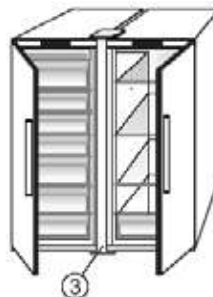


1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN

Tijdens het installeren zorgen de vriezer ① en de koelkast ② samen dat de vriezer links en de koelkast rechts wordt geplaatst (zie de afbeelding). De linkerzijde van de koelkast is uitgerust met een speciale voorziening om condensatieproblemen tussen de apparaten te voorkomen.



Er wordt aanbevolen twee apparaten samen te installeren met behulp van de verbingsset ③ (zie de afbeelding). Deze kunt u aanschaffen bij de Klantenservice.



2. FUNCTIES

2.1. SMART DISPLAY* (SLIM DISPLAY*)

Deze functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Volg de instructies in de Beknopte handleiding om de functie in of uit te schakelen. Twee seconden na activering van het slimme display gaat het display uit. Om de temperatuur aan te passen of andere functies te gebruiken moet het display weer geactiveerd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Na ongeveer 15 seconden zonder enige handeling gaat het display weer uit. Wanneer de functie wordt uitgeschakeld, wordt het normale display getoond. Het slimme display wordt automatisch uitgeschakeld na een stroomuitval. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het energieverbruik van het externe display.

Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Slim Display ingeschakeld. Deze functie is alleen beschikbaar op het model met de gebruikersinterface op de deur

2.2. 6TH SENSE ^{sense}/GREEN INTELLIGENCE

De functie 6th Sense/Green Intelligence dient om de juiste temperatuur te behouden in de volgende gevallen:

- De deur heeft een tijdje open gestaan

De functie treedt in werking bij iedere opening van de deur die de binnentemperatuur van het apparaat wijzigt, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om automatisch de optimale conserveringsomstandigheden te herstellen.



- Er zijn verse levensmiddelen in de vriezer geplaatst

De functie treedt iedere keer dat er levensmiddelen in de vriezer worden geplaatst in werking, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om optimale invriescondities te creëren, waarbij de juiste balans tussen de kwaliteit van het invriezen en het energieverbruik wordt gegarandeerd.



Opmerking: De duur van de functie 6th Sense/Green Intelligence wordt niet alleen op basis van de hoeveelheid in te vriezen voedingsmiddelen berekend, maar ook op basis van de hoeveelheid voedingsmiddelen die reeds aanwezig is in de vriezer en van de omgevingstemperatuur. Daarom zijn aanzienlijke variaties in de duur van deze functie vrij normaal.


*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.

2.3. ON/STAND BY (AAN/STAND-BY)

Deze functie dient om de vriesvakken Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by  3 seconden ingedrukt. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van het vriesvak niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt .

2.4. BLACK OUT ALARM (BLACKOUT-ALARM)

Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch de temperatuur in de vriezer controleert wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Als de temperatuur in de vriezer boven het vriesniveau ligt, gaat het symbool Blackout  branden, knippert het alarmsymbool  en klinkt het geluidssignaal wanneer de stroomtoevoer hersteld is.

Druk om het alarm te resetten éénmaal op de knop Alarm stoppen .



In geval van een Blackout-alarm, worden de volgende handelingen aanbevolen:

- Als de levensmiddelen in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud zijn, moeten alle levensmiddelen in de vriezer binnen 24 uur worden opgegeten.
- Als de levensmiddelen in de vriezer bevroren zijn, betekent dit dat de levensmiddelen ontdooid waren en weer werden ingevroren toen de stroomtoevoer hersteld werd, de smaak, kwaliteit en voedingswaarde is verminderd en de levensmiddelen kunnen zelfs bedorven zijn. Er wordt aanbevolen om deze levensmiddelen niet op te eten en de hele inhoud van de vriezer weg te gooien. Het blackout-alarm is ontworpen om informatie te geven over de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in de vriezer aanwezig zijn bij een stroomuitval. Dit systeem garandeert de kwaliteit van de levensmiddelen niet en consumenten wordt geadviseerd hun gezonde verstand te gebruiken bij het controleren van de kwaliteit van de levensmiddelen in het vriesvak.



2.5. TEMPERATURE ALARM (ALARM TEMPERATUUR)

Het geluidssignaal klinkt en het temperatuursymbool (°C) knippert. Het alarm wordt geactiveerd als:

- Het apparaat op de netstroom wordt aangesloten nadat het een tijdlang niet gebruikt is
- De temperatuur van het vriesvak te hoog is
- De hoeveelheid verse levensmiddelen die in de vriezer is gezet, groter is dan aangegeven op het typeplaatje
- De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven.

Druk om het alarmsignaal te stoppen éénmaal op de knop Alarm stoppen . Het alarmsymbool  wordt automatisch uitgeschakeld zodra de temperatuur in het vriesvak onder de -10 °C komt, het temperatuurinstelsymbool (°C) stopt met knipperen en de gekozen instelling wordt weergegeven.

2.6. DOOR OPEN ALARM (ALARM DEUR OPEN)

Het alarmsymbool  gaat branden en er klinkt een geluidsalarm. Het alarm wordt geactiveerd als de deur langer dan 2 minuten open blijft staan. Om het alarm uit te schakelen sluit u de deur of drukt u éénmaal op de knop Alarm stoppen  om het geluidsalarm te stoppen.

2.7. PARTY MODE* (FEESTMODUS*)

Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak. 30 minuten na selecteren (de benodigde tijd om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt) knippert het symbool en klinkt een geluidssignaal: Haal de fles uit het vriesvak en druk op de knop Alarm stoppen om het alarm uit te schakelen.


Belangrijk: Laat de fles niet langer dan de benodigde tijd voor koelen liggen in het vriesvak.

2.8. SHOCK FREEZE*




Het "Shock Freeze"-vak is specifiek ontworpen om zeer snel maximaal 2 kg verse levensmiddelen in te vriezen. De ultrasnelle "Shock Freeze"-functie minimaliseert de vorming van ijskristallen binnen de levensmiddelen terwijl deze worden ingevroren, waardoor deze de best mogelijke kwaliteit hebben wanneer deze ontdooid worden voor consumptie. Wanneer de "Shock Freeze"-functie niet actief is, kan het vak op de normale wijze worden gebruikt voor gewoon invriezen of voor het bewaren van diepvriesproducten.

Opmerking: Wanneer de "Shock Freeze"-functie actief is, kunt u een zoemend geluid horen. Dit is volkomen normaal; het wordt veroorzaakt door de luchtstroom die een optimale verspreiding van de koude binnen het vak mogelijk maakt.

De "Shock Freeze"-functie in- en uitschakelen:

1. Zorg ervoor dat er minimaal 12 uur voorbij zijn gegaan sinds de laatste keer dat de "Shock Freeze"-functie werd ingeschakeld (als dit het geval is). Activeer de functie niet vaker dan eenmaal per 12 uur.
2. Zorg ervoor dat de "Fast Freeze"-functie niet actief is: De functies "Shock Freeze" en "Fast Freeze" kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.
3. Maak het "Shock Freeze"-vak leeg.
4. Schakel de "Shock Freeze"-functie in door de knop  op het bedieningspaneel kort aan te raken: Het symbool gaat branden en de ventilatoren aan de onderkant van het vak gaan draaien, waardoor de koude luchtstroom versterkt wordt en het vriesproces versneld wordt.
5. Leg de in te vriezen levensmiddelen in het vak, een paar centimeter (min. 2 cm) van de ventilatoren op de bodem van het vak vandaan, zodat de koude lucht kan circuleren.

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.


6. Om de maximale invriessnelheid te bereiken wordt aanbevolen de "Shock Freeze"-functie niet uit te schakelen tot deze automatisch gedeactiveerd wordt, en de deur gesloten te houden.
7. De "Shock Freeze"-functie wordt na 4-5 uur automatisch uitgeschakeld: het symbool  gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld. De "Shock Freeze"-functie kan niettemin op elk gewenst moment worden uitgeschakeld, door kort op de knop  op het bedieningspaneel te drukken: het symbool  gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld.

Let op:






- **Incompatibiliteit met de "Fast Freeze"-functie**

Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies "Shock Freeze" en "Fast Freeze" niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de "Fast Freeze"-functie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de "Shock Freeze"-functie kunt activeren (en andersom).

- **Als de ventilatoren in het Shock Freeze-vak niet beginnen te draaien**



Nadat de "Shock Freeze"-functie geactiveerd is, kan het voorkomen dat het symbool  normaal gaat branden, maar dat de ventilatoren niet beginnen te draaien. Dit is normaal; het betekent dat de vriezer ontdooid wordt. Aan het eind van de ontdoofase (maximale duur: 1,5 uur) gaan de ventilatoren automatisch werken en begint het "Shock Freeze"-proces op de normale manier.

- **Als het symbool  niet gaat branden**

Als nadat u op de knop  heeft gedrukt het symbool  gaat branden, dan heeft u de knop  te lang ingedrukt gehouden. Om de "Shock Freeze"-functie in te schakelen moet u eerst de "Fast Freeze"-functie uitschakelen (de knop  3 seconden ingedrukt houden, vervolgens de knop  kort aanraken, zonder deze langer dan 1 seconde ingedrukt te houden).

2.9. FAST FREEZE*

De hoeveelheid verse levensmiddelen (in kg) die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.

Voor optimale prestaties van het apparaat houdt u de knop Shock Freeze/Fast Freeze  3 seconden ingedrukt (tot het symbool Fast Freeze  gaat branden) 24 uur voordat u verse levensmiddelen in de vriezer legt (volgens de BEKNOPTTE HANDLEIDING). Nadat u verse levensmiddelen in de vriezer heeft gelegd is 24 uur met de functie Fast Freeze over het algemeen voldoende; na 50 uur wordt de functie Fast Freeze automatisch uitgeschakeld.

Let op:




Om energie te besparen kan de snelvriesfunctie na een paar uur worden uitgeschakeld wanneer u kleine hoeveelheden levensmiddelen invriest.



- **Incompatibiliteit met de "Shock Freeze"-functie**

Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies "Shock Freeze" en "Fast Freeze" niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de "Fast Freeze"-functie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de "Shock Freeze"-functie kunt activeren (en andersom).

2.10. ECO NIGHT FUNCTION (ECO NIGHT-FUNCTIE)

(NACHTTARIEF) *

Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief (meestal 's nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf). Om de functie te activeren drukt u op de knop  op het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tariefschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop  drukken. Wanneer het symbool Nachttarief  AAN is, dan is de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan aan de geselecteerde tijd, d.w.z. het apparaat verbruikt dan overdag minder energie dan 's nachts.

BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie dag en nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld tot deze uitgeschakeld wordt (of uitgeschakeld wordt bij een stroomuitval of als het apparaat wordt uitgezet). Om de functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de knop . Wanneer het symbool Nachttarief  UIT is, dan is de functie uitgeschakeld.

Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Nachttarief uitgeschakeld.

2.11. AUTOMATIC NO FROST (AUTOMATISCH ONTDOOIEN)

Dit product is ontworpen om automatisch te ontdooien volgens de gebruiksvoorwaarden en de omgevingsvochtigheid.

Vriezers met **No Frost**-functie beschikken over luchtrecirculatie rond de opslaggebieden, waardoor ijsvorming wordt voorkomen en ontdooien niet meer nodig is. Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

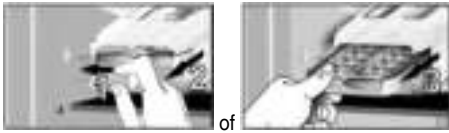
In combinatie met 6th Sense/Green Intelligence wordt niet alleen de sensor aangestuurd, maar wordt ook het koelvermogen naar de juiste plek gestuurd om de energiezuinigheid te optimaliseren.

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.

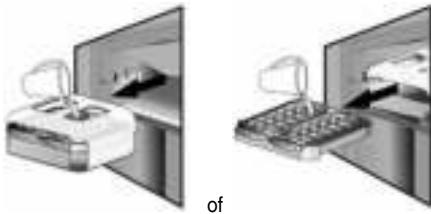
2.12. ICE MATE*

Ijsblokjes maken

U kunt de volledige Ice Mate verwijderen (houd de hendel (1) aan de linkerkant ingedrukt en duw hem (2) naar u toe) of u kunt alleen het ijsblokjesbakje verwijderen door het naar u toe te trekken (3).



WAARSCHUWING: Vul het bakje met drinkwater (tot maximaal 2/3 van de inhoud vullen).



Plaats de Ice Mate terug in het apparaat of plaats het ijsblokjesbakje terug in de Ice Mate. Kijk uit dat u geen water morst.



Wacht tot de ijsblokjes bevroren zijn (geadviseerd wordt om ongeveer 4 uur te wachten met de snelvriesfunctie ingeschakeld).

OPMERKING: De Ice Mate is uitneembaar. Hij kan horizontaal overal in het vriesvak worden geplaatst, of uit het apparaat worden verwijderd als u geen ijsblokjes nodig heeft.

3. GEBRUIK

3.1. DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER VERGROTEN

U kunt de bewaarcapaciteit van het vriesvak vergroten door:

- de korven/kleppen te verwijderen zodat u grote producten kunt bewaren.
- de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer te leggen.
- de Ice Mate* apart of samen met het dockingstation te verwijderen (door er aan te trekken).
- het flessenrek te verwijderen*.

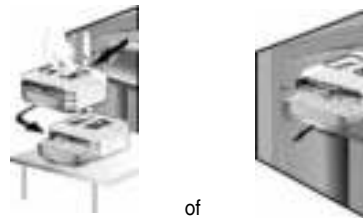
Ijsblokjes uit de ijsmaker halen

1. Zorg ervoor dat de opvangbak op zijn plaats zit onder het ijsblokjesbakje. Schuif hem zo nodig op zijn plaats.
2. Draai een van de hendels stevig naar rechts tot het bakje licht kantelt. De ijsblokjes vallen in de opvangbak.



3. Herhaal stap 2 voor de andere helft van het bakje, indien nodig.
4. Om ijsblokjes te krijgen tilt u de opvangbak een beetje op en trekt u hem naar u toe.

OPMERKING: als u wilt kunt u de gehele Ice Mate uit het apparaat verwijderen om de ijsblokjes er op een handige plaats uit te halen (bijvoorbeeld direct aan tafel).



2.13. SYSTEEM MET LED-VERLICHTING*

Het verlichtingssysteem binnenin het vriesvak maakt gebruik van LED-lampjes; dit zorgt niet alleen voor een betere verlichting maar ook voor een zeer laag energieverbruik. Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt.

3.2. OPMERKING

- Blokkeer de luchtuitlaat (op de achterwand van het apparaat) niet met levensmiddelen.
- Als de vriezer wordt geleverd met een klep, dan kan het opslagvolume worden gemaximaliseerd door de klep te verwijderen.
- Alle schappen, kleppen en uitschuifbare korven zijn uitneembaar.
- De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren.
- Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser.

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.

4. TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h).

Indien u een kleine hoeveelheid levensmiddelen in de vriezer opslaat, wordt aanbevolen het koudste gedeelte van het vriesvak te gebruiken, namelijk het bovenste of het middelste gedeelte, afhankelijk van het model (zie het productblad om na te gaan welk gedeelte wordt voorgesteld voor het invriezen van verse levensmiddelen).

4.1. OPSLAGTIJD VAN BEVROREN LEVENSMIDDELEN

In de tabel wordt de aanbevolen opslagtijd voor diepgevroren verse levensmiddelen aangegeven.

| LEVENSMIDDELEN | OPSLAGTIJD (maanden) |
|---------------------------|----------------------|
| Vlees | |
| Rundvlees | 8 – 12 |
| Varkensvlees, kalfsvlees | 6 – 9 |
| Lamsvlees | 6 – 8 |
| Konijnenvlees | 4 – 6 |
| Gehakt/orgaanvlees | 2 – 3 |
| Worstjes | 1 – 2 |
| | |
| Gevogelte | |
| Kip | 5 – 7 |
| Kalkoen | 6 |
| Eetbare organen gevogelte | 2 – 3 |
| | |
| Kreeftachtigen | |
| Weekdieren, kreeft | 1 – 2 |
| Krab, kreeft | 1 – 2 |
| | |
| Schaaldieren | |
| Oesters, zonder schaal | 1 – 2 |
| | |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Vis | |
| Vette vis (zalm, haring, makreel) | 2 – 3 |
| Magere vis (kabeljauw, tong) | 3 – 4 |
| | |
| Stoofvlees | |
| Vlees, gevogelte | 2 – 3 |
| | |
| Zuivelproducten | |
| Boter | 6 |
| Kaas | 3 |
| Room | 1 – 2 |
| IJs | 2 – 3 |
| Eieren | 8 |
| | |
| Soep en sauzen | |
| Soep | 2 – 3 |
| Jus | 2 – 3 |
| Pastei | 1 |
| Ratatouille | 8 |
| | |
| Gebak en brood | |
| Brood | 1 – 2 |
| Taart (normaal) | 4 |
| Gateaux (gebak) | 2 – 3 |
| Crêpes | 1 – 2 |
| Ongebakken gebak | 2 – 3 |
| Quiche | 1 – 2 |
| Pizza | 1 – 2 |

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.

GROENTE EN FRUIT

| LEVENSMIDDELEN | OPSLAGTIJD (maanden) |
|---|-------------------------|
| Fruit | |
| Appels | 12 |
| Abrikozen | 8 |
| Bramen | 8 – 12 |
| Zwarte/rode bessen | 8 – 12 |
| Kersen | 10 |
| Perziken | 10 |
| Peren | 8 – 12 |
| Pruimen | 10 |
| Frambozen | 8 – 12 |
| Aardbeien | 10 |
| Rabarber | 10 |
| Vruchtensap (sinaasappelsap, citroensap, grapefruitsap) | 4 – 6 |
| | |
| GROENTEN | 8 – 10 |
| Asperges | 6 – 8 |
| Basilicum | 12 |
| Bonen | 8 – 10 |
| Artisjok | 8 – 10 |
| Broccoli | 8 – 10 |
| Spruiten | 8 – 10 |
| Bloemkool | 10 – 12 |
| Wortelen | 6 – 8 |
| Selderij | 8 |
| Paddestoelen (champignons) | 6 – 8 |
| Peterselie | 10 – 12 |
| Pepers | 12 |
| Erwten | 12 |
| Pronkbonen | 12 |
| Spinazie | 8 – 10 |
| Tomaten | 8 – 10 |
| Courgette | |

Er wordt aanbevolen om al uw ingevroren levensmiddelen van een label en datum te voorzien. Door een label aan te brengen, kunt u levensmiddelen makkelijker herkennen en weet u wanneer deze gebruikt moet worden voordat de kwaliteit ervan afneemt. Vries ontdooid levensmiddelen niet opnieuw in.

4.2. TIPS VOOR HET INVRIEZEN EN OPSLAAN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

- Alvorens verse levensmiddelen in te vriezen dient u het te wikkelen en verzegelen in: aluminiumfolie, plastic folie, lucht- en waterdichte plastic zakken, polytheen containers met deksel of diepvriezercontainers die geschikt zijn voor het invriezen van verse levensmiddelen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Enkele vleessoorten (vooral wild) moet worden opgehangen voordat dit wordt ingevroren.

Opmerking:

- Laat warme levensmiddelen altijd afkoelen voordat u ze in de vriezer zet.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooid levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooid levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooid levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.
- Flessen met vloeistof mogen niet worden ingevroren.

4.3. VRIESELEMENTEN GEBRUIKEN*

Vrieselementen helpen om de levensmiddelen bevroren te houden bij een stroomstoring. Plaats voor het beste gebruik de elementen op de levensmiddelen die aan de bovenzijde van het vak zijn opgeslagen.

4.4. DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN: WINKELTIPS

Wanneer diepgevroren levensmiddelen worden aangekocht:

- Zorg dat de verpakking niet beschadigd is (diepgevroren levensmiddelen in beschadigde verpakkingen kan een verminderde kwaliteit hebben). Indien de verpakking bol staat of vochtplekken heeft, werd het mogelijk niet bij optimale omstandigheden bewaard en het ontdooien is mogelijk al begonnen.
- Tijdens het winkelen dient u de aankopen van diepgevroren levensmiddelen als laatste te doen en u dient de producten in een thermisch geïsoleerde koelzak te transporteren.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- Zelfs indien de levensmiddelen slechts gedeeltelijk ontdooid zijn, mag u deze niet opnieuw invriezen. Consumeer binnen 24 uur.
- Vermijd of beperk temperatuurvariaties tot een minimum. Respecteer de vervaldatum op de verpakking.
- Houd steeds rekening met de opslaginformatie op de verpakking.

*Alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Controleer in de BEKNOPTTE HANDLEIDING of deze functie beschikbaar is voor uw model.

5. FUNCTIONELE GELUIDEN

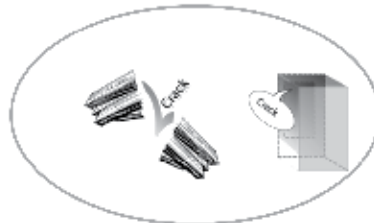
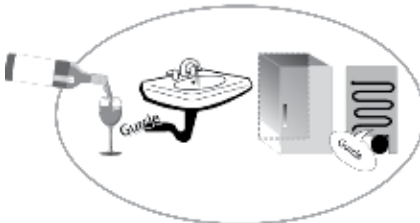
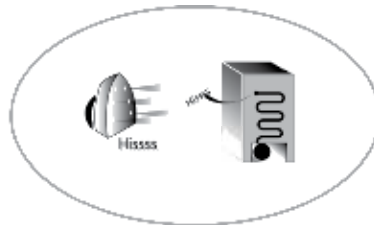
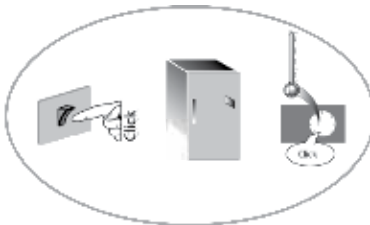
Geluiden afkomstig van het apparaat zijn normaal, omdat er een aantal ventilatoren en motoren voor het regelen van prestaties aanwezig zijn die automatisch worden in- en uitgeschakeld.

Enkele functionele geluiden kunnen echter worden verminderd.

- Installeer het apparaat horizontaal en op een vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat en meubels gescheiden van elkaar en voorkom contact.
- Controleer of de binnenste componenten correct zijn geplaatst.
- Controleer of flessen en verpakkingen niet met elkaar in contact komen.

Enkele hoorbare functionele geluiden:

- Een sissgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.
- Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.
- Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.
- Een kraakgeluid wanneer de compressor wordt gestart, ijsblokjes in het ijsvak vallen of een plotseling klikgeluid wanneer de compressor wordt in- en uitgeschakeld.



6. AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT

6.1. AFWEZIGHEID/VAKANTIE

Bij langere afwezigheid wordt aanbevolen levensmiddelen te consumeren en het apparaat te ontkoppelen om energie te besparen.

6.2. VERHUIZEN

1. Haal alle uitneembare elementen uit het apparaat.
2. Verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of kwijtraken.
3. Schroef de stelvoetjes zodanig aan dat ze het steunvlak niet raken.
4. Sluit de deur en plak deze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

6.3. STROOMUITVAL

Als de stroom uitvalt dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang de stroomuitval zal duren.

Opmerking: Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn.

Wanneer de levensmiddelen duidelijk in een slechte staat verkeren kunt u deze beter weggoien.

Als de stroomuitval korter dan 24 uur duurt.

1. Houd de deur van het apparaat gesloten. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.

Als de stroomuitval langer dan 24 uur duurt.

1. Haal alle bevroren levensmiddelen uit het vriesvak en zet deze in een draagbare vriezer. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
2. Maak de ijsbak leeg.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

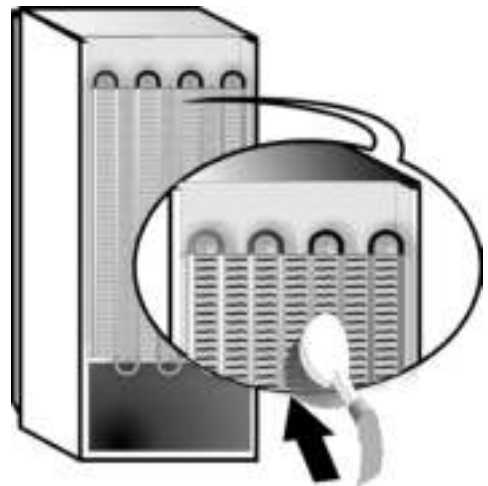
Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.

Gebruik geen stoomreinigers.

De condenser aan de achterzijde van het apparaat moet regelmatig worden gereinigd met behulp van een stofzuiger.

Belangrijk:

- De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.
- De slangen van het koelsysteem bevinden zich in de buurt van de bak voor het dooiwater en kunnen gloeiend heet worden. Maak ze regelmatig schoon met een stofzuiger.
- Verplaats het voorste deel van de glasplaat om de aanslag voorbij te gaan en de glasplaat te verwijderen of te plaatsen.




8. OPSPOREN VAN STORINGEN




8.1. VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:

De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor gereedschap nodig is.

| PROBLEEM | OPLOSSING |
|---|--|
| Het apparaat werkt niet: | <ul style="list-style-type: none"> • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op? • Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen van de elektrische installatie gecontroleerd? |
| Water in de ontdooibak: | <ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken. Controleer of het apparaat goed horizontaal staat om te voorkomen dat het water uit de bak loopt. |
| Als de randen van de omkasting van het apparaat, die in contact staan met de deurafdichtingen, warm aanvoelen: | <ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is. |
| Als de verlichting niet werkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen van de elektrische installatie gecontroleerd? • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op? • Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde type LED (alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende dealers). |
| De motor lijkt te lang in werking te blijven: | <ul style="list-style-type: none"> • De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten. • Is de condensor (achterzijde van het apparaat) stof- en pluisvrij? • Zijn de deuren goed gesloten? • Sluiten de deurafdichtingen perfect af? • Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. • Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen. |
| Als de temperatuur van het apparaat te hoog is: | <ul style="list-style-type: none"> • Zijn de bedieningen van het apparaat wel goed ingesteld? • Is er zojuist een grote hoeveelheid verse levensmiddelen in het apparaat geplaatst? • Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. • Controleer of de deur perfect sluit. |
| Als de deuren niet sluiten of niet correct open gaan: | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. • Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. • Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. • Controleer of het apparaat horizontaal staat. |

8.2. STORINGEN

In het geval van bedieningsalarmen worden deze tevens weergegeven in de cijfer-LED's (bijvoorbeeld Failure1, Failure 2 enz.). Neem contact op met de Klantenservice en specificeer de alarmcode. Het geluidsalarm klinkt, het alarmsymbool  gaat branden en de letter F op de letterdisplay knippert volgens de hieronder beschreven storingscode:

| Storingscode | Weergave |
|--------------|---|
| Error 2 | Letter F knippert aan/uit per 0,5 seconden. Knippert tweemaal AAN en blijft vervolgens 5 seconden uit. Het patroon wordt herhaald.  x2 |
| Error 3 | Letter F knippert aan/uit per 0,5 seconden. Knippert driemaal AAN en blijft vervolgens 5 seconden uit. Het patroon wordt herhaald.  x3 |
| Error 6 | Letter F knippert aan/uit per 0,5 seconden. Knippert zesmaal AAN en blijft vervolgens 5 seconden uit. Het patroon wordt herhaald.  x6 |

9. KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

Schakel het apparaat opnieuw in en controleer of het probleem is opgelost. Indien niet, koppelt u het apparaat los van de stroomtoevoer en wacht ongeveer een uur voordat u het opnieuw inschakelt.

Als uw apparaat, nadat u de controles onder het kopje Opsporen van storingen hebt uitgevoerd en nadat u het apparaat opnieuw hebt ingeschakeld nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de Klantenservice en leg het probleem uit.

Vermeld het volgende:

- het model en het serienummer van het apparaat (vermeld op het typeplaatje),
- de aard van het probleem,

SERVICE 0000 000 00000



- het servicenummer (het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer en zonecode.

Opmerking:

De richting waarin de deur opent kan veranderd worden. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Klantenservice valt dit niet onder de garantie.