

100*60mm三折页



Beperking op het gebruik van gevaarlijke stoffen



De milieubeschermingsduur van dit product bedraagt 10 jaar. Binnen deze periode zullen de eventuele gevaarlijke stoffen niet lekken of muteren. Bij correct gebruik van het apparaat volgens de instructies, wordt vervuiling of schade aan de gezondheid voorkomen.

Dit product is recyclebaar. Na de milieubeschermingsperiode, wanneer het niet meer functioneert, dient het direct op de juiste manier te worden afgevoerd. Het moet worden ingezameld door erkende bedrijven en mag niet willekeurig worden weggegooid.

Waarschuwing

Het Slaap Maatje is geen speelgoed.

Plaats dit product niet in een bed bij kinderen zonder toezicht.

Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het kan vallen of in het water kan terechtkomen.

Zorg altijd voor toezicht wanneer kinderen dit product gebruiken. De oplaadkabel kan een verstrikkingsgevaar vormen.

Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg, want het kan verstikkingsgevaar opleveren. De plastic zak is geen speelgoed.




Nachtlamp

Gebruikers handleiding

AAN / UIT Schakelaar

Schuif de schuifknop naar "ON" om het licht aan te zetten, en naar "OFF" om het licht uit te zetten.

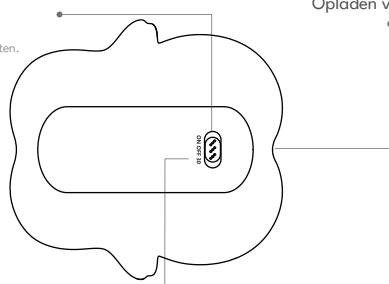

Timer functie

Schuif de schuifknop naar "30" om een timer aan te schakelen

Belangrijke Specificaties

Product soort: Kinder Nachtlamp

Nominale spanning: 5V DC

Nominaal vermogen: 1W

Laadstroom: 200-600mA

Ingangsstroom: DC 5V $\pm$ 1A

Batterijcapaciteit: 1200mAh

Batterijcapaciteit: 1.
Batterijduur: 6 uur

Batterijduur: 8 uur
Oplaadtijd: 2-3 uur

Oplaatdij: 2-3 uur
Materiaal: ABS en Silicone

Instructions

1 Gebruik de schuifknop aan de onderkant

"ON": Aanschakelen.

"OFF": Uitschakelen

"30": 30 minuten timer

2 Bij gebruik, zet de schakelaar in de "ON" stand; op dat moment is de lichtintensiteit 30%. Knijp in of tik op de siliconen kap om de lichtintensiteit te verhogen naar 60%. Tik nogmaals om de lichtintensiteit te verhogen naar 100%.

Met nog een tik gaat het licht uit. Zet de schakelaar in de "OFF" stand wanneer het apparaat niet in gebruik is. Voor een timer van 30 minuten, zet de schakelaar in de "30" stand; aan het einde van de timer wordt het licht automatisch uitgeschakeld.