


HANDLEIDING VOOR 2-IN-1 KLEDINGSTOMER EN STOOMSTRIJKIJZER

FG-821A

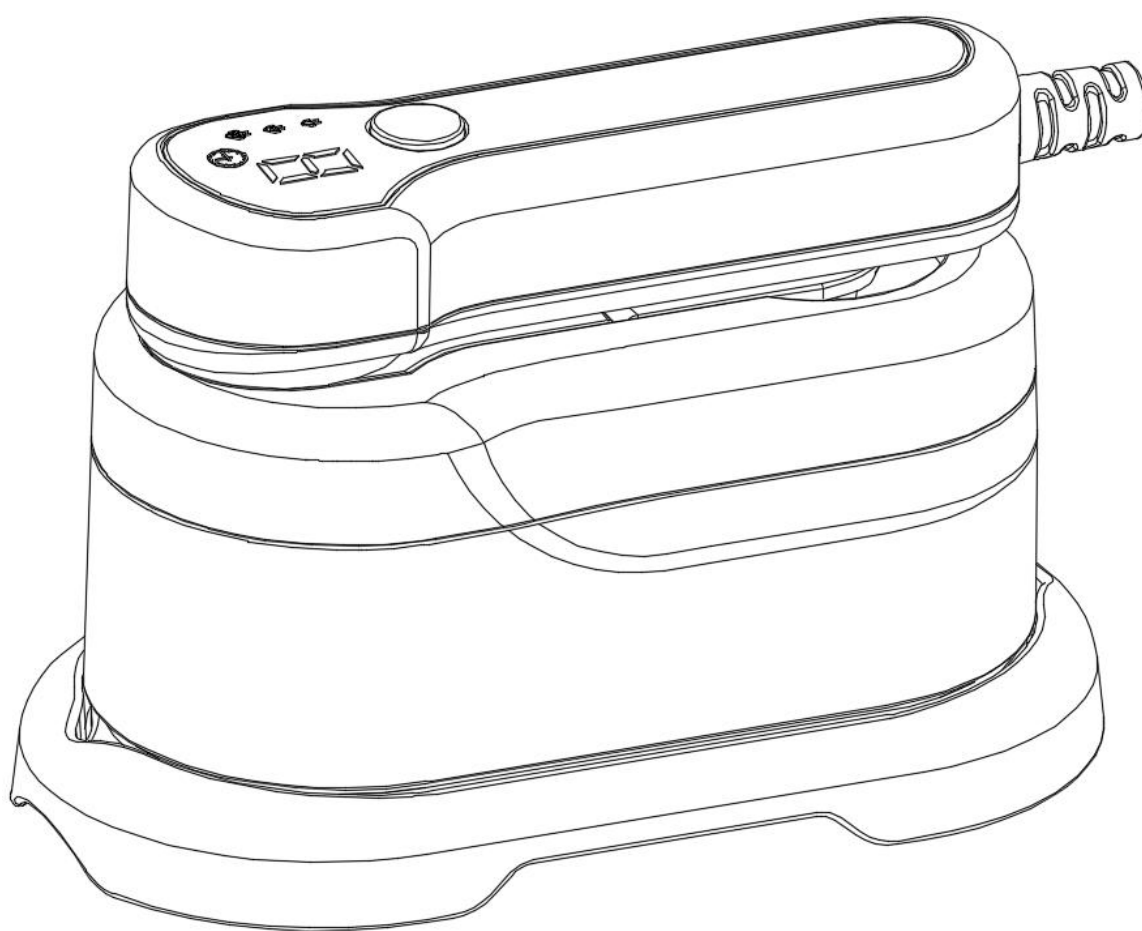

INHOUDSOPGAVE

1. Welkom
2. Veiligheidsinstructies
 - Belangrijke voorzorgsmaatregelen
 - Algemene elektrische veiligheid
3. Onderdelen
4. Gebruik van uw kledingstomer
 - Voor het eerste gebruik
 - Montage en bediening
 - Droog strijken
 - Stoom strijken
 - Kledingstukken stomen
 - Gordijnen stomen
 - Meubelbekleding stomen
5. Onderhoud en verzorging
 - Na elk gebruik
 - Schoonmaken
 - Ontkalken
 - Opslag
6. Probleemoplossing
7. Afvoeren

WELKOM

Beste gebruiker,

Bedankt voor uw aankoop van de kledingstomer. Om dit product veilig en effectief te gebruiken, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u begint. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJK: Dit apparaat is grondig getest. Eventuele waterdruppels in het reservoir zijn resten van deze kwaliteitscontrole. Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Gebruik door kinderen:** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, mits zij onder toezicht staan of veilige instructies hebben ontvangen.
- **Beschadigd netsnoer:** Een beschadigd netsnoer moet door de fabrikant of servicecentrum worden vervangen.
- **Stoomveiligheid:** Wees extra voorzichtig bij het gebruik vanwege hete stoom.
- **Voor reiniging:** Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor vullen, reinigen of ontkalken.
- **Onderhoud:** Laat onderhoud over aan een geautoriseerd servicecentrum.
- **Verpakking:** Verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermhoezen vóór gebruik.
- **Plaatsing:** Plaats het apparaat nooit te dicht bij de rand van een tafel of aanrecht. Zorg voor een vlak, schoon oppervlak.
- **Montage:** Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen en volg de instructies.
- **Gebruik:** Niet geschikt voor buitengebruik of in badkamers.
- **Toezicht:** Laat het apparaat nooit onbeheerd wanneer het is aangesloten.
- **Opslag:** Bewaar het apparaat leeg (zonder water) en laat het volledig afkoelen.
- **Hete oppervlakken:** Raak alleen het handvat aan tijdens gebruik.
- **Kinderveiligheid:** Bewaar buiten bereik van kinderen.
- **Stabiliteit:** Gebruik op een stabiele ondergrond.
- **Schade:** Gebruik niet bij zichtbare schade of lekkage.
- **Water:** Gebruik alleen kraanwater, geen parfum of chemicaliën.
- **Stoomrichting:** Richt de stoomkop altijd van uzelf af.
- **Test eerst:** Test altijd op een onzichtbare plek van de stof.
- **Verstikkingsgevaar:** Verwijder de beschermhoes van de stekker om verstikking bij kinderen te voorkomen.
- **MAX-lijn reservoir:** Vul het reservoir nooit boven de MAX-lijn, dit kan lekkage veroorzaken.


- **Voorverwarming:** Verwarm het apparaat altijd 2-3 minuten voor gebruik om lekkage te voorkomen.
- **Reinigingsmiddelen:** Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen bij het schoonmaken, alleen een zachte doek met mild schoonmaakmiddel.
- **Thermische beveiliging:** Het apparaat heeft een thermische veiligheidszekering tegen oververhitting, maar laat het nooit onbeheerd.

ALGEMENE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Wikkel het netsnoer volledig af voor gebruik
- Sluit alleen aan op 220-240V stopcontact
- Houd het snoer weg van randen van meubels en alle (hete) oppervlakken
- Bescherm tegen elektrische schokken - dompel nooit onder in water
- Controleer regelmatig op beschadigingen
- Alleen voor huishoudelijk gebruik - niet in voertuigen of boten
- **Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken**
- Gebruik een aardlekschakelaar (30 mA) voor extra veiligheid
- Zet altijd uit, trek de stekker eruit en laat alle onderdelen afkoelen
- Plaats niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd 20 cm afstand van muren en gordijnen voor luchtcirculatie

ONDERDELEN

1. Stoomknop
2. Lcd-scherm
3. Handgreepbedekking
4. Waterreservoir
5. Hoofdunit
6. Warmte-isolatie schil
7. Basis
8. Snoerbeschermmer
9. Handgreep
10. Deksel waterinlaat
11. Stoompaneel

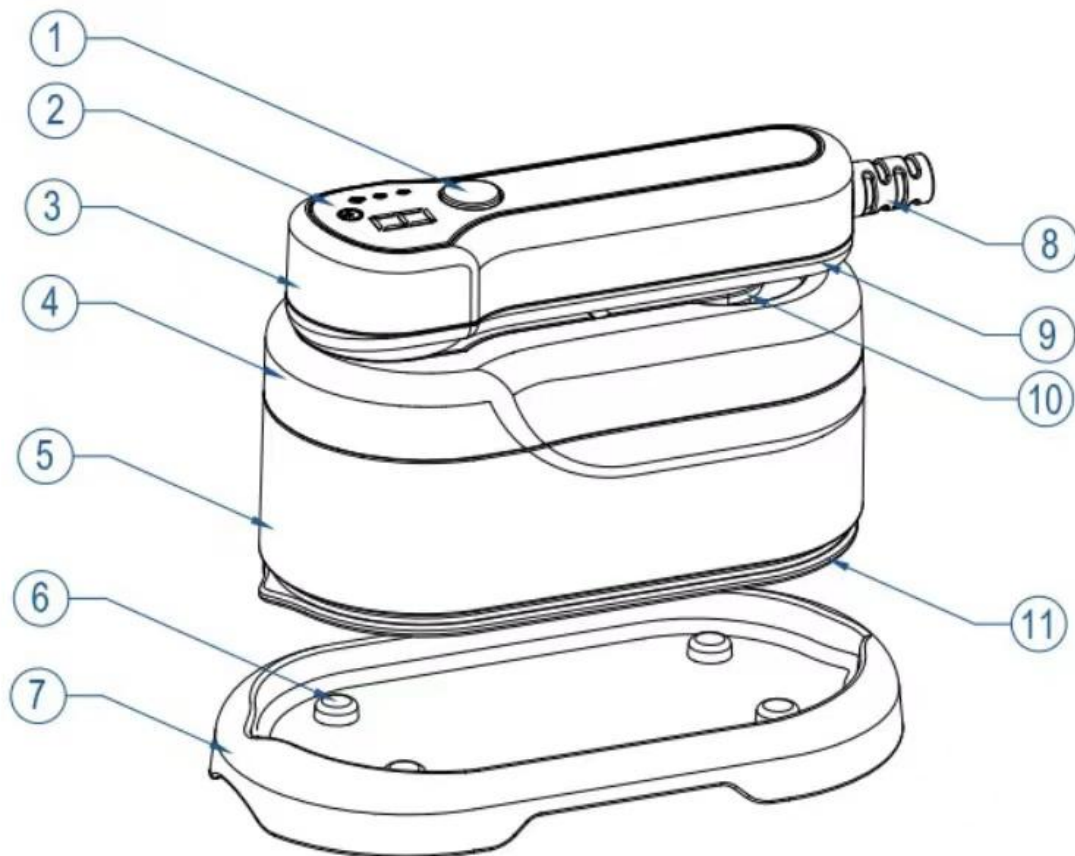

GEBRUIK VAN UW KLEDINGSTOMER

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle stickers van de stoomkop
2. Wikkel het snoer volledig af
3. Laat het apparaat een paar minuten stomen om fabricageresten te verwijderen
4. Test eerst op een oude doek voordat u uw kleding stoomt

Tip: Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact tijdens gebruik.

MONTAGE EN BEDIENING

Installatie:

1. Verwijder de basis of beschermhoes
2. Draai de handgreep (kan 180° draaien met 'klik'-geluid)
3. Open het deksel en vul het reservoir met water (niet boven MAX-lijn)
4. Plaats het deksel terug

Let op: Schakel pas in na het toevoegen van water.

DROOG STRIJKEN

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Het display telt terug van 9 naar 0 (10 seconden opwarmen)
3. Bij "0" is het apparaat klaar voor gebruik
4. Strijk direct op de stof
5. Aangezien de temperatuur van dit product niet instelbaar is, dient u stoffen die een lage strijktemperatuur vereisen niet rechtstreeks te strijken

Tip: Voor delicate stoffen, leg eerst een vochtige handdoek over het kledingstuk.

STOOM STRIJKEN

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Wacht tot het display "0" aangeeft
3. Kies uw stoominstellingsstand:
 - 1x drukken: "1" = lage stoom
 - 2x drukken: "2" = medium stoom
 - 3x drukken: "3" = hoge stoom
 - 4x drukken: "0" = droog strijken

KLEDINGSTUKKEN STOMEN

Algemene tips:

- Zorg voor ventilatie achter de stof
- Leeg zakken en vouw omslagen naar beneden
- Hang kledingstuk aan een hanger
- Rek de stof licht uit tijdens het stomen

Stoomproces:

1. Houd de stoomknop ingedrukt
2. Houd het apparaat rechtop, van u af gericht
3. Beweeg op en neer over de stof
4. Laat de knop los om te stoppen

Belangrijk: Trek de stof strak voor het beste resultaat.

LET OP: Het wordt afgeraden om over metalen accessoires te stomen. Wees voorzichtig en stoom rondom de metalen accessoires.

WAARSCHUWING: De kledingstomer produceert hoge stoomtemperaturen. Raak de stoomkop niet aan en zorg ervoor dat de stomer rechtop en van u af gericht staat.

GORDIJNEN STOMEN

1. Was en droog gordijnen volgens instructies
2. Hang op en stoom in hangende positie
3. Rek het gordijn licht uit tijdens het stomen

MEUBELBEKLEDING STOMEN

1. Test eerst op een onzichtbare plek
2. Houd het apparaat rechtop
3. Verwijder kussens en houd ze rechtop tijdens stomen
4. Laat volledig drogen voor terugplaatsing

ONDERHOUD EN VERZORGING

NA ELK GEBRUIK

1. Zet het apparaat uit
2. Trek de stekker uit het stopcontact
3. Leeg het waterreservoir volledig
4. Laat het apparaat afkoelen op de basis

SCHOONMAKEN

Algemeen:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen
- Dompel het apparaat nooit onder in water
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek

Waterreservoir:

- Spoel na elk gebruik met schoon water
- Houd de stoomopening vrij van kalk

ONTKALKEN

Ontkalk het apparaat regelmatig (minimaal 2x per jaar):

1. Vul met 1 deel azijn en 2 delen water
2. Zet aan, laat 5 minuten koken
3. Zet uit en leeg het mengsel
4. Wacht 10 uur
5. Vul met schoon water en kook opnieuw

Tip: Bij hard water, gebruik gedemineraliseerd water.

OPSLAG

1. Haal de stekker eruit
2. Laat volledig afkoelen
3. Leeg en reinig het waterreservoir
4. Wikkel het snoer netjes om het apparaat
5. Berg op in een droge ruimte

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
De stomer warmt niet op	- Controleer of de hoofdstekker correct is aangesloten. - Controleer de voeding. - Controleer de aan/uit-knop.
De stomer produceert geen stoom	- Controleer het waterpeil en of het deksel van de inlaat van het waterreservoir goed is afgedekt. - Druk harder op de stoomactiveringsknop. - Houd de stomer rechtop.
Er wordt water uit het waterreservoir gemorst	- Zorg ervoor dat het water niet boven het MAXIMUM-niveau komt. - Zorg ervoor dat het deksel van de inlaat van het waterreservoir goed gesloten is. - Gebruik de stomer altijd rechtop volgens de gebruiksaanwijzing.
De stomer produceert een luid zoemend of pompend geluid	- Controleer het waterpeil. Als er geen water is of als het bijna leeg is, vul dan het waterreservoir bij.
De stomer lijkt kreukels niet gemakkelijk te verwijderen	- Houd de stomer rechtop en trek de stof naar beneden uit voor het beste resultaat.
Weet u niet zeker wanneer u de textielborstel moet gebruiken	- Gebruik bij het stomen om de stof direct aan te raken. - Bij het stomen van delicate stof, zoals zijde, om het risico te verkleinen dat er tijdens het stomen water op het kledingstuk druipt.
Voorkomen van verkleuring van metalen accessoires op het kledingstuk	- Beweeg de kledingstomer niet rechtstreeks over de metalen accessoires. - Wees voorzichtig en stoom rond de metalen accessoires.

AFVOEREN



Gooi dit apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gebruik inzamelpunten voor elektronisch afval. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over recyclingmogelijkheden in uw gebied.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op: info@woodoro.nl

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.