


GEBRUIKERS HANDLEIDING

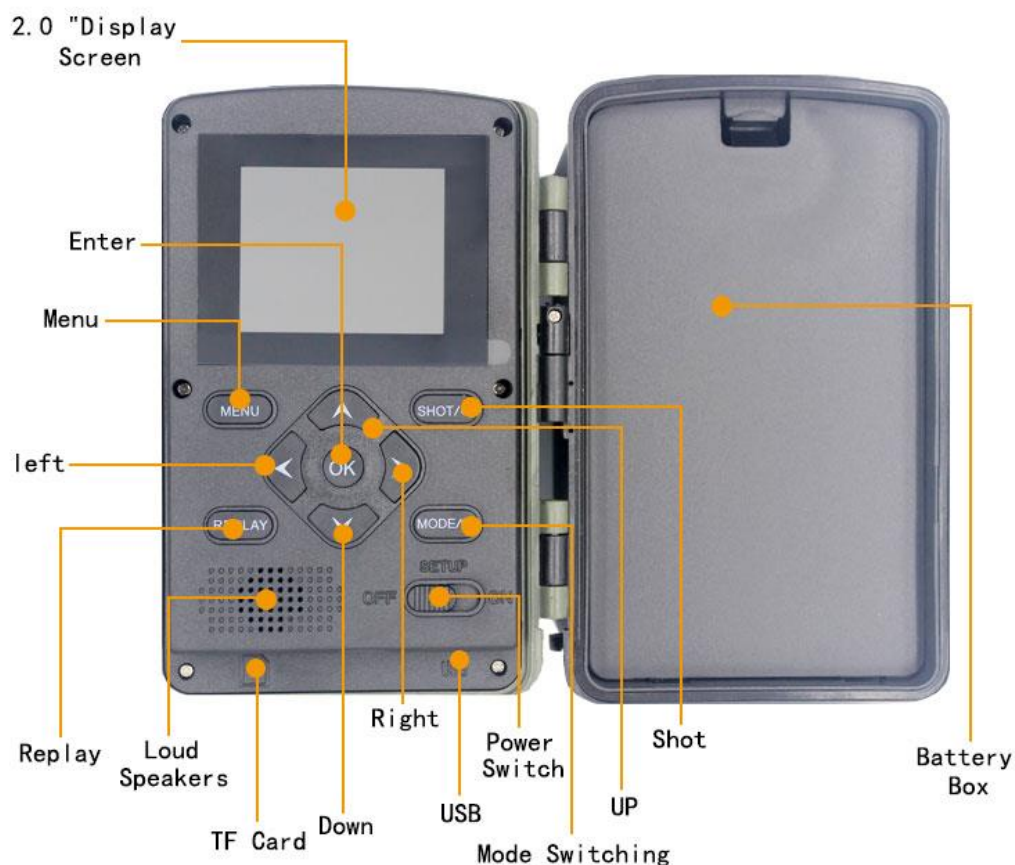

I: aan/uit-schakelaar en SETUP

OFF: de camera wordt uitgeschakeld;

SETUP: het scherm wordt geopend, je kunt het werkmodel en de parameters van de camera instellen; ON: 10s wachten, het scherm wordt gesloten, de camera schakelt over naar de infrarood detectiemodus.



Opmerking: zet eerst de schakelaar op SETUP, stel het MENU in, zet daarna de schakelaar op ON!

II: De instructie van de bedieningstoetsen (Draai de schakelaar naar SETUP)

MENU	Het scherm is geopend, druk op MENU, de linker en rechter toetsen om te vertalen, de op en neer toetsen om te selecteren, de OK toets om te bevestigen.
REPLAY	Druk op REPLAY om de replaymodus te starten, de op en neer toetsen om te selecteren, druk op OK om af te spelen/pauzeren, en druk dan op REPLAY om af te sluiten.
SCHOT	Druk op SHOT om handmatig foto's te maken/op te nemen, druk op SHOT om af te sluiten.
MODE	Druk op MODE om handmatig over te schakelen naar de fotografeer-/opnamemodus.
∧	Omhoog
∨	Omlaag
<	Links
>	Rechts
OK	Bevestig

III: instelling opnamemodus

Videoresolutie	1080P/720P/WVGA/VGA
Opnamelengte	10s/20s/30s/1Mins/2Mins/3Mins
Audio opnemen	UIT/AAN
Audiovolume	Laag/Middelmatig/Hoog

Opmerking: De audio-opnamefunctie wordt gesynchroniseerd met de opname, niet apart opgenomen. Als u OFF selecteert, is er geen geluid in de video; als u ON selecteert, heeft de video geluid.

IV: instelling fotomodus

Afbeelding pixel	36M/32M/28M/24M/20M/16M/12M/8M/5M/3M/1M
Volgorde	1 vel / 2 vel / 3 vel

V: Menu-instelling

Modus Instelling	Foto's/Video's/Foto's+Video
Bedienen Interval	5s/10s/20s/30s/1mins/5mins/10mins/30mins
PIR-gevoelig	Laag/Middelmatig/Hoog
Timer	Aan/Uit
Tijdsverloop	Aan/Uit
Wachtwoord instellen	Aan/Uit (zet schakelaar op wachtwoord)
Seriële reeks	Cameranummer instellen
Datum/tijd	Datum/tijd instellen
Tijdstempel	OFF: de foto/video toont geen datum en tijd; ON: de foto/video toont wel datum en tijd
Automatisch uitschakelen	Uit/3minuten/5minuten/10minuten
Taal	Engels / Russisch / Frans / Nederlands / Italiaans / Spaans / 简体/繁體/日本語
Formaat	Geheugenkaart formatteren
Standaardinstelling	Fabrieksinstellingen herstellen

Versie	Software versienummer
---------------	-----------------------

VI: Een beknopte handleiding

- 1: Installeer 8 AA-batterijen (let op de anode en kathode) en een geheugenkaart van 4GB~256GB (formatteren voor gebruik);
- 2: Zet de schakelaar op SETUP, het scherm wordt ingeschakeld, menu, modus, parameters, enz. worden ingesteld;
- 3: Zet de schakelaar op ON, wacht 10 seconden, het scherm is uit, en de camera schakelt over naar de infrarood detectiemodus. Als objecten worden gedetecteerd, worden foto's/video's gemaakt en opgeslagen op de geheugenkaart. Als er geen objecten worden gedetecteerd, schakelt de camera over naar de stand-bymodus.
- 4: Zet de schakelaar op SETUP, het scherm is ingeschakeld, druk op REPLAY, het kan de foto- en videobestanden opnieuw afspelen, Druk op MENU, je kunt kiezen om foto-/videobestanden te wissen.
- 5: Zet de schakelaar op OFF, laat de camera aansluiten op de computer via de USB-kabel, het scherm is aan, u kunt bladeren door de foto / video bestanden van de geheugenkaart op de computer.

VII: parameters

Lens	2MP CMOS
Scherm	2,0 inch LCD
Videoresolutie	1080P/720P/WVGA/VGA
Video-indeling	AVI
Videolengte	10s/20s/30s/1min/2mins/3mins
Fotoresolutie	36M/32M/28M/24M/20M/16M/12M/8M/5M/3M/1M
Afbeeldingsformaat	JPG
Continu opnemen	1 vel/2 vel/3 vel
Triggertijd	0,3s-0,6s
IR-afstand	1-20 m
PIR-hoek	120 hoek
Lenshoek	120 hoek
IR-LED	34st 940nm
ISO	Automatisch
Geheugenkaart	4G~256GB
Batterij	8 stuks AA-batterijen of DC 6V
Stand-by tijd	6 maanden
Waterdicht	IP66
Nettogewicht	300g
Maat	140*98*73MM
Certificering	CE, FCC, ROHS
Werktemperatuur	-10°C~+60°C/-14°F~+120°F