


Overzicht

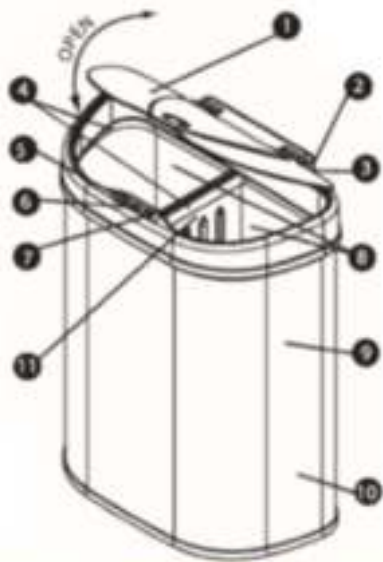

Patented Product

Model: DZT-70-11R en DZT-70-11

Opmerking: Maten kunnen afwijken, maar de functies zijn identiek.

1. Handsfree automatische deksel
2. Energiebesparende aan/uitknop
3. Batterij vak (geschikt voor 3 D batterijen, niet inbegrepen)
4. 2 Linerringen (ondersteunen de vuilniszakken)
5. Closeknop (reset de sensor)
6. Infrarood bewegingssensor
7. Openknop (houdt de deksel open)
8. 2 grote openingen
9. De DZT-70-11R is verdeeld in 2 eenheden van 35 Liter.
10. Container van roestvrijstaal en fingerprint-proof.

Instructie

Stap 1: Inhoud van de doos

Haal alle onderdelen uit de doos en controleer.

- ✓ Deksel
- ✓ Twee Linerring
- ✓ Vuilniscontainer



Stap 2: Batterijen installeren

Verwijder het batterijklepje aan de achterzijde van de deksel. Plaats drie "D"-batterijen in overeenstemming met de positieve en negatieve polen. Plaats de batterijdop terug over het compartiment.



Stap 3: Plaatsing vuilniszak

Vouw de vuilniszak over de randen van de linerring en plaats hem terug in de vuilniscontainer.



Stap 4: Het deksel plaatsen

Plaats eerst de achterkant van de deksel op de vuilnisbak en dan rustig de voorkant.



Stap 5: Uw vuilnisbak in/uitschakelen

De aan/uitnop bevindt zich aan de achterkant van de deksel.

I staat voor aan, O staat voor uit.



Stap 6: Gebruik van uw vuilnisbak

Plaats uw hand of een voorwerp binnen een paar centimeter van de bewegingssensor (voor op het deksel). De deksel gaat meteen open. Haal uw hand of object weg en het deksel sluit binnen enkele seconden.



Functies

Open en close knoppen.

De knoppen bevinden zich aan de voorzijde van de deksel naast de sensor.

Openknop: de deksel gaat open en blijft open tot de close knop wordt ingedrukt.

Closeknop: de deksel gaat dicht en wordt weer gereset naar sensormodes.



Technische Gegevens

- A. Een gekleurd knipperend rood licht zal verschijnen wanneer de vuilnisbak "AAN" wordt gezet.
- B. Er gaat een gekleurd groen licht branden als het deksel wordt geopend.
- C. Een gekleurd rood licht zal opnieuw verschijnen wanneer het deksel sluit
- D. Low battery. Een knipperend geel licht zal verschijnen zodra de batterij spanning laag is. Vervang alle batterijen.

Waarschuwing

1. Plaats batterijen volgens positieve en negatieve polen.
2. Vermijd het deksel met de hand dicht te duwen. Het deksel naar beneden duwen kan schade aan de tandwielen veroorzaken. Als de tandwielen beschadigd zijn, zal het automatische deksel niet goed werken.
3. Vervang gebruikte batterijen tijdig om batterijzuurlekkage te voorkomen. Accuzuur kan de elektrische componenten van het deksel beschadigen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
4. Plaats de prullenbak niet in direct zonlicht of in een omgeving met veel vocht.
5. Houd de sensor schoon om de normale sensorfunctie te behouden.
6. Meng geen alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) Batterijen.
7. Gebruik geen natte doek om de sensor van de prullenbak af te doen. Gebruik een heet dampende doek.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Deksel opent niet	-Zorg dat de aan / uitschakelaar in de "I"-stand staat (aan). Zorg er ook voor dat de batterijen correct zijn
Deksel sluit niet	- Zorg ervoor dat er geen objecten in het sensorbereik zijn. - Veeg de sensor af met een droge doek om ervoor te zorgen dat de sensor schoon is en er geen vocht op zit.
Deksel open langzaam	Batterijen zijn leeg, vervang deze. Batterijen zijn niet juist geplaatst

Opmerking: als de bovenstaande oplossingen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Season Discount Market B.V.

Garantie

Wat dekt deze garantie?

- ✓ Deze garantie dekt alleen het elektronische mechanisme van het deksel, zoals de computerchip, motor en elektrische circuits.

Hoe lang duurt de dekking?

- ✓ Deze garantie is een jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Wat doet Rijoka, Season Discount Market B.V.?

- ✓ Season Discount Market B.V. zal elk defect of niet werkend deksel repareren of vervangen. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en het terugsturen van het defecte onderdeel naar Season Discount Market B.V. Season Discount Market B.V. zal de verzendkosten terugbetalen aan de klant als de eenheid onder ons garantieprogramma valt.

Hoe krijg je service?

- ✓ Om in aanmerking te komen voor service onder deze garantie dient u contact op te nemen met Season Discount Market met een bewijs van aankoop (zoals een kopie van de originele kassabon).
- ✓ Als u technische vragen of problemen heeft, kunt u ons kantoor bellen op: +31(0)13 207 0955, Ma-Vr 9:00uur tot 17:00uur of mail ons info@seasondm.nl