

MODEL: DQPC01BK

DISTINQ

PRESSURE COOKER

HANDLEIDING | USER MANUAL

SUPER LEKKER
en eenvoudig



IMPORTANT NOTE: PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT. RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE.

INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING - NEDERLANDS

PAGINA 3

USER MANUAL - ENGLISH

PAGINA 27



WAARSCHUWING

1. Lees alle instructies.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat;
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
7. Als het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant of gelijkaardig gekwalificeerde personen. Dit om gevaar te voorkomen.
8. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud of verplaatst en wanneer het niet in gebruik is.
9. Dompel geen enkel onderdeel van het apparaat onder in water of andere vloeistof.
10. De drukregelaar die het ontsnappen van stoom mogelijk maakt moet regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze niet geblokkeerd is.
11. De snelkookpan mag pas worden geopend als de druk is verlaagd en voldoende is afgenomen.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

12. Het oppervlak van het verwarmingselement is onderhevig aan restwarmte. Na gebruik niet aanraken.
13. Waarschuwing: Voorkom vocht op de connector.
14. Waarschuwing: Verkeerd gebruik kan mogelijk letsel veroorzaken.
15. Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
16. Plaats de snelkookpan niet in een verwarmde oven.
17. Verplaats de snelkookpan onder druk met de grootste zorg. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handvatten en knoppen. Gebruik indien nodig bescherming.
18. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan komen wanneer deze in gebruik is.
19. Gebruik de snelkookpan niet voor een andere doelen dan waarvoor deze bedoeld is.
20. Dit apparaat kookt onder druk. Brandwonden kunnen het gevolg zijn van ongepast gebruik van de snelkookpan. Zorg ervoor dat de snelkookpan goed gesloten is voordat deze wordt verwarmt. Zie de "Gebruiksaanwijzing".
21. Open de snelkookpan nooit geforceerd. Open de snelkookpan pas als je ervoor gezorgd hebt dat de interne druk volledig is gedaald. Zie de "gebruiksaanwijzing".
22. Gebruik uw snelkookpan nooit zonder water of voedsel toe te voegen. Dit zou de snelkookpan ernstig beschadigen.
23. Vul de snelkookpan met niet meer dan $\frac{2}{3}$ van zijn capaciteit. Als voedingsmiddelen worden bereid die uitzetten tijdens het koken (zoals rijst of uitdrogende groenten) vul de snelkookpan dan niet tot meer dan de helft van zijn capaciteit.
24. Gebruik de juiste warmtebron(nen) volgens de gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

25. Prik na het koken van vlees met een huid (bv. ossentong) die zwelt onder invloed van druk niet in dat vlees. Je zou je kunnen verbranden.
26. Schud de snelkookpan voorzichtig tijdens het bereiden van deegachtig voedsel voordat u het deksel opent om te voorkomen dat er voedsel wordt weggeslingerd.
27. Controleer voor elk gebruik of de ventielen niet geblokkeerd zijn. Zie de "gebruiksaanwijzing".
28. Gebruik de snelkookpan nooit in onder druk staande modus voor diepvries voedsel.
29. Knoei niet met een van de veiligheidssystemen buiten de onderhoudsinstructies gespecificeerd in de instructies voor gebruik.
30. Gebruik de reserveonderdelen van de fabrikant alleen in overeenstemming met het relevante model. Gebruik in het bijzonder een behuizing en een deksel van dezelfde fabrikant aangegeven als compatibel.
31. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

WAARSCHUWING




Het apparaat mag niet worden weggegooid met het normale huishoudelijk afval. Aan het einde van zijn levensduur dient het apparaat op de juiste manier te worden afgeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting. Door inzameling en recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en zorgt u voor een milieuvriendelijke en gezonde verwijdering.

TECHNISCHE INFORMATIE

Model	Inhoud	Voeding	Vermogen	Formaat Binnen pot	Werk Druk	Warm houdt Temperatuur
DQPC01BK	5.7 L	220- 240V~ 50/60Hz	1000W	8.66"	80kPa	140° F~176° F
Accessoires	Lepel	Soep lepel	Handleiding	Maatbeker	StroomKabel	
						


PRODUCT ONDERDELEN

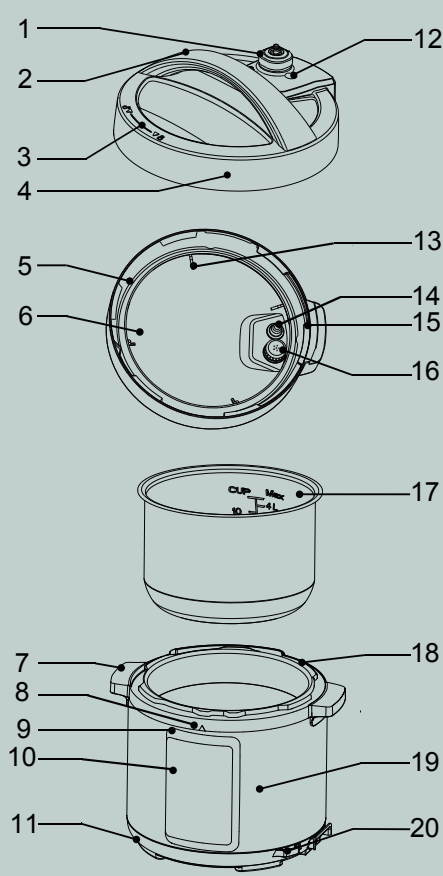

Nr.	Beschrijving
1	Handvat voor drukontlasting
2	Handvat deksel
3	Markering voor dekselpositie
4	Buitenzijde deksel
5	Afdichtring
6	Binnenzijde deksel
7	Handvat van de cooker
8	Markering deksel open/sluiten
9	Schakelkast
10	Bedieningspaneel
11	Basis & Verwarming
12	Uitlaatklep
13	Afdichtring rek
14	Vlotter klep
15	Deksel borgpen
16	Anti-blokkeer schild
17	Binnenpan
18	Buitenpan
19	Buitenkant snelkookpan
20	Aansluiting stekker

STRUCTUUR VAN HET PRODUCT

Structureel diagram van vlotterklep

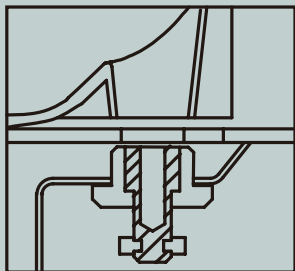

TIPS:

1. Controleer elke keer voor gebruik of de vlotterklep, het blokbestendige deksel en de afdichting correct zijn geplaatst / geïnstalleerd.
2. Voordat u de binnenpan in de snelkookpan plaats moet u vuil en water aan de buitenkant van de binnenpan en aan de binnenkant van de buitenpan verwijderen.
3. Verplaats het product met het handvat van de behuizing van de snelkookpan.
4. Verwijder het water met een doek van het deksel van de behuizing.

📌 NOTITIE:


1. Uitlaatklep: Trek de uitlaatklep uit het deksel. Reinig de binnenkant van de uitlaatklep en de uitlaatklep en vlotterklep van het deksel met borstel en doek minstens één keer per maand.
2. Afdichtingspoort: Verwijder olie en vuil van de afdichtingspoort met reinigingsmiddel en borstel. De resterende olie en vuil erin kan gelig lijken. Na wassen kan het herstellen naar de oorspronkelijke kleur roestvrij staal. Geadviseerd wordt om de afdichtingspoort eens in de 2 maanden schoon te maken.
3. Waterbak: Na het koken kan de stoom in de waterbak van de buitenpan als water achterblijven. Water in de pan moet worden verwijderd om slechte geur te voorkomen. Reinig het met een schone doek.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Haal bij het eerste gebruik alle accessoires uit de snelkookpan, lees de gebruikershandleiding aandachtig door, met name voor het gebruik en waarschuwingen voor het voorkomen van lichamelijk letsel voor u.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BEDIENINGSPANEEL

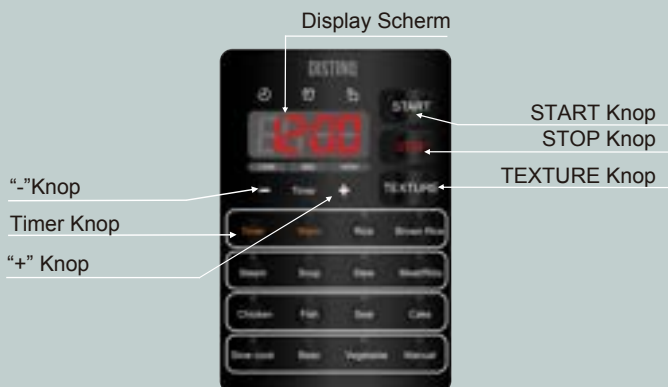

Optionele drukhandhavingsfunctie

Deze functie maakt het mogelijk om de "TEXTURE" aan te passen aan de persoonlijke behoefte door op de knop "TEXTURE" te drukken.

Kookwekker functie

Als de drukhandhavingstijd wordt aangepast door op de knop "+"/ "-" te drukken, vereist dit naar de status "Handmatig" gaan.

Timer functie

Stel de tijd van het beëindigen van de bereiding in door op de knop "+"/ "-" te drukken.

DEMONTEER EN INSTALLEER DE BLOKBESTENDIGE AFDEKKING EN AFDICHTRING

DEMONTEER EN INSTALLEER DE BESCHERMKAP

Demonteer

Trek het omhoog

Installeren

Duw het naar beneden



1. Controleer telkens voor gebruik of de afdichtring en blokbestendige afdekking correct geïnstalleerd zijn in het deksel.
2. Reinig na gebruik de afdichtring en rondom de blokbestendige afdekking. Houd het schoon om slechte geur te vermijden.



DEMONTEER EN INSTALLEER DE AFDICHTRING

Demonteer

Trek het omhoog

Installeren

Duw het naar beneden

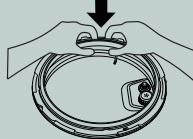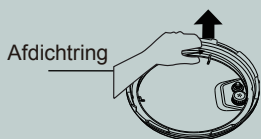

1. Trek a.u.b. niet aan de verzegelingring, anders zal de vervormde verzegelingring negatieve invloed hebben op de afdichting en op de druk.
2. Gebruik geen beschadigde afdichtring, vervang deze a.u.b. bij de geautoriseerde reparateur.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BINNENPAN

1. Niet legen

Het kan een gelige en gevlekte binnenpan of vervormde bodem veroorzaken als deze een lange tijd leeg is.

2. Gebruik het niet om zure, alkalische en geconserveerde voedsel lange periode te bewaren.

Hoewel de binnenpan uitstekende corrosie werende eigenschappen heeft, kan dit leiden tot corrosie van een bepaalde graad. De voorgestelde tijd om warm te blijven mag niet langer zijn dan 2 uur.

3. Houd het schoon om de levensduur te verlengen

Dompel het niet voor een lange periode onder in water. Reinig de binnenpan met zeep, een mild schoonmaakmiddel of warm water om stof, olie en vuil te verwijderen.

4. Gebruik geen metalen schep of ander hard gereedschap anders beschadigt dit de binnenkant van de pan.

TIPS:

De heldere binnenpan heeft voor gebruik een glad en gepolijst oppervlak. Na gebruik gedurende een lange periode zal het oppervlak na het wassen met een hard voorwerp mat worden met gebruikssporen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van het product.

(De gebruiker moet deze functie selectief lezen op basis van het product model en configuratie.)


BEREID JE VOOR OP HET KOKEN

1 Het deksel correct openen

- Houd de hendel van de bovenklep vast, draai deze ongeveer 30° tegen de klok in tot de "▼" markering aan de rand van de bovenklep gericht op de "▲" markering op de rand van het deksel van de behuizing, en til vervolgens de bovenklep op.

2 Controleer of de onderdelen en accessoires van het deksel zijn goed geïnstalleerd.

- Controleer of de vlotterklep en de uitlaatklep vastgedraaid zijn, controleer dan of de afdichtring en blokbestendige afdekking goed zijn geïnstalleerd.

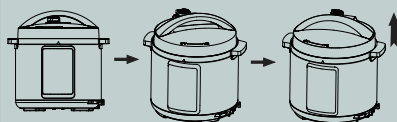

BEREID JE VOOR OP HET KOKEN

3. Haal de binnenpan eruit, doe het voedsel en water in de binnenpan.

- De totale hoeveelheid voedsel en water mag niet het MAX teken die op de binnenpan is aangegeven overschrijden.
- De maximale hoeveelheid rijst en water mag tijdens de bereiding niet hoger zijn dan het MAX teken op de binnenpan.

4 Zet de binnenpan in de snelkookpan.





- Veeg de buitenzijde van de binnenpan schoon. Vreemde voorwerpen en water zijn niet toegestaan op het binnen oppervlak van de snelkookpan.
- Draai de binnenpan naar links en rechts om ervoor te zorgen dat er goed contact is met de verwarmingsplaat.

5 Sluit het deksel veilig.

- Controleer voordat u het deksel sluit of de afdichtring goed is geïnstalleerd.
- Houd de handgreep van de bovenklep vast. Richt de "▼" markering op de rand van de bovenste afdekking bij de "▲" markering op de rand van de behuizingdeksel. Plaats de bovenklep horizontaal op de snelkookpan, draai de bovenklep met de klok mee ongeveer 30° naar de slotplaats en richt de "▲" markering op de  rand van het deksel van de behuizing.

6 Plaats de uitlaatklep goed

- Draai tijdens het in bedrijf zijn aan de uitlaatklep naar de afdichtingsplaats, wat betekent dat de elektrische snelkookpan in de afdichtingstoestand blijft.
- Draai voor handmatige uitlaat de uitlaatklep naar de uitlaatplaats. De elektrische snelkookpan houdt de uitlaattoestand in stand. Houd bij het uitlaten de handen of het gezicht niet boven de uitlaatoening.
- Controleer of de vlotterklep naar beneden valt voordat u in gebruik neemt (voor het verwarmen is de vlotterklep naar beneden)

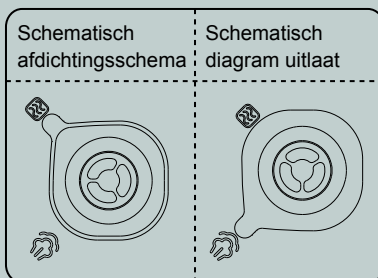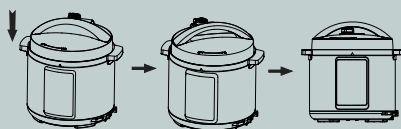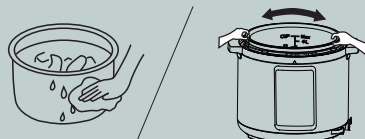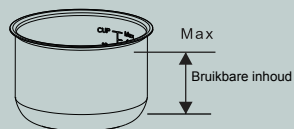

FUNCTIE SELECTIE

ALGEMENE FUNCTIE

1. Bereid het koken voor volgens de methode vermeld op pagina 9.
2. Inschakelen. Als de knoppen tijdens het gebruik inactief zijn, controleer dan of het deksel gesloten is.
3. Wanneer u in de standby-stand op de knop drukt, wordt de bijbehorende indicator ingeschakeld. Druk op "TEXTUUR", u kunt "LAAG", "MIDDEN" OF "HOOG" kiezen. Druk Dan op "START", het begint te koken. Wanneer de druk omhoog gaat en de insteldruk wordt bereikt wordt deze stabiel. Het toont het tijdschema en telt af.
4. Na het koken kan de snelkookpan automatisch in de warmhoudstand gaan. De tijd om warm te blijven mag niet langer zijn dan 2 uur.
5. Na het koken gaat de indicator van de overeenkomstige functie uit. De indicatielampjes van de warmhoudknop branden, de snelkookpan maakt een geluid en gaat in de warmhoudstand.

TIPS:

Druk in een willekeurige staat op de "STOP"-knop om de huidige werkstatus te annuleren en keer dan terug naar de stand-bystatus.

Wanneer de snelkookpan werkt, is het normaal dat het een "kakel" -geluid maakt, ontspan alstublieft.

Om een kleine hoeveelheid voedsel te bereiden, kan de binnenpan eventueel worden opgetild wanneer het deksel wordt opgetild. Schud het deksel om de binnenpan in de behuizing van de snelkookpan te laten vallen.

FUNCTIE SELECTIE

OPEN HET DEKSEL VEILIG

1. Sluit de stroomtoevoer af of verwijder de stekker

2. Uitlaat methode

A. Open snel het deksel. Draai de uitlaatklep naar de uitlaatplaats voor afvoer, tot de vlotterklep

naar beneden valt. (Voor niet-vloeibare voedingsmiddelen).

B. Open over het algemeen het deksel

Laat de elektrische snelkookpan op natuurlijke wijze afkoelen totdat de vlotterklep naar beneden zakt.

3. Open het deksel

Draai de bovenste klep met de linkerhand tegen de klok in, draai deze naar het deksel open naar de markering. Til de bovenklep met de rechterhand op om het deksel te openen.

Open het deksel niet voordat de druk in de pan volledig is verdwenen. Open het deksel niet geforceerd als het moeilijk te openen is. Trek de uitlaatklep niet naar buiten bij het draaien van de uitlaatklep. Draai na het koken van vloeibaar voedsel (pap en soep) niet aan de uitlaatklep. Sluit de stroomtoevoer af om deze op natuurlijke wijze af te laten koelen totdat de vlotter daalt alvorens de deksel te openen. Na het koken van een grote hoeveelheid voedsel, gelieve niet onmiddellijk af te blazen. Het wordt aangeraden om het voedsel een tijdje warm te houden voordat je het deksel opent.

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Standby	Als de stroom is ingeschakeld, gaat het product automatisch in de stand-by toestand en het digitale scherm toont "----"
Rijst	1. Druk in de stand-by-status op de knop "Rijst". Het "Rijst"-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystand op de knop "Rijst", Druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Rijst	verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP" knop om de werking te stoppen.
Bruine rijst	1. 1. Druk in de standby-status op de knop "Bruine rijst". Het "Bruine rijst" lampje knippert en het "MID" lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop "Bruine rijst" en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Stoom	1. Druk in stand-by-status op de knop "Stoom", Het "Stoom"-lampje knippert en het "MID"-lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop "Stoom" en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Soep	1. Druk in stand-by-status op de knop "Soep", Het " Soep "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop "Soep" en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Stoof	1. Druk in stand-by-status op de knop "stoven", Het " stoven "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop "stoven" en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Vlees/ spareribs	1. Druk in stand-by-status op de knop "Vlees/Ribben ", Het " Vlees/Ribben "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan.

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Vlees/ Spareribs	2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop "Vlees/Ribben " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Kip	1. Druk in stand-by-status op de knop "kip". Het " Kip "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop " kip " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Vis	1. Druk in stand-by-status op de knop "Vis". Het " Vis "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop " Vis " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Funcities	Richtlijnen voor operaties
Vis	2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Schroeien	Druk in stand-by-status op de knop "Schroeien", het "Schroeien"-lampje fonkelt en het digitale scherm toont "0:20", ook kunt u de verschillende textuur krijgen van "HIGH" met het scherm toont "0:30" tot "LOW" met het scherm toont "0:10" door op de "TEXTURE"-knop te drukken. Druk op de "START"-knop, het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen met het pictogram  aan.
Cake	Druk in stand-by-status op de "Cake"-knop, het "Cake"-lampje fonkelt en het "MID"-lampje brandt, ook kunt u de verschillende textuur van "HIGH" naar "LOW" krijgen door op de "TEXTURE"-knop te drukken. Druk op de "START"-knop, het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen met het  pictogram aan.
Slow Cook	Druk in stand-by-status op de knop "Slow Cook", het lampje "Slow Cook" fonkelt en het digitale scherm toont "6:00", ook kunt u de verschillende textuur krijgen van "HIGH" met het scherm toont "8:00" tot "LOW" met het scherm toont "4:00" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk op de "START"-knop, het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen met het pictogram  aan. En stop het koken door op de "STOP"-knop te drukken.

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Bonen	1. Druk in stand-by-status op de knop "Boon". Het " Boon "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het  pictogram aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop " Boon " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
Groentes	1. Druk in stand-by-status op de knop "Groente". Het " Groente "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop " Groente " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.

RICHTLIJNEN VOOR OPERATIES

Functies	Richtlijnen voor operaties
Handmatig	1. Druk in stand-by-status op de knop "Handmatig". Het " Handmatig "-lampje knippert en het "MID" -lampje brandt. U kunt verschillende textuur krijgen "HIGH" naar "LOW" door op de knop "TEXTURE" te drukken. Druk de "START"-knop. Het product begint automatisch met koken. Het digitale scherm begint af te tellen zodra de druk stijgt naar werkdruk met het pictogram  aan. 2. Vooraf ingestelde bereiding: Druk in de stand-bystatus op de knop " Handmatig " en druk vervolgens op de knop "Timer" met het pictogram  knipperend en het digitale scherm toont de vooraf ingestelde tijd "02:00". Druk op de "Timer" knop om te schakelen tussen uur en minuut en druk vervolgens op de "+" of "-" knop om de vooraf ingestelde tijd met een bereik toe te voegen of te verminderen van 2U tot 24H. Druk op de "START"-knop. Het apparaat begint de vertragingstijd af te tellen. Wanneer het aftelt naar het einde wordt het programma automatisch gestart. 3. Stop met koken: Druk op de "STOP"-knop om de werking te stoppen.
verwarmen	Druk in stand-by-status op de knop "Warm" om naar de warmhoudstand te gaan. Het indicatielampje "Warm" fonkelt en het digitale scherm toont "----", druk vervolgens op de "START"-knop om met maximaal 24 uur te werken, daarna gaat het apparaat automatisch in de stand-bystatus. En stop het werken door op de "STOP"-knop te drukken.

WARMHOUDFUNCTIE



1. Na het koken schakelt de elektrische snelkookpan automatisch uit en komt in de warmhoudstand; In de warmhoudstand brandt het houdwarm-indicatielampje;
2. In de stand-by-status kunt u ook op de knop "Warm" drukken om warm te blijven;
3. De warmhoudtemperatuur is 140 ° F ~ 176 ° F. (60 ° C - 80 ° C)

DAGELIJKSE CONTROLE EN ONDERHOUD

Om het product veilig te kunnen gebruiken met een langere levensduur, dient u het zorgvuldig te controleren en te onderhouden

Als het volgende zich voordoet	Oplossingen
• Netsnoer en stekker zijn uitgezet, vervormd, beschadigd en de kleur is veranderd. • Een deel van het netsnoer en de stekker zijn heter. • Het netsnoer is flexibel met discontinue voeding. • De elektrische snelkookpan heeft een abnormale verwarming en genereert een slechte geur. • Er is abnormaal geluid of trilling bij het leveren van stroom.	Stop met het gebruik en laat het apparaat repareren door een geautoriseerd reparatiecentrum.
• Er zit stof of vuil op de stekker of het stopcontact.	Verwijder het stof of vuil.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Om persoonlijk letsel en verlies van eigendommen te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

• Betekenissen van de iconen:

 Betekent "Verboden" items	 Algemeen Verbod	 Verboden te wijzigen	 Natte handen zijn verboden
	 Contact Verbod	 Verboden voor water	
 Betekent "Verplichte" items	 Verplicht	 Verwijder de stekker	

• Het gevaar dat wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik als de volgende waarschuwingen worden genegeerd, omvat twee gradaties



WAARSCHUWING

Het kan de dood of ernstig letsel veroorzaken als de verwarmingspunten niet worden opgevolgd.




WAARSCHUWING

Het kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken als de voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd.




WAARSCHUWING

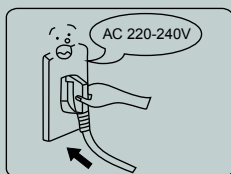


Gebruik een stopcontact van 220-240V~ 50/60Hz

- Het niet gebruiken van AC 220- 240V~ 50/60Hz elektriciteit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Brandgevaar als de slechte mof wordt aangenomen.

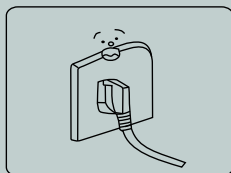

Een stopcontact moet alleen worden gebruikt

- Een stopcontact met een nominale stroom van meer dan 10 A met aarding draad moet alleen worden gebruikt;
- Indien gedeeld met andere elektrische apparaten, kan het stopcontact abnormale hitte veroorzaken en brand veroorzaken.

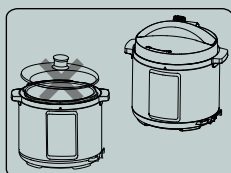


Het is ten strengste verboden om een ander deksel te gebruiken

- Het is ten strengste verboden om een ander deksel te gebruiken voor verwarming, en in het (inschakel)proces wordt het gebruik van niet-originele deksel NIET toegestaan.
- Omdat dit elektrische schokken of veiligheidsrisico's kan veroorzaken.




VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING

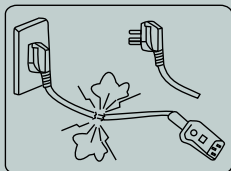


Stop met het gebruik als het netsnoer beschadigd is

- Vervang het beschadigde netsnoer door speciale zachte snoer of vervang het door een speciale gemonteerde van de fabrikant of een geautoriseerd reparatiecentrum.

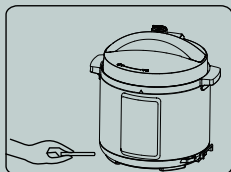


Plaats geen vreemde voorwerpen

- Het is verboden om metaalkrullen, naalden en andere vreemde stoffen in de opening.
- Omdat dit een elektrische schok of beweging kan veroorzaken

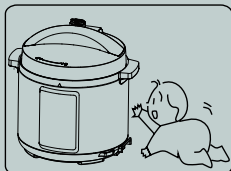


Plaats het apparaat op een plaats buiten het bereik van zuigelingen

- Plaats het apparaat op een plaats buiten het bereik van baby's.
- Om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen.

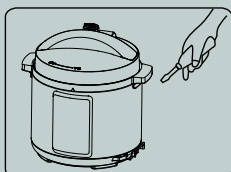

Wijziging is verboden

- Wijziging of reparatie door niet-vakmensen is verboden.
- Overtredingen kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Reparatie of vervanging van onderdelen dient te geschieden in een aangewezen servicecentrum.

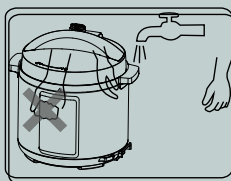

Producten mogen niet worden ondergedompeld of besprenkeld met water.

- Dit kan elektrische schokken elektrische kortsluiting veroorzaken.




Waarschuwing bij het openen van het deksel

- Als de elektrische snelkookpan niet werkt, is er geen druk in de pan en is de vlotterklep omlaag;
- Wanneer de elektrische snelkookpan in werking is stijgt de druk in de snelkookpan, de vlotterklep gaat omhoog; open het deksel niet met kracht voordat de druk volledig is weggenomen;
- Als het moeilijk is om het deksel te openen, open het dan niet te hard, anders kan dit brandwonden of lichamelijk letsel veroorzaken.



VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING

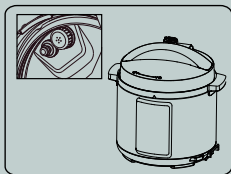


Controleer regelmatig

- Zorg ervoor dat u regelmatig de blokdichte afdekking en kern van de uitlaatklep controleert om ervoor te zorgen dat ze niet geblokkeerd;
- Bedek de uitlaatklep niet met zware voorwerpen of vervang het niet door een ander voorwerp.




PAS OP

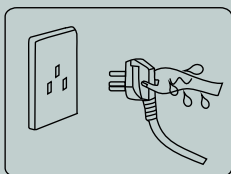


Trek nooit met natte handen aan de stekker.

- Om elektrische schokken te voorkomen.

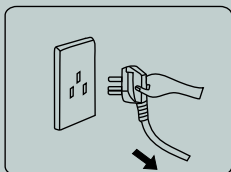


Wanneer u de stekker eruit trekt, moet u de stekker goed vastpakken.

- Wanneer u aan de stekker trekt, moet u de stekker knijpen;
- Trek niet aan het netsnoer, anders beschadigt u het snoer, wat elektrische schokken en kortsluiting veroorzaakt.

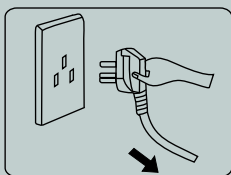

Stekker uit het stopcontact halen wanneer de cooker niet in gebruik is.

- Anders kan dit lekkage, brand of uitval veroorzaken.

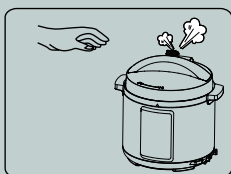

Beweeg tijdens het werken uw handen nooit te dicht bij de uitlaatpoort.

- Beweeg tijdens het kookproces uw handen nooit te dicht bij de uitlaatpoort om brandwonden te voorkomen.
- Bedek tijdens het koken de ventilatieopening niet met een doek of andere items.




VEILIGHEIDSMATREGELEN

PAS OP




Als het snelkookpan in werking is, raak het deksel dan niet aan.

- Wanneer de snelkookpan in werking is, heeft het deksel een hoge temperatuur, raak het niet aan;
- Anders kan dit brandwonden veroorzaken.

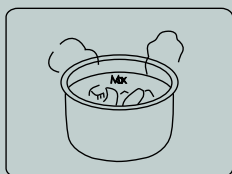


De totale hoeveelheid voedsel en water mag niet hoger zijn dan het maximum op de schaal

- De totale hoeveelheid voedsel en water mag niet groter zijn dan het maximum op de schaal, anders kan het voedsel ongecontroleerd worden gekookt, of storing veroorzaken.

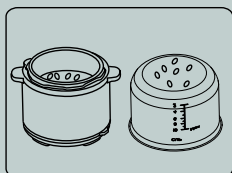


Gebruik geen andere pan dan de daarvoor bestemde pan

- Wanneer er vreemde voorwerpen op de bodem van de pan en het oppervlak van de verwarmingsplaat liggen, verwijder dan het vreemde voorwerp voordat u de snelkookpan gaat gebruiken.
- Anders kan dit leiden tot oververhitting en werkafwijkingen enz.

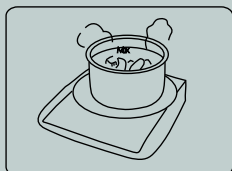

Plaats de binnenpan niet op een ander apparaat voor verwarming

- Om vervorming of breuk te voorkomen.
- Gebruik a.u.b. de speciale binnenpan.

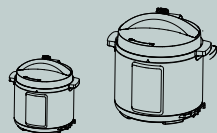

Houd bij het verplaatsen van het product het handvat van de snelkookpan vast

- Houd bij het verplaatsen van het product het handvat van het deksel vast om te voorkomen dat het deksel valt.



Niet gebruiken op de volgende locaties

- Niet gebruiken op onstabiele plaatsen;
- Niet gebruiken op plaatsen in de buurt van water en vuur;
- Niet gebruiken in de buurt van muren en meubels;
- Niet gebruiken op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht en oliespatten.
- Kom niet in de buurt van de kachel om brand te voorkomen.


OMGEVING VOOR HET OPSLAAN VAN HET PRODUCT

- Reinig de snelkookpan regelmatig en verwijder olie en vuil als het op tafel ligt.
- Zet de elektrische snelkookpan op 30 cm afstand van andere keukenapparatuur.

REINIGEN NA GEBRUIK

1. Reinig na elk gebruik.
2. Trek voor reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact totdat het product is afgekoeld.
3. Verwijder het deksel en de binnenpan. Reinig eerst met afwasmiddel en spoel daarna goed af met water en veeg droog met een zachte doek.
4. Reinig de binnenkant van het deksel met water, de afdichting, blokbestendige afdekking. De kern van de uitlaatklep en de vlotterklep kunnen voor het wassen worden verwijderd. Installeer ze tijdig en correct na het wassen en droog vervolgens de binnenkant van het deksel met een doek af.
5. Veeg de behuizing van de snelkookpan schoon met een doek en het is verboden om de snelkookpan te laten weken in water of water erop te spuiten.

ELEKTRISCH SCHEMATISCH DIAGRAM

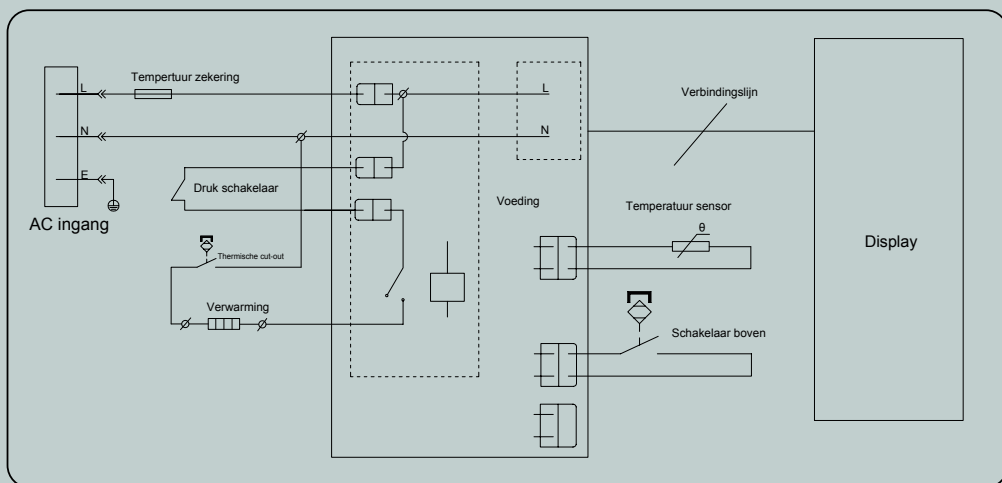

PROBLEEMOPLOSSING

Als er zich het volgende voordoet, is dit niet de fout van het fornuis, controleer ditzorgvuldig een keer voordat u het ter reparatie opstuurt.

PROBLEEMOPLOSSING

S/N	Probleem		Oorzaak	Oplossing
1	Moeilijk om het deksel te sluiten		Afdichtring niet goed geïnstalleerd	Plaats de afdichtring goed
			De vlotterklep klemt de duwstang vast	Duw lichtjes op de duwstang.
2	Moeilijk om het deksel te openen		Vlotterklep in de pop-up positie	Druk lichtjes op de vlotterklep met een eetstokje.
			Er is druk in de snelkookpan	Open het deksel na de druk wordt volledig vrijgegeven.
3	Er lekt stoom uit het deksel		Afdichtring onjuist geïnstalleerd	Installeer de afdichtring zoals vereist.
			Voedselresten die aan de afdichtring zijn bevestigd	Reinig de afdichtring.
			Afdichtring beschadigd	Vervang de afdichtring.
			Het deksel is niet goed gesloten	Sluit het deksel op de juiste manier.
4	Er lekt stoom uit de vlotterklep		Voedselresten op de pakking van de vlotterklep	Reinig de pakking van de vlotterklep.
			Pakking vlotterklep versleten	Vervang de pakking van de vlotterklep
5	Vlotterklep kan niet omhoog		Te weinig voedsel en water in binnenpan	Voeg water en voedsel toe volgens het recept.
			Er lekt stoom uit het deksel of uitlaatklep	Stuur naar het servicecentrum voor reparatie.
6	Er komt non-stop stoom uit de uitlaatklep		Uitlaatklep niet in afdichtingsstand	Draai de uitlaatklep naar de Afdichtingspositie.
			Drukregeling defect	Stuur naar het servicecentrum voor reparatie
7	Aan/uit-indicator brandt niet		Stopcontact slecht contact	Controleer het stopcontact
8	Alle indicatoren knipperen	Schermbalk geeft E1 weer	Storing bodemsensor	Stuur naar het servicecentrum voor reparatie.
		Schermbalk geeft E2 weer		
		Schermbalk geeft C1 weer	Hoge temperatuur omdat er geen / onvoldoende water in de binnenpan zit	Voeg water toe volgens de eis.
			Hoge temperatuur omdat er geen water in de binnenpan zit	Zet de binnenpan op de juiste manier.
9	Rijst te hard	Schermbalk geeft E8 weer	Storing drukschakelaar	Stuur naar het servicecentrum voor reparatie.
			Te weinig water	Voeg water toe
			Deksel voortijdig geopend	Nadat de kookcyclus is voltooid, laat het deksel er nog 5 minuten op zitten.
10	Rijst te zacht		Te veel water	Verminder het water dienovereenkomstig.

Als de storing na bovenstaande controle niet is verholpen, neem dan contact op met ons geautoriseerde servicecentrum voor reparatie.



IMPORTANT PRECAUTIONS

CAUTION

1. Read all the instructions
2. This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
3. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children;
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance;
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation and whenever it is not in use;
9. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
10. The pressure regulator allowing the escape of steam should be checked regularly to ensure that they are not blocked.
11. The container must not be opened until the pressure has decreased sufficiently.

IMPORTANT PRECAUTIONS

CAUTION

- 12.The heating element surface is subject to residual heat after use, do not touch.
- 13.Warning: Avoid spillage on the connector.
- 14.Warning: Misuse may cause potential injury;
- 15.The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- 16.Do not put the pressure cooker into a heated oven.
- 17.Move the pressure cooker under pressure with the greatest care. Do not touch hot surfaces. Use the handles and knobs. If necessary, use protection.
- 18.Do not let children near the pressure cooker when in use.
- 19.Do not use the pressure cooker for a purpose other than the one for which it is intended.
- 20.This appliance cooks under pressure. Scalds may result from inappropriate use of the pressure cooker. Make sure that the cooker is properly closed before applying heat, see “instructions for use”.
- 21.Never force open the pressure cooker. Do not open before making sure that its internal pressure has completely dropped. See the “instructions for use”.
- 22.Never use your pressure cooker without adding water or food, this would seriously damage it.
- 23.Do not fill the cooker beyond 2/3 of its capacity. When cooking foodstuffs which expand during cooking, such as rice or dehydrate vegetables, do not fill the cooker to more than half of its capacity.
- 24.Use the appropriate heat source(s) according to the instructions for use.
- 25.After cooking meat with a skin (e.g. ox tongue) which may swell under the effect of pressure, do not prick the meat which the skin is swollen; you might be scalded.
- 26.When cooking doughy food, gently shake the cooker before opening the lid to avoid food ejection.

IMPORTANT PRECAUTIONS

CAUTION

27. Before each use, check that the valves are not obstructed. See the instructions for use.
28. Never use the pressure cooker in its pressurized mode for deep or shallow frying of food.
29. Do not tamper with any of the safety systems beyond the maintenance instructions specified in the instructions for use.
30. Only use manufacturer's spare parts in accordance with the relevant model. In particular, use a body and a lid from the same manufacturer indicated as being compatible.
31. KEEP THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION




The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.

TECHNICAL DATA OF THE PRODUCT

Model	Capacity	Power Supply	Rated Power	Size of Inner Pot	Working Pressure	Keep Warm Temperature
DQPC01BK	5.7 L	220- 240V~ 50/60Hz	1000W	8.66"	80kPa	140° F~176° F
Accessories	Spoon Soup Spoon User Manual Measuring cup Power Cord Components					
	    					


PRODUCT STRUCTURE

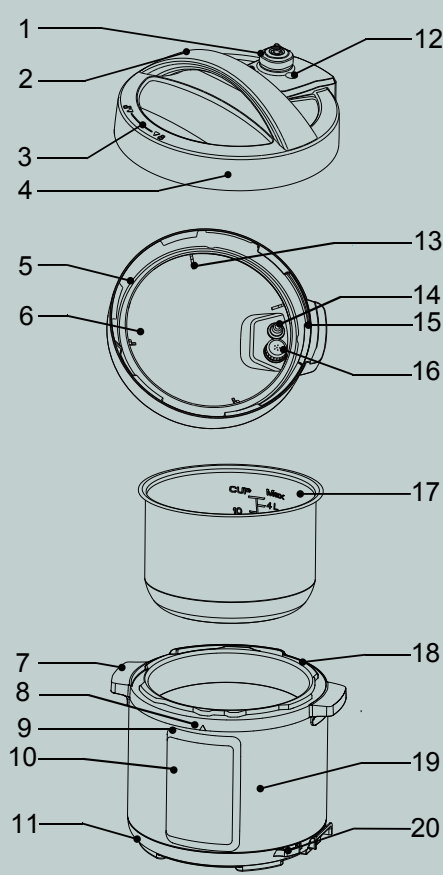

No.	Description
1	Pressure release handle
2	Lid handle
3	Lid position mark
4	Outside of lid
5	Sealing ring
6	Inside of lid
7	Cooker handle
8	Lid open/Close mark
9	Control box
10	Control panel
11	Base & Heating unit
12	Float valve
13	Sealing ring rack
14	Float valve
15	Lid lock pin
16	Anti-block shield
17	Inner pot
18	Outer pot
19	Cooker body
20	Spoon socket

PRODUCT STRUCTURE

Structural diagram of float valve

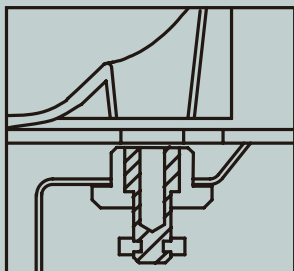

TIPS:

1. Confirm that the float valve, block proof cover and seal ring are correctly installed before use each time;
2. Before putting the inner pot into the cooker each time, please remove the dirt and water from the external side of the inner pot and internal side of the external pot;
3. Please move the product with the handle of the cooker body;
4. Please remove the water from the housing cover with cloth.

NOTE:


- ① Exhaust valve: Pull out the exhaust valve from the lid. Clean the internal side of the exhaust valve and the exhaust valve and float valve of the lid with brush and cloth at least once a month.
- ② Sealing gate: Please remove oil and dirt from the sealing gate with detergent and brush. The remained oil and dirt in it may appear in yellowish. After washing, it may recover to the original color as stainless steel. It is suggested to clean the sealing gate once every 2 months.
- ③ Water box: After cooking, the steam may stay in the water box of the external pot as water. Water in the box should be removed for avoiding bad odor, please clean it with clean cloth.

INSTRUCTIONS BEFORE USE

When use for the first time, please take out all accessories from the cooker body, read the User Manual carefully, particularly for the usage and cautions for avoiding property loss or physical injury for you.

INSTRUCTIONS BEFORE USE

OPERATION PART

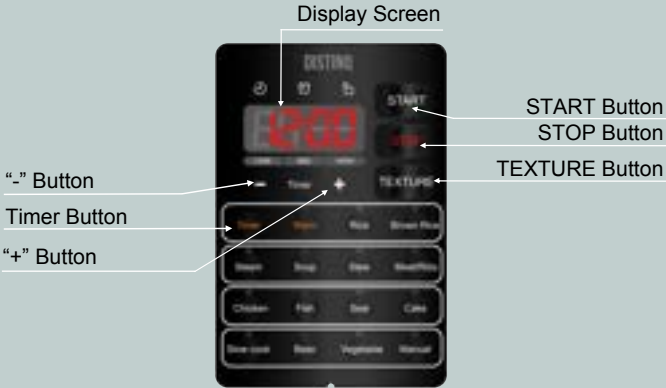

Optional pressure maintaining function

This function allows adjusting the "TEXTURE" according to the personal requirement by pressing "TEXTURE" button.

Cooking Timer Function

If the pressure maintaining time is adjusted by pressing "+"/ "-" button, it requires entering into the "Manual" state.

Delay Timer Function


Set the time of finishing cooking by pressing the "+"/ "-" button.

DISASSEMBLE AND INSTALL THE BLOCK PROOF COVER AND SEAL RING

DISASSEMBLE AND INSTALL THE BLOCK PROOF COVER

Disassemble

Pull it out upwards



Install

Press it down to install




1. Check if the seal ring and block proof cover are correctly installed in the upper cover before use each time.
2. After use, please clean the seal ring and around of block proof cover for avoiding jamming the cover, keep it clean to avoid bad odor.

DISASSEMBLE AND INSTALL THE SEAL RING


Disassemble

Pull it out upwards

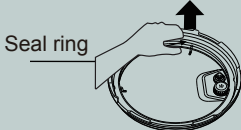

Install

Press it down to install

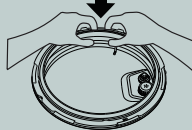

1. Please do not pull the seal ring, otherwise, the distorted seal ring may influence the seal and pressure effect.
2. Do not use the damaged seal ring, please replace it at the authorized repair office.

USE AND MAINTAIN THE INNER POT

1. Do not empty

It may cause yellowish and spotted inner pot or distorted bottom if it is empty for a long time.

2. Do not use it to store the acid, alkali and preserved foods for a long period

Although the inner pot has excellent anti-corrosion performance, it may cause corrosion of certain degree, the suggested time of keep warm shall not exceed 2h.

3. Keep it clean to prolong the service life

Do not immerse it in water for a long period.

Clean the inner pot with soap, mild detergent or warm water to remove dust, oil and dirt.

4. Do not use a metal shovel or other hard tool, otherwise it will damage the inner surface of pot.

TIPS:

The bright inner pot has smooth and polished surface before use. After using for a long period, the surface will become unclear with signs after it is washed with hard object. It is normal and won't influence the function of the product.

(User shall read this function selectively according to the product model and configuration.)


PREPARE FOR COOKING

1 Opening the lid correctly

- Hold the handle of upper cover, turn it anticlockwise for about 30° till the “▼” mark on the edge of the upper cover aiming at the “▲” mark on the edge of the housing cover, and then lift the upper cover.

2 Check if the parts and accessories of lid are well installed

- Check if the floater valve and exhaust valve are jammed, confirm if the sealing ring and block proof cover are well installed.

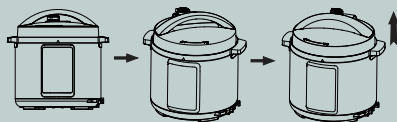

PREPARE FOR COOKING

3. Take out the inner pot, put the foods and water into the inner pot

- The total amount of foods and water shall not exceed the Max marked on the inner pot.
- The max rice and water amount when cooking shall not exceed the Max on the inner pot.

4 Put the inner pot into the cooker





- Wipe to clean the external surface of inner pot, foreign object and water are not allowed on the inner surface of electric pressure cooker;
- Turn the inner pot to left and right to ensure good contact with the heating plate.

5 Safely close the lid

- Before closing the lid, check if the sealing ring is well installed.
- Hold the handle of upper cover, aim the “▼” mark on the edge of the upper cover aiming at the “▲” mark on the edge of the housing cover, put the top cover horizontally on the cooker body, turn the upper cover clockwise for about 30° to the lock place, and aim the “▲” mark on the edge of the housing cover at the “⊗” mark on the lid.

6 Put the exhaust valve well

- When working, please turn the exhaust valve to the sealing place, which means the electric pressure cooker keeps at sealing state;
- For manual exhaust, please turn the exhaust valve handle to the exhaust place, the electric pressure cooker keeps at the exhaust state; when exhausting, do not keep the hands or face above the exhaust opening;
- Check if the floater valve drops down before working (before heating, the floater valve is down).

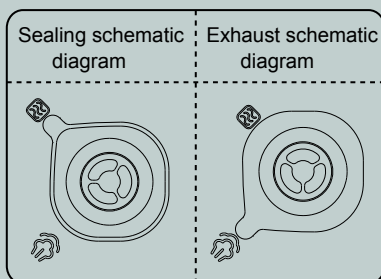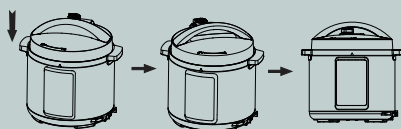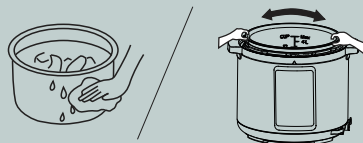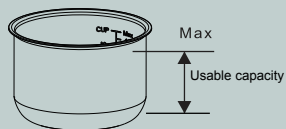

FUNCTION SELECTION

GENERAL FUNCTION

1. Prepare for cooking according to the method listed on Page 33.
2. Switch on If the buttons are inactive when use, please confirm if the lid is closed at the right place, the buttons are inactive if the lid is not closed correctly for product of this series.
3. Under standby state, when you press the button, the corresponding indicator will turn on. Press "TEXTURE" you can choose "LOW", "MID" OR "HIGH". Then press "START", it starts to cook. When the pressure goes up and become set-up pressure, it becomes stable. It will show the timetable and count down.
4. After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm state. The time of keep warm shall not exceed 2H.
5. After cooking, the indicator of corresponding function lights off, the keep warm indicator lights on, the cooker makes sound and enters into the keep warm state. Under the standby state, press the "Warm" button, the keep warm indicator lights on, the cooker makes sound and enters into the keep warm state.

TIPS:

Under any state, press the "STOP" button to cancel the current work state and return standby state.

When the cooker is working, it is normal that it makes "cluck" sound, please set your heart at relax when use.

To cook a small amount of foods, the inner pot may possibly be lifted when opening the lid, please shake the lid to drop the inner pot in the cooker body and then remove the lid.

FUNCTION SELECTION

SAFELY OPEN THE LID

1. Cut off power supply or remove the power plug
2. Exhaust method
 - A. Quickly open the lid
Turn the exhaust valve to the exhaust place for exhausting, till the float valve drops down. (For non-fluid foods)
 - B. Generally open the lid
Keep the electric pressure cooker cool naturally till the float valve drops down.
3. Open the lid
Turn the upper cover anticlockwise with the left hand, turn it to the cover open limit place, lift the upper cover with the right hand to open the lid.
Do not open the lid before the pressure in the pot has been completely released, do not open the lid fiercely if it is difficult to open.
Do not pull out the exhaust valve when turning the exhaust valve.
After cooking fluid foods (porridge and soup), do not turn the exhaust valve, please cut off power supply to make it cool naturally till the float drops before opening the lid.
After cooking a large amount of foods, please do not immediately exhaust, it is suggested to keep warm for a certain moment before opening the lid.

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Standby	With the power on, the product automatically runs into the standby state with the digital screen shows “----”
Rice	1. Under standby state, press the “Rice” button, the “Rice” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on . 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Rice” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Rice	counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done.automatically starts preset cooking at “Rice”, the digital screen displays the finishing time and starts countdown. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Brown Rice	1. Under standby state, press the “Brown Rice” button, the “Brown Rice” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Brown Rice” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+”or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit start counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Steam	1. Under standby state, press the “Steam” button, the “Steam” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Steam” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+”or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Soup	1. Under standby state, press the “Soup” button, the “Soup” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Soup” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Stew	1. Under standby state, press the “Stew” button, the “Stew” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Stew” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Meat/Ribs	1. Under standby state, press the “Meat/Ribs” button, the “Meat/Ribs” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on .

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Meat/Ribs	2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Meat/Ribs” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Chicken	1. Under standby state, press the “Chicken” button, the “Chicken” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Chicken” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Fish	1. Under standby state, press the “Fish” button, the “Fish” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Fish” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Fish	24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Sear	Under standby state, press the “Sear” button, the “Sear” light is twinkle and the digital screen shows “0:20”, also you can get the different texture form “HIGH” with the screen shows “0:30” to “LOW” with the screen shows “0:10” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown e with the icon  on. And quit the cooking by pressing the “STOP” button.
Cake	Under standby state, press the “Cake” button, the “Cake” light is twinkle and the “MID” light is on, also you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown e with the icon  on.
Slow Cook	Under standby state, press the “Slow Cook” button, the “Slow Cook” light is twinkle and the digital screen shows “6:00”, also you can get the different texture form “HIGH” with the screen shows “8:00” to “LOW” with the screen shows “4:00” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown e with the icon  on. And quit the cooking by pressing the “STOP” button.

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Bean	1. Under standby state, press the “Bean” button, the “Bean” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Bean” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Vegetable	1. Under standby state, press the “Vegetable” button, the “Vegetable” light is twinkle and the “MID” light is on, you can get the different texture form “HIGH” to “LOW” by pressing the “TEXTURE” Button. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Vegetable” button then press the “Timer” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “02:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+” or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.

OPERATION GUIDELINES

Function	Operation Guidelines
Manual	1. Under standby state, press the “Manual” button, the “Manual” light is twinkle and the digital screen shows the default working time “30” , also you can adjust the working time by pressing the “+”or “-” button with a range from the 0-60. Press the “START” button, the product automatically starts cooking. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure with the icon  on. 2. Preset cooking: Under the standby state, press the “Manual” button then press the “Manual” button with the icon  twinkle and the digital screen shows the preset time “2:00”. Press the “Timer” button to switch between Hour and Minute, then press the “+”or “-” button to add or minus the preset time with a range from 2H to 24H. Press the “START” button, the unit starts counting the delay time down. When it countdown to the end, the program gets done. 3. Quit cooking: Press the “STOP” button to quit the working program.
Warm	Under the standy state, press the “Warm” button to enter into keep warm state. “Warm” indicator light is twinkle and the digital screen show “----”, then press the “START” button to get working with a maximum 24H, after that the unit automatically gets into the standby state. And quit the working by pressing “STOP” button.

KEEP WARM FUNCTION



1. After cooking, the electric pressure cooker automatically enters into the keep warm state; Under keep warm state, keep warm indicator lights on;
2. Under standby state, you may also press the “ Warm” button to keep warm;
3. Keep warm temperature is 140°F~176°F;

DAILY CHECK AND MAINTENANCE

For use the product safely with a longer service life, please carefully check and maintain it.

If followings occur	Solutions
• Power cord and plug is expanded, deformation, damaged and it color is changed. • One part of the power cord and plug are hotter. • Power cord is flexible with discontinuous power supply. • The electric pressure cooker has abnormal heating and generates bad odor. • There's abnormal noise or vibration when supply power.	Stop using, and repair it by the authorized repair center.
• There's dust or dirt on the plug or socket.	Remove the dust or dirt.

SAFETY PRECAUTIONS

To avoid personal injury and property loss, be sure to observe the following safety precautions.

• Meanings of the marks:

 Means “Forbidden” items	 General Forbid	 Disassemble Forbidden	 Wet hands Forbidden
	 Contact Forbidden	 Spray Water Forbidden	
 Means “Mandatory” items	 Must be executed	 Remove the power plug	

• The danger caused by mistaken use if following warnings are neglected includes to two grades



WARNING

It may possibly cause death or serious injury if the warming items are disobeyed.




CAUTION

It may cause physical injury or property damage if the caution items are disobeyed.




WARNING

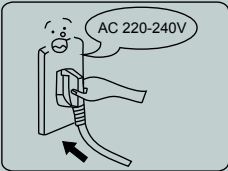


Use 220-240V~ 50/60Hz power outlet

- Failure to use AC 220- 240V~ 50/60Hz electricity can cause fire or electric shock.
- Danger of fire if the bad socket is adopted.

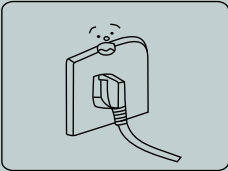

A socket shall be used alone

- A socket of more than 10A rated current with ground- ing wire shall be used alone;
- If shared with other electrical appliances, the socket may cause abnormal heat and result in fire.

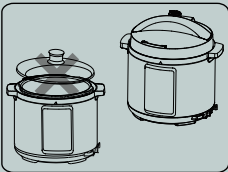


It is strictly prohibited to use other lid

- It is strictly prohibited to use other lid for heating, and in the (switching on) process, the use of non-original lid is not allowed.
- As this may cause electric shock or safety hazards.




SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

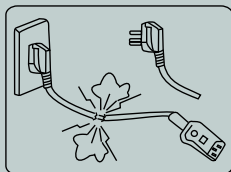


Stop using if the power cord is damaged

- Replace the damaged power cord with special soft cord or replace it with special assembly purchased from the manufacturer or authorized repair center.

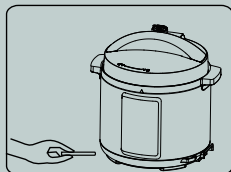


Do not put foreign objects

- It is prohibited to insert metal shavings, needles and other foreign matter in the gap.
- As this may cause electric shock or movement anomalies.

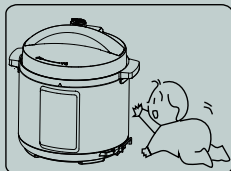


Place the appliance in a location out of reach of infants

- Place the appliance in a location out of reach of infants.
- To avoid electric shock and scald.

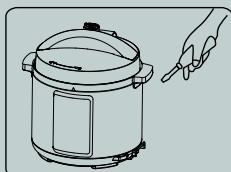

Modification is prohibited

- Modification or repair by non-professionals is prohibited.
- Violation may cause a fire or electric shock.
- Repair or replacement of parts shall be made in a designated service center.

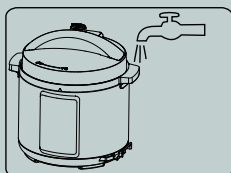

Products may not be immersed or sprinkled in water

- Doing so could cause electric shock and electrical short circuits.



Warning on Opening the lid


- When the electric pressure cooker is not working, there isn't pressure in the pot, the float valve is down;
- When the electric pressure cooker is working, pressure in the cooker rises, float valve ascends; do not fiercely open the lid before the pressure has been completely released;
- If it is difficult to open the lid, please do not open it fiercely, otherwise, it may cause scalding or physical injury.



SAFETY PRECAUTIONS



WARNING

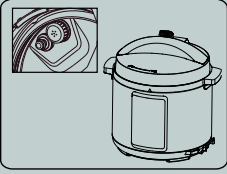


Check periodically

- Be sure to check periodically the block proof cover and exhaust valve core to make sure that they are not be blocked;
- Do not cover the exhaust valve with heavy object or replace it with other object.




CAUTION

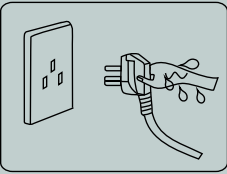


Never pull the plug with a wet hand

- To avoid electric shock.

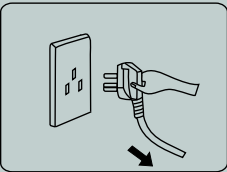


When pulling the plug, you must pinch the plug

- When pulling the plug, you must pinch the plug;
- Do not pull the power cord, otherwise it will damage the cord, causing electric shock and short circuit.

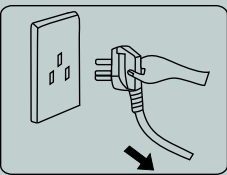

Unplugging when not in use

- Otherwise, it may produce leakage, fire or failure.

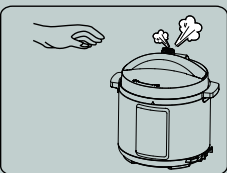


In working, never move your hands to close to the exhaust port.

- In cooking process, never move your hands to close to the exhaust port to avoid burns.
- During cooking, do not cover the vent with a cloth and other items.




SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

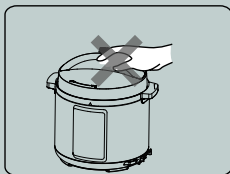


When the cooker is working, please do not touch the lid

- When the cooker is working, lid has high temperature, do not touch it;
- Otherwise, it may possibly cause scalding.

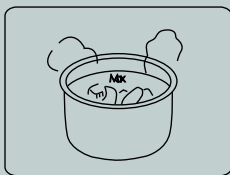


The total amount of food and water can not exceed Max scale

- The total amount of food and water can not exceed Max scale, otherwise food may be cooked unfamiliar, or cause malfunction.

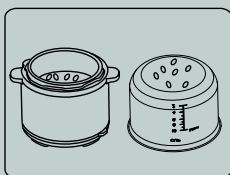


Do not use a pot other than the dedicated pot

- When there is foreign object on the bottom of pot and heating plate surface, remove the foreign object before use.
- Otherwise, it may cause overheating and work abnormalities etc.

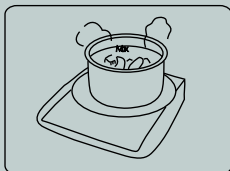

Do not put the inner pot on other appliance for heating

- In order to avoid deformation or fault.
- Please use the special inner pot.

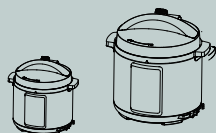

When moving the product, please hold the handle of cooker body

- When moving the product, do not directly hold the handle of lid for avoiding lid dropping.



Do not use in the following locations

- Do not use in unstable locations;
- Do not use in locations near water and fire;
- Do not use near walls and furniture;
- Do not use in locations exposed to direct sunlight and oil splatter.
- Do not approach the stove for avoiding fire.


ENVIRONMENT FOR STORING THE PRODUCT

- Periodically clean the cooker and remove oil and dirt if it is stored on the table.
- Put the electric pressure cooker 30cm away from other kitchen appliances.

CLEAN AFTER USE

1. Clean after each use.
2. Before cleaning and maintenance, please unplug the power cord until the product cools.
3. Remove the lid and inner pot, clean with detergent first, then rinse well with water, and wipe dry with a soft cloth.
4. Clean the internal side of the lid with water, the seal ring, block proof cover, exhaust valve core and float valve can be removed for washing, timely and correctly install them after washing, and then dry the internal side of lid with cloth.
5. Wipe clean the cooker body with a rag, and it is prohibited to soak the cooker body in water or spray water to it.

ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM

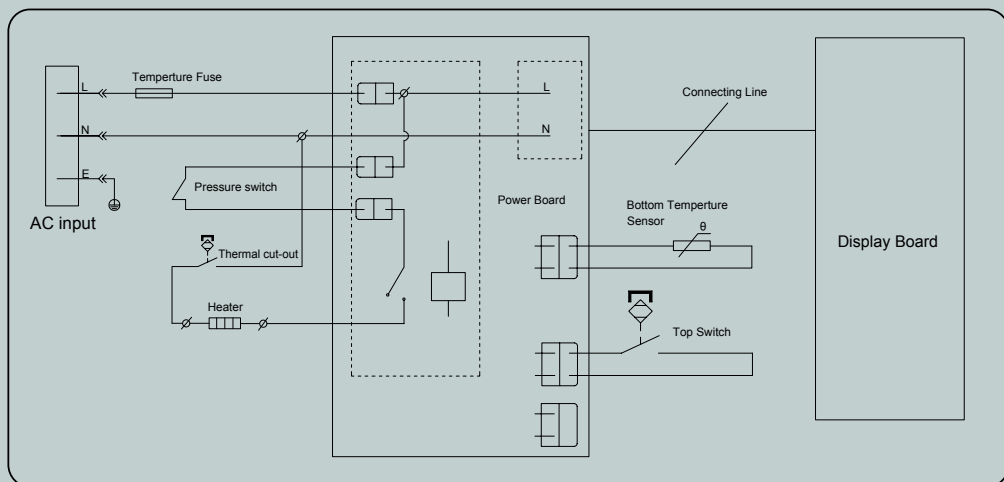

TROUBLESHOOTING

When followings occur, it is not the cooker fault, please carefully check once before sending it for repair.

TROUBLESHOOTING

S/N	Problem		Reason	Solution
1	Difficult to close the lid		Sealing ring not installed properly	Position the sealing ring well
			The floater valve clamps the push rod	Lightly push the push rod
2	Difficult to open the lid		Float valve in the popped-up position	Press the float valve lightly with a chopstick.
			Pressure exists inside the cooker	Open the lid after the pressure is completely released.
3	Steam leaks from the lid		Sealing ring installed improperly	Install the sealing ring as required
			Food debris attached to the sealing ring	Clean the sealing ring
			Sealing ring damaged	Replace the sealing ring
			The lid is not closed correctly	Close the lid correctly
4	Steam leaks from float valve		Food debris on the float valve gasket	Clean the float valve gasket
			Float valve gasket worn-out	Replace the float valve gasket
5	Float valve unable to rise		Too little food and water in inner pot	Add water and food according to the recipe
			Steam leaks from the lid or exhaust valve	Send to the service center for repair
6	Steam comes out from exhaust valve non-stop		Exhaust valve not in sealing position	Turn the exhaust valve to the sealing position
			Pressure control fails	Send to the service center for repair
7	Power indicator doesn't light on		Power socket bad contact	Please check the power socket
8	All indicators flash	Display screen displays E1	Bottom sensor fault	Send to the service center for repair
		Display screen displays E2		
		Display screen displays C1	High temperature since there isn't water in the inner pot	Add water according to the requirement
			High temperature since there isn't water in the inner pot	Put the inner pot correctly
		Display screen displays E8	Pressure switch fault	Send to the service center for repair
9	Rice half cooked or too hard		Too little water	Add water accordingly
			Lid opened prematurely	After cooking cycle completes, leave the lid on for 5 more minutes.
10	Rice too soft		Too much water	Reduce water accordingly

If the fault is not removed after above check, please contact our authorized service center for repair.

DISTINQ