

# Telefoonkiezer voor analoge telefoonlijn 3 ingangen met 3 spraakteksten en 1x hoofdspraaktekst.

**Artikelnummer:** TK3K

**EAN:** 08720094280301

## Omschrijving

De automatisch telefoonkiezer is te gebruiken met een alarmsysteem. Als het bedieningspaneel een alarm herkent dan wordt de automatische telefoonkiezer geactiveerd. De automatische telefoonkiezer maakt gebruik van een telefoonlijn om voorgeprogrammeerde telefoonnummers te bellen. Vervolgens speelt het een eerder opgenomen bericht af om de ontvanger van de oproep op de hoogte te brengen van het alarm en potentiële inbraak. Daarnaast kan de gebruiker door het beantwoorden van het telefoongesprek het systeem op afstand bedienen.

## Functies

- 1 locatiebericht van 12 seconden en 3 alarmberichten van 6 seconden per bericht
- 6 alarmnummers en 1 "Follow me" telefoonnummer
- 1 programmeerbare uitgang
- 3 trigger ingangen te programmeren (+ of -), gekoppeld aan telefoonnummers van het alarm bericht
- Belmodus, trigger niveau en trigger modus zijn allemaal programmeerbaar
- Het volume van de beltonen is instelbaar
- U kan de laatste gebeurtenis bekijken
- De gebruiker kan door het beantwoorden van een telefoonoproep het systeem op afstand bedienen

## Technische specificaties

Power supply Voltage	DC10V-18V	Power supply current	50mA quiescent, 200mA(Max)when operating
Positive input trigger voltage	3.5V to 15V(Max)	Negative input trigger voltage	<1.0V
Temperature range(operating)	0 to 60°C	Dialing model	Tone (STMF)/Pulse Audio dialing
Trigger model	Level/ Edge Trigger	Ringer Equivalence Number	REN=1
Voice message	1(15S)+3(3S)	Alarm Model	N.C.,N.O selection
Alarm number	5 alarm numbers	Packing	40PCS 18KG
Size(AD20)	140*99*36mm	Size(AD40)	142*104*43mm

## De voeding aansluiten

De telefoonkiezer moet aangesloten zijn op een 12V (+) voeding met een zekering van 2 Ampère of lager. Er moet een standaard alarmkabel van -7/0.2mm **meerderig** of een gelijkwaardige kabel worden gebruikt. Sluit de alarmkabel aan met om te beginnen een 12V (+) en 0V aansluiting van het bedienpaneel en sluit ze aan op de 12V (+) en 0V aansluitingen van de telefoonkiezer.

Als het bedienpaneel niet wordt gebruikt als de voeding van de kiezer dan moet er een gezamenlijke 0V verbinding tussen het bedieningspaneel en de kiezer gemaakt worden. Bekabel daarna zoveel triggerkanalen als de kiezer nodig heeft. Voorzie de sabotage verbindingen met het bedienpaneel als nodig.

## Programmering

De kiezer staat op stand-by als alleen het groene ON (aan) LED brandt. Om het installateursmenu te openen toets het viercijferige installateurscode in en druk op ENTER. De fabriekscode voor de installateurscode is 8888.

ENTER -> 8888 -> ENTER

### 1. Het programmeren van een telefoonnummer menu 01

Er kunnen maximaal 6 telefoonnummers geprogrammeerd worden in de kiezer.

Druk op ENTER -> 8888 -> ENTER in het menu, dan krijgt u de melding "setting success will issue DI" Als er geen activiteit is binnen 20 seconden dan geeft het systeem een automatisch exit geluid (pieptoon).

Menu (1-12): Menu 01 Alarm number (alarmnummer)

1. Druk op MENU -> ENTER (of 01 -> ENTER) om het eerste nummer te programmeren
2. Druk UP en DOWN om 1-6 telefoonnummers te programmeren, druk op ENTER
3. Toets het telefoonnummer in en eindig met ENTER, 14 cijfers is het maximum, het nummer wordt automatisch opgeslagen, u hoort een pieptoon

### Nummer verwijderen

1. Druk op ENTER
2. Selecteer het telefoonnummer dat verwijderd moet worden en druk op ENTER
3. Druk opnieuw op ENTER, het nummer is automatisch verwijderd en wordt bevestigd met een pieptoon

### 2. Bericht opnemen Menu 02 REC/PLAY

U kunt 4 berichten opnemen. Bericht 0 wordt gebruikt als locatie bericht van 12 seconden.

Bericht 1, 2 en 3 worden gebruikt als alarm bericht elke 6 seconden.

Om een bericht op te nemen of opnieuw op te nemen:

1. Selecteer het menu
2. Druk op ENTER (of 02 -> ENTER) en start met opnemen
3. Druk het nummer van het bericht (0-3 waar 0 overeenkomt met het locatie bericht)
4. Druk in 0 om op te nemen en 1 om het bericht af te spelen
5. Spreek nu duidelijk in de microfoon, het aftellen van de opname tijd van 12 seconden wordt weergegeven op het scherm

Voorbeeld: Het locatie bericht (0), "Dit is het alarmsysteem van Jansen's huis, Kalverstraat, in Amsterdam. Bericht (1) "brandalarm", bericht (2) "aanval" en bericht (3) "inbraak alarm".

De kiezer stopt automatisch met opnemen aan het einde van de berichtvertraging. Als de aankondiging die moet worden opgenomen in bericht 0 veel korter is dan 11 seconden dan kan je stoppen met opnemen op elk moment door te drukken op ENTER. Nadat het bericht is opgenomen is er een korte pauze waarna de kiezer het opgenomen bericht terug speelt.

Afspelen bericht: om een eerder opgenomen bericht af te spelen dan moet u de bovenstaande stappen raadplegen.

3. Bel modus instellen Menu 03 Dialing Mode

De kiezer kan worden geprogrammeerd om elke drie ingangen te associëren met telefoonnummers. Er zijn twee opties. Niet opeenvolgend bellen: er wordt een bepaald nummer gebeld wat afhangt van het type alarm dat wordt gegeven. Opeenvolgend bellen: 6 nummers worden op volgorde gebeld.

Het instellen van de bel modus:

1. Selecteer het menu en druk op ENTER of op 03 -> ENTER
2. Druk 0 in voor niet opeenvolgend bellen en 1 voor opeenvolgend bellen
3. Druk op ENTER om het in te stellen een piepton klinkt als bevestiging

4. Trigger niveaus instellen Menu 04 Trigger Level

De drie ingangen (IP1-IP3) en inhibit ingang (INH) kan individueel worden geprogrammeerd als + of -. Een + ingang zal de kiezer activeren wanneer de spanning op de ingang hoger is dan 3.5V (maximaal 15V). Een – ingang zal de kiezer activeren wanneer de spanning lager is dan 1V.

Het wijzigen van trigger niveaus:

1. Selecteer het menu (MENU -> ENTER) of druk op 04 -> ENTER om het programma te starten
2. Toets 0 in voor laag niveau (-) en 1 voor hoog niveau (+)
3. Druk op ENTER om de instellingen te voltooien en druk op ESC om terug te keren naar het menu

5. Trigger modus instellen Menu 05 Trigger Mode

De automatische kiezer heeft drie programmeerbare ingangen en de gebruiker kan de trigger modus van de ingang modus wijzigen. 0 = eenmalig, het trigger signaal wordt gedetecteerd en de kiezer begint met bellen, als het signaal stopt dan stopt het bellen ook. 1 = continu, de kiezer blijft bellen ook als het trigger signaal gestopt is.

Om de trigger modus te veranderen:

1. Selecteer het menu of druk op 05 -> ENTER
2. Druk 0 in voor eenmalig en 1 voor continu
3. Druk op ENTER en druk op ESC om terug te gaan naar het menu

6. De laatste gebeurtenis bekijken Menu 06 Last Event

Wanneer de kiezer wordt geactiveerd zal de trigger ingang (IP1-IP3) worden geregistreerd in het geheugen.

Om de laatste gebeurtenis te bekijken:

1. MENU of 06 -> ENTER
2. 0 = eenmalig 1 = continu
3. Druk op ENTER en daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

7. Wijziging van de installateurcode Menu 07 Password

De installateurscode/-wachtwoord is standaard 8888.

Om de code te veranderen:

1. Selecteer menu of druk op 07 -> ENTER
2. Druk opnieuw op ENTER om het nieuwe wachtwoord in te voeren
3. Druk daarna op ENTER om het te voltooien en druk op ESC om terug te gaan naar het menu. Nadat de code is veranderd wordt de kiezer automatisch gereset naar de bovenkant van het installateur menu.

8 Test oproep Menu 08 Test Number

Om de telefoonnummers te testen die ingesteld zijn kan de kiezer een test oproep uitvoeren. Tijdens de test oproep wordt de luidspreker ingeschakeld zodat u kunt horen hoe het gesprek verloopt.

Om een test gesprek te doen:

1. Selecteer menu of druk op 08 -> ENTER
2. Druk op de UP en DOWN knoppen om het nummer te selecteren dat u wilt testen
3. Druk op ENTER en druk daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

<http://www.onlinebeveiligingsshop.nl/9> Beltoon instellen Menu 09 Volume

Om een actie te bevestigen laat de kiezer een pieptoon horen.

Om u te laten weten dat er een error of het verlaten van het programma klinken meerder pieptonen. U kunt het volume van de berichten die worden afgespeeld wijzigen. Standaard gebruikt de kiezer medium volume (1).

1. Selecteer menu of druk op 09 -> ENTER
2. Druk 0 voor stil, 1 voor medium of 2 voor luid
3. Druk op ENTER en druk daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

10 Bel tijd instellen voor bediening op afstand Menu 10 Ring Times

Door het instellen van beltijden kan de gebruiker systeeminstellingen maken via bellen op afstand zoals het systeem op afstand in- en uitschakelen.

1. Selecteer menu of druk op 10 -> ENTER
2. Voer de tijd in 0-9, standaard is 5
3. Druk op ENTER en druk daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

11 Instellen van relais werktijd Menu 11 Relay Time

De kiezer heeft 1 regelbare relais. De relais werktijd kan worden geprogrammeerd van 1 tot 255 seconden. De fabrieksinstelling werktijd is 1- seconden.

1. Selecteer menu of druk op 11 -> ENTER
2. Druk in een nummer van 1-255
3. Druk op ENTER en druk daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

12 Speeltijden van opgenomen bericht Menu 12 Play Times

Wanneer de kiezer wordt geactiveerd wordt het opgenomen bericht tien seconden nadat de telefoon is verbonden afgespeeld. De gebruiker kan de speelduur van de berichten instellen 1 = 1 keer afspelen en 2 = 2 keer afspelen. De standaard instelling is 1 keer.

1. Selecteer menu of druk op 12 -> ENTER
2. Toets 1 = 1 keer en 2 = 2 keer
3. Druk op ENTER en druk daarna op ESC om terug te gaan naar het menu

13 Beantwoorden alarm met telefoonoproep om op afstand te bedienen

Wanneer er een alarm plaatsvindt belt de kiezer het opgeslagen nummer(s). Als de oproep wordt beantwoord hoort u een opgenomen spraakbericht. Na het spraakbericht hoort u twee pieptonen en heeft u 10 seconden om te programmeren. Als er geen activiteit is voor 30 seconden dan hangt de kiezer automatisch op.

1. Druk op 4
2. Druk op \*
3. Druk op 3 speelt het spraakbericht
4. Druk op 0
5. De gebruiker kan ook de automatische kiezer bellen om de relaisuitgang te activeren
6. Druk op 8 om de relais te activeren en het schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd
7. Druk op 9 om de relais uit te schakelen

14 Stop met bellen met behulp van bedienpaneel

De gebruiker kan ook stoppen met bellen via het bedienpaneel. Druk op ESC -> 8888 -> ENTER, de keizer stopt binnen enkele seconden met bellen.


15 Reset

Ontkoppel de stroom en de kiezer, druk op ENTER en schakel de stroom weer in. Er klinkt een lange pieptoon dat betekent dat de kiezer is gereset.


16 De kiezer gebruiken als standalone

De kiezer kan gebruikt worden als een standalone d.w.z. dat het niet aangesloten is om het bedieningspaneel van het alarm. Er kunnen externe voeding en schakelaars worden gebruikt om de ingangen IP1-3 te bedienen en de kiezer te activeren.

1. De afbeelding hieronder laat zien dat de ingangen kunnen doormiddel van + of – met behulp van een relais om IP1 te activeren zijn.

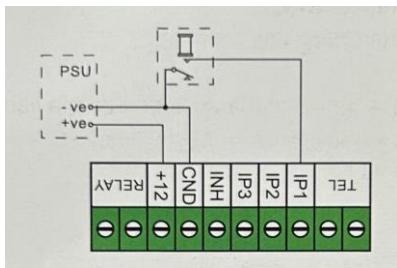

2. De afbeelding hieronder is voor een + ingang met behulp van een relais om IP1 te activeren. In dit geval is de bedrading omgekeerd en verbonden met ve.

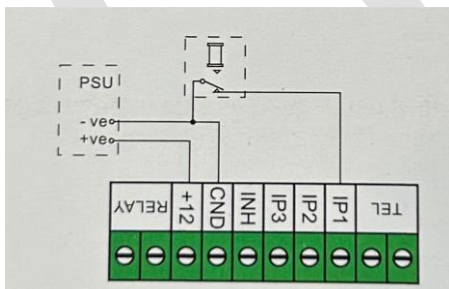

Let op: Als de inhibit (INH) niet wordt gebruikt dan moet het aangesloten op - blijven.