


Gebruikershandleiding KUDDLE



Waarschuwingen

- Lees alstublieft alle instructies grondig door en bewaar ze voor toekomstige referentie.
- Houd buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze toezicht of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Gebruik dit apparaat NIET als het niet goed functioneert, of als het is gevallen of beschadigd. Gebruik dit apparaat niet op losse delen van je lichaam of op gebieden die tekenen vertonen van: Spataderen, huidaandoeningen (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, dermatitis), snijwonden en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huiduitslag, overgevoeligheid, of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel of andere huidaandoeningen. We raden je aan je arts te raadplegen voordat je het apparaat gebruikt als je last hebt van een van bovengenoemde aandoeningen.
- Ontkoppel de batterij altijd na gebruik en vóór het schoonmaken.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik dit niet bij een hulpeloos persoon, een baby of een persoon die ongevoelig is voor hitte; langdurig gebruik op hoge instellingen kan leiden tot brandwonden.
- Bewaar, wanneer niet in gebruik, op een koele, droge plaats.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt, retourneer het dan naar de leverancier voordat u het verder gebruikt.
- Vouw het apparaat niet door er tijdens het opbergen voorwerpen bovenop te plaatsen.
- Gebruik het niet als de oplaadkabel beschadigd is; inspecteer de kabel regelmatig.
- Om het risico op brandwonden te vermijden, gebruik het niet tijdens het slapen, draag het altijd over kleding en verplaats het kussen naar een ander lichaamsgebied elke 30 minuten als het op Medium of Hoog wordt gebruikt.
- Plaats geen pinnen.
- Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).
- Gebruik geen map of gevouwen.

Gebruik van de KUDDLE

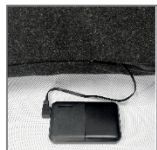

1. Open de verpakking en haal het kussen uit het plastic. Haal de powerbank en kabel ook uit de verpakking.
2. Open de kleine rits op de zijkant van de kussenhoes en steek de usb-kabel in een van de twee USB poorten van de Powerbank. Doe de Powerbank vervolgens in het kleine vak en sluit deze.
3. De bedieningsknop op het kussen zal rood, blauw en groen knipperen en vervolgens weer uit gaan.
4. Houd de bedieningsknop drie seconden ingedrukt om in te schakelen. Druk herhaaldelijk om het gewenste warmteniveau te selecteren:



Groen = Laag (30-35°C)
Blauw = Gemiddeld (35-45°C)
Rood = Hoog (45-55°C)

Houd drie seconden ingedrukt om het kussen uit te schakelen.

Opladen powerbank

Haal de powerbank uit het kussen. Koppel de oplaadkabel aan de meegeleverde adapter. Sluit de kabel aan op de USB-C poort van de Powerbank en plug deze in een stroompunt.

De lampjes knipperen tijdens het opladen en bij 4 lampjes is de Powerbank volledig opgeladen. Dit duurt ongeveer 4 uur.

Reiniging en Onderhoud

De kussenhoes kan worden verwijderd en machinaal of per hand worden gewassen. Om de kussenhoes te verwijderen:

1. Rits je de kussenhoes op de achterkant open en ontkoppel je de powerbank. Trek de kabel van het warmtekussen door het kleine zwarte vakje van de hoes.
2. Om de bedieningsknop van de kussenhoes te verwijderen, duw je de knop naar binnen via de knophouder op de kussenhoes. *(geen druk uitoefenen op de draden achter bedieningsknop)*
3. Schuif de kussenhoes eraf en was deze op maximaal 30 graden in de wasmachine of met de hand.
4. Nadat de kussenhoes gewassen is en droog is, kan deze weer om het warmtekussen worden gedaan. Zorg dat de knop weer goed in de knophouder komt.



Opmerkingen: Niet stomen, strijken, bleken of in de wasdroger doen. Laat de hoes volledig drogen voor gebruik. Het binnenkussen kan niet worden gewassen.

