

idinio

Smart 2-Way Wifi dimmer

Scan for product info. & manual



Quick Start Guide


LET'S MEET ONLINE
www.shada.nl/idinio

- NL** Uw tablet of smartphone moeten beschikking hebben over een 2.4GHz WiFi netwerk
- EN** Your tablet or smartphone must be connected to a 2.4GHz WiFi network
- DE** Das Smartphone/Tablet muss mit einem 2.4 GHz-Netzwerk verbunden sein
- FR** Votre tablette ou votre smartphone doit être connecté à un réseau WiFi 2.4GHz
- ES** Su tableta o smartphone debe estar conectada a una red WiFi de 2.4GHz.




- NL** Download de Idinio Smart app in de Google Play of Apple App Store en maakt vervolgens een account aan.
- EN** Download the Idinio Smart app from the Google Play or Apple App Store and create a user account.
- DE** Die Idinio-App im Google Play Store oder Apples App Store runterladen
- FR** Téléchargez l'application Idinio sur la plateforme Google Play ou Apple App store et créez un compte utilisateur.
- ES** Descargue la aplicación Idinio Smart de Google Play o Apple App Store y cree una cuenta de usuario.

Idinio app

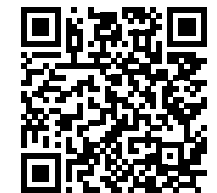

Basis netwerk benodigheden • Basic network requirements • Anforderungen WLAN-Netzwerk • Conditions de base pour le réseau • Requisitos básicos de la red

- NL** Dit apparaat ondersteunt alleen 2.4GHz WiFi netwerken dus als u een 5GHz router bezit met zowel 2.4GHz en 5GHz dient u het 2.4GHz netwerk te selecteren of eerst het 5GHz netwerk in het menu van uw router uit te zetten. Voor de router functies volg de instructies in de router-handleiding.
- EN** This device only supports 2.4GHz WiFi networks so when you own a 5GHz router you must select the 2.4GHz network or disable the 5GHz network first in your router menu. Refer to your router manual for instructions.
- DE** Das Gerät unterstützt nur WLAN mit 2.4 GHz. Bei der Installation das 2.4 GHz-Netzwerk auswählen und ggf. das 5 GHz-Netzwerk vorübergehend deaktivieren. Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.
- FR** Cet appareil n'est compatible qu'avec les réseaux Wifi 2.4GHz. Si vous possédez un routeur 5Ghz, vous devez sélectionner le réseau 2.4GHz ou d'abord désactiver le 5GHz dans le menu du routeur. Consultez le manuel de votre routeur pour de plus amples instructions.
- ES** Este dispositivo sólo admite redes WiFi de 2.4GHz, así que cuando tenga un router de 5GHz debe desactivar la red de 2.4GHz o desactivar la red de 5GHz primero en el menú de su router. Consulte el manual de su router para obtener instrucciones.

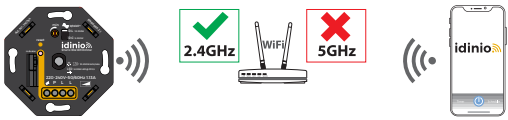

- NL** Zorg ervoor dat u tijdens het paren van het apparaat aan uw WiFi netwerk dat zowel het apparaat als uw iOS of Android toestel bereik van de router blijven.
- EN** Make sure that during the pairing process this device as well as your iOS or Android device will remain in the WiFi range of your router.
- DE** Während des Anlernprozesses muss das Smartphone/Tablet in der Nähe des Routers sein.
- FR** Assurez-vous que la commande de garage ainsi que votre appareil iOS ou Android restent dans la zone de couverture de votre réseau WiFi durant l'appairage.
- ES** Asegúrese de que durante el proceso de emparejamiento, este dispositivo, así como su iOS o dispositivo Android, permanezcan en el rango de WiFi de su router.

idinio

Instalatie/Installation/Installation/Instalación

NL I Aan/uit/Dim schakelaar
EN I On/Off/Dimm switch
DE I Ein / Aus / Dimmschalter
FR I Interrupteur On/Off/Variateur
ES I Botón de Encendido/Apagado/Regula-dor

NL II Indicatie LED
EN II Indication LED
DE II LED-Anzeige
FR II Indicateur LED
ES II Indicador LED

NL I Reset knop
EN I Reset button
DE I Reset-Knopf
FR I Bouton de réinitialisation
ES I Botón de Reinicio

NL I Minimale lichtsterkte instellen
EN I Set minimum brightness
DE I Minimale Helligkeit einstellen
FR I Ajustage de la luminosité minimum
ES I Ajuste de brillo mínimo

NL I Fase aan- of fase afsnijding schakelaar.
EN I Switch for leading or trailing edge.
DE I Phasenanschnitt- oder Phasenschnitt Schalter.
FR I Interrupteur de phase avant-gardiste/montante.
ES I Interruptor de fase inicial/final

NL I Schakel tussen de R.L. of R.C. stand wanneer het licht niet goed dimt of flinkt.
EN I Try switching between R.L or R.C. mode when the light does not dim correctly or is flickering.
DE I Schalten Sie zwischen den Modi R.L. und R.C. um, wenn das Licht nicht richtig dimmt oder flackert.
FR I Essayez de passer du mode R.L. au mode R.C. lorsque la lumière ne diminue pas correctement ou clignote.
ES I Cambia entre el modo R.L. o R.C. cuando la luz no se atenúa correctamente o parpadea.

OFF

NL I Schakel de stroom van de betreffende groep uit in de meterkast en test bij de bestaande dimmer of de stroom daadwerkelijk uitgeschakeld is.
EN I Turn off the power of the specific power group in the fuse box and double check if the existing wall dimmer is really turned off.
DE I Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit überprüfen! (Die 5 Regeln der Elektrotechnik beachten!)
FR I Mettez hors tension la ligne électrique dans le tableau électrique et vérifiez que le variateur existante est bien déconnecté.
ES I Desconecte la corriente del grupo eléctrico específico en la caja de fusibles y compruebe si el regulador existente está realmente apagado.

1

NL I Demonteer de oude dimmer of schakelaar.
EN I Disassemble the old dimmer or switch.
DE I Die vorhandene Dimmer oder Schalter ausbauen.
FR I Démontez le variateur ou interrupteur existante.
ES I Desmonte el viejo regulador o interruptor.

2

NL I Verbind de stroomdraden op de wijze zoals vermeldt staat in het aansluitschema
EN I Connect the power wires according to the wire diagram
DE I Die Leitungen gemäß des Anschlussdiagramms anschließen.
FR I Reliez les câbles à la prise en respectant les polarités.
ES I Conecte los cables de corriente de acuerdo con el diagrama de cables

3

NL I Installeer de dimmer in de wanddoos en bevestig deze met 2 schroeven aan de inbouwvoet
EN I Install the dimmer in the wall box and fix it with the 2 screws
DE I Den Dimmersockel in der UP-Dose mit zwei Schrauben installieren
FR I Installez le variateur dans le boîtier mural et le fixer à l'aide de deux vis.
ES I Instale el regulador en la caja de la pared y fíjelo con los 2 tornillos

1x

NL I Schakel de stroom in de meterkast weer in en test de dimmer
EN I Turn on the power again in the fuse box and test the dimmer
DE I Die Sicherung wieder einschalten und die Dimmer auf Funktion überprüfen.
FR I Réenclenchez le disjoncteur et testez le variateur avec un appareil électrique.
ES I Vuelva a encender la corriente en la caja de fusibles y pruebe el regulador

idinio

Ingangsspanning Input Voltage Eingangsspannung Tension d'entrée Voltaje de entrada	Output Voltage Output Voltage Output Voltage Tension de sortie Voltaje de salida	Uitgangsstroom Output Current Output Current Intensité de sortie Corriente de salida	Afmetingen Size Größe Format Talla
AC220-240V-	AC220-240V-	1.13A max.	L: 70 x W: 70mm x H: 45

Fase aan- en fase afsnijding • Leading and trailing edge • Phasenanschnitt- und Phasenschnitt • phase avant-gardiste/montante • fase inicial/final

0° - 45°C
10-90% R.H.

Compatible with most brands' socket programs
Jung
Busch-Jäger
Gira
Berker
Merten

Compatibele belastingtypes • Compatible load types • Kompatible Lasttypen • Types de carga compatibles • Tipos de carga compatibles

Dimbare LED-lampen Dimmable LED lamps Dimmbare LED-Lampen Lampes LED variables Lámparas LED regulables	225W	Omerkingen - Remarks - Anmerkungen - Remarques - Comentarios Door de verscheidenheid aan LED-lamp ontwerpen, is het maximale aantal LED-lampen verder afhankelijk van het resultaat van de vermogensfactor bij aansluiting op de dimmer. Due to variety of LED lamp designs, maximum number of LED lamps is dependent on the power factor result when connected to the dimmer.
Dimbare LED-drivers Dimmable LED drivers Alimentations LED variables Conductores de LED regulables	225W	Aufgrund der Vielfalt der LED-Lampe Designs ist die maximale Anzahl von LED-Lampen außerdem vom Ergebnis des Leistungsfaktors beim Anschluss an den Dimmer abhängig. En raison de la variété des lampes LED, le nombre maximum de lampes LED dépend également du facteur de puissance lorsqu'elles sont connectées à un variateur.
Gloeilampen, HV-halogeenlampen Incandescent lighting HV-Halogen lamps Glühlampen-Beleuchtung, HV-Halogenlampen Ampoules à incandescence, Lampes halogènes HV Iluminación incandescente, Lámparas halógenas HV	250W	Debido a la variedad de la lámpara LED el número máximo de lámparas LED depende aún más del resultado del factor de potencia cuando se conectan un regulador de intensidad.
Laagspanningshalogeenverlichting met elektronische transformatoren Low voltage halogen lighting with electronic transformers Niederspannungs-Halogenbeleuchtung mit elektronischen Transformatoren Éclairage halogène basse tension avec transformateurs électroniques Iluminación halógena de bajo voltaje con transformadores electrónicos	250W	Het maximale toegestane aantal drivers is max. 225W. Maximum permitted number of drivers is max. 225W. Die maximale zulässige Anzahl von Treibern beträgt max. 225W. Le nombre maximum de drivers autorisés est correspond à max. 225W. El número máximo permitido de conductores es de max. 225W.

Apparaat toevoegen • Add device • Gerät hinzufügen • Ajouter l'appareil • Añadir dispositivo

5 Sec Auto find function

Bluetooth

5 Sec Auto find function

- NL** Als u klaar bent met de montage van de WiFi dimmer, schakel de hoofdschakelaar in de meterkast weer in en de LED indicator op de dimmer zal snel gaan knipperen. Indien dit niet het geval is dan moet u de WiFi dimmer resetten door 5 seconden op de reset knop te drukken.
- EN** When you have finished mounting the WiFi dimmer, turn on the main switch in the fuse box again and the LED indicator on the dimmer will flash quickly. If this is not the case, you must reset the WiFi dimmer by pressing the reset button for 5 seconds.
- DE** Wenn Sie den WiFi-Dimmer fertig montiert haben, schalten Sie den Hauptschalter im Sicherungskasten wieder ein und die LED-Anzeige auf der Dimmer blinkt schnell. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie den WLAN-Dimmer zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang drücken.
- FR** Lorsque vous avez fini de monter le variateur WiFi, allumez à nouveau l'interrupteur principal dans la boîte à fusibles et le voyant LED du variateur clignotera rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous devez réinitialiser le gradateur WiFi en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
- ES** Cuando haya terminado de montar el atenuador WiFi, vuelva a encender el interruptor principal en el caja de fusibles y el indicador LED del atenuador parpadeará rápidamente. Si este no es el caso, debe reiniciar el atenuador WiFi presionando el botón de reinicio durante 5 segundos.

Add Manually

NL I Open de app op uw apparaat en druk op de '+' knop rechtsboven in het scherm
EN I Launch the app and tap the '+' in the top right corner
DE I Starten Sie die App und tippen Sie auf '+' oben rechts
FR I Démarrez l'application et appuyez sur le symbole '+' dans le coin supérieur droit
ES I Inicie la aplicación y pulse el '+' en la esquina superior derecha.

NL I Selecteer dimming and switching en druk vervolgens op 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
EN I Select dimming and switching and tap 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
DE I Wählen Sie 'dimming and switching' und dann 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
FR I Sélectionnez dimming and switching puis appuyez sur 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
ES I Seleccione 'dimming and switching' y pulse en 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.



- NL Bevestig dat de LED indicator snel knippert
EN Tap 'Confirm indicator rapidly blinks'
DE Bestätigen Sie, dass die LED am Controller schnell blinkt
FR Appuyez sur 'Confirmer que l'indicateur clignote rapidement'
ES Pulse para confirmar en la aplicación que el indicador parpadea rápidamente.



- NL Selecteer het juiste 2.4GHz WiFi netwerk en wachtwoord en druk op 'Bevestigen'.
EN Select the right 2.4GHz WiFi network and password and tap 'Confirm'
DE Das 2.4 GHz-Netzwerk wählen, Passwort eingeben und bestätigen.
FR Sélectionnez le réseau Wifi 2.4GHz correct et son mot de passe puis appuyez sur 'Confirmer'
ES Seleccione la red WiFi de 2.4 GHz y la contraseña correcta y pulse para confirmar.



- NL De app zal vervolgens automatisch verbinden met het apparaat. Als het proces voltooid is, krijg je de mogelijkheid om de apparaatnaam aan te passen.
EN The app will auto-connect with the device. Once the process is completed, it will prompt you to rename the device.
DE Die App verbindet sich automatisch mit dem Gerät.
FR L'application va se connecter automatiquement au produit.




- NL 'Aan/Uit schakelen: Aan: kort drukken op de schakelaar of op het lamp-icoon in de app.
EN 'Turn on/off: On: Short press on the dimmer button or press the 'bulb'-icon' in the app to turn on the device.
DE 'Ein-/Aussschalten: Ein: Den Schalter des Schurdimmer kurz betätigen oder das Glühbirnen-Icon in der App antippen.




- NL 'Encender/apagar: Encendido: Presione brevemente el botón del regulador o presione el botón de la bombilla en la aplicación.
EN 'Wacht tot het verbindingproces voltooid is.
DE 'Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
FR 'Attendez jusqu'à ce que la connexion s'établisse.

AP Modus • AP Mode • AP-Modus • Mode AP • Modo AP
NL Als het toevoegen van apparaat niet gelukt is, kan dit duiden op een netwerk probleem.
EN If adding the device failed, it maybe a networking problem.
DE Falls das Hinzufügen des Gerätes fehlschlägt, liegt ggf. ein Netzwerk-Problem vor.
FR Une erreur pour ajouter un appareil peut être due à des problèmes réseau
ES Si la adición del dispositivo falló, puede ser un problema de red.

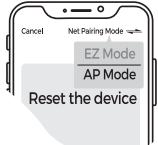


WAARSCHUWING • WARNING • WARNUNG • ATTENTION • ADVERTENCIA
Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig heeft gelezen en u deze heeft begrepen voordat u overgaat tot het conform het aansluitschema (indien van toepassing) installeren.
Safety warning! Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product following the installation/wire diagram (when applicable).



- NL Druk 5 seconde op de reset knop in controleer vervolgens of de indicator lampjes langzaam knipperen.
EN Press the reset button for 5 seconds and make sure that the device lights are flashing slowly.
DE Reset-Knop am Gerät für 5 Sekunden drücken bis die Leuchten der Kamera langsam blinken.
FR Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour 5 seconde et assurez vous que les led de l'appareil clignotent lentement.
ES Presione el botón de reinicio de la unidad durante 5 segundo hasta que las luces de la cámara parpadeen lentamente.



- NL Druk op de '+'-knop' rechtsboven, selecteer vervolgens 'dimming and switching' en vervolgens 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
EN Tap the '+' icon in the top right corner, then select 'dimming and switching', then select 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
DE Wählen Sie 'dimming and switching' und dann 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'
FR Puis sélectionnez dimming and switching et appuyez sur 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.
ES Pulse el icono '+' en la esquina superior derecha. Luego seleccione ('dimming and switching') y luego seleccione 'Smart 2-Wire WiFi Dimmer'.

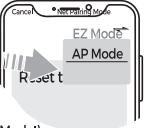

- NL Druk vervolgens op 'Andere modus' in de rechter bovenhoek en selecteer 'AP Mode'.
EN Tap 'Other Mode' in top right corner and select 'AP Mode'.
DE Tippen Sie 'Anderer Modus' oben rechts und wählen Sie AP-Modus.
FR Appuyez sur 'Autre mode' en haut à droite puis sélectionnez 'Mode AP'.
ES Pulse Otro Modo ('Other Mode') en la esquina superior derecha y seleccione Modo AP ('AP Mode').

- NL Controleer of de verdinging LED langzaam knippert. Druk vervolgens op 'Bevestig LED knippert langzaam'.
EN Check if the connection light is flashing slowly. Press 'Confirm indicator slowly blinks'. Then select your 2.4GHz network, password and confirm.
DE Bestätigen Sie, dass die LED am Controller langsam blinkt. Das 2.4 GHz-Netzwerk wählen, Passwort eingeben und bestätigen.
FR Vérifiez si l'indicateur de connexion clignote lentement. Appuyez sur 'Confirmer que l'indicateur clignote lentement'. Sélectionnez ensuite votre réseau Wifi 2.4GHz, votre mot de passe puis confirmez.
ES Compruebe si la luz de conexión parpadea lentamente. Pulse 'Confirm indicator slowly blinks' para confirmar que el indicador parpadea lentamente. Luego seleccione su red de 2.4GHz, la contraseña y confirme.

- NL Verbindt nu uw smartphone of tablet met de hotspot van het apparaat. Druk op 'Verbind nu'. De app zal nu de instellingen van je smartphone of tablet openen.
EN Now connect your smartphone or tablet with the device's hotspot. Tap 'Connect'. The app will now open the settings menu of your smartphone or tablet.
DE Verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone/Tablet direkt mit dem WLAN des Idinio-Gerätes. Tippen Sie 'Verbinden'. Die App öffnet das Menü 'Einstellungen' Ihres Mobilgerätes, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen.
FR Connectez maintenant votre smartphone ou tablette au hotspot de l'appareil. Appuyez sur 'connecter'. L'application va ouvrir le menu des paramètres de votre smartphone ou votre tablette. Ouvrez les paramètres Wifi.
ES Ahora conecte su smartphone o tableta con el punto de acceso del dispositivo. Pulse para conectar ('Connect'). La aplicación abrirá el menú de configuración de tu smartphone o tableta. Abra la configuración de Wifi.

- NL Zoek tussen de WiFi netwerken naar de naam van uw smart apparaat en druk hierop. De appraten zullen met elkaar verbinden.
EN Search the smart device name in the list of WiFi networks and connect. Devices will connect.
DE Suchen Sie das Idinio-Gerät in der WLAN-Liste und verbinden Sie es. Das Gerät wird verbunden. Wechselt Sie zur Idinio-App und warten auf das Abschließen des Prozesses.
FR Cherchez le nom du produit dans la liste des réseaux Wifi et s'y connecter Le produit va se connecter. Redémarrez maintenant l'application Idinio et attendez que la connexion s'établisse.
ES Busque el nombre del dispositivo inteligente en la lista de redes WiFi y conéctese. Los dispositivos se conectarán. Ahora abra de nuevo la aplicación Idinio Smart y espere a que termine el proceso de conexión.

- NL Wacht tot het verbindingproces voltooid is.
EN Wait until the connection is successful.
DE Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
FR Attendez jusqu'à ce que la connexion s'établisse.
ES Espere hasta que la conexión tenga éxito.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt gemäß dem Installations-/Schaltplan (falls zutreffend) installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf und verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Jede andere Verwendung des Produkts als die in diesem Handbuch beschriebene kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen des Benutzers führen (z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder elektrischen Schlag). Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, wenn Probleme auftreten. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes defektes Produkt sofort. Wenn Arbeiten an Stromleitungen erforderlich sind, müssen diese von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs ausreichend belüftet ist. Decken Sie alle elektrischen (LED-/Gerät) während des Gebrauchs niemals ab, da es Hitze erzeugt und dadurch Schäden verursachen kann. LEDs können extrem hell sein und schwere Augenschäden verursachen, sehen Sie daher nicht direkt hinein. Wenn ein Produkt nur für den Innen- und/oder Außengebrauch bestimmt ist, wird dies auf dem Produkt/Den Teilen oder im Handbuch erwähnt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Hinweise zur Reinigung und Wartung!

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, wenn es nicht richtig funktioniert, sondern tauschen Sie es aus. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch (kein Mikrofasertuch verwenden).

Kundendienst:

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare bzw. Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.shad.nl/contact

Avvertissement de sécurité!

Assurez-vous que vous avez bien lu et compris les instructions contenues dans ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit en suivant le schéma d'installation/de câblage (le cas échéant). Conservez ce document pour référence ultérieure et n'utilisez le produit que de la manière décrite dans ce document. Toute autre utilisation du produit que celle décrite dans le présent manuel peut endommager le produit ou causer des blessures à l'utilisateur (par exemple, en raison d'un court-circuit, d'un incendie ou d'un choc électrique). Débranchez le produit de la source d'alimentation si des problèmes surviennent. Ne faites pas tomber le produit et évitez les chocs. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit défectueux endommagé. Lors d'une installation (d'alimentation) non standard est requise, elle doit être effectuée par un technicien qualifié afin de réduire le risque de choc électrique. Assurez-vous que le produit est suffisamment ventilé pendant son utilisation. Ne couvrez jamais un appareil électrique (LED) pendant l'utilisation, car il peut générer de la chaleur et causer des dommages. De plus, les LED peuvent être extrêmement brillantes et peuvent causer de graves lésions oculaires, alors ne les fixez pas directement. Lorsqu'un produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et/ou à l'extérieur, cela sera uniquement mentionné sur le produit/les pièces ou dans le manuel. Gardez le produit hors de portée des enfants ou des animaux.

Avvertissement concernant le nettoyage et l'entretien!

N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs de nettoyage. Ne pas nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer l'appareil lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement, remplacez-le. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de chiffon en microfibre).

Support:

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez consulter le site www.shad.nl/contact

¡Aviso de seguridad!

Asegúrese de que ha leído y comprendido completamente las instrucciones de este documento antes de instalar o utilizar el producto siguiendo el diagrama de instalación/cableado (cuando corresponda). Conserve este documento para futuras referencias y utilice el producto sólo como se describe en este documento. Cualquier otro uso del producto que no esté descrito en este manual puede dañar el producto o causar lesiones al usuario (por ejemplo, debido a un cortocircuito, incendio o descarga eléctrica). Desconecte el producto de la fuente de alimentación si se producen problemas. No deje caer el producto y evite los golpes. No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un producto defectuoso y dañado. Cuando se requiera una instalación (eléctrica) no estándar para el consumidor, ésta debe ser realizada por un técnico cualificado para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Asegúrese de que el producto esté suficientemente ventilado durante su uso. Nunca cubra un dispositivo eléctrico (LED) durante su uso ya que puede generar calor causando daños, además el LED puede ser extremadamente brillante y puede causar serios daños a los ojos, por lo que no lo mire directamente. Cuando un producto está destinado a un uso en interiores y/o exteriores, sólo se mencionará en el producto/partes o en el manual. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o los animales.

¡Advertencia de limpieza y mantenimiento!

No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos. No limpie el interior del dispositivo. No intente reparar el dispositivo si no funciona correctamente, sustitúyalo. Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo (no utilice un paño de microfibra).

¡ Atención al cliente:

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, por favor visite www.shad.nl/contact



- NL Het artikel dient geschikt voor het huishoudelijk gebruik te worden vervaardigd. Het artikel moet worden ingevuld met voergrondovereenkomstig de bepalingen van de lokale wetgeving.
EN The item should be disposed of separately from household waste. The item should be handled in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
FR Évitez de jeter le produit dans les poubelles domestiques. Le produit doit être traité conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.



- NL Dit product draagt de CE-markering, wat bevestigt dat dit product voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieuveiligheidsnormen.
EN This product carries the CE mark, which confirms that this product meets EU safety, health and environmental protection requirements.
DE Dieses Produkt über ein CE-Zeichen verfügt. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU an Sicherheit, Gesundheit und Anforderungen an den Umweltschutz.



- NL Hierbij: Shada declareert dat de radio-equipment type 140194 Smart 2-Wire WiFi Dimmer is in compliance with Directive 2014/53/EU.
EN The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.shad.nl/downloads.
FR Par la présente, Shada déclare que l'équipement radio de type 140194 Smart 2-Wire WiFi Dimmer est conforme à la directive 2014/53/UE.
ES Por la presente, Shada declara que el equipo de radio tipo 140194 Smart 2-Wire WiFi Dimmer cumple con la Directiva 2014/53/UE.

D.O.C.: shad.nl/p/140194

