




Handleiding

Dans & Leer Pandabeer




91-003685-004 

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dans & Leer Pandabeer** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495 - 459123 / e-mail: klantenservice@vtech.nl.com

Het is tijd voor een feestje met de **Dans & Leer Pandabeer** van **VTech**[®]! Met behulp van het led-scherm leer je letters, letterklanken, cijfers, vormen en nog veel meer! Druk op de interactieve toetsen om kennis te maken met verschillende instrumenten en de geluiden die ze maken. De pandabeer danst en draait in het rond. Zing, speel en dans maar met hem mee!

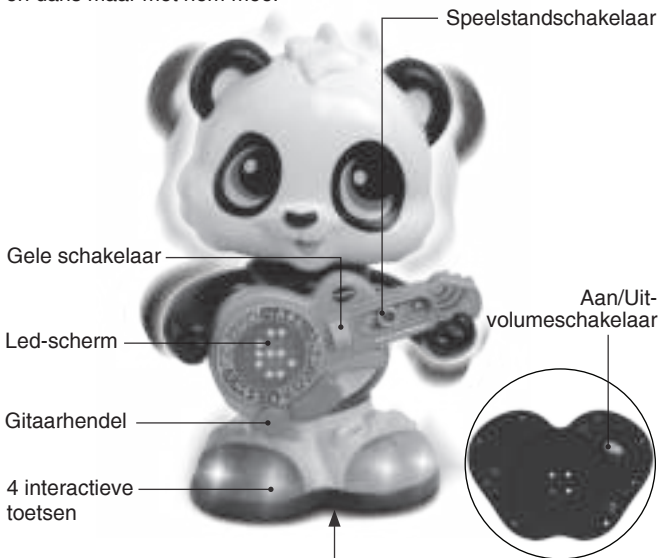




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dans & Leer Pandabeer
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

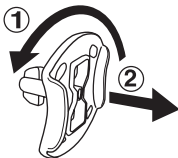

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.


DEMOSTAND VERLATEN

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar (●) en vervolgens naar (» / ») om de demostand te verlaten en de normale speelmodus te activeren.

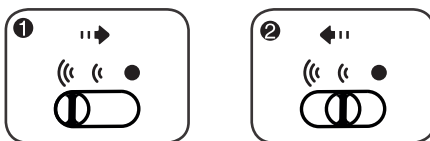

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de voeten van de pandabeer. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

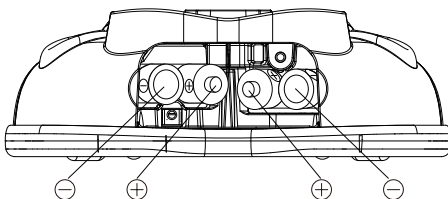



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Dans & Leer Pandabeer** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (Ⓛ) of naar het hoge volume (Ⓜ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

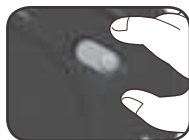

2. Speelstandschakelaar


Verschuif de **speelstandschakelaar** om te kiezen tussen 4 verschillende speelstanden:

Letterpret (A B C), **Cijferpret** (1 2 3), **Muziek** (🎵)
en **Spellen** (★).



3. Led-scherm

Ontdek letters, vormen, cijfers en coole animaties op het **led-scherm**.

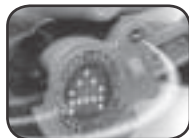



4. Interactieve toetsen

Druk op de knipperende, **interactieve toetsen** en maak kennis met kleuren, instrumenten en de geluiden die ze maken. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Gele schakelaar

Beweeg de **gele schakelaar** tijdens de speelstanden **Letterpret**  en **Cijferpret**  om door alle letters en cijfers te bladeren. Beweeg de gele schakelaar tijdens de speelstanden **Muziek**  en **Spellen**  om gitaargeluiden te horen en te oefenen met dansen en stoppen.



6. Gitaarhendel

Beweeg de **gitaarhendel** om naar vrolijk gezongen liedjes en melodietjes te luisteren. Beweeg op het ritme van de muziek terwijl je vormen, instrumenten, kleuren, cijfers en letters ontdekt.



7. Dansen en draaien

De vrolijke pandabeer **danst** en **draait** op het ritme van de muziek.



8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dans & Leer Pandabeer** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.



ACTIVITEITEN

1. **Speelstand: Letterpret**



Leer alle letters van het alfabet en hun letterklanken.

2. **Speelstand: Cijferpret**



Leer de cijfers en tel van 1 tot en met 10.

3. **Speelstand: Muziek**



Zing en dans mee op het ritme van de gezongen liedjes en melodietjes.

4. **Speelstand: Spellen**



Speel het spel 'Dans en Stop' en raad aan welke letter, vorm of welk cijfer de pandabeer denkt.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik sta klaar met mijn gitaar!
Kom spelen! Ik ben een pandabeer.
Tijd om te rocken!
Kom, speel en leer!

Liedje 2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, wat een pret!
Nu ken jij het alfabet, zing maar mee van A tot Z!

Liedje 3

Kom dans en tel van 1 tot 10.
Je kunt het wel, ja laat maar zien!
We doen het samen, met z'n twee!
Ben je klaar?
Tellen maar!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10!

Liedje 4

Dans! Dans!
Pak de gitaar en rocken maar!
Dans! Dans!
Met de trompet is het dolle pret!
Dans! Dans!
Speel de juiste toon met de saxofoon!
Dans! Dans!
Drum een beat voor je eigen lied!
Woehoe!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Dans & Leer Pandabeer** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.nl / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. **Bewaar het aankoopbewijs.** U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003685-004 (M)