
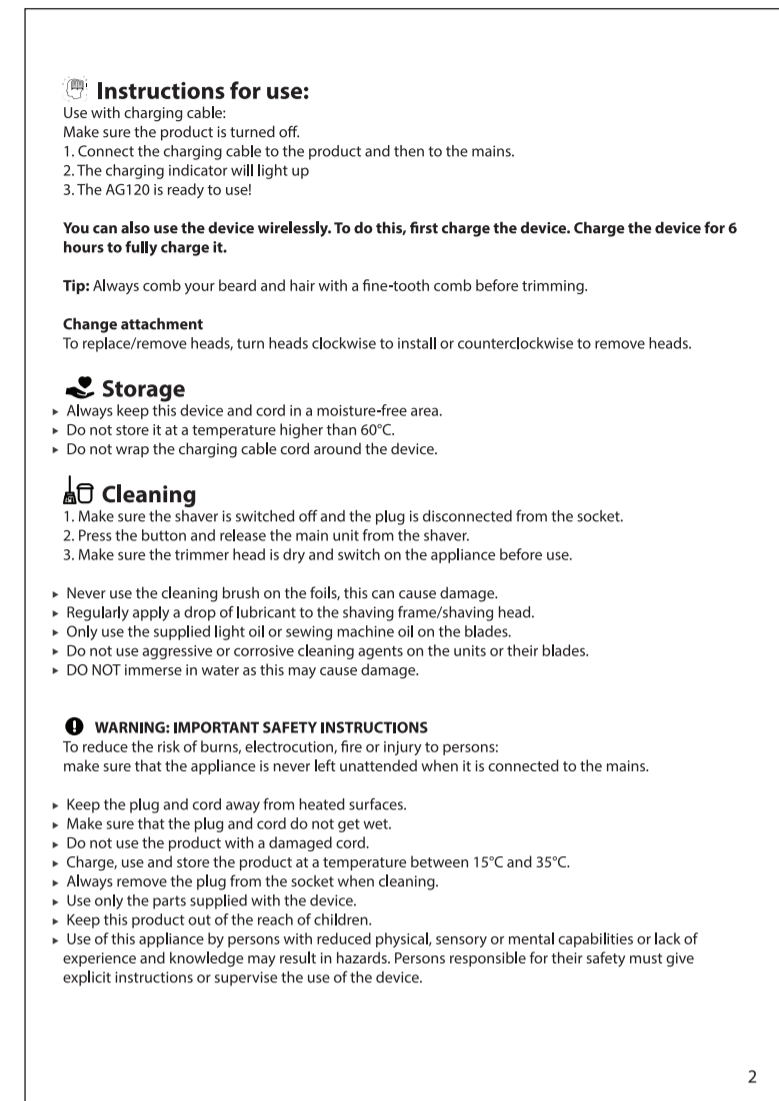


# 100 x 145 mm

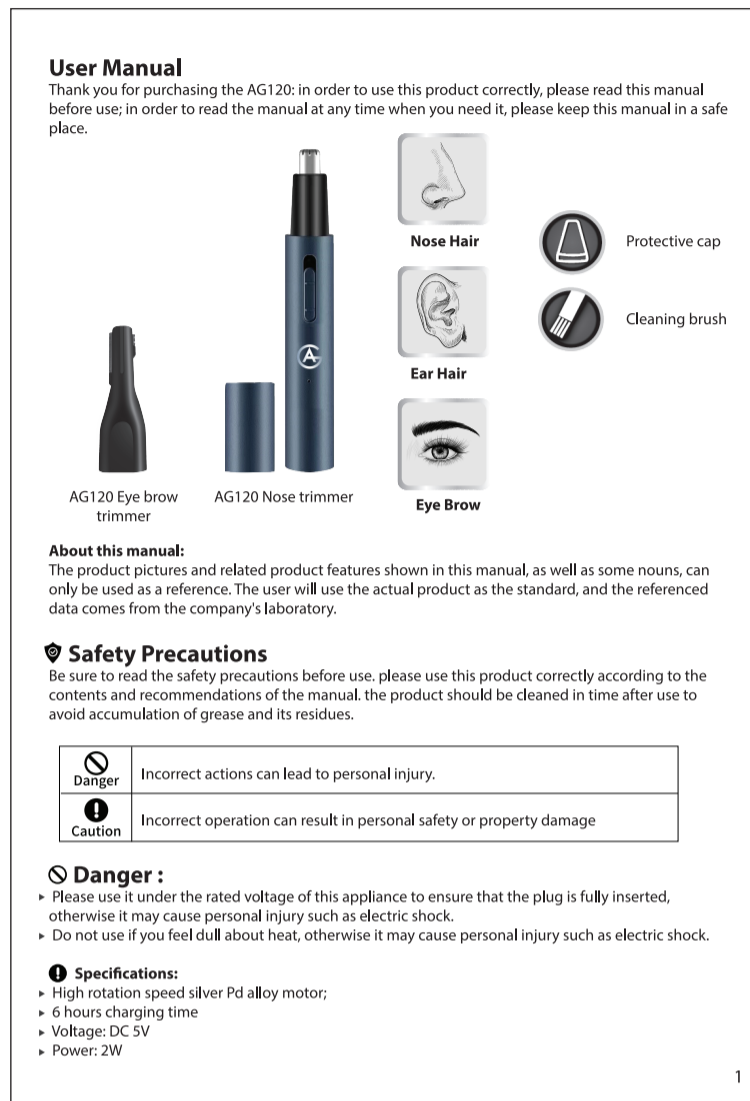

### Warranty Policy Instructions:

Products are manufactured to the highest standards and will provide you with superior performance when used in accordance with the instructions in this manual. We provide a 2 year warranty on our products. If you need information about your product or order, do not hesitate and send an e-mail to [customerservice@agstore.nl](mailto:customerservice@agstore.nl)

- The warranty does not apply:
- In case of damage caused by incorrect use or repair;
- Wear on sensitive parts;
- In case of damage by third parties

### Gebruiksaanwijzing

Dank voor uw aankoop van de AG120: om dit product correct te gebruiken, gelieve deze handleiding voor gebruik te lezen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats om de handleiding op elk gewenst moment te kunnen lezen.

AG120  
Wenkbrauwtrimmer

AG120  
Neustrimmer

AG120  
Wenkbrauw haar

Neushaar

Oorhaar

Beschermkap

Reinigingsborsteltje

#### Over deze handleiding:

De productafbeeldingen en gerelateerde productkenmerken die in deze handleiding worden getoond, evenals enkele zelfstandige naamwoorden, kunnen alleen als referentie worden gebruikt. De gebruiker zal het product als standaard gebruiken en de gegevens waarnaar wordt verwezen zijn afkomstig uit het laboratorium van de fabrikant.

### Veiligheidsmaatregelen

Lees voor gebruik de veiligheidsmaatregelen. Gebruik dit product correct volgens de inhoud en aanbevelingen van de handleiding. Het product dient na gebruik tijdelijk te worden gereinigd om ophoping van vet en vetresten te voorkomen. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik dit product niet als het niet goed werkt, beschadigd is of in het water is gevallen.

	Verkeerde handelingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel.
	Onjuiste bediening kan leiden tot persoonlijke veiligheid of materiële schade.

#### Gevaar:

- Gebruik het onder de nominale spanning van dit apparaat om ervoor te zorgen dat de stekker er volledig in zit, anders kan dit persoonlijk letsel veroorzaken, zoals een elektrische schok.
- Niet gebruiken als u zich dof voelt door hitte, anders kan dit persoonlijk letsel veroorzaken, zoals een elektrische schok.

#### Specificaties:

- Zilveren Pd-legeringsmotor met hoge rotatiesnelheid;
- 6 uuropladitijd
- Spanning: DC 5V
- Vermogen: 2W

#### Instructies voor gebruik:

Gebruiken met oplaadkabel:  
Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.  
1. Sluit de laadkabel aan op het product en vervolgens op het lichtnet.  
2. De oplaadindicator zal oplichten.  
3. De AG120 is klaar om gebruikt te worden!  
**U kunt het apparaat ook draadloos gebruiken. Laadt hiervoor eerst het apparaat op. Laadt het apparaat 6 uur op om deze volledig op te laden.**

**Tip:** Kam je baard en haar altijd met een fijne kam voordat je begint met trimmen.

#### Opzetstuk wisselen

Om koppen te vervangen/verwijderen, draait u de koppen met de klok mee voor installatie of tegen de klok in voor het verwijderen van koppen.

#### Opbergen

- Bewaar dit apparaat en snoer altijd in een vochtvrije ruimte.
- Bewaar het niet bij een temperatuur hoger dan 60°C.
- Wikkel het snoer van de laadkabel niet om het apparaat.

### Reinigen

- Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Druk op de knop en laat de hoofdeenheid los van het scheerapparaat.
- Zorg ervoor dat de trimmerkop droog is en schakel het apparaat in voor gebruik.

- Gebruik nooit de reinigingsborstel op de folies, dit kan schade veroorzaken.
- Breng regelmatig een druppel glijmiddel aan op het scheerframe/scheerhoofd.
- Gebruik alleen de meegeleverde lichte olie of naaimachineolie op de messen.
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op de units of hun messen.
- NIEET onderdompelen in water, dit kan schade veroorzaken.

#### WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsels voor personen te verkleinen: zorg ervoor dat het apparaat nooit onbeheerd achtergelaten wordt wanneer deze is aangesloten op het stopcontact.

- Houd de stekker en het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de stekker en het snoer niet nat worden.
- Gebruikt het product niet met een beschadigd snoer.
- Laad, gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Haal bij het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik alleen de onderdelen die bij het apparaat zijn geleverd.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Het gebruik van dit apparaat door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis kan leiden tot gevaren

#### Instructies voor garantiebeleid:

Producten worden vervaardigd op basis van de hoogste normen en zullen u superieure prestaties bieden wanneer ze worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Indien u informatie nodig heeft omtrent uw product of bestelling, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [customerservice@agstore.nl](mailto:customerservice@agstore.nl)

De garantie geldt niet:

- Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
- Slijtage aan onderhevige onderdelen;
- Bij schade door derden

Silver PD alloy motor of high rotational speed

6 Hours Charging Time

Voltage : DC 5v  
Power : 2W

USB CHARGER

AG120 Nose Trimmer

AG120 Eye brow Trimmer

© AG Store  
Bovendijk 203  
3045PD, Rotterdam  
The Netherlands  
[www.agstore.nl](http://www.agstore.nl)