

vtech[®]

Handleiding

ZoomiZooZ[®]

Spring & Speel Olifant




91-003779-005 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Spring & Speel Olifant** uit de **ZoomiZooz®** collectie van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hoi, ik ben de **ZoomiZooz® - Spring & Speel Olifant** van **VTech®**. Ik speel graag met Abel Aap en mijn andere dierenvriendjes! Plaats Abel Aap of een ander diertje (apart verkrijgbaar) op mijn rug óf druk op de knipperende toets en luister naar de vrolijke reacties. Gebruik de lanceerder om een diertje in mijn mand te laten springen en duw me vooruit om het diertje vanuit de mand naar de Zoomi-sensor te laten springen. Laten we samen lachen en spelen!

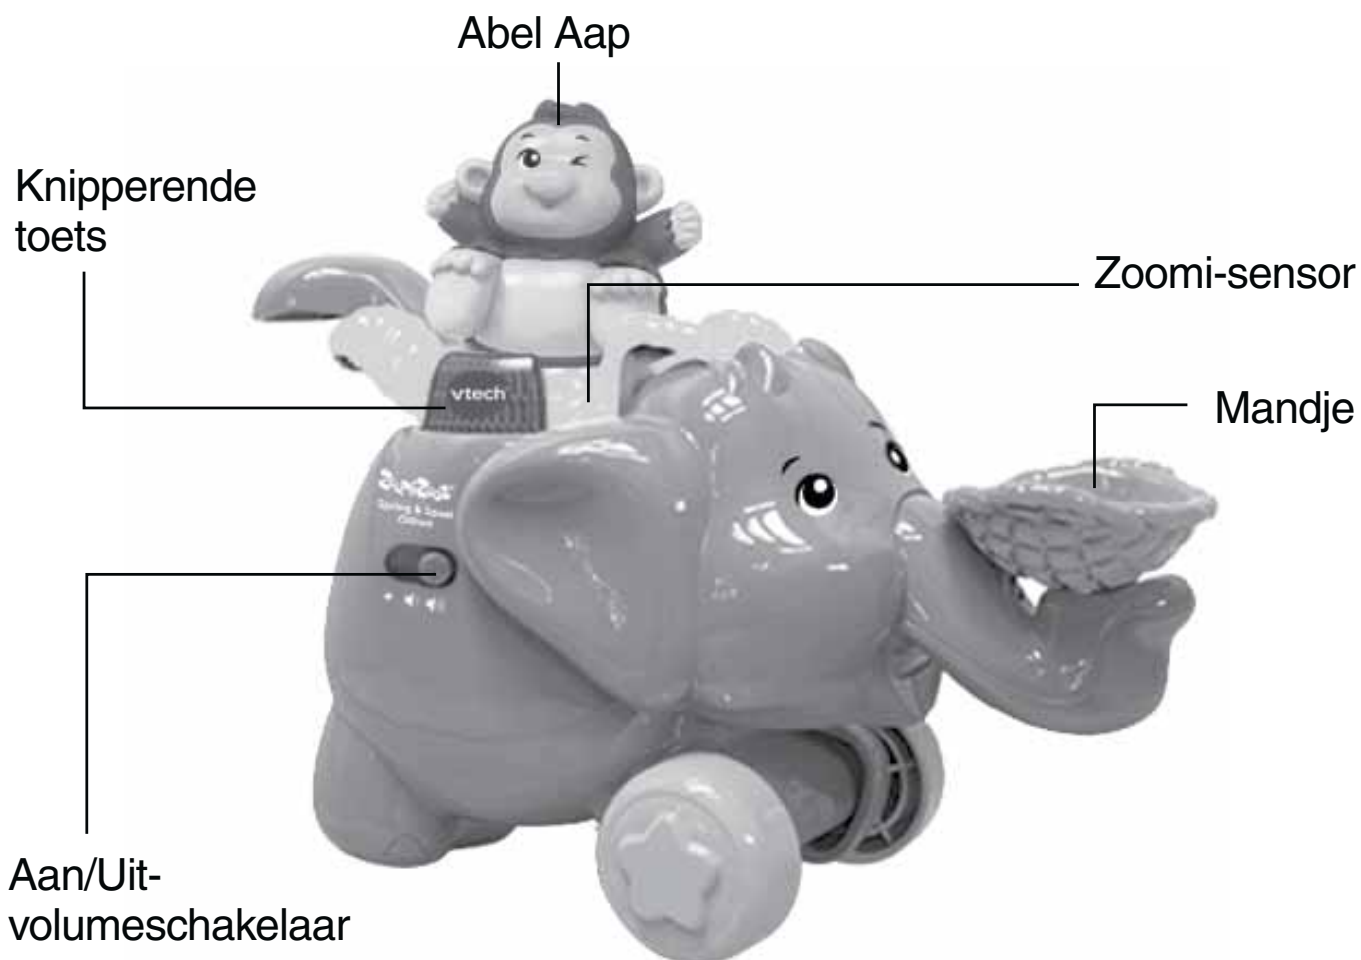

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech®
ZoomiZooz® - Spring
& Speel Olifant



Eén Abel Aap



Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

ATTENTIE:

Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om een ZoomiZooz® diertje niet te richten op het gezicht of de ogen wanneer het gelanceerd wordt.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

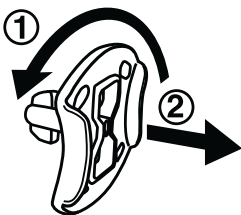

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de olifant. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

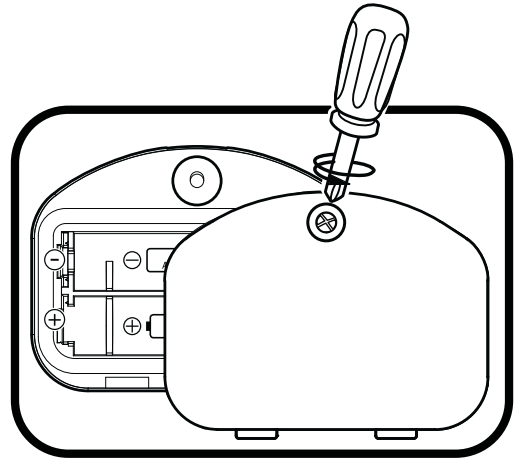

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Spring & Speel Olifant** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (◀) of naar het hoge volume (▶). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

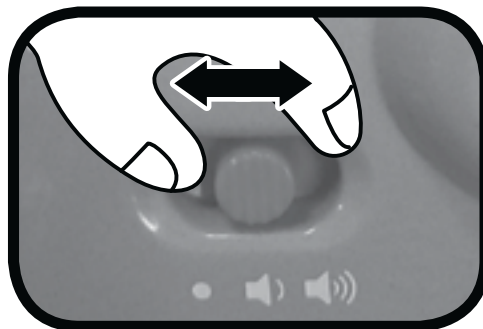


2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Spring & Speel Olifant** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende toets te drukken of door een **ZoomiZooz**[®] diertje te plaatsen op de Zoomi-sensor.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijke zinnetje en een grappig geluidje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

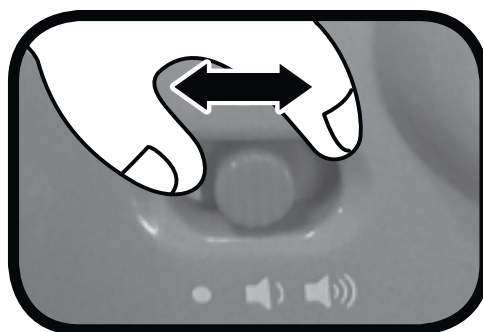


2. Druk op de **knipperende toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.




3. Plaats **Abel Aap** of een ander diertje (apart verkrijgbaar) op de **Zoomi-sensor** om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Druk op de **lanceerder** om het diertje naar het mandje te lanceren en luister naar de vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.

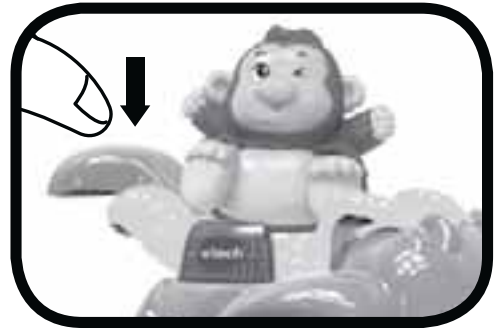

5. Beweeg de **olifant** vooruit om vrolijke melodietjes te horen. Beweeg tijdens het melodietje de olifant vooruit om grappige geluiden toe te voegen. Wanneer er een **ZoomiZooz**® diertje in het mandje is geplaatst en de olifant wordt voortbewogen, dan zal het diertje op de Zoomi-sensor springen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

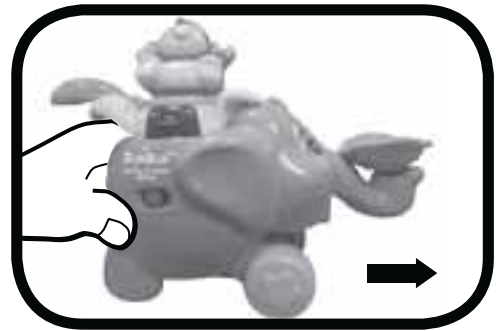

MELODIETJES

1. Er zat een aapje op een stokje
2. Hoofd, schouders, knie en teen
3. Hop, paardje, hop
4. My Bonnie Lies Over the Ocean
5. Pop goes the Weasel
6. Do your ears hang low
7. Tante in Marokko
8. We maken een kringetje
9. A Tisket, A Tasket
10. Animal Fair
11. Camptown Races
12. Entertainer
13. Can Can
14. Hop Marianneke
15. Hickory Dickory Dock

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Welkom hier in de wereld van de ZoomiZooz.
Met deze leuke diertjes is het altijd feest!
Ze springen en draaien en rollen naar benee.
Kom en doe gezellig met ze mee! ZoomiZooz!

Liedje 2

Ik ben een lieve olifant, kom speel met mij!
Wil jij mijn vriendje zijn? Dat maakt me blij!

Liedje 3

Kijk mijn slurf gaat op en neer
en gooit mijn vriendje keer op keer
in de mand op mijn rug,
lanceer jij hem weer terug? Woehoe!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **ZoomiZooz® - Spring & Speel Olifant** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003779-005 (NL)