

XP-970 Series

Gebruikershandleiding



Afdrukken

Kopiëren

Scannen

De printer onderhouden

Problemen oplossen

Inhoudsopgave

Uitleg bij deze handleiding

Introductie tot de handleidingen.	7
Zoeken naar informatie.	7
Alleen pagina's afdrukken die u nodig hebt.	8
Over deze handleiding.	8
Markeringen en symbolen.	8
Opmerkingen over schermafbeeldingen en afbeeldingen.	9
Referenties voor besturingssystemen.	9
Handelsmerken.	9
Copyright.	11

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies.	13
Printeradviezen en waarschuwingen.	14
Adviezen en waarschuwingen voor het instellen/gebruik van de printer.	14
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding.	15
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van geheugenkaarten.	15
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen.	15
Uw persoonlijke gegevens beschermen.	16

Namen en functies van onderdelen

Voorzijde 1.	18
Voorzijde 2.	18
Voorzijde 3.	19
Voorzijde 4.	20
Achterzijde.	20

Uitleg bij het bedieningspaneel

Bedieningspaneel.	23
Touchscreenbewerkingen.	23
Configuratie van het startscherm.	24
Uitleg bij het netwerkpictogram.	25
Configuratie van het menuscherm.	26
Basishandelingen.	27
Tekens invoeren.	28
Animaties bekijken.	28
Een menu weergeven dat past bij de handeling.	29

Papier en cd's/dvd's laden

Papier laden.	32
Vorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.	32
Opmerkingen over het laden van papier.	33
Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort.	33
Papier laden.	35
Enveloppen laden.	43
Verschillende soorten papier laden.	49
Een cd/dvd laden.	50
Bedrukbare cd's/dvd's.	50
Vorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cd's/dvd's.	50
Een cd/dvd/ plaatsen en verwijderen.	51

Originelen plaatsen

Originelen op de scannerplaat plaatsen.	53
---	----

Een geheugenapparaat plaatsen en verwijderen

Een geheugenkaart plaatsen.	56
Een geheugenkaart verwijderen.	57
Een extern USB-apparaat plaatsen.	57
Een extern USB-apparaat verwijderen.	58

Afdrukken

Foto's afdrukken.	60
Foto's afdrukken vanaf een geheugenapparaat.	60
Foto's afdrukken vanaf een computer.	73
Foto's afdrukken vanaf smart devices (iOS).	73
Foto's afdrukken vanaf smart devices (Android).	74
Foto's afdrukken vanaf een digitale camera.	76
Afdrukken op enveloppen.	78
Afdrukken op enveloppen vanaf een computer (Windows).	78
Documenten afdrukken.	78
Afdrukken vanaf een computer — Windows.	78
Afdrukken vanaf een computer — Mac OS.	101
Documenten afdrukken vanaf smart devices (iOS).	112
Documenten afdrukken vanaf smart devices (Android).	114
Webpagina's afdrukken.	115

Webpagina's afdrukken vanaf een computer.	115
Webpagina's afdrukken vanaf smart devices.	115
Diverse items afdrukken.	116
Papier met patronen (ontwerppapier) afdrukken.	116
Gelinieerd papier afdrukken.	117
Briefpapier afdrukken.	118
Een kalender afdrukken.	119
Originele kalenders met een foto afdrukken.	119
Een wenskaart afdrukken.	120
Een kleurboek afdrukken met behulp van foto's	121
Afdrukken via een cloudservice.	122
Vanaf het bedieningspaneel registreren bij Epson Connect Service.	123

Kopiëren

Originelen kopiëren.	125
Menuopties voor kopiëren.	126
Dubbelzijdig kopiëren.	128
Kopiëren door te vergroten of verkleinen.	129
Meerdere originelen kopiëren naar één vel.	130
Foto's kopiëren.	131
Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen voor het kopiëren van foto's.	133
Menuopties voor fotoaanpassingen voor het kopiëren van foto's.	133
Identiteitskaart kopiëren.	134
Boeken kopiëren.	135
Kopiëren zonder marges.	136
Kopiëren op een cd-/dvd-label.	137
Menuopties voor Kopiëren naar CD/DVD.	139

Scannen

Basisinformatie over scannen.	142
Wat is een "scan"?.	142
Scanopties.	142
Beschikbare scanmethoden.	142
Aanbevolen bestandsindelingen voor verschillende doeleinden.	144
Aanbevolen resoluties voor verschillende doeleinden.	145
Originelen scannen naar een geheugenapparaat.	145
Scanopties voor scannen naar een geheugenapparaat.	146
Geavanceerde opties voor scannen naar een geheugenapparaat.	147
Originelen scannen naar een computer.	147
Scannen via het bedieningspaneel.	148

Scannen vanaf een computer.	149
Originelen scannen naar de cloud.	149
Scanopties voor scannen naar de cloud.	151
Geavanceerde opties voor scannen naar de cloud.	151
Originelen scannen via WSD.	151
Een WSD-poort instellen.	152
Originelen scannen naar een smart device.	153
Geavanceerd scannen.	156
Aangepaste instellingen configureren voor scannen via het bedieningspaneel.	156
Meerdere foto's tegelijkertijd scannen.	159

Gegevens opslaan en delen

Gegevens op een geheugenapparaat delen.	162
---	-----

De printer onderhouden

De status van verbruiksartikelen controleren.	164
De status van verbruiksartikelen controleren (bedieningspaneel).	164
De status van verbruiksartikelen controleren (Windows).	164
De status van verbruiksartikelen controleren (Mac OS).	164
Problemen met de papierinvoer oplossen.	165
De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit verbeteren.	166
De printkop controleren en reinigen.	166
Krachtige reiniging uitvoeren.	169
Voorkomen dat spuikanaaltjes verstopt raken.	170
De printkop uitlijnen.	171
Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken.	171
De Scannerglasplaat reinigen.	173
Het doorschijnende folie reinigen.	174
De printer reinigen.	176
Stroom besparen.	177
Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen.	178
Toepassingen afzonderlijk installeren.	178
De printer toevoegen (alleen voor Mac OS).	180
Toepassingen verwijderen.	180
Toepassingen en firmware bijwerken.	182
De printer vervoeren en opslaan.	183

Problemen oplossen

De printer werkt niet naar behoren.	187
De printer gaat niet aan of uit.	187
Papier wordt niet goed ingevoerd.	188

Kan niet afdrukken.	192
Kan niet beginnen met scannen.	209
Kan de printer niet bedienen zoals verwacht.	220
Er wordt een bericht weergegeven op het lcd-scherm.	224
Papier loopt vast.	227
Vastgelopen papier verwijderen.	227
Voorkomen dat papier vastloopt.	231
De inktcartridges moeten worden vervangen.	232
Voorzorgsmaatregelen voor inktcartridges.	232
Cartridges vervangen.	234
Tijdelijk doorgaan met afdrukken zonder inktcartridges te vervangen.	237
De onderhoudsset moet worden vervangen.	240
Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette.	240
Een onderhoudscassette vervangen.	241
De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit is slecht.	245
Afdrukkwaliteit is slecht.	245
De kopieerkwaliteit is slecht.	254
Problemen met gescande afbeeldingen.	262
Het probleem is niet opgelost na alle oplossingen te hebben geprobeerd.	264
Problemen met afdrukken of kopiëren kunnen niet worden opgelost.	265

De computer of apparaten toevoegen of vervangen

Verbinden met een printer die met het netwerk is verbonden.	268
De printer gebruiken vanaf een tweede computer.	268
Een netwerkprinter gebruiken vanaf een smart device.	269
De netwerkverbinding opnieuw instellen.	269
Vervanging van de draadloze router.	269
Vervanging van de computer.	270
De methode voor verbinding met de computer wijzigen.	271
Wifi-instellingen configureren via het bedieningspaneel.	273
Een smart device rechtstreeks verbinden met een printer (Wi-Fi Direct).	277
Over Wi-Fi Direct.	277
Verbinding maken met een iPhone, iPad of iPod touch via Wi-Fi Direct.	277
Verbinden met Android-apparaten met Wi-Fi Direct.	281

Verbinding maken met niet-iOS- of Android-apparaten via Wi-Fi Direct.	284
De verbinding met Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) verbreken.	287
De instellingen voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) wijzigen, zoals de SSID.	287
De status van de netwerkverbinding controleren.	288
De netwerkverbindingstatus controleren op het bedieningspaneel.	288
Een netwerkverbindingrapport afdrukken.	289
Een netwerkstatusvel afdrukken.	295

Productinformatie

Papiergegevens.	298
Beschikbaar papier en capaciteiten.	298
Niet-beschikbare papiersoorten.	301
Informatie over verbruiksproducten.	302
Codes van de cartridges.	302
Onderhoudscassettecode.	303
Software-informatie.	303
Software voor afdrukken.	303
Software voor scannen.	309
Software voor instellingen.	311
Software voor bijwerken.	313
Overzicht instellingenmenu.	314
Voorraadstatus.	314
Basisinstellingen.	314
Printerinstellingen.	315
Netwerkinstellingen.	317
Webservice-instellingen.	318
Bestandsdeling instellen.	319
Afdrukinstellingen camera.	319
Geleiderfuncties.	319
Klantonderzoek.	320
Firmware-update.	320
Standaardinst. herstellen.	320
Productspecificaties.	321
Printer specificaties.	321
Scannerspecificaties.	322
Interfacespecificaties.	323
Netwerkspecificaties.	323
Ondersteunde services van derden.	325
Specificaties van geheugenapparaten.	325
Ondersteunde gegevensspecificaties.	326
Dimensies.	327
Elektrische specificaties.	327
Omgevingspecificaties.	328
Systeemvereisten.	328
Regelgevingsinformatie.	329

Normen en goedkeuringen.	329
Beperkingen op het kopiëren.	330

Hulp vragen

Technische ondersteuning (website).	332
Contact opnemen met de klantenservice van Epson.	332
Voordat u contact opneemt met Epson.	332
Hulp voor gebruikers in Europa.	332
Hulp voor gebruikers in Australië.	332
Hulp voor gebruikers in Nieuw-Zeeland.	333

Uitleg bij deze handleiding

Introductie tot de handleidingen.	7
Zoeken naar informatie.	7
Alleen pagina's afdrukken die u nodig hebt.	8
Over deze handleiding.	8
Handelsmerken.	9
Copyright.	11

Introductie tot de handleidingen

De volgende handleidingen worden meegeleverd met uw Epson-printer. Naast de handleidingen kunt u ook de verschillende hulpmogelijkheden op de printer zelf of in de Epson-softwaretoepassingen raadplegen.

Hier beginnen (gedrukte handleiding)

Bevat informatie over het instellen van de printer, het installeren van de software, het gebruik van de printer, het oplossen van problemen enzovoort.

Gebruikershandleiding (digitale handleiding)

Deze handleiding. Biedt algehele informatie en instructies voor het gebruik van de printer, voor netwerkinstellingen wanneer de printer in een netwerk wordt gebruikt en voor het oplossen van problemen.

U kunt de meest recente versie van de bovenstaande handleidingen in uw bezit krijgen op de volgende manieren.

Gedrukte handleiding

Ga naar de ondersteuningssite van Epson Europe (<http://www.epson.eu/Support>) of de wereldwijde ondersteuningssite van Epson (<http://support.epson.net/>).

Digitale handleiding

Deze handleiding is beschikbaar als PDF- en HTML-versie. U kunt de HTML-versie bekijken via de ondersteuningspagina op epson.sn. Start EPSON Software Updater op uw computer om de PDF-versie te bekijken. EPSON Software Updater controleert of er updates beschikbaar zijn voor Epson-toepassingen of digitale handleidingen en laat u vervolgens de meest recente versie downloaden.

<http://epson.sn>

Gerelateerde informatie


➔ [“Toepassing voor het bijwerken van software en firmware \(EPSON Software Updater\)” op pagina 313](#)

Zoeken naar informatie

In de PDF-handleiding kunt u naar informatie zoeken op zoekwoord of direct naar een bepaald gedeelte gaan met behulp van de bladwijzers. Dit gedeelte bevat uitleg over het gebruik van een PDF-handleiding die in Adobe Reader X is geopend op de computer.

Zoeken met een zoekwoord

Klik op **Bewerken** > **Geavanceerd zoeken**. Voer in het zoekvenster het zoekwoord (tekst) in voor de informatie die u zoekt en klik vervolgens op **Zoeken**. Zoekresultaten worden weergegeven in een lijst. Klik op een van de weergegeven zoekresultaten om naar de betreffende pagina te gaan.

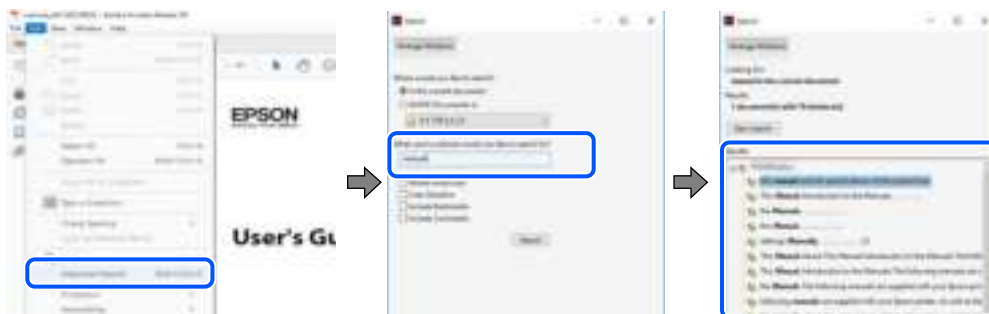

Direct naar informatie gaan via bladwijzers

Klik op een titel om naar de betreffende pagina te gaan. Klik op + of > en bekijk de onderliggende titels in dat gedeelte. Voer de volgende bewerking uit op het toetsenbord als u wilt terugkeren naar de vorige pagina.


- Windows: houd de **Alt**-toets ingedrukt en druk op ←.
- Mac OS: houd de **Command**-toets ingedrukt en druk op ←.



Alleen pagina's afdrukken die u nodig hebt

U kunt alleen de pagina's die u nodig hebt extraheren en afdrukken. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** en geef in **Pagina's** bij **Pagina's die moeten worden afgedrukt** de pagina's op die u wilt afdrukken.

- Als u een paginareeks wilt opgeven, voert u tussen de begin- eindpagina een afbreekstreepje in.
Voorbeeld: 20-25
- Als u niet-opeenvolgende pagina's wilt opgeven, scheidt u de pagina's met komma's.
Voorbeeld: 5, 10, 15

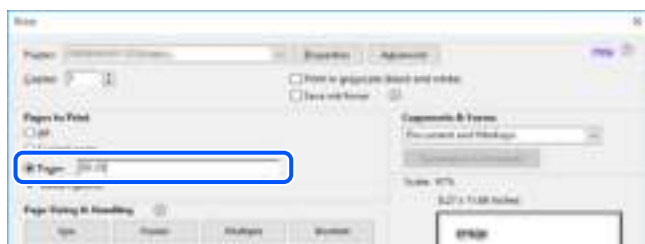

Over deze handleiding

Dit gedeelte bevat een uitleg van de markeringen en symbolen, de toelichtingen bij beschrijvingen en de referentiegegevens van het besturingssysteem die in deze handleiding worden gebruikt.

Markeringen en symbolen



Let op:

Instructies die zorgvuldig moeten worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.



Belangrijk:

Instructies die moeten worden gevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerking:

Aanvullende en referentiegegevens.

Gerelateerde informatie

➔ Koppelingen naar de verwante paragrafen.

Opmerkingen over schermafbeeldingen en afbeeldingen

- De schermafbeeldingen van het printerstuurprogramma zijn horen bij Windows 10 of macOS High Sierra. De inhoud die op de schermen wordt weergegeven, is afhankelijk van het model en de situatie.
- De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend als voorbeeld. Hoewel deze per model enigszins kunnen verschillen, is de werking hetzelfde.
- Sommige menu-items op de display variëren naargelang het model en de instellingen.
- U kunt de QR-code scannen met de speciale app.

Referenties voor besturingssystemen

Windows

In deze handleiding verwijzen termen zoals "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" en "Windows XP" naar de volgende besturingssystemen. Bovendien wordt "Windows" gebruikt om alle versies ervan aan te duiden.

- Microsoft® Windows® 10 besturingssysteem
- Microsoft® Windows® 8.1 besturingssysteem
- Microsoft® Windows® 8 besturingssysteem
- Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem
- Microsoft® Windows Vista® besturingssysteem
- Microsoft® Windows® XP besturingssysteem
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition besturingssysteem

Mac OS

In deze handleiding wordt "Mac OS" gebruikt om te verwijzen naar macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x en Mac OS X v10.6.8.

Handelsmerken

- EPSON® is een gedeponerd handelsmerk en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Algemene opmerking: andere productnamen vermeld in deze uitgave, dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen patentaansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit Epson-product. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere producten.

Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation en haar dochterondernemingen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

© 2019 Seiko Epson Corporation

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies.	13
Printeradviezen en waarschuwingen.	14
Uw persoonlijke gegevens beschermen.	16

Veiligheidsinstructies

Lees en volg deze instructies om deze printer veilig te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor latere raadplegingen. Let ook op al de waarschuwingen en instructies die op de printer staan.



- Sommige van de symbolen die worden gebruikt op de printer zijn bedoeld om de veiligheid en het juiste gebruik van de printer te garanderen. Ga naar de volgende website voor de betekenis van de symbolen.
<http://support.epson.net/symbols>
- Gebruik alleen het netsnoer dat met de printer is meegeleverd en gebruik het snoer niet voor andere apparatuur. Gebruik van andere snoeren met deze printer of gebruik van het meegeleverde netsnoer met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- Haal het netsnoer, de stekker, de printer, de scanner of de accessoires nooit uit elkaar en probeer deze onderdelen nooit zelf te wijzigen of te repareren, tenzij zoals uitdrukkelijk staat beschreven in de handleidingen van het apparaat.
- Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud aan een onderhoudstechnicus over:
Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt. Wijzig geen instellingen als hiervoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.
- Zet het apparaat in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- Plaats of bewaar de printer niet buiten en zorg ervoor dat de printer niet wordt blootgesteld aan vuil, stof, water of hittebronnen. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken, trillingen, hoge temperaturen of luchtvochtigheid.
- Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst en pak de printer niet met natte handen vast.
- Houd de printer ten minste 22 cm verwijderd van pacemakers. De radiogolven die door deze printer worden uitgezonden, kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van pacemakers.
- Neem contact op met uw leverancier als het lcd-scherm beschadigd is. Als u vloeistof uit het scherm op uw handen krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u vloeistof uit het scherm in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
- Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven.
 - Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep.
 - Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
 - Als er inkt in uw mond terechtkomt, raadpleegt u direct een arts.
- Haal de cartridge of onderhoudscassette niet uit elkaar, omdat u inkt in uw ogen of op uw huid kunt krijgen.
- Schud de cartridges niet te hard en laat ze niet vallen. Wees ook voorzichtig dat u ze niet ineendrukt of hun etiket scheurt. Omdat hierdoor inkt kan lekken.
- Houd cartridges en de onderhoudscassette buiten het bereik van kinderen.

Printeradviezen en waarschuwingen

Lees en volg deze instructies om schade aan de printer of uw eigendommen te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Adviezen en waarschuwingen voor het instellen/gebruik van de printer

- Blokkeer de openingen in de behuizing van de printer niet en dek deze niet af.
- Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is vermeld op het etiket van de printer.
- Gebruik geen stopcontacten in dezelfde groep als kopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.
- Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.
- Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draadloze telefoons.
- Plaats het netsnoer zodanig dat geen slijtage, inkepingen, rafels, plooien en knikken kunnen optreden. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop kan stappen. Let er vooral op dat snoeren mooi recht blijven aan de uiteinden en de punten waar deze de transformator in- en uitgaan.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het stopcontact, niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10 of 16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.
- Let bij het aansluiten van de printer op een computer of ander apparaat op de juiste richting van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar op een manier op het apparaat worden aangesloten. Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in het apparaat steekt, kunnen beide apparaten die via de kabel met elkaar zijn verbonden beschadigd raken.
- Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. De printer werkt niet goed als deze scheef staat.
- Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.
- Laat boven de printer voldoende ruimte vrij om het deksel volledig te kunnen openen.
- Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.
- Vermijd plaatsen met grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, fel licht of warmtebronnen.
- Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer.
- Steek uw hand niet in de printer tijdens het afdrukken.
- Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- Verplaats de printkop niet handmatig; anders kunt u de printer beschadigen.

- Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
- Let erop dat u nooit te hard op de scanner glasplaat drukt wanneer u er een origineel op legt.
- Zet de printer altijd uit met de knop . Trek de stekker niet uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact niet af zolang het lampje  nog knippert.
- Controleer voordat u de printer vervoert of de printkop zich in de uitgangspositie bevindt (uiterst rechts) en of de cartridges aanwezig zijn.
- Als u de printer gedurende langere tijd niet gebruikt, neem dan de stekker uit het stopcontact.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding

- Radiogolven van deze printer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de werking van medische elektronische apparatuur, waardoor deze apparatuur defect kan raken. Wanneer u deze printer gebruikt in een medische instelling of in de buurt van medische apparatuur, volg dan de aanwijzingen van het bevoegd personeel van de medische instelling en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op de medische apparatuur zelf staan.
- Radiogolven uit deze printer kunnen de werking van automatisch gestuurde apparaten, zoals automatische deuren of een brandalarm, storen en kunnen tot ongevallen leiden als gevolg van storing. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op deze apparatuur zijn aangeduid wanneer u deze printer gebruikt in de buurt van automatisch aangestuurde apparaten.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van geheugenkaarten

- Verwijder een geheugenkaart niet en schakel de printer niet uit wanneer het lampje van de geheugenkaart knippert.
- Het gebruik van geheugenkaarten verschilt per type kaart. Raadpleeg de documentatie die bij de geheugenkaart is geleverd voor meer informatie.
- Gebruik alleen geheugenkaarten die compatibel zijn met het apparaat.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen

- Het lcd-scherm kan een paar kleine heldere of donkere puntjes vertonen en is mogelijk niet overal even helder. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat het beschadigd is.
- Maak het lcd-scherm alleen schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen.
- De afdekplaat van het touchscreen kan breken bij zware schokken. Neem contact op met uw leverancier als het display barst of breekt. Raak het gebroken glas niet aan en probeer dit niet te verwijderen.
- Raak het touchscreen zachtjes met uw vinger aan. Druk niet te hard en gebruik niet uw nagels.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals balpennen of scherpe potloden om handelingen uit te voeren.
- De werking van het touchscreen kan verminderen als gevolg van condensatie in het touchscreen veroorzaakt door plotselinge schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid.


Uw persoonlijke gegevens beschermen

Als u de printer aan iemand anders geeft of wilt weggoien, kunt u het geheugen als volgt wissen: selecteer **Instel.** > **Standaardinst. herstellen** > **Alle instellingen** op het bedieningspaneel.

Namen en functies van onderdelen


Voorzijde 1.	18
Voorzijde 2.	18
Voorzijde 3.	19
Voorzijde 4.	20
Achterzijde.	20

Voorzijde 1

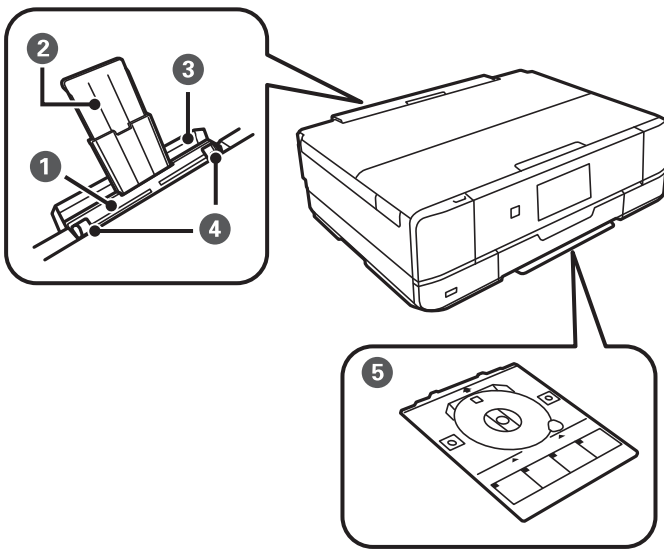

1	Papiertoevoer achter	Voor het handmatig laden van telkens één vel papier.
2	Papiersteun	Ondersteuning voor geladen papier.
3	Klep van papiertoevoer aan achterzijde	Hiermee voorkomt u dat ongewenste zaken in de printer terechtkomen. Blijft meestal gesloten.
4	Zijgeleider	Hiermee wordt het papier recht in de printer ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.
5	Cd-/dvd-lade	Bij het afdrukken op een cd/dvd verwijdert u deze uit de onderzijde van de printer, plaats vervolgens een cd/dvd en plaats deze in de cd/dvd-ladesleuf. Als u niet op een cd/dvd afdrukt, bewaar hem dan in de onderzijde van de printer zonder een cd/dvd te plaatsen.


Voorzijde 2

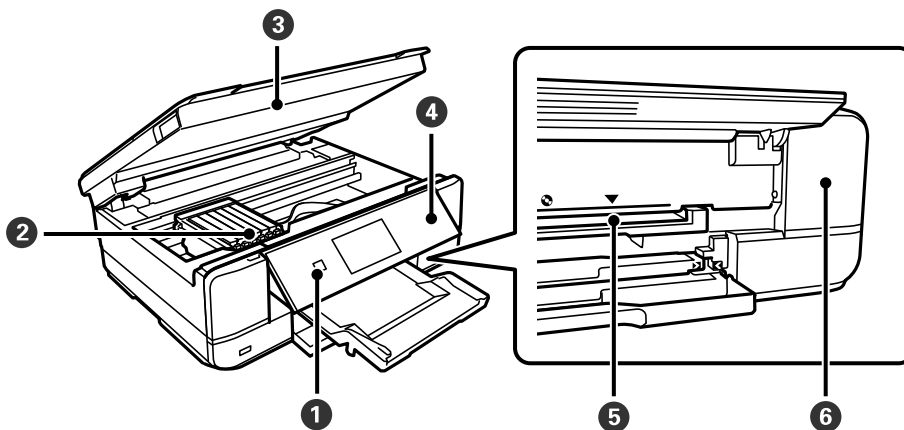


1	⏻ (aan/uit-knop/lampje)	Hiermee schakelt u de printer in of uit. Haal het netsnoer uit het stopcontact nadat u hebt gecontroleerd of het aan/uit-lampje uit staat.
---	-------------------------	--


2	Inkcartridgehouder	Installeer de inktpatronen. Inkt komt uit de spuitkanaaltjes van de printkop.
3	Scannereenheid	Scant de geplaatste originelen. Open om de inkcartridges te kunnen vervangen of vastgelopen papier te verwijderen. Deze eenheid blijft meestal gesloten.
4	Bedieningspaneel	Geeft de status van de printer weer en maakt het mogelijk printerinstellingen te configureren.
5	Sleuf voor cd-/dvd-lade	Plaats in deze sleuf de cd-/dvd-lade met een cd/dvd erin voor labelafdrukken.
6	Afdekking onderhoudsset	Verwijder deze afdekking wanneer u de onderhoudscassette wilt vervangen. De onderhoudscassette is een houder waarin kleine hoeveelheden overtollige inkt wordt opgevangen tijdens het reinigen of afdrucken.

Voorzijde 3

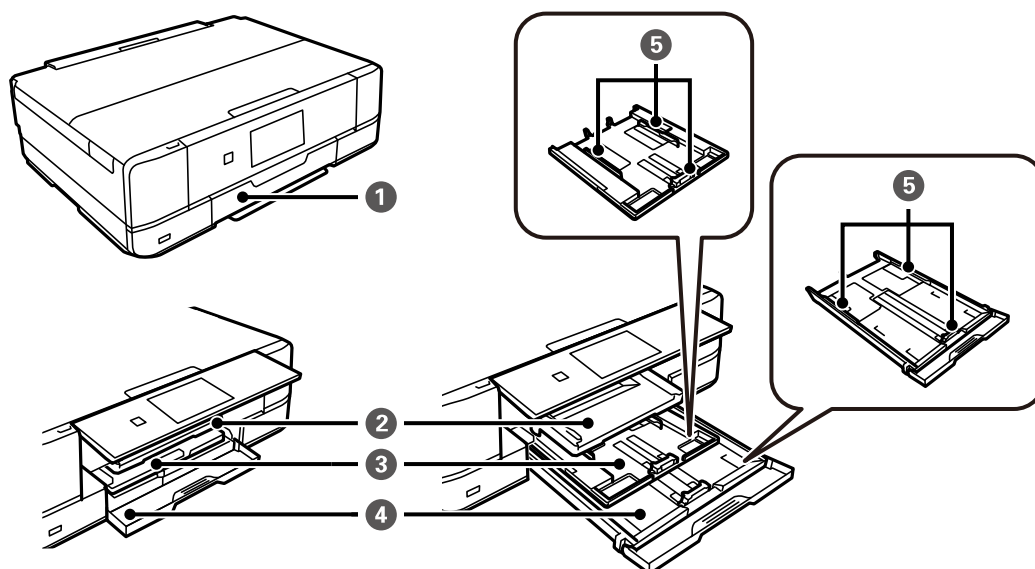


1	Voorkap	Openen om papier te kunnen laden in de papercassette.
2	Uitvoerlade	Opvanglade voor het papier dat uit de printer komt. Wanneer u begint met afdrucken, komt deze lade automatisch naar buiten. Als u op Ja tikt in het scherm dat wordt weergegeven wanneer de printer wordt uitgezet, wordt de lade automatisch ingetrokken. Tik op  in het startscherm om de lade handmatig op te bergen.
3	Papercassette 1	Hieruit wordt papier geladen.
4	Papercassette 2	
5	Zijgeleider	Hiermee wordt het papier recht in de printer ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.

Voorzijde 4

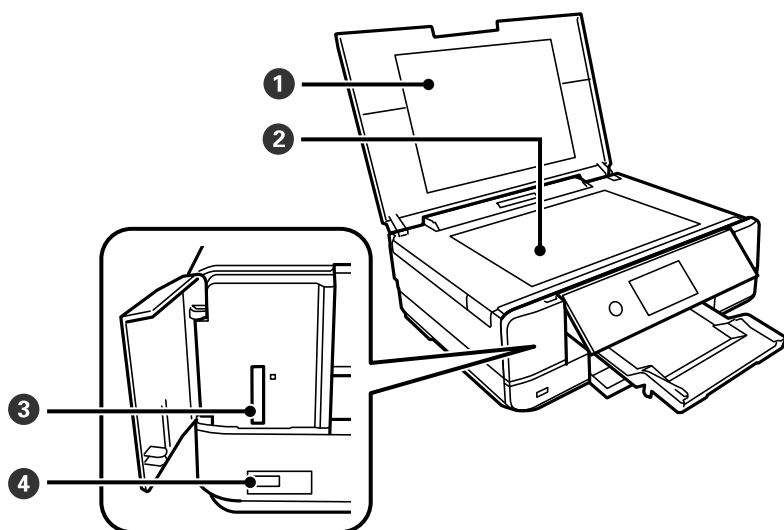

①	Documentkap	Houdt extern licht tegen tijdens het scannen.
②	Scannerglasplaat	Plaats de originelen.
③	SD-kaartsleuf	Plaats een geheugenkaart in het apparaat.
④	USB-poort voor externe interface	Voor aansluiting van een extern opslagapparaat of een apparaat met PictBridge-ondersteuning.

Achterzijde

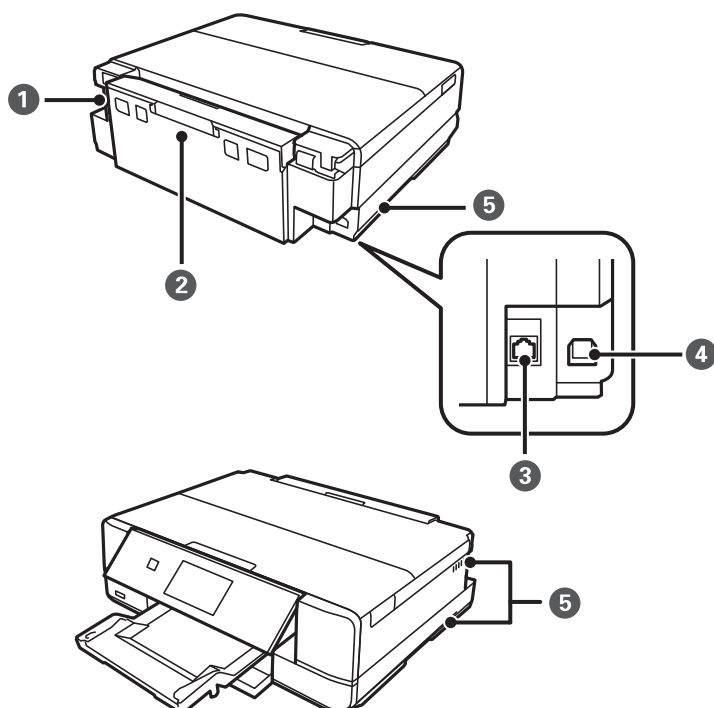


①	Netsnoeraansluiting	Voor aansluiting van het netsnoer.
②	Achterpaneel	Verwijderen bij het verwijderen van vastgelopen papier.
③	LAN-poort	Voor aansluiting van een LAN-kabel.
④	USB-poort	Voor aansluiting van een USB-kabel als verbinding met een computer.
⑤	Ventilatieopening	Voor de afvoer van warmte uit de printer. Er bevinden zich ventilatieopeningen links- en rechtsonder en aan de rechterzijde. Let er bij het plaatsen van de printer op dat u de ventilatieopeningen niet afdekt.

Uitleg bij het bedieningspaneel

Bedieningspaneel.	23
Touchscreenbewerkingen.	23
Configuratie van het startscherm.	24
Configuratie van het menuscherm.	26
Basishandelingen.	27
Tekens invoeren.	28
Animaties bekijken.	28
Een menu weergeven dat past bij de handeling.	29

Bedieningspaneel

U kunt het bedieningspaneel in een andere hoek zetten.

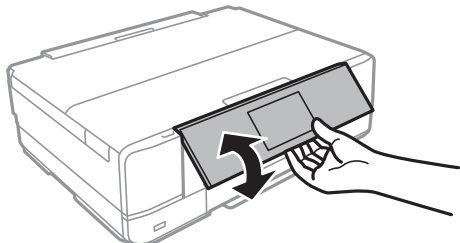






Touchscreenbewerkingen

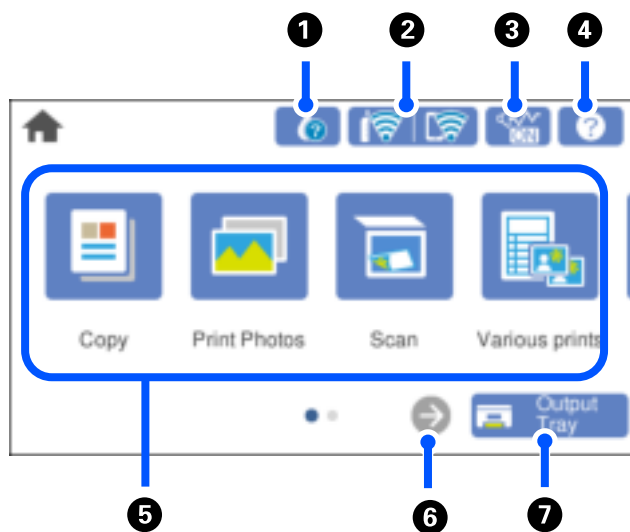

Het touchscreen is compatibel met de volgende bewerkingen.

Tikken	A line drawing of a hand with the index finger touching a small grey circle on a screen.	Druk op de items of pictogrammen of selecteer deze.
Vegen	A line drawing of a hand with the index finger moving downwards across a screen, with a grey arrow pointing down.	Veeg snel over het scherm.
Schuiven	A line drawing of a hand with the index finger touching a screen, with a grey arrow pointing to the right.	Houd de items vast en verplaats ze.
Vingers naar elkaar toe bewegen Vingers van elkaar af bewegen	Two line drawings of hands. The top one shows two fingers moving towards each other (pinching), and the bottom one shows two fingers moving away from each other (spreading). Grey arrows indicate the direction of movement.	In- of uitzoomen op de voorbeeldweergave op het bedieningspaneel tijdens het printen van de foto's.

Configuratie van het startscherm



1		<p>Hiermee wordt het scherm Vorraadstatus weergegeven.</p> <p>U kunt controleren hoeveel inkt er nog is en hoe lang de onderhoudscassette nog meegaat (bij benadering). U kunt ook de inktcartridges vervangen of het statusblad voor afdrukbenodigdheden afdrukken.</p>
2		<p>Geeft de status van de netwerkverbinding weer. Zie hierna voor meer informatie.</p> <p>"Uitleg bij het netwerkpictogram" op pagina 25</p>
3		<p>Hiermee wordt aangegeven dat Stille modus is ingesteld voor de printer. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het geluid dat door de printer wordt gemaakt gedempt. De afdruksnelheid kan hierdoor verminderen. Het geluid wordt mogelijk niet gedempt, afhankelijk van het geselecteerde papiersoort en de gekozen afdrukkwaliteit. Tik om de instelling te wijzigen. Deze instelling kunt u ook configureren via het menu Instel.</p> <p>Instel. > Printerinstellingen > Stille modus</p>
4		<p>Hiermee wordt het scherm Hulp weergegeven. U kunt bedieningsinstructies en oplossingen voor problemen bekijken.</p>

5	Geeft elk menu weer.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kopiëren Hiermee kunt u documenten en foto's kopiëren. <input type="checkbox"/> Foto's afdrukken Hiermee kunt u foto's van een geheugenapparaat afdrukken, zoals een geheugenkaart of een externe USB-stick. <input type="checkbox"/> Scannen Hiermee kunt u documenten of foto's scannen en op een geheugenapparaat of computer opslaan. <input type="checkbox"/> Verschillende afdrukken Hiermee kunt u verschillende kopieën maken en ontwerppapier of allerlei originele items afdrukken. <input type="checkbox"/> Instel. Hiermee kunt u instellingen voor onderhoud, printerinstellingen en printerbewerkingen configureren. <input type="checkbox"/> Onderhoud Hiermee geeft u de menu's weer die worden aanbevolen om de kwaliteit van uw afdrukken te verbeteren, zoals het ontstoppen van de spuitmondjes door een controlepatroon van de spuitmondjes af te drukken en een kopreiniging uit te voeren en het verbeteren van vervaging of strepen op uw afdrukken door de printkop uit te lijnen. <input type="checkbox"/> Smartphone verbinden Hiermee opent u het menu waarin u de printer met uw smart device of tablet kunt verbinden.
6		Hiermee schuift u het scherm naar rechts.
7		Hiermee bergt u de uitvoerlade op.


Uitleg bij het netwerkpictogram

	De printer is niet verbonden met een bekabeld (ethernet)netwerk of de verbinding is verbroken.
	De printer is verbonden met een bekabeld (ethernet)netwerk.
	De printer zoekt naar een SSID, het IP-adres is niet ingesteld of er is een probleem met het draadloze (wifi-)netwerk.
	De printer is verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk. Het aantal balkjes geeft de sterkte van de verbinding weer. Hoe meer balkjes, des te sterker de verbinding is.
	De printer is niet verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk in de modus Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt).
	De printer is verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk in de modus Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt).

Selecteer het pictogram om het scherm **Netwerkverb.inst.** weer te geven.

- ❑ Wanneer de printer nog niet is verbonden met een netwerk.

Selecteer het pictogram van de gewenste verbindingmethode en tik vervolgens op het volgende scherm op **Start de instelling** om het instellingenmenu weer te geven.

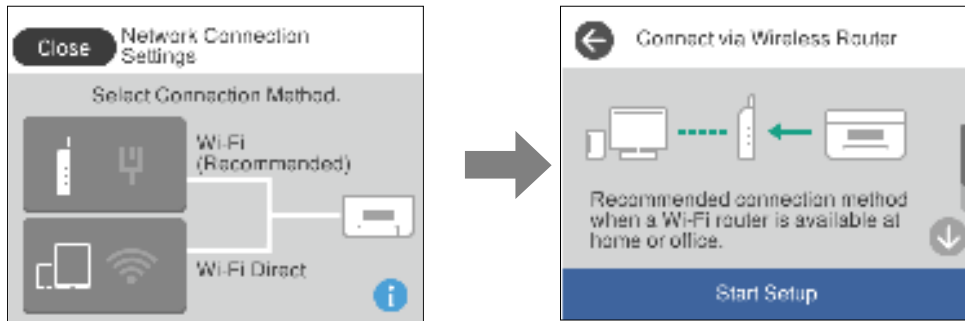


- ❑ Wanneer de printer al is verbonden met een netwerk.

Hiermee wordt de informatie weergegeven van de netwerkinstellingen, bijvoorbeeld het IP-adres van de printer.

Deze instelling kunt u ook configureren via het menu **Instel.**

Instel. > **Netwerkinstellingen** > **Wi-Fi instellen**

Configuratie van het menuscherm

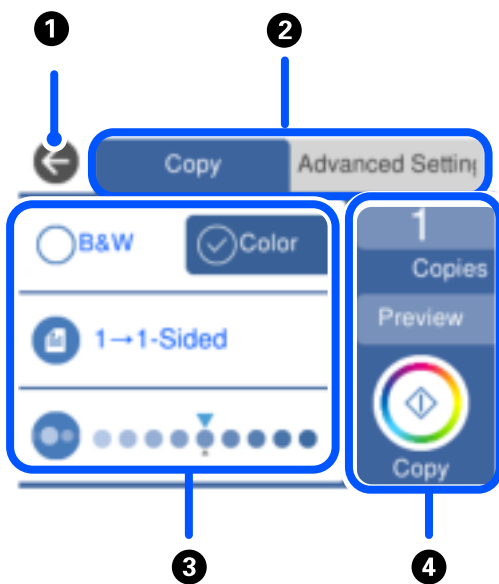


❶	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
❷	U wisselt met de tabbladen tussen de lijsten met instellingen. Op het tabblad links worden veelgebruikte items weergegeven. Op het tabblad Geavanceerde instellingen worden andere items weergegeven die u desgewenst kunt instellen.
❸	Hiermee toont u de lijst met instellingsitems. Selecteer het item of schakel het selectievakje in om instellingen te configureren. Items die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar. Selecteer het item om te controleren waarom het niet beschikbaar is.


4	Hiermee worden bewerkingen uitgevoerd met de huidige instellingen. De items kunnen variëren afhankelijk van het menu.	
	Aantal	Hiermee geeft u het schermtoetsenblok weer, waarmee u het aantal exemplaren kunt invoeren.
	Voorbeeld	Hiermee kunt u een voorbeeld van de afbeelding bekijken voordat u afdrukt, kopieert of scant.
	◇	Hiermee start u het afdrukken of scannen.

Basishandelingen

Tik op een willekeurige plek op de instelling om deze in of uit te schakelen.

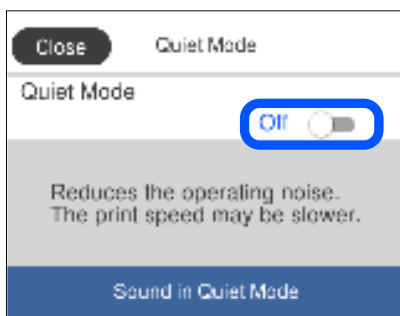


Tik op het invoerveld om de waarde, de naam enzovoort in te voeren.

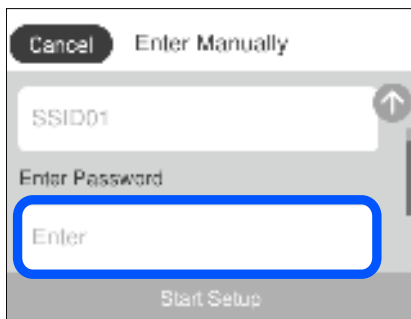

Tekens invoeren

Wanneer u bijvoorbeeld netwerkinstellingen configureert, kunt u tekens en symbolen invoeren via het schermtoetsenbord.

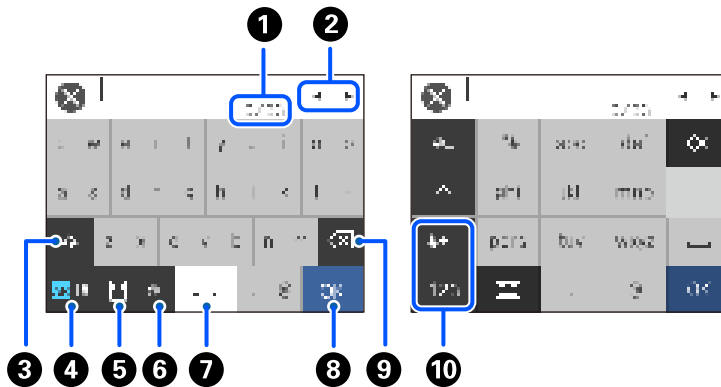


①	Geeft het aantal tekens weer.
②	Verplaatst de cursor naar de invoerpositie.
③	Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.
④	Hiermee schakelt u tussen tekentypes. AB: alfabet 1#: cijfers en symbolen
⑤	Hiermee wijzigt u de indeling van het toetsenbord.
⑥	Hiermee voert u veelgebruikte e-maildomeinadressen of URL's in door het item te selecteren.
⑦	Hiermee typt u een spatie.
⑧	Hiermee voert u een teken in.
⑨	Hiermee wist u het teken links van de cursor. Hiermee verwijdert u een teken aan de rechterkant wanneer de cursor aan het begin van de regel staat en er links geen tekens staan.
⑩	Hiermee schakelt u tussen tekentypes. abc: alfabet 123: cijfers #+=: symbolen

Animaties bekijken

Op het lcd-scherm kunt u animaties bekijken van bedieningsinstructies, zoals het laden van papier of het verwijderen van vastgelopen papier.

- Tik op . Het Help-scherm wordt weergegeven. Tik op **Hoe** en selecteer de items die u wilt bekijken.

- ❑ Selecteer **Hoe** onderaan het bedieningsscherm. De contextgevoelige animatie wordt weergegeven. De afbeelding is afhankelijk van het printermodel.

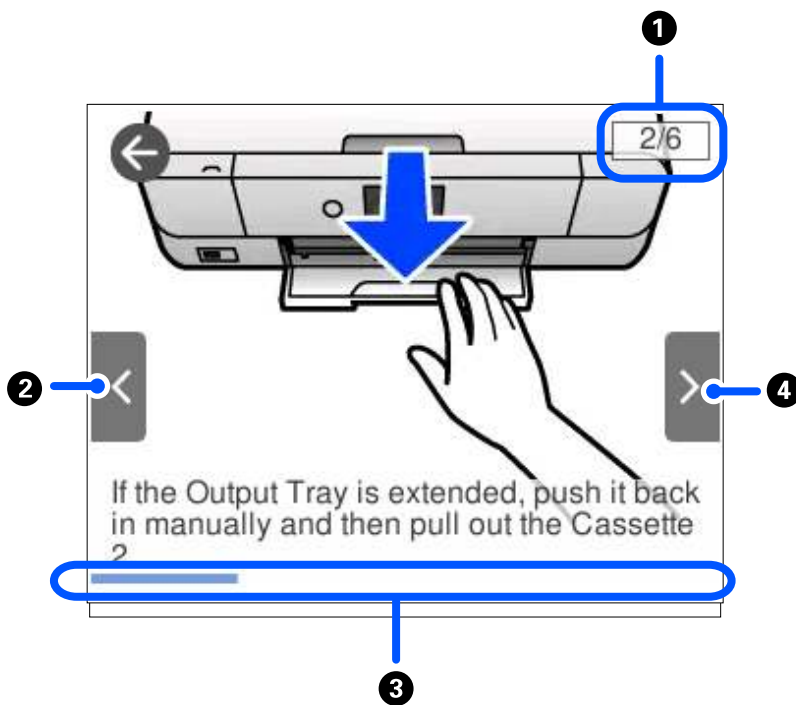


❶	Geeft het totale aantal stappen en het nummer van de huidige stap weer. In het voorbeeld hierboven wordt stap 2 van 6 stappen weergegeven.
❷	Hiermee keert u terug naar de vorige stap.
❸	Geeft de voortgang in de huidige stap aan. De animatie wordt herhaald wanneer de voortgangsbalk het einde bereikt.
❹	Hiermee gaat u naar de volgende stap.

Een menu weergeven dat past bij de handeling


De printer geeft automatisch menu's weer die passen bij wat u wilt doen. Als u de functie wilt stoppen, schakelt u de instelling **Automatische selectiestand** uit.

Instel. > Geleiderfuncties > Automatische selectiestand

- ❑ Sluit een extern geheugenapparaat aan, bijvoorbeeld een geheugenkaart of USB-apparaat.

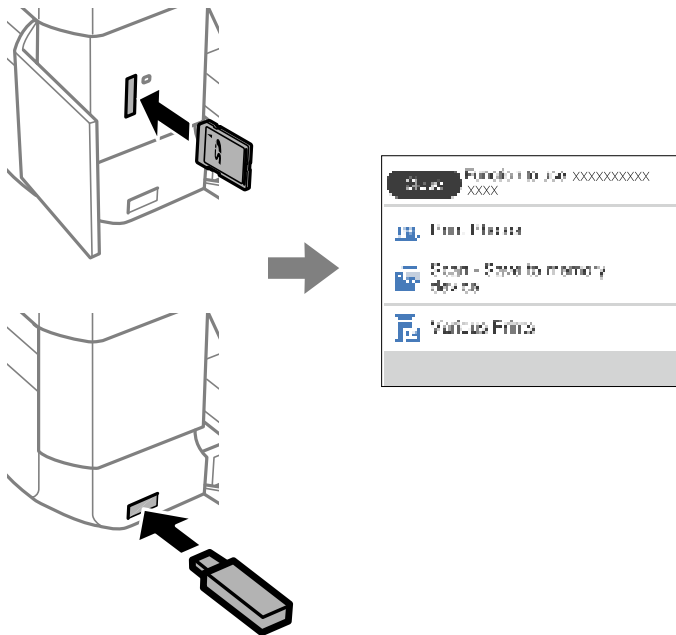

- ❑ Open het documentdeksel en plaats originelen.

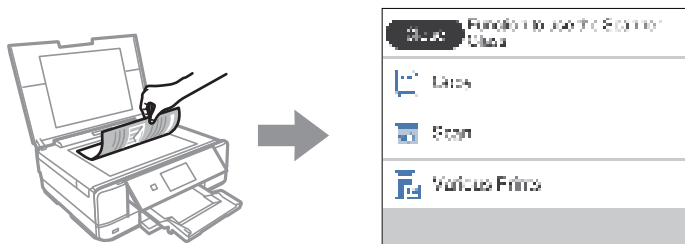


Papier en cd's/dvd's laden

Papier laden.	32
Een cd/dvd laden.	50


Papier laden

Vorzorgsmaatregelen voor papierverwerking

- ❑ Lees de instructiebladen die bij het papier worden geleverd.
- ❑ Waaier papier en leg de stapel recht voor het laden. Fotopapier niet waaieren of buigen. Dit kan de afdrukzijde beschadigen.

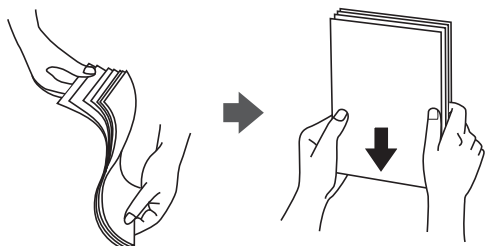

- ❑ Als het papier omgekruld is, maakt u het plat of buigt u het vóór het laden lichtjes de andere kant op. Afdrukken op omgekruld papier kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.

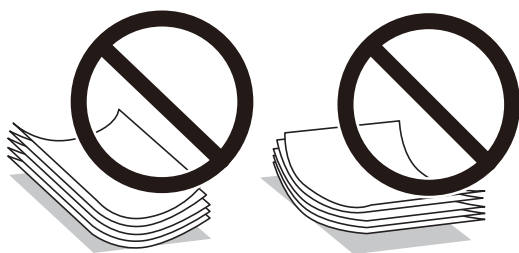

- ❑ Bij handmatig dubbelzijdig afdrukken kunnen regelmatig problemen met de papierinvoer ontstaan wanneer op één zijde van voorgedrukt papier wordt afgedrukt. Breng het aantal vellen terug tot maximaal de helft of laad één vel papier tegelijk als het papier voortdurend vastloopt.
- ❑ Waaier enveloppen en leg ze recht op elkaar voor het laden. Als de gestapelde enveloppen lucht bevatten, maakt u ze plat om de lucht eruit te krijgen voordat ze worden geladen.




Gerelateerde informatie

➔ [“Niet-beschikbare papersoorten” op pagina 301](#)

Opmerkingen over het laden van papier

De printer heeft drie papierbronnen. Laad papier van een grootte en type dat voldoet aan uw afdrukbehoefte.

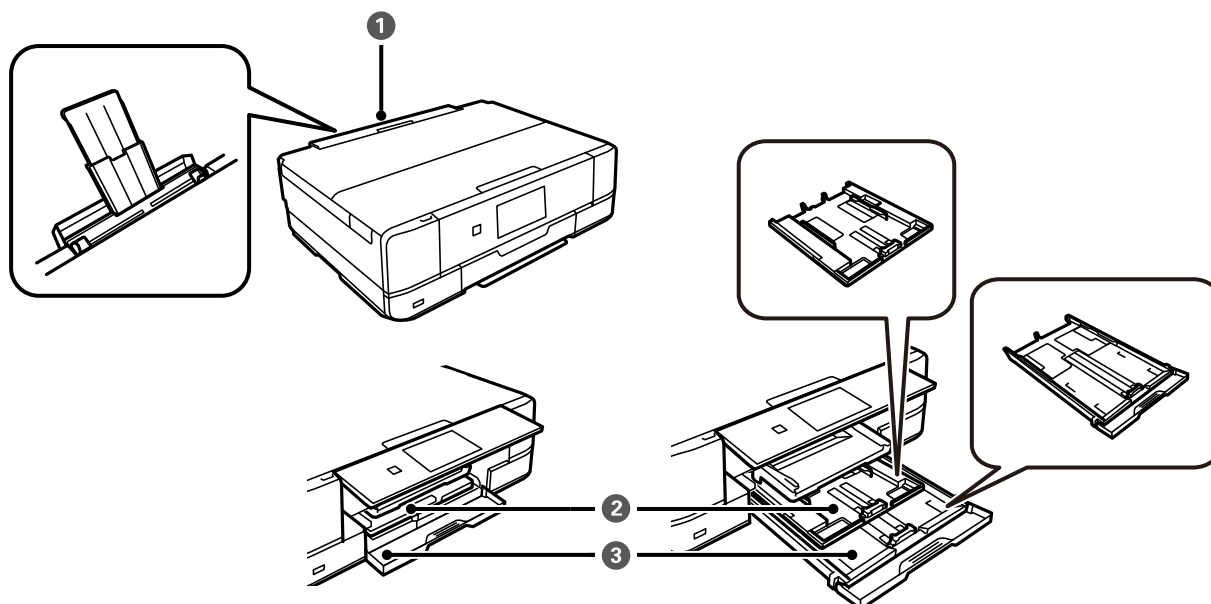


<p>❶</p>	<p>Papiertoevoer achter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> U kunt losse vellen laden van alle soorten papier die worden ondersteund. <input type="checkbox"/> Ook kunt u A3-papier, dik papier (tot 0,6 mm dik) en voorgeperforeerd papier laden, waarvoor de papercassette niet geschikt is. <input type="checkbox"/> Laad papier wanneer er een melding hiertoe wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
<p>❷</p>	<p>Papercassette 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> U kunt meerdere vellen fotopapier van een kleiner formaat laden. <input type="checkbox"/> Als u in papercassette 1 en papercassette 2 hetzelfde papier laadt en Casset. 1>Casset. 2 selecteert als de papierbron, voert de printer automatisch papier in vanuit papercassette 1 wanneer papercassette 2 leeg is.
<p>❸</p>	<p>Papercassette 2</p>	<p>Wij raden u aan om gewoon papier van A4-formaat te gebruiken. Dit wordt het meest gebruikt.</p>

Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort

Als u het papierformaat en de papiersoort registreert op het scherm dat wordt weergegeven wanneer u de papercassette invoert, geeft de printer een waarschuwing wanneer de geregistreerde gegevens en de

afdrukinstellingen verschillen. Dit voorkomt dat u papier en inkt verspilt, doordat u niet op het verkeerde papierformaat of met de verkeerde kleur afdrukt vanwege instellingen die niet overeenkomen met de papiersoort.

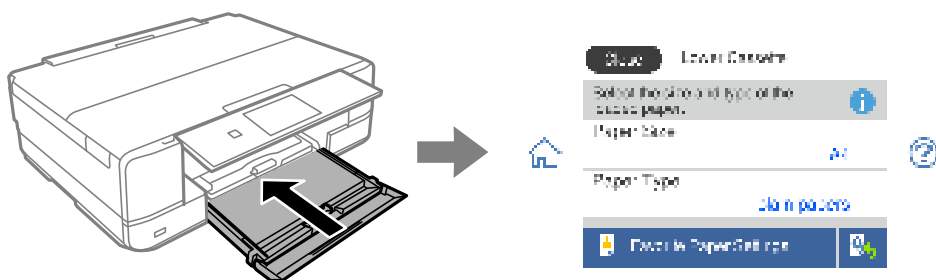

Als het getoonde papierformaat en de papiersoort verschillen van het geladen papier, selecteert u het item dat u wilt wijzigen. Als de instellingen overeenkomen met het geladen papier, sluit u het scherm.

Opmerking:

- ❑ U kunt instellingen eenvoudig configureren door veelgebruikte combinaties van papierformaat en papiersoort als favoriet te registreren. U kunt papierinstellingen configureren door de geregistreerde voorinstelling te selecteren. Als u een voorinstelling wilt registreren, selecteert u **Favoriete papierinstell.** Vervolgens selecteert u > op het volgende scherm en geeft u het papierformaat en de papiersoort op.
- ❑ Het scherm met papierinstellingen wordt niet weergegeven als u **Papierconfiguratie** hebt uitgeschakeld in de volgende menu's. In dit geval kunt u niet afdrucken met een iPhone, iPad of iPod touch via AirPrint.

Instel. > **Printerinstellingen** > **Papierbroninstelling** > **Papierconfiguratie**

Lijst met papiersoorten

Selecteer de papiersoort die bij het papier past voor optimale afdrukresultaten.


Medianaam	Afdruk materiaal	
	Bedieningspaneel	Printerdriver, smart device*
Epson Business Paper	Gewoon papier	Gewoon papier
Epson Bright White Ink Jet Paper	Gewoon papier	Gewoon papier
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Fotostickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Gewoon papier	Gewoon papier
Gewoon papier	Gewoon papier	Gewoon papier


Medianaam	Afdruk materiaal	
	Bedieningspaneel	Printerdriver, smart device*
Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe

* Voor smart devices kunnen deze soorten afdruk materiaal worden geselecteerd bij het afdrukken met Epson iPrint.


Papier laden


Papier in de Papiercassette 1 laden


1. Wanneer de uitvoerlade wordt uitgeworpen, controleer dan of er geen papier op de lade ligt. Vervolgens sluit u de lade door  te selecteren of duwt u deze dicht met uw hand.
2. Breng het bedieningspaneel omhoog.

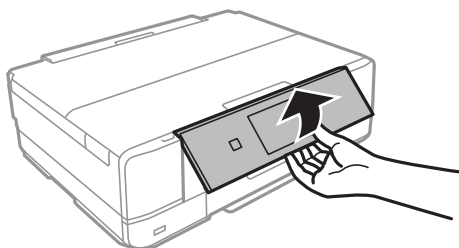

3. Open de voorkap (tot de klik).

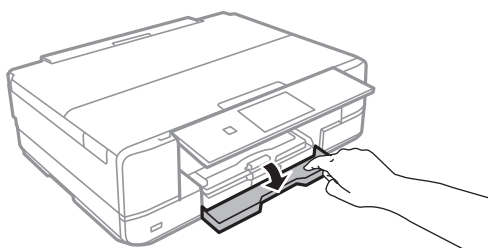


4. Controleer of de printer niet in werking is en trek dan de papiercassette 1 naar buiten. papiercassette 1 heeft het uitlijningsteken , zodat u deze lade gemakkelijk terugvindt.

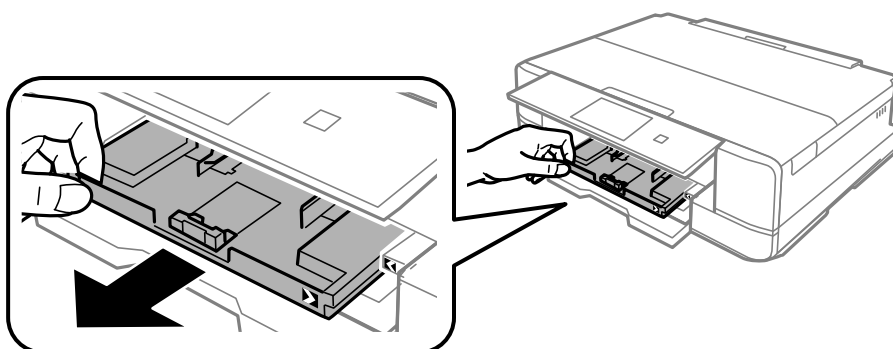


! **Belangrijk:**

Als papercassette 1 zich achterin de sleuf bevindt en niet kan worden uitgeschoven, schuift u hem uit door de printer uit en weer in te schakelen.



5. Zet de zijgeleiders op de ruimste positie.

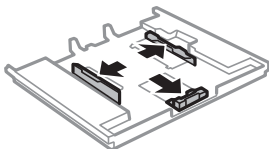

6. Schuif de voorste geleider naar het papierformaat dat u wilt gebruiken.

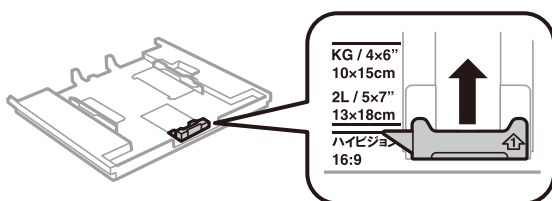


7. Met de te bedrukken zijde omlaag plaatst u het papier tegen de voorste geleider.

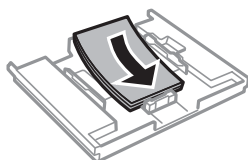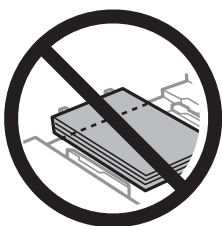

! **Belangrijk:**

- ❑ Zorg ervoor dat het papier niet verder komt dan het driehoekje aan het eind van de cassette.

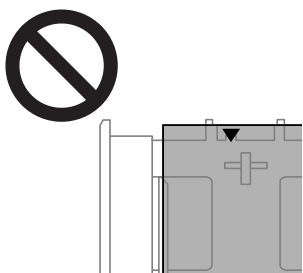


- ❑ Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven. Laad het papier niet tot boven de streep met het driehoekje op de zijgeleider.




- ❑ Laad geen verschillende papersoorten in de cassette.

8. Schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.

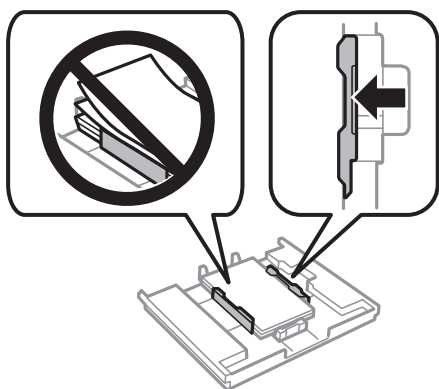

9. Schuif de papercassette 1 naar binnen. Breng de uitlijningstekens op de printer en lade op dezelfde hoogte.

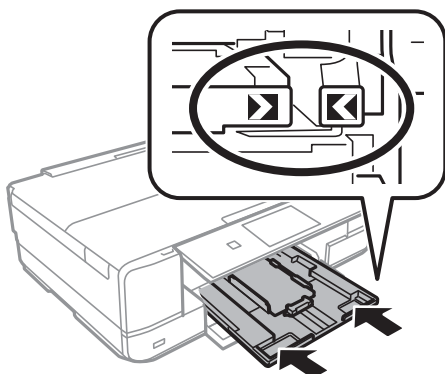

10. Selecteer het papierformaat en de papiersoort.

[“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33](#)

11. Controleer de instellingen en selecteer vervolgens **Sluiten**.


Opmerking:


Wanneer het afdrukken begint, schuift de uitvoerlade automatisch naar buiten.

Gerelateerde informatie


➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Papier in de Papiercassette 2 laden


1. Wanneer de uitvoerlade wordt uitgeworpen, controleer dan of er geen papier op de lade ligt. Vervolgens sluit u de lade door  te selecteren of duwt u deze dicht met uw hand.
2. Breng het bedieningspaneel omhoog.

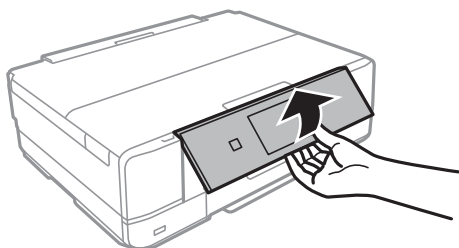


3. Open de voorkap (tot de klik).

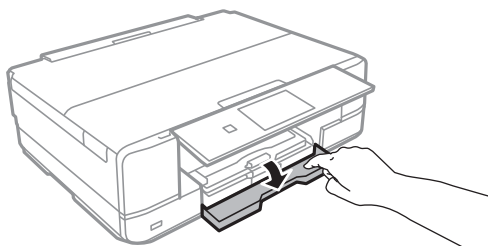


4. Controleer of de printer niet in werking is en trek dan de papiercassette 2 naar buiten.

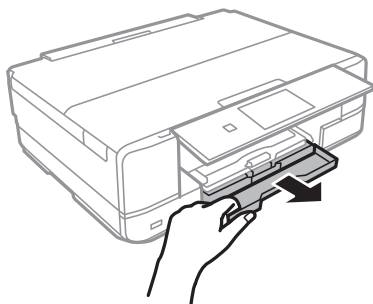


5. Zet de zijgeleiders op de ruimste positie.

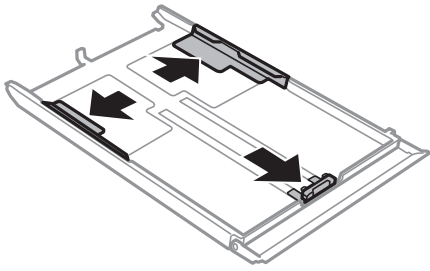

6. Schuif de voorste geleider naar het papierformaat dat u wilt gebruiken.

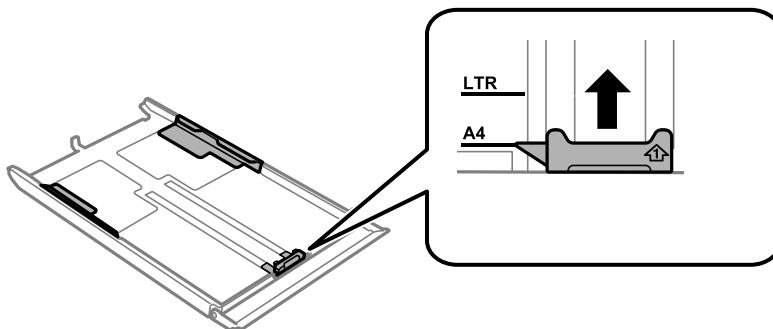


7. Met de te bedrukken zijde omlaag plaatst u het papier tegen de voorste geleider.

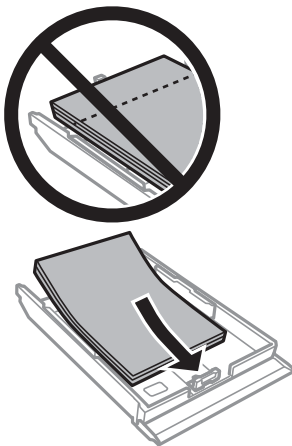


! **Belangrijk:**

- ❑ Zorg ervoor dat het papier niet verder komt dan het driehoekje aan het eind van de cassette.

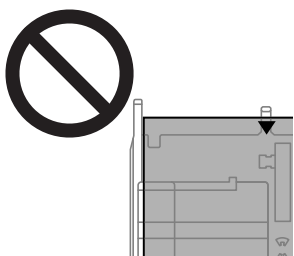


- ❑ Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het driehoeksymbool aan de binnenzijde van de zijgeleider komt.

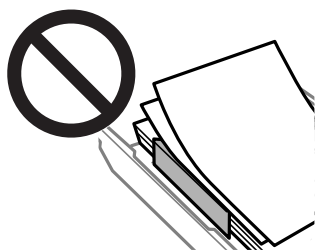


- ❑ Laad geen verschillende papersoorten in de cassette.

8. Schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.

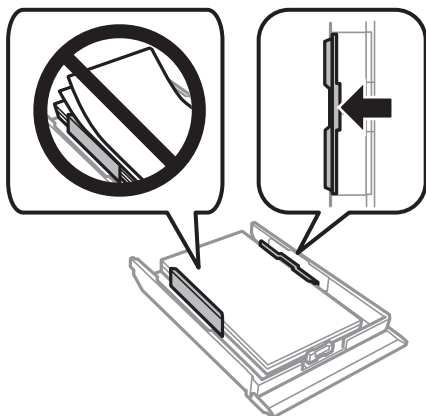

9. Schuif de papercassette 2 naar binnen.

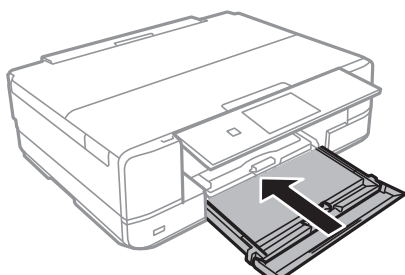

10. Selecteer het papierformaat en de papiersoort.
“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33
11. Controleer de instellingen en selecteer vervolgens **Sluiten**.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken begint, schuift de uitvoerlade automatisch naar buiten.

Gerelateerde informatie


➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298


Papier in de Papiertoevoer achter laden




Belangrijk:

Laad pas papier in de papiertoevoer achter wanneer de printer daarom vraagt. Anders komt het lege vel zo weer uit de printer.


1. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer vanaf het bedieningspaneel wordt afgedrukt: selecteer **papiertoevoer achter** als **Papierinstelling**, configureer de overige afdrukinstellingen en tik vervolgens op .
 - Wanneer vanaf een computer wordt afgedrukt: selecteer **papiertoevoer achter** als de instelling voor **Papierbron**, geef de overige afdrukinstellingen op en klik vervolgens op de knop **Afdrukken**.
2. Op het bedieningspaneel wordt het bericht weergegeven dat de printer wordt voorbereid en vervolgens krijgt u opdracht om papier te laden.
3. Open de klep van papiertoevoer aan achterzijde.

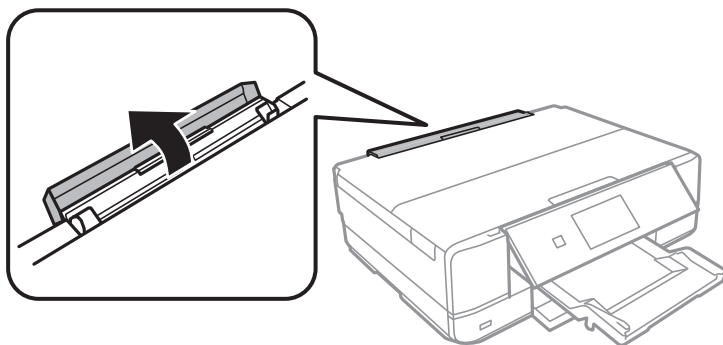


- Schuif de papiersteun uit en klap de steun naar achteren (moet vast blijven staan).

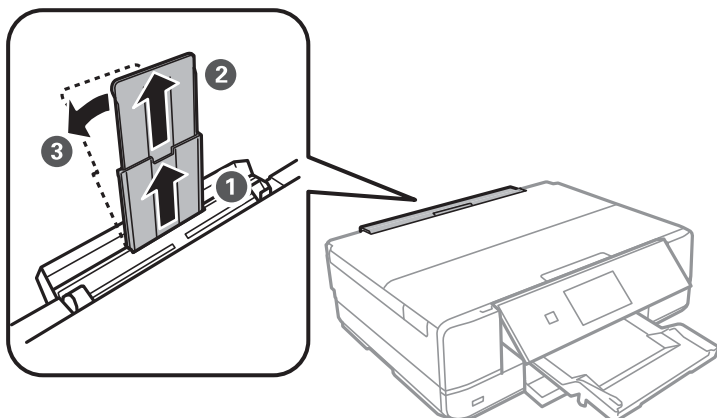


- Schuif de zijgeleiders naar buiten.

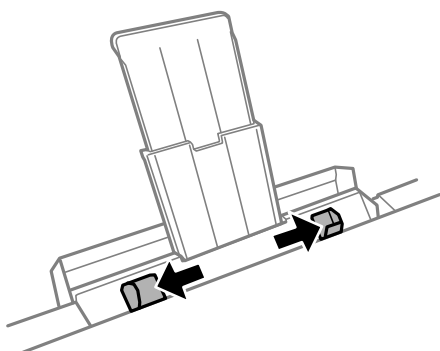


- Laad één vel papier in het midden van de papertoevoer achter met de afdrukkzijde naar boven en schuif het papier ongeveer 5 cm in de printer.

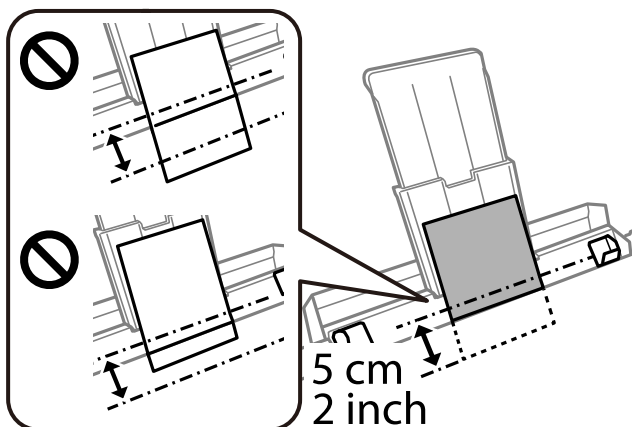

7. Schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

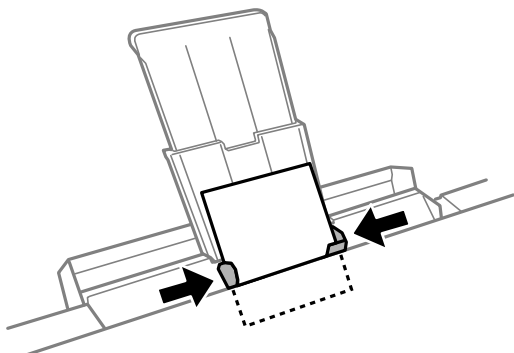


8. Tik op  om het afdrukken te starten.


Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)


Enveloppen laden

Enveloppen laden in de Papiercassette 2


1. Wanneer de uitvoerlade wordt uitgeworpen, controleer dan of er geen papier op de lade ligt. Vervolgens sluit u de lade door  te selecteren of duwt u deze dicht met uw hand.
2. Breng het bedieningspaneel omhoog.

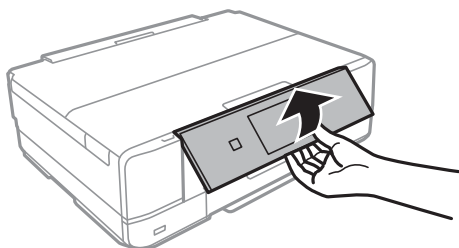


3. Open de voorkap (tot de klik).

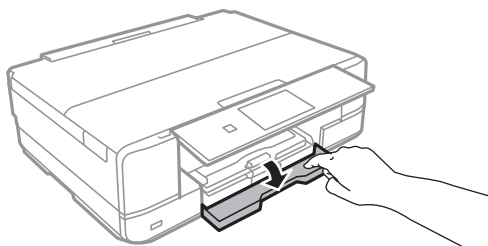


4. Controleer of de printer niet in werking is en trek dan de papercassette 2 naar buiten.

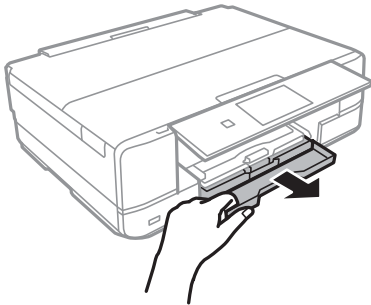


5. Zet de zijgeleiders op de ruimste positie.

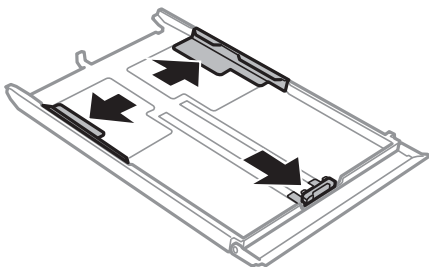

6. Schuif de voorste zijgeleider naar het envelopformaat dat u wilt gebruiken.

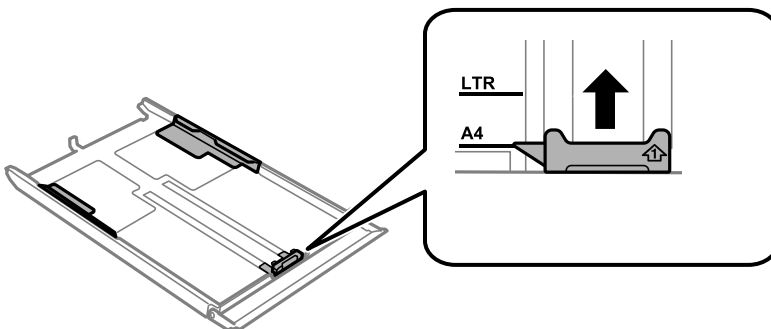


7. Plaats de enveloppen met de te bedrukken zijde omlaag tegen de voorste zijgeleider.

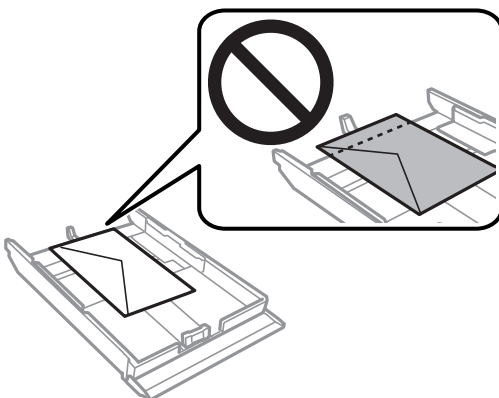


! **Belangrijk:**

- ❑ Zorg ervoor dat het papier niet verder komt dan het driehoekje aan het eind van de cassette.

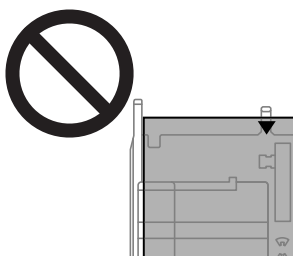


- ❑ Laad niet meer dan het maximale aantal vellen die voor de enveloppen zijn opgegeven.

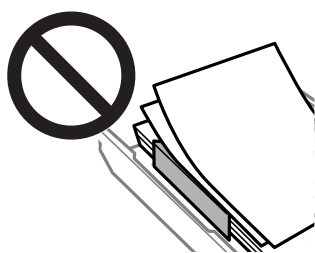


- ❑ Laad geen verschillende soorten enveloppen in de cassette.

8. Schuif de zijgeleiders tegen de randen van de enveloppen aan.

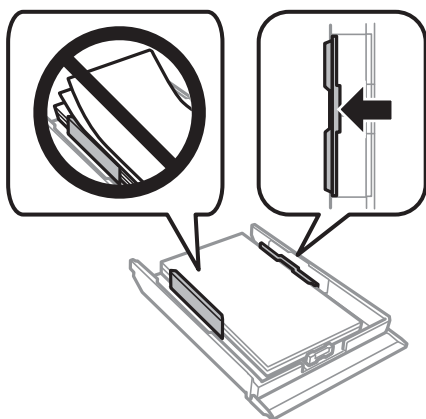

9. Schuif de papercassette 2 naar binnen.

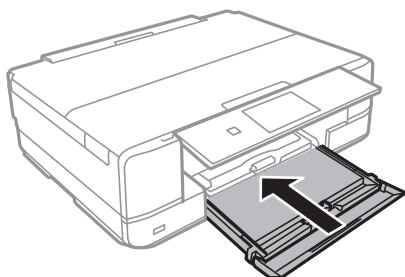

10. Selecteer het papierformaat en de papiersoort.
“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33
11. Controleer de instellingen en selecteer vervolgens **Sluiten**.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken begint, schuift de uitvoerlade automatisch naar buiten.

Gerelateerde informatie


➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298


Enveloppen laden in de Papiertoevoer achter




Belangrijk:

Laad enveloppen pas papier in de papiertoevoer achter wanneer u daarom wordt gevraagd. Anders komt de lege envelop zo weer uit de printer.


1. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer vanaf het bedieningspaneel wordt afgedrukt: selecteer **papiertoevoer achter** als **Papierinstelling**, configureer de overige afdrukinstellingen en tik vervolgens op .
 - Wanneer vanaf een computer wordt afgedrukt: selecteer **papiertoevoer achter** als de instelling voor **Papierbron**, geef de overige afdrukinstellingen op en klik vervolgens op de knop **Afdrukken**.
2. Op het bedieningspaneel wordt het bericht weergegeven dat de printer wordt voorbereid en vervolgens krijgt u opdracht om een envelop te laden.
3. Open de klep van papiertoevoer aan achterzijde.

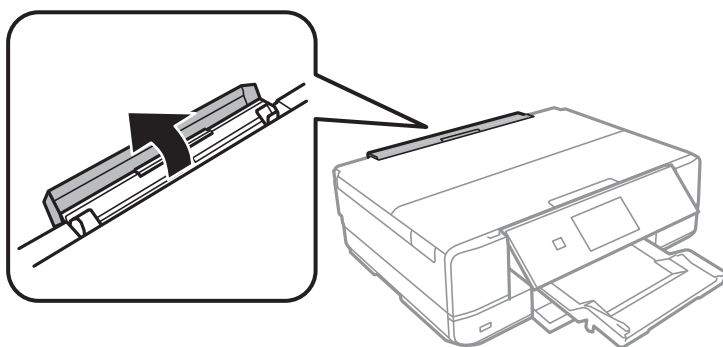



4. Schuif de papiersteun uit en klap de steun naar achteren (moet vast blijven staan).

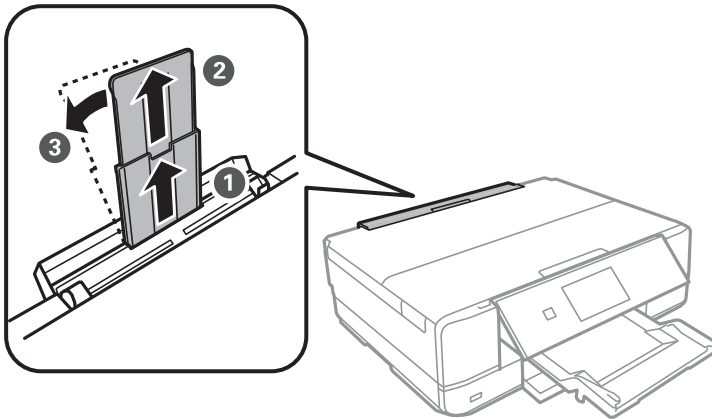


5. Schuif de zijgeleiders naar buiten.

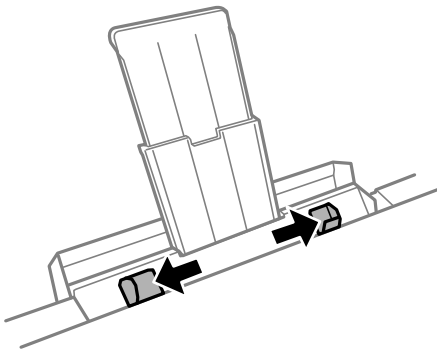


- Laad een envelop in het midden van de papiertoevoer achter met de afdrukkzijde naar boven en schuif de envelop ongeveer 5 cm in de printer.

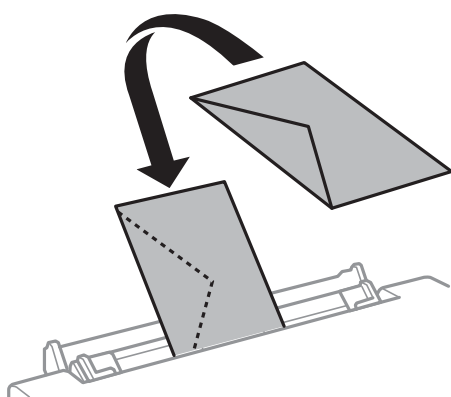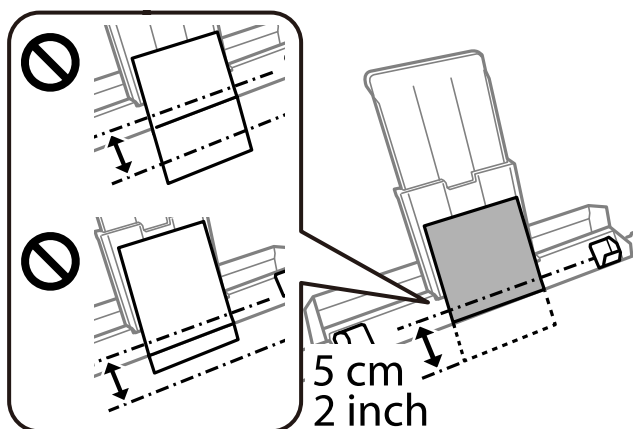

- Schuif de zijgeleiders tegen de randen van de envelop aan.

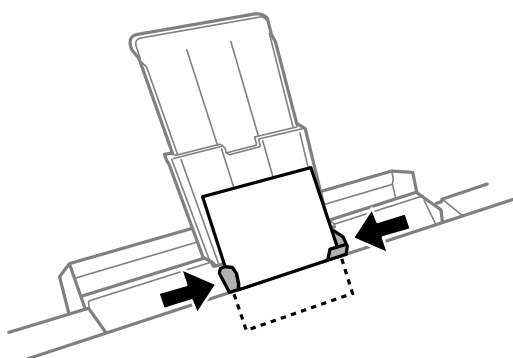

- Tik op  om het afdrukken te starten.

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)


Verschillende soorten papier laden

Fotostickers laden

Volg de instructies die u bij de stickers hebt gekregen om één vel Epson Photo Stickers te laden. De steunvellen mag u niet in het apparaat laden.


Papiercassette 1 of papiercassette 2

Laad een sticker met de afdrukzijde naar beneden tot deze de achterzijde van papiercassette 1 of papiercassette 2 raakt.

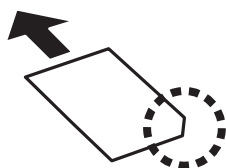

Papiertoevoer achter

Laad een sticker bij de markering in het midden van de papiertoevoer achter met de afdrukzijde naar boven.

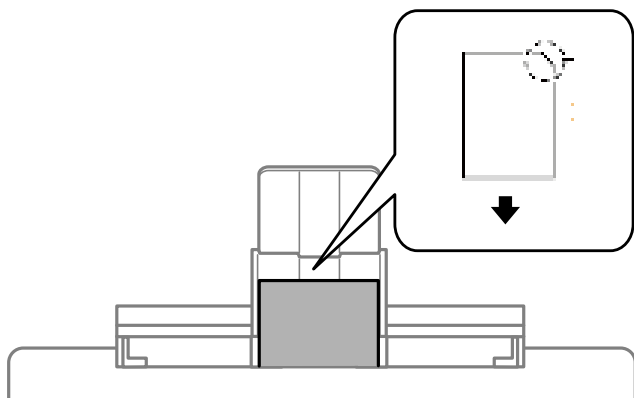


Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Voorgeperforeerd papier afdrucken

Laad papier bij de markering in het midden van de papiertoevoer achter met de afdrukzijde naar boven.

Laad een enkel vel van een opgegeven formaat normaal papier met perforatie aan de linker- of rechterzijde. Pas de afdrukpositie van uw bestand aan zodat u niet over de perforatorgaten heen afdrukt.

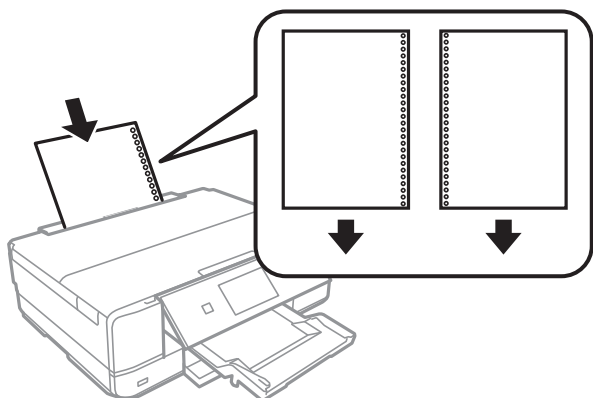

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Een cd/dvd laden

Bedrukbare cd's/dvd's

U kunt afdrucken op ronde 12 cm cd's of dvd's die specifiek bedoeld zijn om op af te drukken, zoals aangegeven met "bedrukbare labelzijde" of "kan worden bedrukt met een inkjetprinter".

U kunt ook afdrucken op Blu-ray Discs™.

Vorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cd's/dvd's

- Zie de documentatie bij de cd/dvd voor meer informatie over het gebruik van het schijfje of het wegschrijven van gegevens.
- Druk pas af op de cd/dvd wanneer de gegevens erop zijn weggeschreven. Doet u dat niet, dan kunnen schrijffouten optreden als gevolg van vingerafdrukken, stof of krassen op het oppervlak van het schijfje.
- Afhankelijk van het type cd/dvd en de afdrukgegevens kunnen inktvegen ontstaan. Doe eerst een test op een extra cd/dvd. Controleer de bedrukte zijde na één hele dag.
- Vergeleken met een afdruk op origineel Epson-papier ligt de afdrukdichtheid lager om inktvlekken op de cd/dvd te voorkomen. Pas de afdrukdichtheid zo nodig aan.
- Laat bedrukte cd's/dvd's minstens 24 uur drogen (niet in de volle zon). Leg de cd's/dvd's niet op elkaar en plaats ze niet in het apparaat zolang ze niet volledig droog zijn.
- Als de afdruk nog plakkerig is nadat de droogtijd is verstreken, verlaag dan de afdrukdichtheid.
- Wanneer dezelfde cd/dvd opnieuw wordt bedrukt, zal de afdrukkwaliteit niet verbeteren.
- Veeg de inkt onmiddellijk weg als u per ongeluk op de cd-/dvd-lade of het doorzichtige gedeelte van de cd/dvd afdrukt.
- Afhankelijk van het ingestelde afdrukgebied kan de cd/dvd of de cd-/dvd-lade vies worden. Geef de juiste instellingen op om af te drukken binnen het afdrukgebied.

- ❑ U kunt het afdrukgebied voor de cd/dvd instellen op minimaal 18 mm voor de binnendiameter en maximaal 120 mm voor de buitendiameter. Afhankelijk van de instellingen kan de cd/dvd of de lade vies worden. Blijf binnen het afdrukgebied van de cd/dvd die u wilt bedrukken.

Een cd/dvd/ plaatsen en verwijderen

Wanneer u afdrukt op een cd/dvd of hiervan kopieert, worden instructies over het moment van plaatsen en verwijderen van de cd/dvd weergegeven op het bedieningspaneel. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Foto's op een cd-/dvd-label afdrukken” op pagina 66](#)
- ➔ [“Kopiëren op een cd-/dvd-label” op pagina 137](#)

Originelen plaatsen


Originelen op de scannerglasplaat plaatsen.53

Originelen op de scannerglasplaat plaatsen

! **Belangrijk:**

Wanneer u omvangrijke originelen zoals boeken plaatst, zorg er dan voor dat er geen extern licht op de scannerglasplaat schijnt.


1. Open de documentkap.

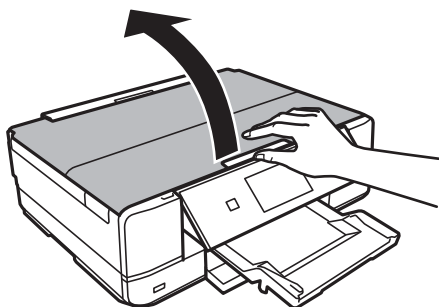


2. Gebruik een zachte, droge en schone doek om stof of vlekken van het oppervlak van de scannerglasplaat te verwijderen.

Opmerking:

Als er stof of vuil op de scannerglasplaat zit, kan het scanbereik worden vergroot om het mee te nemen, waardoor de afbeelding van het origineel kan verschuiven of kleiner kan worden.

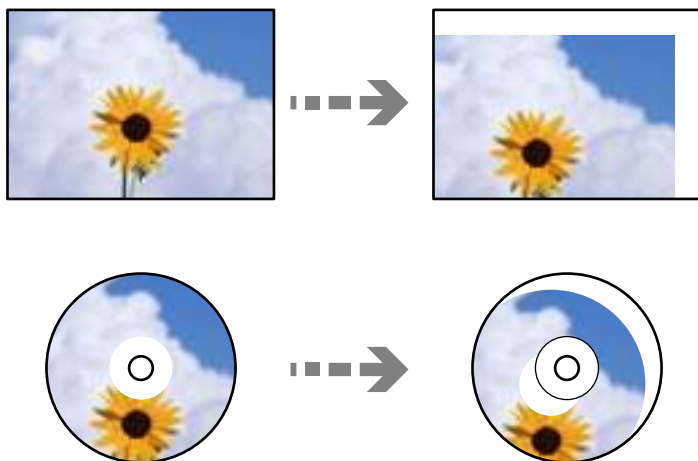

3. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag en duw het tegen de hoekmarkering.

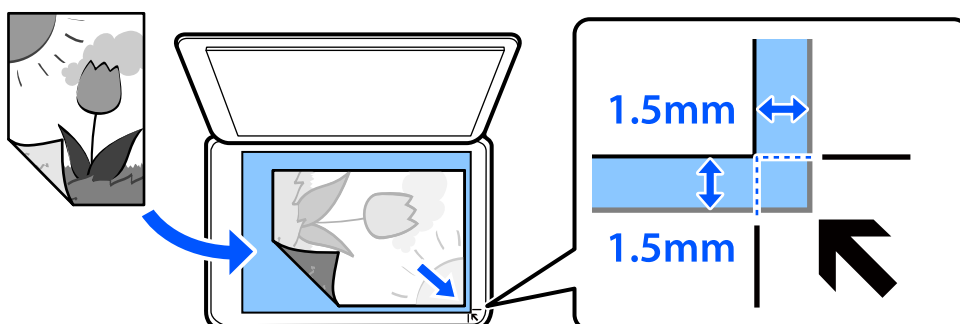

Opmerking:

De eerste 1,5 mm vanaf de hoek van de scannerglasplaat wordt niet gescand.

4. Sluit het deksel voorzichtig.



Belangrijk:

Oefen niet te veel kracht uit op de scannerglasplaat of de documentkap. Deze kunnen anders beschadigd raken.

Als Automatische selectiestand in Geleiderfuncties is ingeschakeld, wordt een bericht weergegeven. Controleer het bericht en tik op naar functie-index.

5. Verwijder de originelen na het scannen

Opmerking:


Als u de originelen langdurig op de scannerglasplaat laat liggen, kunnen ze aan het oppervlak van het glas kleven.

Een geheugenapparaat plaatsen en verwijderen

Een geheugenkaart plaatsen.	56
Een geheugenkaart verwijderen.	57
Een extern USB-apparaat plaatsen.	57
Een extern USB-apparaat verwijderen.	58

Een geheugenkaart plaatsen

1. Open de afdekking.


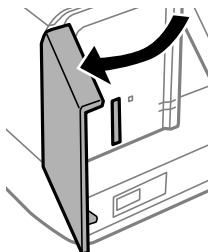


2. Plaats een geheugenkaart in de printer.

De printer begint de gegevens te lezen en het lampje knippert. Wanneer de printer klaar is met lezen, blijft het lampje branden.


! **Belangrijk:**

- Plaats een geheugenkaart rechtstreeks in de printer.
- De kaart kan er niet volledig in. Probeer de kaart niet volledig in de sleuf te duwen.

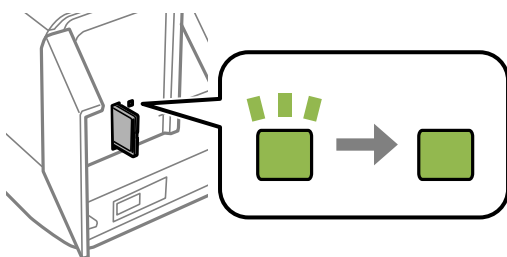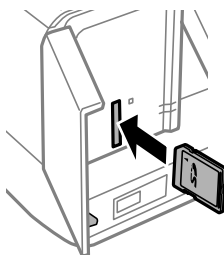

Een geheugenkaart verwijderen

Controleer of het lampje niet knippert en verwijder vervolgens de kaart.

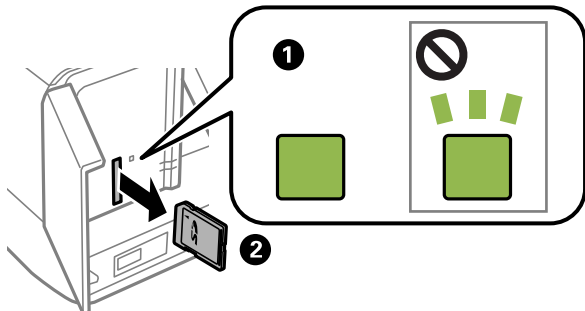

! **Belangrijk:**


Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl het lampje knippert, kunt u gegevens op de geheugenkaart kwijtraken.

Opmerking:

Als u de geheugenkaart opent vanaf een computer, moet u de computer gebruiken om het verwisselbare apparaat veilig te verwijderen.


Een extern USB-apparaat plaatsen

Plaats een extern USB-apparaat in de USB-poort voor externe interfaces.

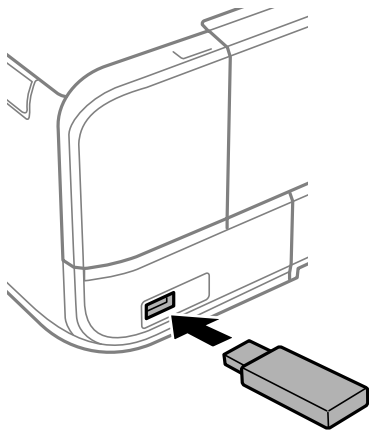

Een extern USB-apparaat verwijderen

Verwijder het externe USB-apparaat.

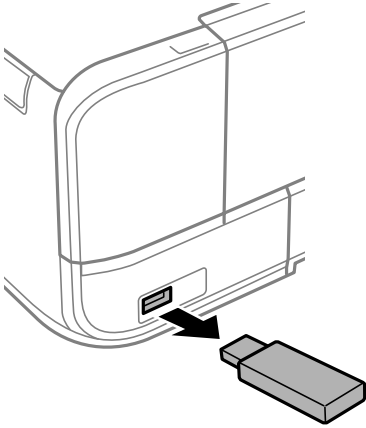

Afdrukken

Foto's afdrukken.	60
Afdrukken op enveloppen.	78
Documenten afdrukken.	78
Webpagina's afdrukken.	115
Diverse iitems afdrukken.	116
Afdrukken via een cloudservice.	122

Foto's afdrukken

Foto's afdrukken vanaf een geheugenapparaat


U kunt gegevens afdrukken van een geheugenapparaat, zoals een geheugenkaart of een extern USB-apparaat.

Geselecteerde foto's afdrukken



1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56
“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57
Als **Automatische selectiestand** in **Geleiderfuncties** is ingeschakeld, wordt een bericht weergegeven. Controleer het bericht en selecteer **naar functie-index**.
3. Selecteer **Foto's afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Afdrukken**.
5. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
6. Selecteer de foto die u wilt afdrukken in het scherm met miniaturen.
De geselecteerde foto is voorzien van een vinkje en het aantal afdrukken (in eerste instantie 1).

Opmerking:

- ❑ Selecteer  rechtsboven in het scherm om het **Selecteer het menu Foto** weer te geven. Als u een datum opgeeft via **Zoeken**, worden alleen foto's weergegeven die op die datum zijn gemaakt.

“Menuopties voor het selecteren van foto's” op pagina 70


- ❑ Als u het aantal afdrukken wilt wijzigen, selecteert u **Enkele weergave** en gebruikt u vervolgens - of +. Als de pictogrammen niet worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plek op het scherm.

“Handleiding bij het scherm Select Photo (Foto selecteren) (Enkele weergave)” op pagina 62

7. Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72
8. Selecteer **Volgende**, configureer de instellingen op het tabblad **Basisinstellingen** en stel het gewenste aantal exemplaren in.
“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen” op pagina 70
9. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
10. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .
11. Controleer of het afdrukken is voltooid en selecteer vervolgens **Sluiten**.
Als u problemen opvallen met de afdrুকwaliteit zoals strepen, onverwachte kleuren of wazige afbeeldingen, selecteert u **Problemen oplossen** om de oplossingen te bekijken.

Handleiding bij het scherm Select Photo (Foto selecteren) (Tegelweerg.)


U kunt foto's selecteren vanuit het miniaturescherm. Dit is handig als u een aantal foto's wilt selecteren uit een groot aantal foto's.

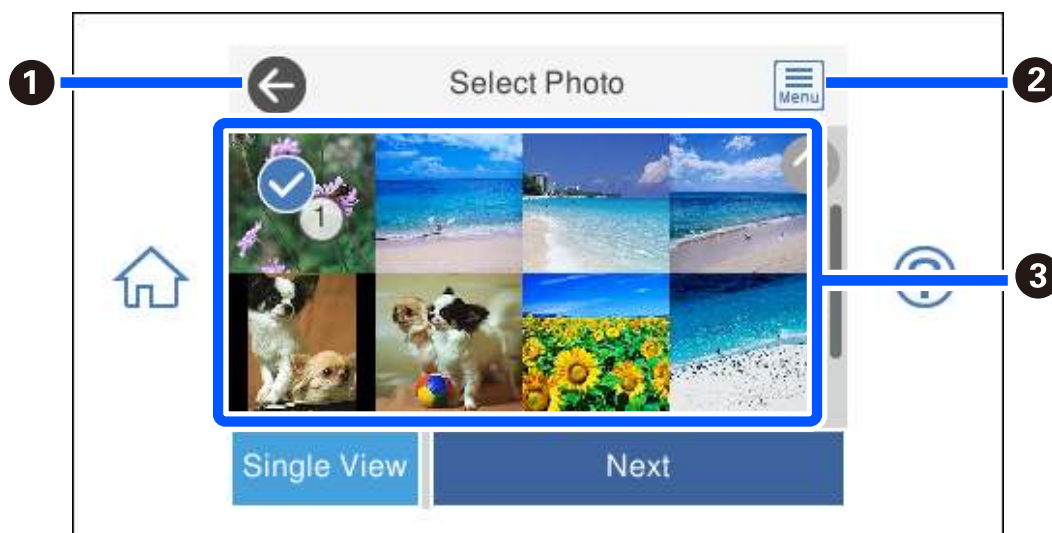

1	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
2	Hiermee geeft u het Selecteer het menu Foto weer waarmee u foto's eenvoudig kunt selecteren.
3	Tik op de foto's om ze te selecteren. De geselecteerde foto's zijn voorzien van een vinkje en het aantal afdrukken.

Handleiding bij het scherm **Select Photo (Foto selecteren) (Enkele weergave)**

Selecteer in het fotoselectiescherm **Enkele weergave** om dit scherm weer te geven. Hier kunt u de vergrote foto's een voor een bekijken.

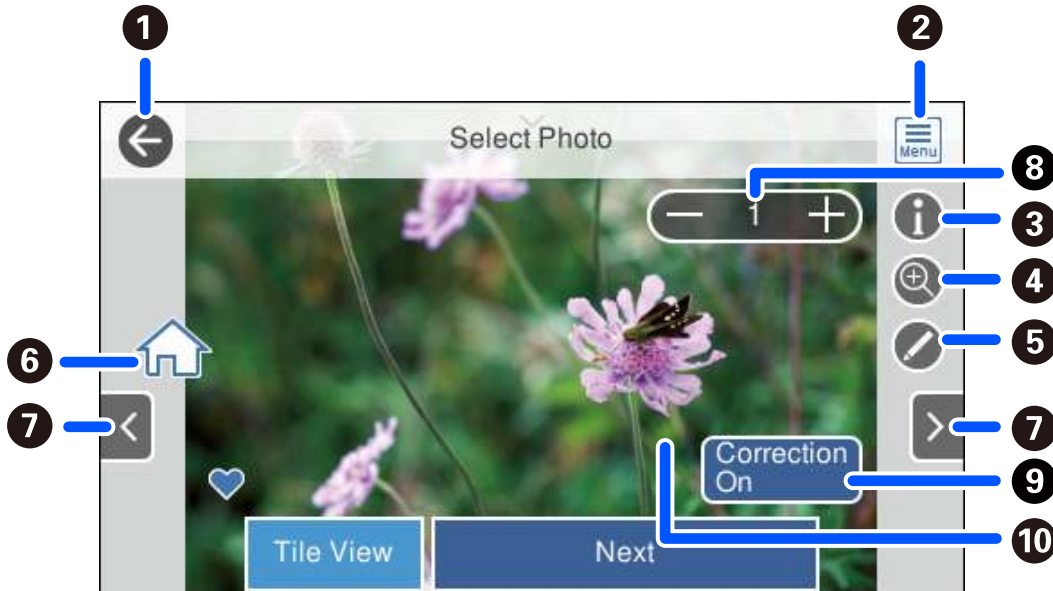





1	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
2	Hiermee geeft u het Selecteer het menu Foto weer waarmee u foto's eenvoudig kunt selecteren.
3	Hiermee geeft u Exif-informatie weer, zoals de opnamedatum of de sluitersnelheid.
4	Hiermee vergroot u een foto. Tik op + om de foto te vergroten en schuif om het gedeelte weer te geven dat u wilt controleren. Tik op - om naar de originele weergave terug te keren. U kunt uw vingers ook van elkaar bewegen om de afbeelding te vergroten of naar elkaar toe bewegen om de afbeelding te verkleinen. Vergroten in dit scherm heeft geen invloed op het afdrukresultaat.
5	U kunt de foto bijnijden of kleurcorrectie toepassen.
6	Hiermee opent u het startscherm.
7	Hiermee schuift u het scherm naar rechts of links om een andere foto weer te geven.
8	Hiermee stelt u het aantal afdrukken in. Selecteer - of +, of selecteer de waarde om via het schermtoetsenblok het aantal exemplaren in te voeren.
9	Selecteer om te schakelen tussen Correctie aan en Correctie uit . Wanneer Correctie aan wordt geselecteerd, wordt de aangepaste kleurcorrectie weergegeven in het scherm Beeldinstellingen . Wanneer Correctie uit wordt geselecteerd, blijft de kleurcorrectie onzichtbaar, maar wordt de correctie toegepast op de afdruk.
10	Als u op een leeg deel van het scherm tikt, worden de pictogrammen verborgen. Tik opnieuw op het scherm om de pictogrammen te herstellen.

Fotocollages en achtergrondpatronen afdrukken

U kunt foto's die op een geheugenapparaat staan afdrukken door een lay-out te maken en een achtergrondontwerp toe te voegen.




1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56
“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57
3. Selecteer **Foto's afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Collage > Foto collage**.
5. Selecteer de lay-out.
6. Selecteer het type achtergrond dat u wilt registreren. Dit is mogelijk niet beschikbaar voor sommige lay-outs.
 - Design
Selecteer het patroon, zoals randen of stippen, of **Origineel design** en selecteer vervolgens het patroon dat u hebt gemaakt met de functie voor ontwerppapier.
 - Geen achtergrond
Ga naar de volgende stap.
7. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
8. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer u in stap 5 een lay-out met één foto selecteert: selecteer , selecteer één foto in het fotoselectiescherm en selecteer vervolgens **Volgende**. Ga naar stap 13.
 - Wanneer u in stap 5 een lay-out met meerdere foto's selecteert en foto's automatisch plaatst: selecteer **Autom. indeling**, selecteer foto's in het fotoselectiescherm en selecteer vervolgens **Volgende**. Ga naar stap 13.
 - Wanneer u een lay-out met meerdere foto's selecteert en de foto's automatisch plaatst: ga naar de volgende stap.




9. Selecteer .
10. Selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**.
Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
11. Herhaal stap 9 en 10, totdat alle foto's zijn geplaatst.
12. Selecteer **Volgende**.
13. Configureer de instellingen op het tabblad **Basisinstellingen** en stel het gewenste aantal exemplaren in.
[“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen” op pagina 70](#)
14. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
15. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .

Afdrukken op pasfotoformaat

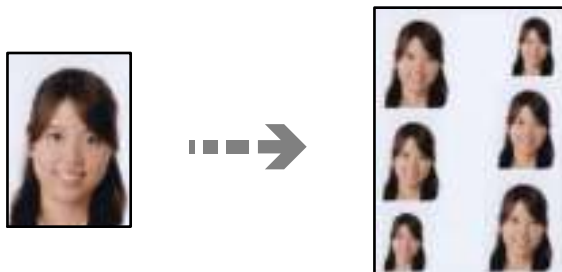U kunt foto's afdrukken voor een id-kaart met gegevens van een geheugenapparaat. Er worden twee exemplaren van een foto afgedrukt met verschillend formaat, 50,8×50,8 mm en 45,0×35,0 mm, op fotopapier van 10×15 cm (4×6 inch).



1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Foto's afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Collage > Afdrukken naar foto-id**.
5. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.

6. Selecteer .
7. Selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**.
Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
8. Selecteer **Volgende**.
9. Configureer de instellingen op het tabblad **Basisinstellingen** en stel het gewenste aantal exemplaren in.
[“Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen” op pagina 70](#)
10. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
11. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .

Foto's met handgeschreven tekst afdrukken

U kunt een foto van een geheugenapparaat afdrukken met eigen tekst of tekeningen erbij. Zo kunt u allerlei leuke kaarten maken, bijvoorbeeld voor kerst of een verjaardag.

Eerst selecteert u een foto en drukt u een sjabloon af op gewoon papier. Vervolgens schrijft of tekent u op die sjabloon en scant u het resultaat op de printer. Ten slotte drukt u de foto af samen met uw notities of tekeningen.





1. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)



Belangrijk:

Verwijder het geheugenapparaat pas wanneer u klaar bent met afdrukken.

2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Wenskaart** > **Selecteer foto- en afdruksjabloon**.
4. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
5. Selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Volgende**.

6. Configureer de afdrukinstellingen, zoals de papiersoort of de lay-out voor het afdrukken van een foto met uw eigen tekst erbij, en selecteer vervolgens **Selecteer foto- en afdruksjabloon**.
7. Laad gewoon A4-papier in papiercassette 2 om een sjabloon af te drukken.
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
8. Tik op  om een sjabloon af te drukken.
9. Controleer de afdruk en selecteer vervolgens **Sluiten**.
10. Volg voor het schrijven en tekenen de instructies op de sjabloon.
11. Sluit de uitvoerlade. Laad fotopapier in papiercassette 1.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
12. Selecteer **Afdrukken met behulp van de sjabloon**.
13. Selecteer **Zo doet u dat** en leg de sjabloon vervolgens op de scannerglasplaat.
Opmerking:
De tekst op de sjabloon moet volledig droog zijn voordat u de sjabloon op de scannerglasplaat legt. Als er vlekken op de scannerglasplaat zitten, worden die ook afgedrukt op de foto.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)
14. Selecteer **Bewerk** om de foto's desgewenst te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
15. Stel het aantal exemplaren in en tik vervolgens op .

Foto's op een cd-/dvd-label afdrukken



U kunt foto's op een geheugenapparaat selecteren en afdrukken op een cd-/dvd-label.



Belangrijk:

- Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cd's/dvd's voordat u op een cd/dvd afdrukt.
- Plaats de cd-/dvd-lade niet in de printer zolang het apparaat bezig is. Dit kan de printer beschadigen.




1. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)

[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)




2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Kopiëren naar CD/DVD > Afdrukken op CD/DVD**.
4. Selecteer de lay-out.

Cd/dvd 1-omhoog, **Cd/dvd 4-omhoog** en **Cd/dvd-variëteit** zijn beschikbaar.

Opmerking:

Wanneer u de buiten- en binnendiameter wijzigt, selecteert u rechtsboven in het scherm  en selecteert u vervolgens **Binnen-/buitenkant van cd**. Stel de buiten- en binnendiameter in met   en selecteer vervolgens **OK**. U kunt de diameter ook instellen door de waarde in het kader te selecteren en het schermtoetsenblok te gebruiken.

Als buitendiameter kunt u 114 tot 120 mm instellen, als binnendiameter 18 tot 46 mm, in stappen van 1 mm.

5. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
6. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Cd/dvd 1-omhoog**: selecteer , selecteer een foto en selecteer vervolgens **Gereed**. Selecteer **Volgende** en ga vervolgens verder naar stap 9.
 - Cd/dvd 4-omhoog**: ga naar de volgende stap.
 - Cd/dvd-variëteit**: selecteer foto's totdat 0 wordt weergegeven voor het aantal foto's dat kan worden ingesteld. Selecteer **Volgende** en ga vervolgens verder naar stap 9.
7. Selecteer , selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**.
Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.

[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)

8. Herhaal stap 7 totdat alle foto's zijn geplaatst en selecteer vervolgens **Volgende**.
9. Selecteer **CD/DVD** op het tabblad **Basisinstellingen**.

[“Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen” op pagina 70](#)

Opmerking:


Als u een testafdruk wilt maken, selecteert u **proefafdruk** en laadt u vervolgens gewoon A4-papier in papercassette 2. Voordat u afdrukt op een cd-/dvd-label, kunt u een voorbeeld van de afbeelding afdrukken.

[“Papier in de Papercassette 2 laden” op pagina 38](#)

10. Selecteer **Zo doet u dat** en laad een cd/dvd volgens de instructies.


! **Belangrijk:**

Leg een cd/dvd op de cd-/dvd-lade met de afdrukzijde naar boven. Druk op het midden van de cd/dvd om deze stevig vast te zetten op de cd/dvd-lade. De cd/dvd kan anders uit de lade vallen. Draai de lade om te controleren of de cd/dvd goed vastzit in de lade.

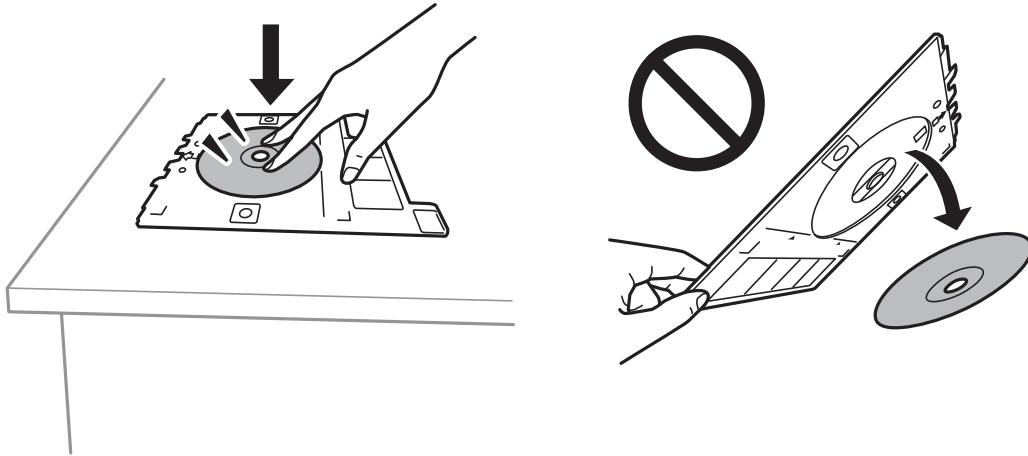

Opmerking:

Als u de lade in de printer plaatst, kunt u lichte weerstand voelen. Dit is normaal; u kunt verdergaan met het horizontaal plaatsen van de lade.

11. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
12. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .
13. Na het afdrukken wordt de cd-/dvd-lade uitgeworpen. Verwijder de lade uit de printer en selecteer vervolgens **Afdrukken is voltooid**.

! **Belangrijk:**


Zorg ervoor dat u de cd-/dvd-lade verwijdert nadat het afdrukken is voltooid. Als u de lade niet verwijdert en de printer aan- of uitzet of een printkopreiniging uitvoert, komt de cd-/dvd-lade tegen de printkop en kan de printer defect raken.



14. Verwijder de cd/dvd en berg de cd-/dvd-lade weer op aan de onderkant van papercassette 2.

Foto's afdrukken op een cd-hoesje

U kunt eenvoudig foto's vanaf een geheugenapparaat afdrukken op een cd-hoesje. Druk het hoesje af op A4-papier en snijd het op maat voor het cd-doesje.



1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Kopiëren naar CD/DVD > Afdrukken op jewel-case**.
5. Selecteer de lay-out.
6. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
7. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer u **Voorblad van cd-doesje** selecteert bij stap 5: selecteer , selecteer één foto in het fotoselectiescherm en selecteer vervolgens **Gereed**. Selecteer **Volgende**.
 - Wanneer u **Index van cd-doesje** selecteert bij stap 5: selecteer foto's totdat 0 wordt weergegeven voor het aantal foto's dat kan worden ingesteld. Selecteer vervolgens **Volgende**.

Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
8. Configureer de instellingen op het tabblad **Basisinstellingen**.
[“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen” op pagina 70](#)
9. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
10. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .

Menuopties voor het afdrukken via het bedieningspaneel

Menuopties voor het selecteren van foto's

Zoeken:

Hiermee worden foto's op het geheugenapparaat gesorteerd weergegeven op basis van opgegeven voorwaarden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de gebruikte functies.

Zoeken annuleren:

Hiermee wordt het sorteren van de foto's geannuleerd en worden alle foto's weergegeven.

jj:

Hiermee selecteert u het jaar van de foto's die u wilt weergeven.

jjjj/mm:

Hiermee selecteert u het jaar en de maand van de foto's die u wilt weergeven.

jjjj/mm/dd:

Hiermee selecteert u het jaar, de maand en de datum van de foto's die u wilt weergeven.

Weergavevolgorde:

Hiermee wijzigt u de weergavevolgorde van foto's naar oplopend of aflopend.

Alle foto's selecteren:

Hiermee selecteert u alle foto's en stelt u het aantal afdrukken in.

Selectie foto's opheffen:


Hiermee zet u het aantal exemplaren van alle foto's op 0 (nul).

Geheugenapp. selecteren:

Hiermee selecteert u het apparaat waarvan u foto's wilt laden.

Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen

Papierinstelling:

Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken. Selecteer  om het papierformaat en de papiersoort te wijzigen.

Randinstelling

Randloos:

Drukt af zonder marge rond de randen. Hiermee vergroot u de afdrukgegevens enigszins ten opzichte van het papierformaat om ervoor te zorgen dat u geen witruimte krijgt rondom.

Met rand:

Hiermee drukt u af met een witmarge rond de randen.

Uitbreiding:

Bij het randloos afdrukken wordt de afbeelding een klein beetje vergroot om de randen rondom te laten verdwijnen. Selecteer hoeveel u de afbeelding wilt vergroten.

Passend binnen rand:

Als de afbeeldingsgegevens en het papierformaat niet dezelfde beeldverhouding hebben, wordt de afbeelding automatisch vergroot of verkleind, zodat de korte zijde gelijkloopt met de korte zijde van het papier. Als de lange zijde van de afbeelding langer is dan de lange zijde van het papier, wordt de afbeelding bijgesneden. Deze functie werkt mogelijk niet bij panoramafoto's.

Kwaliteit:

Selecteer de afdrukkwaliteit. Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar het afdrukken duurt mogelijk langer. Als u met een veel hogere kwaliteit op gewoon papier wilt afdrukken, selecteert u **Beste**. De afdruksnelheid kan aanzienlijk afnemen.

Datum:

Selecteer de notatie waarin de datum moet worden afgedrukt op foto's die de opname- of opslagdatum bevatten. Bij sommige lay-outs wordt geen datum afgedrukt.

Info op foto's afdrukken

Uit:

Drukt af zonder enige informatie erbij.

Camera-instellingen:

Hiermee drukt af met bepaalde Exif-informatie, zoals de sluitertijd, f-waarde of ISO-gevoeligheid. Informatie die niet is vastgelegd, wordt ook niet afgedrukt.

Cameratekst:

Drukt tekst af die op de digitale camera is ingesteld. Raadpleeg de documentatie van de camera voor meer informatie over de tekstinstellingen. De informatie kan alleen randloos worden afgedrukt op het formaat 10×15 cm, 13×18 cm of 16:9 breed formaat.

Oriëntatiepunt:

Drukt de naam af van een plaats of oriëntatiepunt waar de foto is gemaakt (voor digitale camera's die een functie voor oriëntatiepunten hebben). Raadpleeg de website van de camerafabrikant voor meer informatie. De informatie kan alleen randloos worden afgedrukt op het formaat 10×15 cm, 13×18 cm of 16:9 breed formaat.

Alle inst.wissen:

Zet de papier- en afdrukinstellingen terug op de standaardwaarden.

Dichtheid van cd:

Voor het bedrukken van een cd/dvd. Stel de dichtheid in die u wilt gebruiken voor de afdruk op een cd/dvd.

Dichtheid:


Voor het afdrukken van kleurboeken. Selecteer de dichtheid voor de omtrek van de kleurplaat.

Lijndetectie:

Voor het afdrukken van kleurboeken. Selecteer de gevoeligheid voor het detecteren van omtrekken in de foto.

Menuopties voor het bewerken van foto's

Zoomen/roteren:

Hiermee past u het bijsnijdgebied aan. U kunt het kader verplaatsen naar het gedeelte dat u wilt bijsnijden, of het formaat van het kader wijzigen door  in de hoeken te verschuiven. U kunt het kader ook roteren.

Filter:

Hiermee drukt u af in sepia of zwart-wit.

Versterken:

Selecteer een van de opties voor het aanpassen van afbeeldingen. **Auto**, **Personen**, **Liggend** of **Nachtscène** geeft scherpere afdrukken en levendigere kleuren door aanpassing van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Auto:

De printer detecteert de inhoud van de afbeelding en corrigeert de afbeelding automatisch op basis van de gedetecteerde inhoud.

Personen:

Aanbevolen voor afbeeldingen van mensen.

Liggend:

Aanbevolen voor afbeeldingen van een landschap of de natuur.

Nachtscène:

Aanbevolen voor afbeeldingen die 's nachts zijn gemaakt.

Verbeteren uit:

Schakelt de functie **Versterken** uit.

Corr. rode ogen:

Corrigeert rode ogen in foto's. Correcties worden niet toegepast op het oorspronkelijke bestand, alleen op de afdrukken. Afhankelijk van het type foto worden mogelijk andere delen van het beeld gecorrigeerd.

Helderheid:

Past de helderheid van de afbeelding aan.

Contrast:

Past het verschil tussen licht en donker aan.

Scherpte:

Maakt omtrekken in de afbeelding scherper of minder scherp.

Verzadiging:


Past de levendigheid van de afbeelding aan.

Foto's afdrukken vanaf een computer

Met Epson Photo+ kunt u gemakkelijk foto's met verschillende lay-outs afdrukken op fotopapier of cd-/dvd-labels (afdrukken op cd-/dvd-labels wordt maar door enkele modellen ondersteund). Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Foto's afdrukken vanaf smart devices (iOS)

U kunt foto's afdrukken vanaf een smart device, zoals een smartphone of tablet.

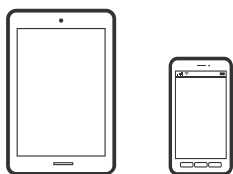

Foto's afdrukken met Epson iPrint

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer Epson iPrint als dit niet is geïnstalleerd.
[“Epson iPrint installeren” op pagina 308](#)
4. Verbind uw smart device met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Start Epson iPrint.
6. Tik op het startscherm op **Foto's**.
7. Tik op de locatie van de fotot die u wilt afdrukken.
8. Selecteer de foto die u wilt afdrukken en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Afdrukken**.

Foto's afdrukken met AirPrint

AirPrint maakt het mogelijk om meteen draadloos af te drukken vanaf een iPhone, iPad of iPod touch met daarop de meest recente versie van iOS, of een Mac met daarop de meest recente versie van OS X of macOS.



Opmerking:

Als u de meldingen voor de papierconfiguratie op het bedieningspaneel van uw apparaat hebt uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken. Volg de onderstaande koppeling om de meldingen zo nodig in te schakelen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken. Raadpleeg de onderstaande koppeling.
<http://epson.sn>
3. Verbind uw Apple-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk dat uw apparaat gebruikt.
4. Druk vanaf uw toestel af op uw apparaat.

Opmerking:


Raadpleeg voor meer informatie de pagina over AirPrint op de Apple-website.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is (iOS)” op pagina 208
- ➔ “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
- ➔ “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38

Foto's afdrukken vanaf smart devices (Android)

U kunt foto's afdrukken vanaf een smart device, zoals een smartphone of tablet.

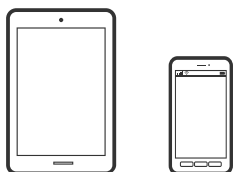

Foto's afdrukken met Epson iPrint

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer Epson iPrint als dit niet is geïnstalleerd.
“Epson iPrint installeren” op pagina 308
4. Verbind uw smart device met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Start Epson iPrint.
6. Tik op het startscherm op **Foto's**.
7. Tik op de locatie van de fotot die u wilt afdrukken.
8. Selecteer de foto die u wilt afdrukken en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Afdrukken**.

Foto's afdrukken met Epson Print Enabler

U kunt draadloos documenten, e-mails, foto's en webpagina's afdrukken vanaf uw Android-telefoon of -tablet (Android v4.4 of hoger). Met enkele tikken laat u uw Android-apparaat een Epson-printer detecteren die met hetzelfde draadloze netwerk is verbonden.

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer vanuit Google Play de Epson Print Enabler-invoegtoepassing op uw Android-apparaat.
4. Verbind uw Android-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Ga naar **Instellingen** op uw Android-apparaat, selecteer **Afdrukken** en schakel Epson Print Enabler in.

6. Tik vanuit een Android--toepassing, zoals Chrome, op het menupictogram en druk af wat er op het scherm wordt weergegeven.

Opmerking:

*Als u de printer niet ziet, tikt u op **Alle printers** en selecteert u de printer.*

Foto's afdrukken vanaf een digitale camera


Opmerking:

- U kunt foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera die compatibel is met PictBridge. Raadpleeg de documentatie van de camera voor meer informatie over het opgeven van instellingen op de camera.
- Meestal krijgen de instellingen van de digitale camera voorrang. In de volgende gevallen worden echter de instellingen van de printer gebruikt.
 - Wanneer in de afdrukinstellingen van de camera is opgegeven dat de printerinstellingen moeten worden gebruikt
 - Wanneer de optie **Sepia** of **Zwart-wit** is geselecteerd in de afdrukinstellingen van de printer.
 - Wanneer de combinatie van afdrukinstellingen van de camera en van de printer instellingen oplevert die op de printer niet beschikbaar zijn.

Foto's afdrukken vanaf een via USB aangesloten digitale camera

U kunt foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera die met een USB-kabel is aangesloten.

1. Verwijder een geheugenapparaat uit de printer.
2. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
3. Selecteer **Instel.** > **Afdrukinstellingen camera** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Afdrukinstellingen** of **Foto-aanpassingen** en wijzig zo nodig de instellingen.
5. Zet de digitale camera aan en sluit deze vervolgens met een USB-kabel aan op de printer.

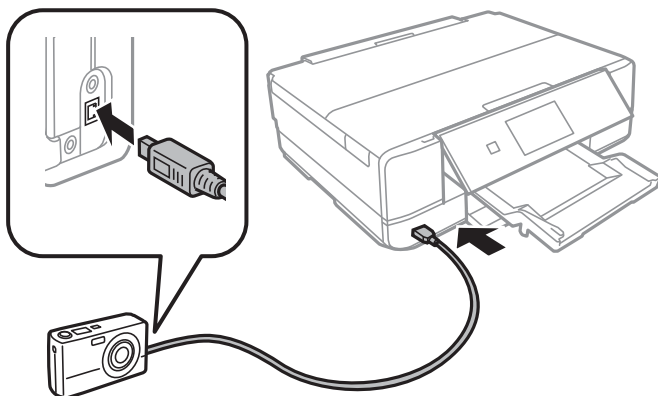

Opmerking:

Gebruik een USB-kabel die niet langer is dan 2 meter.

6. Selecteer de foto's die u wilt afdrukken vanaf de digitale camera, geef instellingen op, zoals het aantal exemplaren, en begin met afdrukken.

Foto's afdrukken vanaf een draadloos verbonden digitale camera

U kunt draadloos foto's afdrukken vanaf een digitale camera met ondersteuning voor DPS over IP (hierna PictBridge (draadloos LAN) genoemd).

1. Controleer of het pictogram dat aangeeft dat de printer verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt weergegeven op het startscherm.

[“Uitleg bij het netwerkpictogram” op pagina 25](#)

2. Laad papier in de printer.

[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)

[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)

[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

3. Selecteer **Instel.** > **Afdrukinstellingen camera** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Afdrukinstellingen** of **Foto-aanpassingen** en wijzig zo nodig de instellingen.
5. De digitale camera moet met hetzelfde netwerk verbonden zijn als de printer.
6. Geef de lijst met beschikbare printers weer op de digitale camera en selecteer vervolgens de printer waarmee u verbinding wilt maken.

Opmerking:

Als u de naam van de printer wilt weten, tikt u op het netwerkstatuspictogram in het startscherm.

Als uw digitale camera een functie heeft om printers te registreren, kunt u in het vervolg verbinding met de printer maken door de printer te selecteren.

7. Selecteer de foto's die u wilt afdrukken vanaf de digitale camera, geef instellingen op, zoals het aantal exemplaren, en begin met afdrukken.
8. Verbreek op de digitale camera de PictBridge-verbinding (draadloos LAN) met de printer.



Belangrijk:

Wanneer u PictBridge (draadloos LAN) gebruikt, kunt u geen andere printerfuncties gebruiken of afdrukken vanaf andere apparaten. Verbreek meteen de verbinding zodra u klaar bent met afdrukken.

Afdrukken op enveloppen


Afdrukken op enveloppen vanaf een computer (Windows)

1. Laad enveloppen in de printer.
 - “Enveloppen laden in de Papiercassette 2” op pagina 43
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van het printerstuurprogramma.
4. Selecteer het formaat van de enveloppen via **documentformaat** op het tabblad **Hoofdgroep** en selecteer **Enveloppe** bij **Papiertype**.
5. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
6. Klik op **Druk af**.

Documenten afdrukken

Afdrukken vanaf een computer — Windows

Afdrukken met eenvoudige instellingen

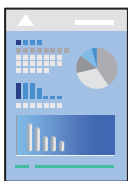


Opmerking:

- Zie de *online-Help* voor een uitleg van de items van de printerstuurprogramma-instellingen. Klik met de rechtermuisknop op een item en klik dan op **Help**.
- Bewerkingen kunnen afhankelijk van de toepassing verschillen. Zie de *Help* van de toepassing voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.

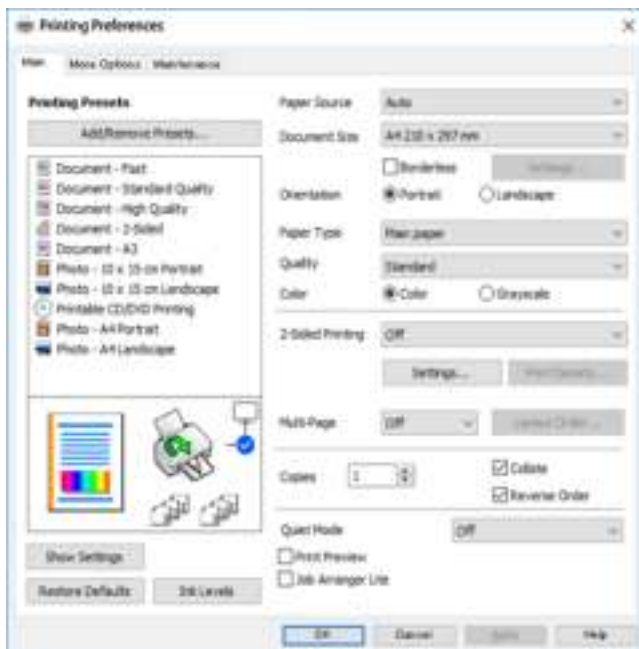

6. Geef de volgende instellingen op.
 - Papierbron: Selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen.
 - documentformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
 - Randloos: Selecteer deze optie om af te drukken zonder marges rond de afbeelding.

Bij het randloos afdrukken worden de afdrukgegevens enigszins vergroot ten opzichte van het papierformaat. Dit zorgt ervoor dat u geen witruimte krijgt rondom. Klik op Instellingen om de mate van vergroting te selecteren.
 - Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.
 - Papiertype: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.

[“Lijst met papiersorten” op pagina 34](#)
 - Kwaliteit: Selecteer de afdrukkwaliteit.

Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar het afdrukken duurt mogelijk langer. Als u met een veel hogere kwaliteit op gewoon papier wilt afdrukken, selecteert u **Best**. De afdruksnelheid kan aanzienlijk afnemen.
 - Kleur: Selecteer **Grijswaarden** wanneer u wilt afdrukken in zwart-wit of grijswaarden.
- Opmerking:**
Selecteer de instelling **Afdrukstand** als **Liggend** voor het afdrukken op enveloppen.

7. Klik op **OK** om het venster van het printerstuurprogramma te sluiten.

8. Klik op **Druk af**.

Opmerking:

Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op de computer met de rechtermuisknop op de printer in **Apparaten en printers**, **Printer** of in **Printers en faxapparaten**. Klik op **Wat wordt er afgedrukt**, klik met de rechtermuisknop op de taak die u wilt annuleren en selecteer vervolgens **Annuleren**. U kunt u een afdruktaak echter niet via de computer annuleren als de taak volledig naar de printer is verzonden. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)
- ➔ [“Menuopties voor het printerstuurprogramma” op pagina 80](#)

Menuopties voor het printerstuurprogramma

Open het afdrukvenster in een toepassing en open het venster van het printerstuurprogramma.

Opmerking:

Menu's kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde optie.

Het tabblad Hoofdgroep

Voorkeursinstellingen:

Voorinstellingen toevoegen/verwijderen:

U kunt uw eigen voorinstellingen voor veelgebruikte afdrukinstellingen toevoegen of verwijderen. Selecteer de voorinstelling die u wilt gebruiken in de lijst.

Papierbron:

Selecteer de papierbron waaruit het papier wordt ingevoerd. Selecteer **Automatisch selecteren** als u automatisch dezelfde papierbron wilt selecteren die is geselecteerd in de afdrukinstellingen op de printer. Als u de functie **Cassette automatisch vervangen** inschakelt, wordt automatisch papier uit papiercassette 2 ingevoerd op het moment dat het papier in papiercassette 1 op is. Laad in papiercassette 1 en papiercassette 2 hetzelfde papier (soort en formaat).

documentformaat:

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken. Als u **Gebruikergedefinieerd** selecteert, moet u de breedte en de hoogte van het papier invoeren.

Randloos:

Hiermee vergroot u de afdrukgegevens enigszins ten opzichte van het papierformaat om ervoor te zorgen dat u geen witruimte krijgt rondom. Klik op **Instellingen** om de mate van vergroting te selecteren.

Afdrukstand:

Selecteer de afdrukstand voor het afdrukken.

Papiertype:

Selecteer de papiersoort waarop u afdrukt.

Kwaliteit:

Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit. De opties variëren afhankelijk van de papiersoort.

Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrucken van betere kwaliteit, maar het afdrucken duurt mogelijk langer. Als u met een veel hogere kwaliteit op gewoon papier wilt afdrucken, selecteert u **Best**. De afdruksnelheid kan aanzienlijk afnemen.

Kleur:

Selecteer of u in kleur of monochroom wenst af te drukken.

Dubbelzijdig afdrucken:

Hiermee kunt u dubbelzijdig afdrucken.

Instellingen:

U kunt de inbindrand en de inbindmarges opgeven. Wanneer u documenten met meerdere pagina's afdrukt, kunt u kiezen of u het afdrucken wilt starten vanaf de voor- of de achterkant van de pagina.

Afdrukdichtheid:

Selecteer het documenttype om de afdrurdichtheid aan te passen. Als de gewenste afdrurdichtheid is geselecteerd, voorkomt u dat afbeeldingen doordrukken naar de andere zijde. Selecteer **Handmatig** om de afdrurdichtheid handmatig aan te passen.

Meerdere pagina's:

Hiermee kunt u posters of meerdere pagina's op één vel afdrucken. Klik op **Lay-outvolgorde** om de volgorde op te geven waarin de pagina's worden afgedrukt.

Exemplaren:

Stel het aantal exemplaren in dat u wilt afdrucken.

Sorteren:

Hiermee drukt u meerdere pagina's af in volgorde en gesorteerd in reeksen.

Omgekeerde volgorde:

Hiermee kunt u afdrucken vanaf de laatste pagina zodat de documenten na het afdrucken in de juiste volgorde worden opgestapeld.

Stille modus:

Hiermee vermindert u het geluid dat de printer produceert. Als u deze optie inschakelt, kan de afdruksnelheid minder zijn.

Afdrukvoorbeeld:

Hiermee wordt een voorbeeldweergave van het document weergegeven voordat u het afdrukt.

Taken indelen Lite:

Met Job Arranger Lite kunt u meerdere bestanden die door verschillende toepassingen zijn gemaakt combineren en als één afdruktaak afdrucken.

Instellingen weergeven/Instellingen verbergen:

Hiermee wordt een lijst met items weergegeven die momenteel zijn ingesteld op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**. U kunt het huidige scherm met instellingen weergeven of verbergen.

Reset standaard:

Hiermee zet u alle instellingen terug naar de fabriekswaarden. De instellingen op het tabblad **Meer opties** worden tevens teruggezet naar de standaardwaarden.

Inktniveau:

Hiermee geeft u het geschatte inktniveau weer.

Het tabblad **Meer opties**

Voorkeursinstellingen:

Voorinstellingen toevoegen/verwijderen:

U kunt uw eigen voorinstellingen voor veelgebruikte afdrukinstellingen toevoegen of verwijderen. Selecteer de voorinstelling die u wilt gebruiken in de lijst.

documentformaat:

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken.

Uitvoerpapier:

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken. Als de instelling voor **documentformaat** afwijkt van de instelling voor **Uitvoerpapier**, wordt **Verklein/vergroot document** automatisch geselecteerd. U hoeft deze optie niet te selecteren wanneer u afdrukt zonder het document te vergroten of verkleinen.

Verklein/vergroot document:

Hiermee kunt u het formaat van een document vergroten en verkleinen.

Volledige pagina:

Verklein of vergroot het document automatisch om het aan te passen aan het papierformaat dat is geselecteerd in **Uitvoerpapier**.

Zoomen naar:

Hiermee drukt u af met een vastgesteld percentage.

Centreren:

Hiermee drukt u op het midden van het papier af.

Kleurcorrectie:

Automatisch:

Hiermee past u de toon van afbeeldingen automatisch aan.

Aangepast:

Hiermee kunt u handmatig kleurcorrectie uitvoeren. Als u op **Geavanceerd** klikt, wordt het scherm **Kleurcorrectie** geopend. Hierin kunt een gedetailleerde methode voor kleurcorrectie

selecteren. Klik op **Afbeeldingsopties** om Color Universal afdrukken, Rode ogen corrigeren in te schakelen, zodat dunne lijnen scherper worden afgedrukt.

Watermerkfuncties:

Hiermee kunt u instellingen configureren voor watermerken.

Toevoegen/Verwijderen:

Hiermee kunt u watermerken toevoegen of verwijderen.

Instellingen:

Hiermee kunt u de methode voor het afdrukken van watermerken instellen.

Aanvullende instellingen:

180° draaien:

Hiermee draait u de pagina's 180 graden voordat ze worden afgedrukt. Selecteer dit item als u afdrukt op bijvoorbeeld enveloppen die op een bepaalde manier in de printer zijn geplaatst.

Bidirectioneel afdrukken:

Hiermee wordt afgedrukt wanneer de printkop in beide richtingen beweegt. Het afdrukken verloopt sneller, maar de kwaliteit kan afnemen.

Spiegel afbeelding:

Hiermee keert u de afbeelding om zodat deze gespiegeld wordt afgedrukt.

Instellingen weergeven/Instellingen verbergen:

Hiermee wordt een lijst met items weergegeven die momenteel zijn ingesteld op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**. U kunt het huidige scherm met instellingen weergeven of verbergen.

Reset standaard:

Hiermee zet u alle instellingen terug naar de fabriekswaarden. De instellingen op het tabblad **Hoofdgroep** worden tevens teruggezet naar de standaardwaarden.

Het tabblad Hulpprogramma's

Spuitkanaaltjes van de printkop controleren

U kunt een spuitkanaaltjespatroon afdrukken om te controleren of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn.

Printkop reinigen:

Hiermee reinigt u de verstopte spuitkanaaltjes van de printkop. Voor deze functie wordt wat inkt gebruikt. Reinig de printkop daarom alleen als de spuitkanaaltjes verstopt zijn. Druk een spuitkanaaltjespatroon en selecteer **Bezig te reinigen**, als het patroon slechts enkele foutjes vertoont. **Krachtige reiniging** verbruikt meer inkt dan **Bezig te reinigen**. Gebruik die functie dan ook alleen als het spuitkanaaltjespatroon veel fouten vertoont.

Taken indelen Lite:

Met Job Arranger Lite kunt u meerdere bestanden die door verschillende toepassingen zijn gemaakt combineren en als één afdruktaak afdrukken.

EPSON Status Monitor 3:

Hiermee wordt het venster EPSON Status Monitor 3 geopend. Hier kunt u de status van de printer en de verbruiksartikelen controleren.

Controlevoorkeursinstellingen:

Hiermee kunt u instellingen configureren voor items in het venster EPSON Status Monitor 3.

Extra instellingen:

Hiermee kunt u verschillende instellingen configureren. Klik met de rechtermuisknop op elk item om de Help weer te geven voor meer informatie.

Wachtrij:

Hiermee worden de taken in de wachtrij weergegeven. U kunt afdruktaken controleren, het afdrukken onderbreken of hervatten.

Taal:

Hiermee wijzigt u de taal die in het venster van het printerstuurprogramma wordt gebruikt. Als u de instellingen wilt toepassen, sluit u het printerstuurprogramma en opent u dit weer.

Software-update:

Hiermee start u EPSON Software Updater om op internet te controleren of u over de meest recente versies van toepassingen beschikt.

Online volgorde:

Hiermee hebt u toegang tot de website waar u inktcartridges van Epson kunt kopen.

Technische ondersteuning:

Als deze handleiding op uw computer is geïnstalleerd, wordt de handleiding weergegeven. Als deze niet is geïnstalleerd, kunt u naar de Epson-website gaan om de handleiding en de beschikbare technische ondersteuning te raadplegen.


Dubbelzijdig afdrukken

Als u beide zijden van het papier wilt bedrukken, hebt u de volgende mogelijkheden.

- Automatisch dubbelzijdig afdrukken

- Handmatig dubbelzijdig afdrukken

Wanneer de printer klaar is met de eerste zijde, draait u het papier om en bedrukt u de andere zijde.

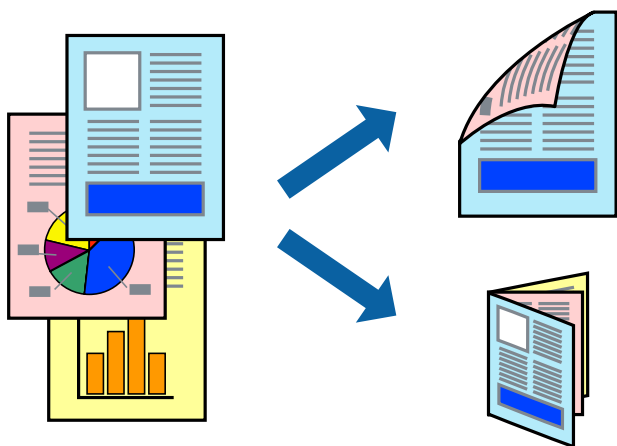

Opmerking:

- Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.
- Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk met de Papiertoevoer achter.
- Als u geen papier gebruikt dat geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan en kan het papier vastlopen.

“Papier voor dubbelzijdig afdrukken” op pagina 301

- Afhankelijk van het papier en de gegevens, kan inkt doorlekken naar de andere zijde van het papier.
- U kunt niet handmatig dubbelzijdig afdrukken als **EPSON Status Monitor 3** niet is ingeschakeld. Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, opent u het venster van het printerstuurprogramma, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- De functie is echter mogelijk niet beschikbaar wanneer de printer wordt gebruikt via een netwerk of als een gedeelde printer.

1. Laad papier in de printer.

“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35

“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38

“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41

2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer de methode voor **Dubbelzijdig afdrukken** op het tabblad **Hoofdgroep**.
7. Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.
8. Klik op **Afdrukdichtheid**, configureer de instellingen en klik op **OK**.
Als u **Afdrukdichtheid** instelt, kunt u de afdrumdichtheid aanpassen op basis van het documenttype.

Opmerking:

- Deze instelling is niet beschikbaar wanneer u handmatig dubbelzijdig afdrukken selecteert.
- Het afdrukken kan langzaam zijn afhankelijk van de optiecombinatie die u hebt geselecteerd voor **Documenttype selecteren** in het venster **Afdrukdichtheid** en voor **Kwaliteit** op het tabblad **Hoofdgroep**.

9. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.

[“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80](#)

[“Het tabblad Meer opties” op pagina 82](#)

10. Klik op **Druk af**.


Wanneer bij handmatig dubbelzijdig afdrukken de eerste zijde klaar is, verschijnt een pop-upvenster op de computer. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)
- ➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78](#)

Een brochure afdrukken

U kunt ook een brochure afdrukken door de pagina's te herschikken en de afdruk te vouwen.

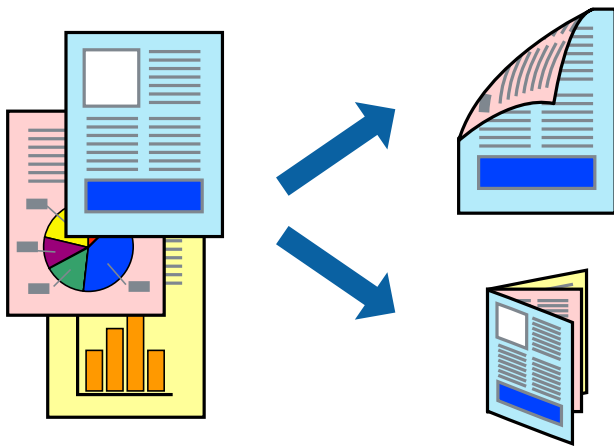

Opmerking:

- Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.
- Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk met de Papiertoevoer achter.
- Als u geen papier gebruikt dat geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan en kan het papier vastlopen.
[“Papier voor dubbelzijdig afdrukken” op pagina 301](#)
- Afhankelijk van het papier en de gegevens, kan inkt doorlekken naar de andere zijde van het papier.
- U kunt niet handmatig dubbelzijdig afdrukken als **EPSON Status Monitor 3** niet is ingeschakeld. Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, opent u het venster van het printerstuurprogramma, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- De functie is echter mogelijk niet beschikbaar wanneer de printer wordt gebruikt via een netwerk of als een gedeelde printer.

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer de methode voor **Dubbelzijdig afdrukken** op het tabblad **Hoofdgroep**.
7. Selecteer op het tabblad **Instellingen** van het printerstuurprogramma de optie **Boekje**.
8. Klik op **OK**.
 - In midden binden: Gebruik deze methode wanneer u een klein aantal pagina's afdrukt die eenvoudig kunnen worden gestapeld en dubbelgevouwen.
 - Aan zijkant binden. Gebruik deze methode wanneer u één vel (vier pagina's) per keer afdrukt en dubbelvouwt om ze daarna allemaal samen te voegen.
9. Klik op **Afdrukdichtheid**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

Als u **Afdrukdichtheid** instelt, kunt u de afdrukdichtheid aanpassen op basis van het documenttype.

Opmerking:

 - Deze instelling is niet beschikbaar wanneer u handmatig dubbelzijdig afdrukken selecteert.
 - Het afdrukken kan langzaam zijn afhankelijk van de optiecombinatie die u hebt geselecteerd voor **Documenttype selecteren** in het venster **Afdrukdichtheid** en voor **Kwaliteit** op het tabblad **Hoofdgroep**.
10. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
[“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80](#)
[“Het tabblad Meer opties” op pagina 82](#)
11. Klik op **Druk af**.


Wanneer bij handmatig dubbelzijdig afdrukken de eerste zijde klaar is, verschijnt een pop-upvenster op de computer. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)
- ➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's met gegevens op één vel papier afdrukken.

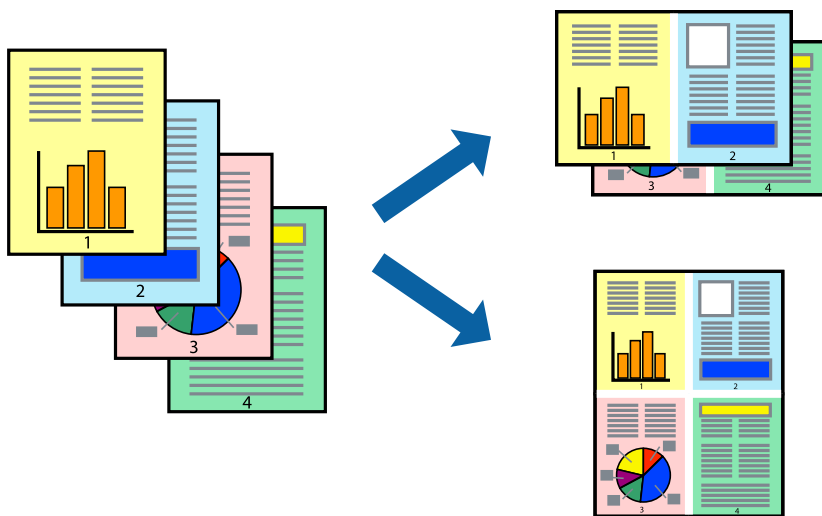

Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer op het tabblad **Hoofdgroep** van het printerstuurprogramma de optie **2 per vel** of **4 per vel** bij **Meerdere pagina's**.
7. Klik op **Lay-outvolgorde**, configureer de instellingen en klik op **OK**.
8. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
“Het tabblad Meer opties” op pagina 82
9. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Afdruk aanpassen aan papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor Doelpapierformaat.



Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
 2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
 3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
 4. Selecteer uw printer.
 5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
 6. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Meer opties**.
 - documentformaat: selecteer het formaat van het papier dat u in de toepassing hebt ingesteld.
 - Uitvoerpapier: selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
Volledige pagina wordt automatisch geselecteerd.
- Opmerking:**
Klik op **Centreren** om de verkleinde afbeelding in het midden van het papier af te drukken.
7. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
“Het tabblad Meer opties” op pagina 82
 8. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Een verkleind of vergroot document op elke vergroting afdrukken

U kunt het formaat van een document met een specifiek percentage verkleinen of vergroten.



Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.


1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer op het tabblad **Meer opties** in het printerstuurprogramma het documentformaat in de instelling **documentformaat**.
7. Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken in de instelling **Uitvoerpapier**.
8. Selecteer **Verklein/vergroot document**, **Zoomen naar**, en voer vervolgens een percentage in.
9. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
“Het tabblad Meer opties” op pagina 82
10. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Een afbeelding vergroot afdrukken op meerdere vellen (een poster maken)

Met deze functie kunt u één afbeelding afdrukken op meerdere vellen papier. U kunt een grotere poster maken door ze samen te plakken.

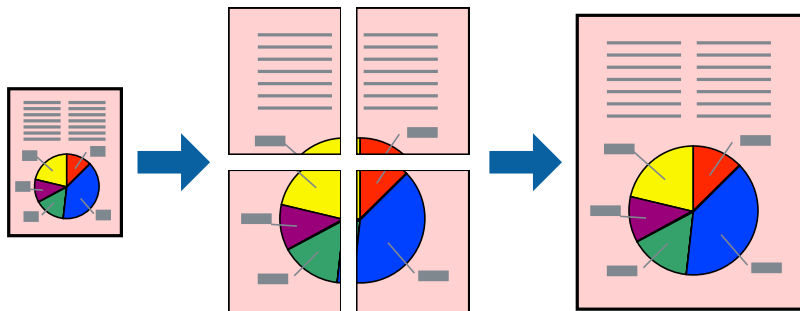

Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.


1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** of **4x4 Poster** onder **Meerdere pagina's** op het tabblad **Hoofdgroep**.
7. Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.
Opmerking:
Snijlijnen afdrukken met deze optie kunt u een snijlijn afdrukken.
8. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
“Het tabblad Meer opties” op pagina 82
9. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie


- ➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Posters met overlappende uitlijnmarkeringen maken


In dit voorbeeld ziet u hoe u een poster maakt wanneer **2x2 Poster** geselecteerd is en **Overlappende uitlijningstekens** geselecteerd is bij **Snijlijnen afdrukken**.

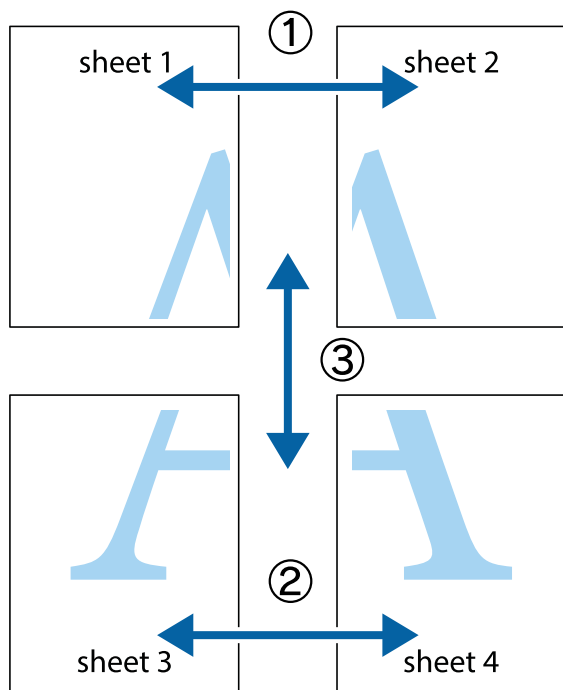


1. Prepareer Sheet 1 en Sheet 2. Knip de marges van Sheet 1 langs de verticale blauwe lijn door het midden van de kruisjes boven en onder.

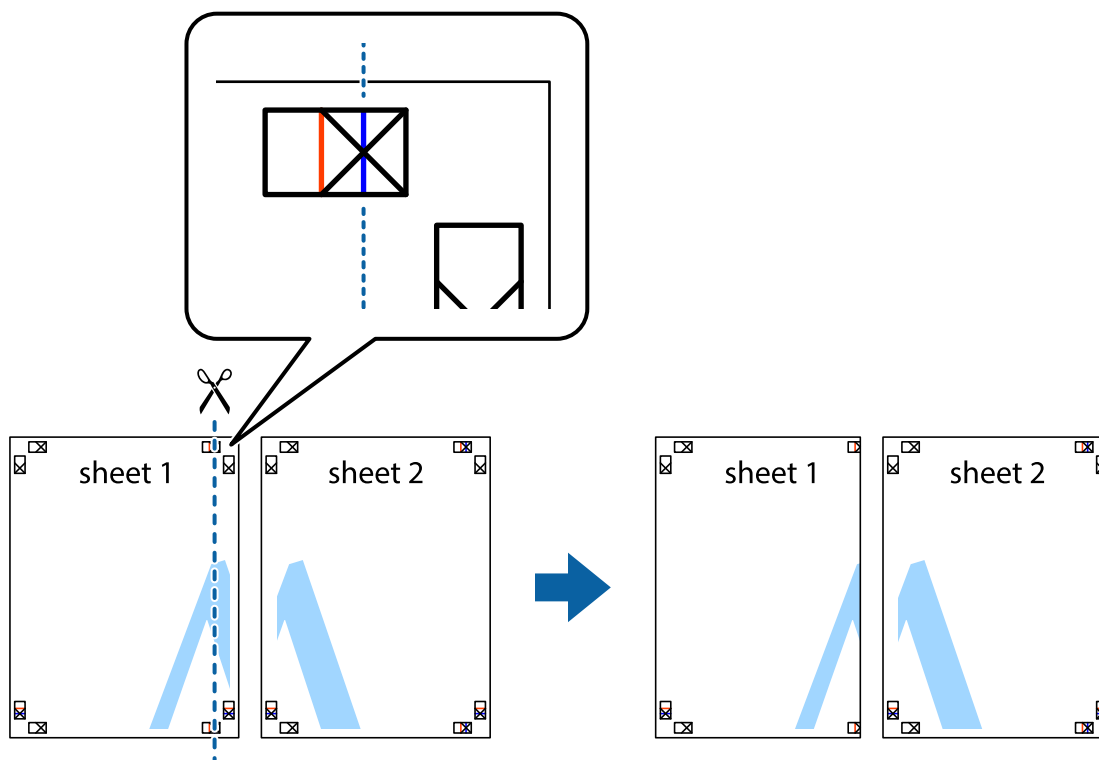


- Plaats de rand van Sheet 1 op Sheet 2 en lijn de kruisjes uit. Plak de twee vellen aan de achterkant voorlopig aan elkaar vast.

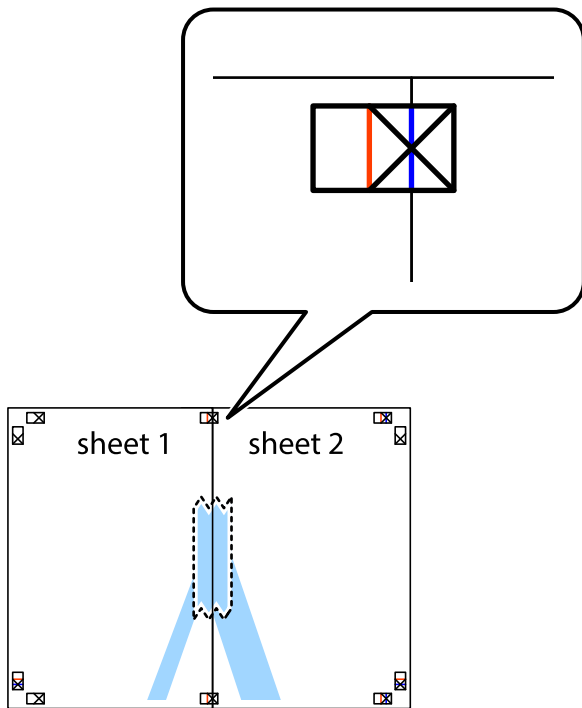


- Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de verticale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn links van de kruisjes).

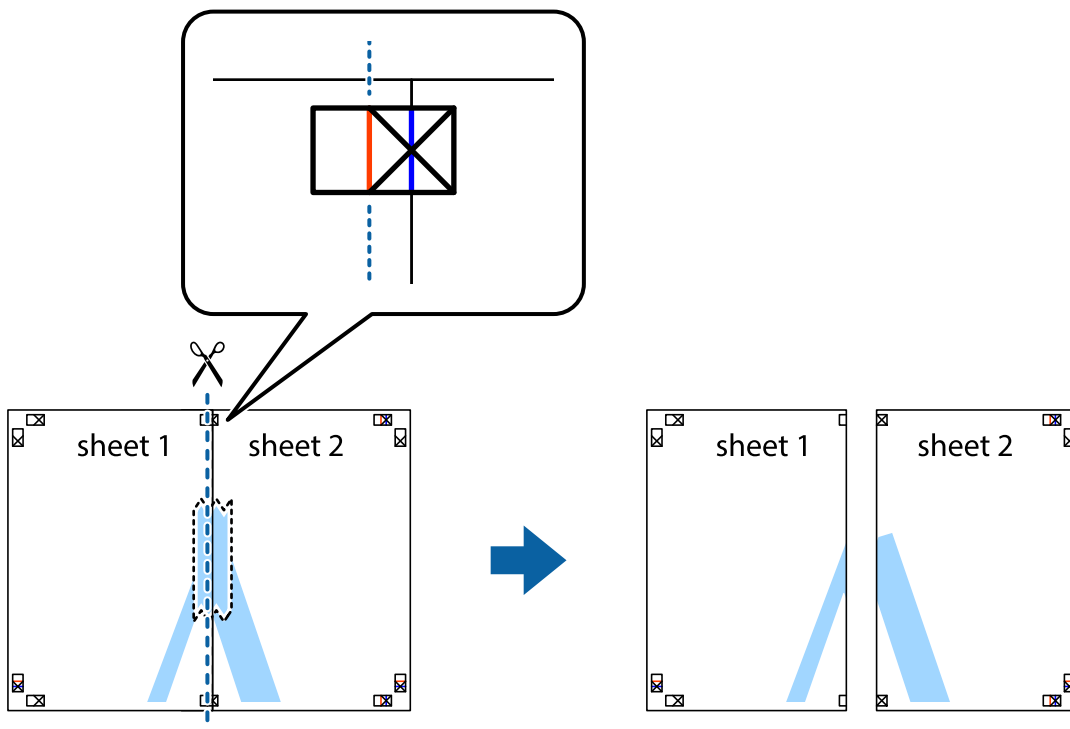


4. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

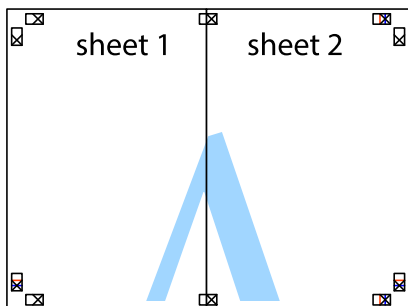


5. Herhaal stap 1 t/m 4 om Sheet 3 en Sheet 4 aan elkaar te plakken.
6. Knip de marges van Sheet 1 en Sheet 2 langs de horizontale blauwe lijn door het midden van de kruisjes aan de linker- en rechterkant.

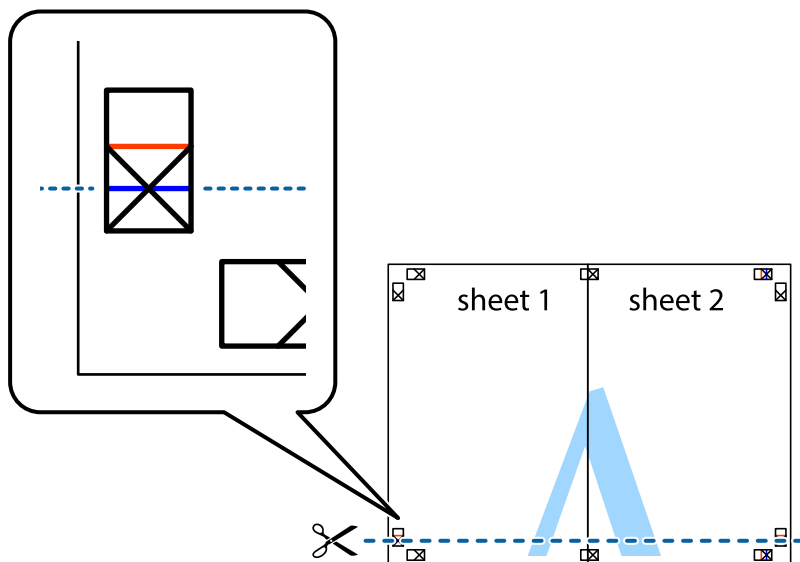


7. Plaats de rand van Sheet 1 en Sheet 2 op Sheet 3 en Sheet 4 en lijn de kruisjes uit. Plak de vellen dan voorlopig aan de achterkant aan elkaar.

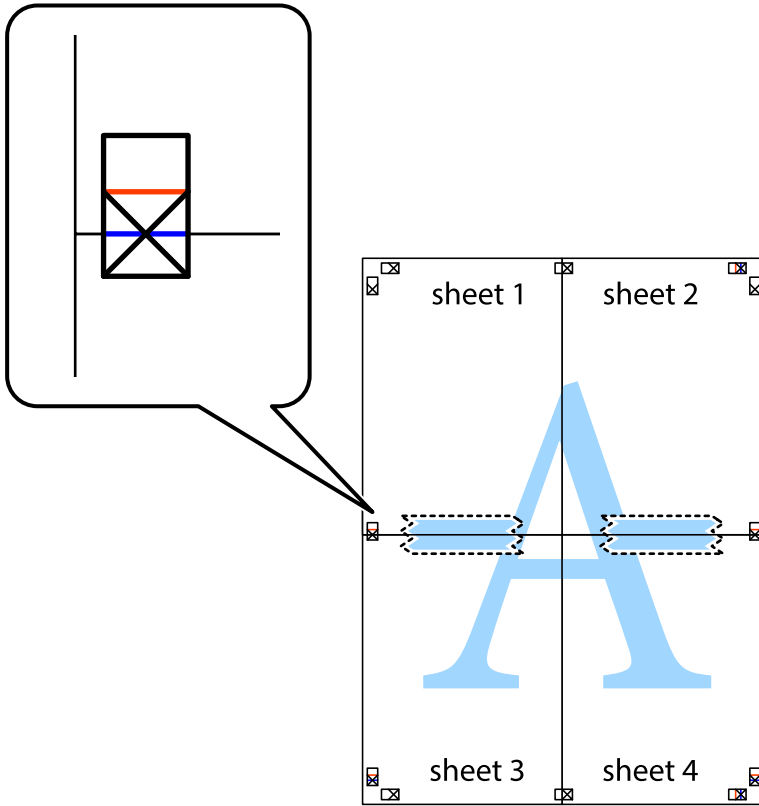


8. Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de horizontale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn boven de kruisjes).

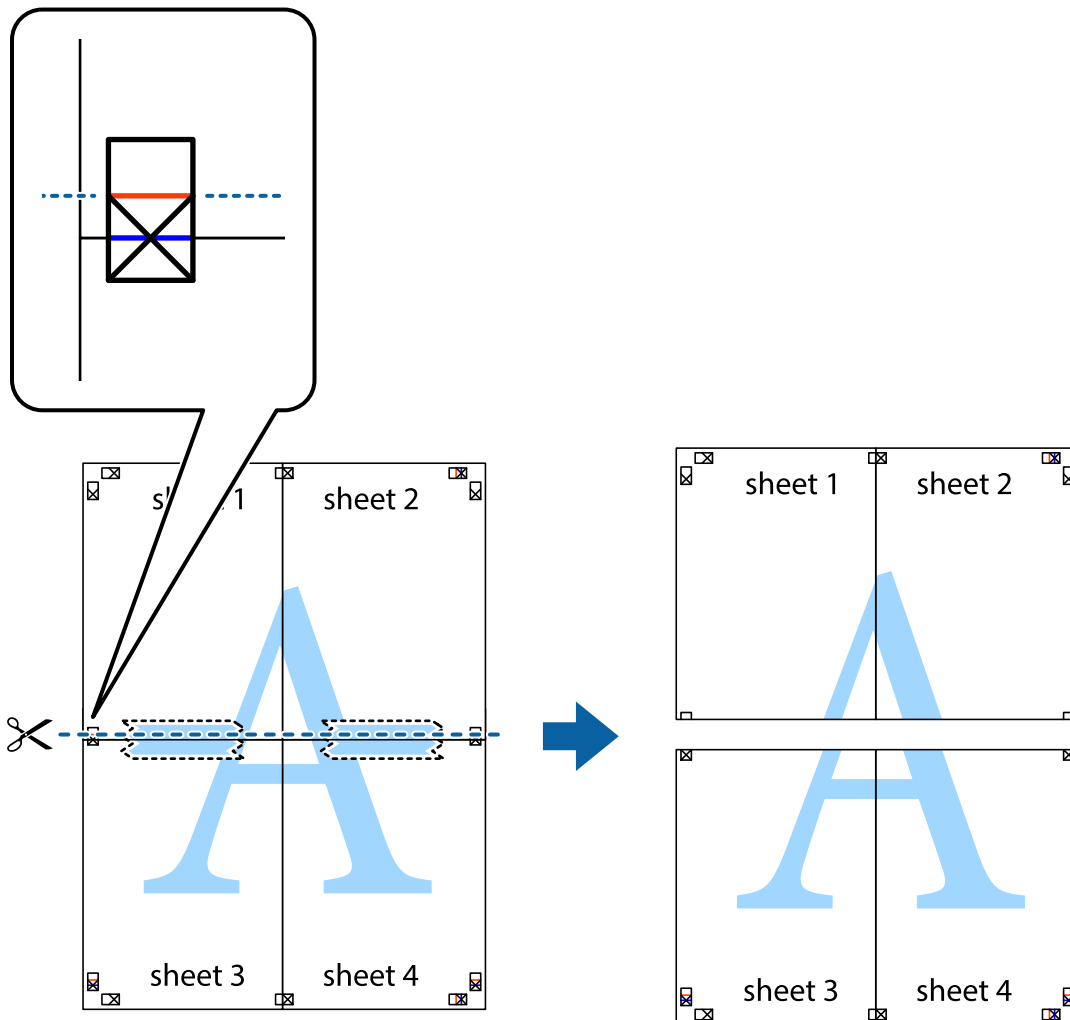

9. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

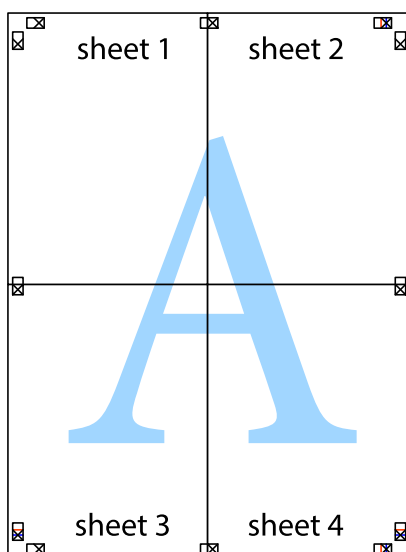


10. Knip de resterende marges af langs de buitenste lijn.

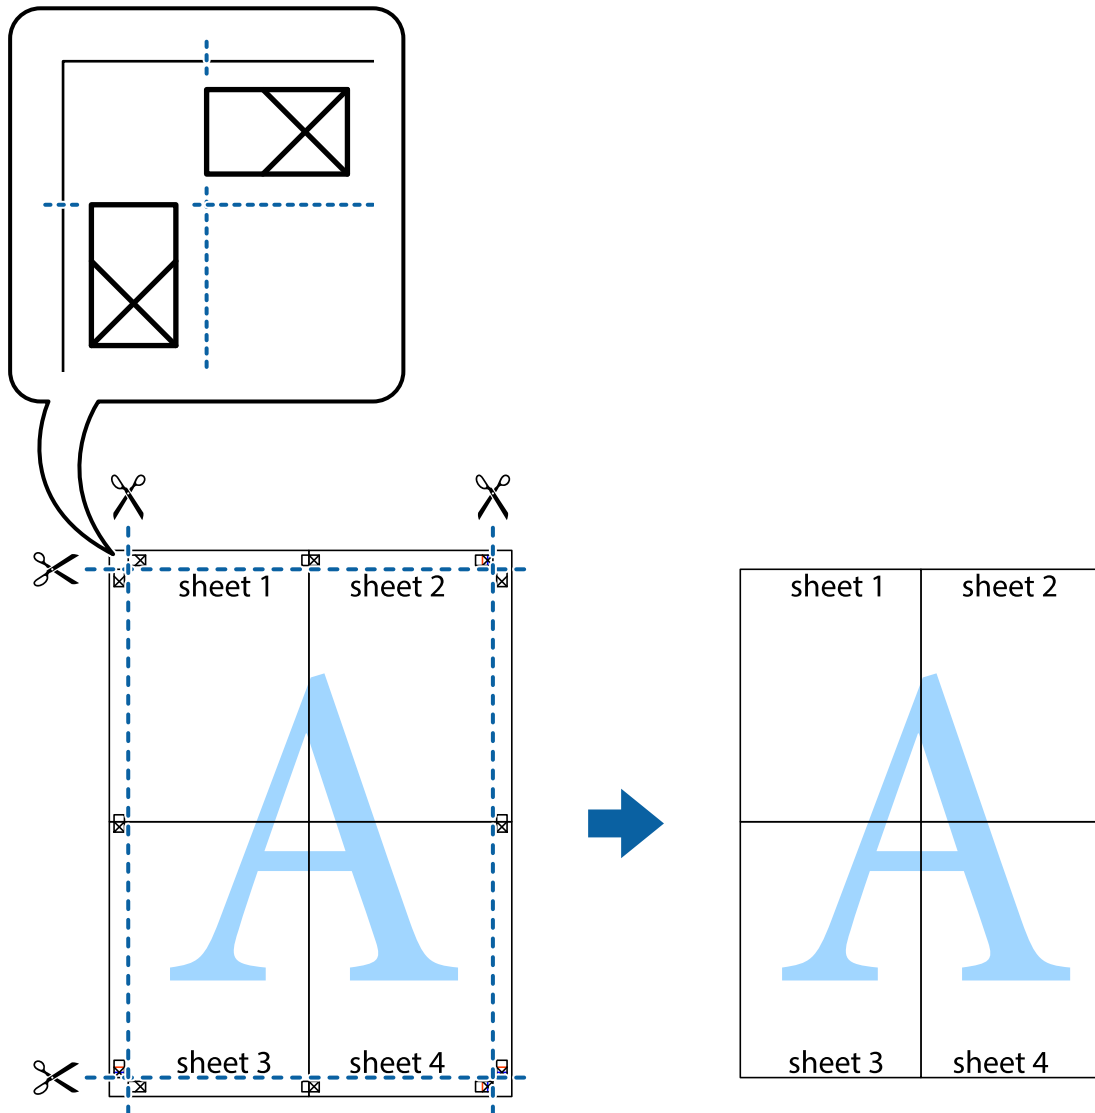

Voorinstellingen voor afdrukken toevoegen voor eenvoudig afdrukken

Als u uw eigen voorinstelling maakt van vaak gebruikte instellingen, kunt u snel afdrukken door deze voorinstelling in de lijst te selecteren.

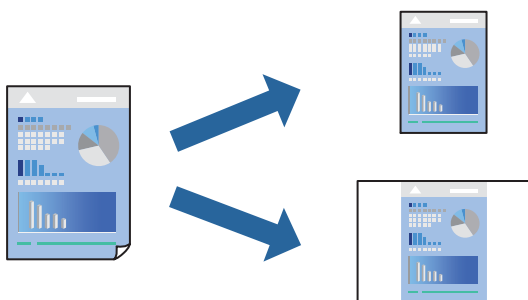

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Stel alle items (zoals **documentformaat** en **Papiertype**) in **Hoofdgroep** of **Meer opties** in.
7. Klik op **Voorinstellingen toevoegen/verwijderen** in **Voorkeursinstellingen**.
8. Voer een **Naam** in en voer eventueel een opmerking in.
9. Klik op **Opslaan**.

Opmerking:

Als u een toegevoegde voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Voorinstellingen toevoegen/verwijderen**, waarna u de naam selecteert van de desbetreffende voorinstelling en deze verwijdert.

“Het tabblad **Hoofdgroep**” op pagina 80

“Het tabblad **Meer opties**” op pagina 82

10. Klik op **Druk af**.


De volgende keer dat u met dezelfde instelling wilt afdrukken, selecteert u de naam van de geregistreerde instelling in **Voorkeursinstellingen** en klikt u op **OK**.

Gerelateerde informatie

➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Meerdere bestanden tegelijkertijd afdrukken

Met Taken indelen Lite kunt u meerdere bestanden die door verschillende toepassingen zijn gemaakt combineren en als één afdruktaak afdrukken. U kunt de afdrukinstellingen, zoals de lay-out voor meerdere pagina's en dubbelzijdig afdrukken, voor gecombineerde bestanden configureren.

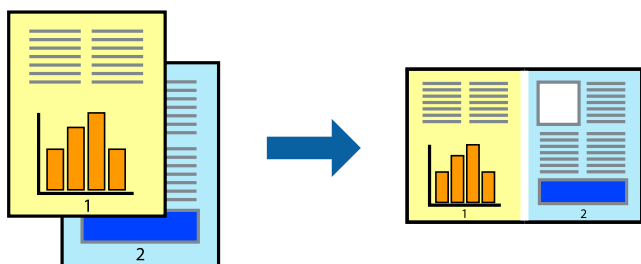

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van het printerstuurprogramma te openen.
6. Selecteer **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hoofdgroep** en klik op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
7. Klik op **Druk af**.
Als u begint met afdrukken wordt het venster Taken indelen Lite weergegeven.
8. Open het bestand dat u met het huidige bestand wilt combineren terwijl het venster Taken indelen Lite openstaat. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen.
9. Wanneer u een afdruktaak selecteert die is toegevoegd aan Afdrukproject Lite in het venster Taken indelen Lite, kunt u de paginalay-out bewerken.
10. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** om het afdrukken te starten.

Opmerking:

Als u het venster Taken indelen Lite sluit voordat alle afdrukgegevens zijn toegevoegd aan het Afdrukproject, wordt de afdruktaak waaraan u werkt geannuleerd. Klik op **Opslaan** in het menu **Bestand** om de huidige taak op te slaan. De bestandsextensie van de opgeslagen bestanden is ".ecl".


Als u een afdrukproject wilt openen, klikt u op **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma om het venster Job Arranger Lite te openen. Selecteer vervolgens **Openen** in het menu **Bestand** om het bestand te selecteren.

Gerelateerde informatie

➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

De afdrukkleur aanpassen

U kunt de kleuren aanpassen die voor een afdruktaak worden gebruikt. Deze aanpassingen worden niet doorgevoerd in de oorspronkelijke gegevens.

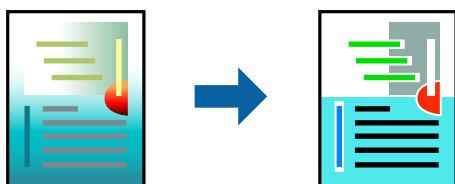

PhotoEnhance geeft scherpere afdrukken en levendigere kleuren door aanpassing van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Opmerking:

*PhotoEnhance past de kleur aan door de locatie van het onderwerp te analyseren. Als u de locatie van het onderwerp hebt gewijzigd door verkleinen, vergroten, bijsnijden of roteren, kan de kleur onverwacht veranderen. Wanneer u de instelling voor randloos selecteert, wordt de locatie van het onderwerp ook gewijzigd, wat in kleurwijzigingen resulteert. Als de afbeelding niet is scherpgesteld, is de kleurtoon mogelijk onnatuurlijk. Als de kleur is gewijzigd of onnatuurlijk is geworden, druk dan niet in **PhotoEnhance** maar in een andere modus af.*


1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van het printerstuurprogramma.
4. Selecteer de methode voor kleurcorrectie bij **Kleurcorrectie** op het tabblad **Meer opties**.
 - Automatisch: met deze instelling wordt de toon automatisch aangepast aan de instellingen voor de papiersoort en de afdrukkwaliteit.
 - Als u Aangepast selecteert en op **Geavanceerd** klikt, kunt u uw eigen instellingen configureren.
5. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
“Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
“Het tabblad Meer opties” op pagina 82
6. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Een watermerk afdrukken

U kunt een watermerk, zoals bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', op uw documenten afdrukken. U kunt ook uw eigen watermerk toevoegen.

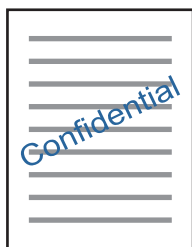

Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.

1. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van het printerstuurprogramma.
4. Selecteer een optie in de instelling **Meer opties**.
5. Klik op **Watermerkfuncties** om details te wijzigen zoals de dichtheid en positie van het watermerk.
6. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
 - “Het tabblad Hoofdgroep” op pagina 80
 - “Het tabblad Meer opties” op pagina 82
7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 78

Afdrukken vanaf een computer — Mac OS

Afdrukken met eenvoudige instellingen




Opmerking:

In de uitleg in dit gedeelte wordt TextEdit gebruikt als voorbeeld. De precieze werking en schermen hangen af van de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialogvenster te openen.
Klik indien nodig op **Toon details** of ▼ om het afdrukvenster te vergroten.

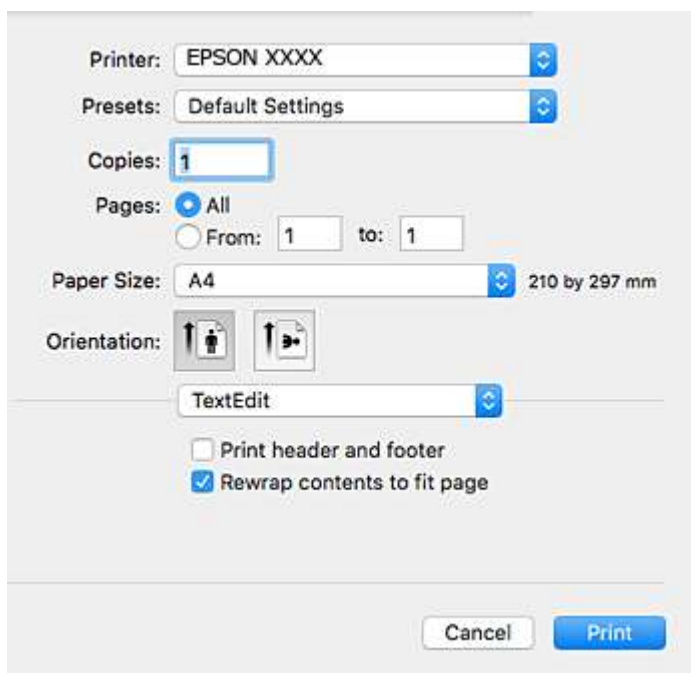


4. Geef de volgende instellingen op.

- Printer: Selecteer uw printer.
- Voorinstellingen: Gebruik deze optie wanneer u de opgeslagen instellingen wilt gebruiken.
- Papierformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
Selecteer een "randloos" papierformaat voor het afdrukken zonder marges.
- Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld

Opmerking:

- Als de bovenstaande menu's niet worden weergegeven, sluit dan het afdrukvenster, selecteer **Pagina-instelling** in het menu **Bestand** en geef vervolgens instellingen op.
- Selecteer de liggende afdrukstand voor het afdrukken op enveloppen.

5. Selecteer **Printerinstellingen** in het venstermenu.

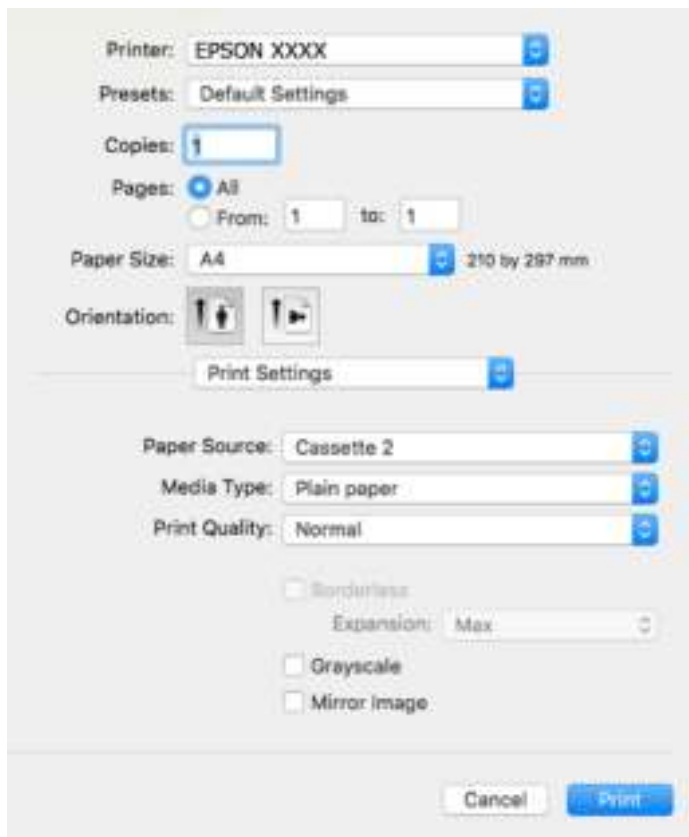

Opmerking:

Als het menu **Printerinstellingen** niet wordt weergegeven op macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks of OS X Mountain Lion, is het Epson-printerstuurprogramma niet correct geïnstalleerd. Doe dit vanuit het volgende menu. macOS Mojave heeft geen toegang tot **Printerinstellingen** in toepassingen van Apple, zoals *TextEdit*.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), verwijder de printer en voeg de printer opnieuw toe. Zie het volgende om een printer toe te voegen.

[“De printer toevoegen \(alleen voor Mac OS\)” op pagina 180](#)

6. Geef de volgende instellingen op.

- Afdruk materiaal: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.

[“Lijst met papiersoorten” op pagina 34](#)

- Afdrukkwaliteit: Selecteer de afdrukkwaliteit.

Wanneer u Fijn selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar het afdrukken duurt mogelijk langer.

- Uitbreiding: beschikbaar wanneer een randloos papierformaat is geselecteerd.

Bij het randloos afdrukken worden de afdrukgegevens enigszins vergroot ten opzichte van het papierformaat. Dit zorgt ervoor dat u geen witruimte krijgt rondom. Selecteer de mate van vergroting.


- Grijswaarden: Selecteer om af te drukken in zwart of grijswaarden.

7. Klik op **Druk af**.

Opmerking:

Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op de computer op het printerpictogram in de **Dok**. Selecteer de taak die u wilt annuleren en voer een van de volgende acties uit. U kunt u een afdruktaak echter niet via de computer annuleren als de taak volledig naar de printer is verzonden. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren.

- OS X Mountain Lion of hoger

Klik op  naast de voortgangsbalk.

- Mac OS X v10.6.8 t/m v10.7.x

Klik op **Verwijderen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)
- ➔ [“Menuopties voor Printerinstellingen” op pagina 105](#)

Menuopties voor het printerstuurprogramma

Open het afdrukvenster in een toepassing en open het venster van het printerstuurprogramma.

Opmerking:

Menu's kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde optie.

Menuopties voor lay-out

Pagina's per vel

Selecteer het aantal pagina's dat op één vel moet worden afgedrukt.

Lay-outrichting

Geef de volgorde op waarin de pagina's moeten worden afgedrukt.

Rand

Hiermee drukt u een rand af rond de pagina's.

Afdrukstand omdraaien

Hiermee draait u de pagina's 180 graden voordat ze worden afgedrukt. Selecteer dit item als u afdrukt op bijvoorbeeld enveloppen die op een bepaalde manier in de printer zijn geplaatst.

Horizontaal spiegelen

Hiermee drukt u een afbeelding af zoals deze eruit zou zien in een spiegel.

Menuopties voor kleuren aanpassen

ColorSync/EPSON Kleurencontrole

Selecteer de methode voor kleuraanpassingen. Met deze opties worden kleuren aangepast tussen de printer en het computerscherm om het kleurverschil te minimaliseren.

Menuopties voor papierverwerking

Pagina's sorteren

Hiermee drukt u meerdere pagina's af in volgorde en gesorteerd in reeksen.

Pagina's die moeten worden afgedrukt

Selecteer deze optie om alleen even of oneven pagina's af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer deze optie om vanaf de laatste pagina af te drukken.

Aanpassen aan papierformaat

Hiermee past u de afdruk aan het papierformaat aan dat is geladen.

Doelpapierformaat

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken.

Alleen omlaag schalen

Selecteer deze optie wanneer u formaat van uw document wilt verkleinen.

Menuopties voor voorblad

Voorblad afdrukken

Selecteer of u een voorblad wilt afdrukken. Als u een achterkant wilt toevoegen, selecteert u **Na document**.

Type voorblad

Selecteer de inhoud van het voorblad.

Menuopties voor Printerinstellingen

Papierbron

Selecteer de papierbron waaruit het papier wordt ingevoerd. Selecteer **Automatisch selecteren** als u automatisch dezelfde papierbron wilt selecteren die is geselecteerd in de afdrukinstellingen op de printer.

Afdrukmetaal

Selecteer de papiersoort waarop u afdrukt.

Afdrukkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit. De opties variëren afhankelijk van de papiersoort.

Randloos

Dit selectievakje wordt ingeschakeld wanneer u een randloos papierformaat selecteert.

Bij het randloos afdrukken worden de afdrukgegevens enigszins vergroot ten opzichte van het papierformaat. Dit zorgt ervoor dat u geen witruimte krijgt rondom.

Uitbreiding: selecteer de mate van vergroting.

Grijswaarden

Selecteer deze optie wanneer u wilt afdrukken in zwart-wit of grijswaarden.

Spiegel afbeelding

Hiermee keert u de afbeelding om zodat deze gespiegeld wordt afgedrukt.

Menuopties voor Kleuropties

Handm. inst.

Hiermee kunt u de kleur handmatig aanpassen. In **Extra instellingen** kunt u gedetailleerde instellingen configureren.

PhotoEnhance

Geeft scherpere afdrukken en levendigere kleuren door aanpassing van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Uit (Geen kleuraanpassing)

Afdrukken zonder de kleuren te verbeteren of aan te passen.


Menuopties voor Inst. dubbelzijdig afdr.

Dubbelz. afdrukken

Hiermee drukt u af op beide zijden van het papier.

Dubbelzijdig afdrukken

U kunt dubbelzijdig afdrukken.

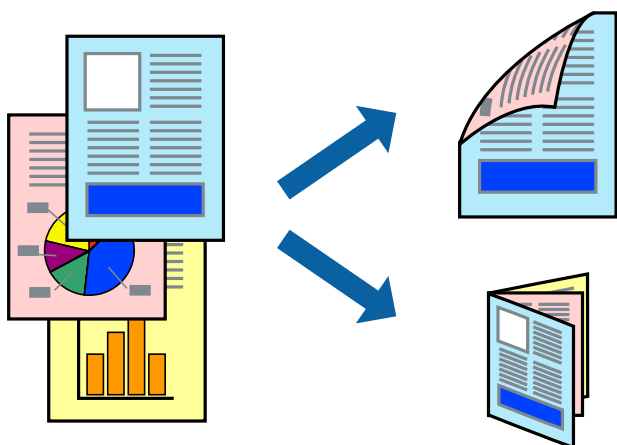

Opmerking:

- Deze functie is niet beschikbaar voor randloos afdrukken.
- Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk met de Papiertoevoer achter.
- Als u geen papier gebruikt dat geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan en kan het papier vastlopen.

[“Papier voor dubbelzijdig afdrukken” op pagina 301](#)

- Afhankelijk van het papier en de gegevens, kan inkt doorlekken naar de andere zijde van het papier.

1. Laad papier in de printer.
 - [“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
 - [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
 - [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialogvenster te openen.
4. Selecteer **Inst. dubbelzijdig afdr.** in het venstermenu.
5. Selecteer de bindingen in **Dubbelz. afdrukken**.
6. Selecteer het type van uw origineel in **Documenttype**.

Opmerking:

Het afdrukken kan traag verlopen naargelang de instellingen van **Documenttype**.

Als u iets met een hoge gegevensdichtheid afdrukt, zoals foto's of grafieken, selecteert u **Documenttype** of **Tekst met foto** als de instelling voor **Foto**. Als de afbeelding vlekken vertoont of doorloopt naar de achterkant, past u de afdrukdichtheid en de droogtijd voor de inkt aan door op de pijl te klikken naast **Aanpassingen**.


7. Geef naar wens nog meer instellingen op.
8. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)
- ➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's met gegevens op één vel papier afdrukken.

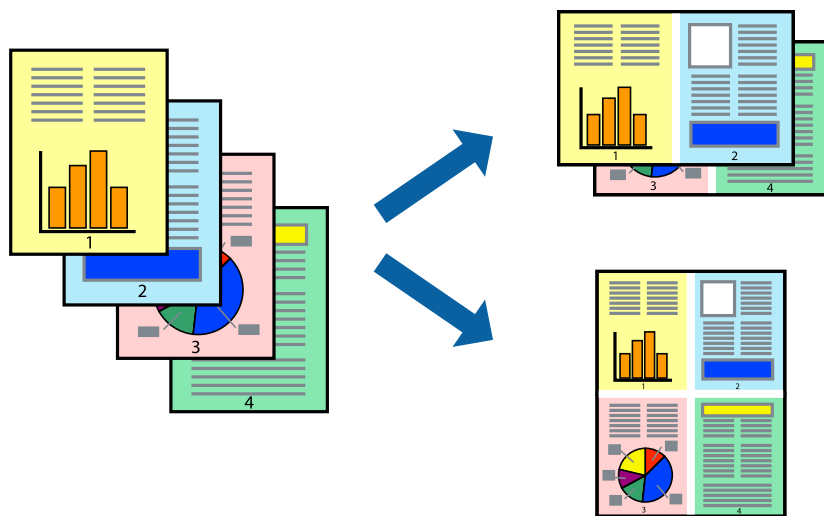

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialoogvenster te openen.
4. Selecteer **Lay-out** in het venstermenu.
5. Stel het aantal pagina's in **Pagina's per vel**, de **Richting van indeling** (paginavolgorde) en **Randen** in.
“Menuopties voor lay-out” op pagina 104
6. Geef naar wens nog meer instellingen op.
7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101

Afdruk aanpassen aan papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor Doelpapierformaat.



1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialoogvenster te openen.
4. Selecteer het papierformaat van het papier dat u in de toepassing als **Papierformaat** hebt ingesteld.
5. Selecteer **Papierverwerking** in het venstermenu.
6. Selecteer **Aanpassen aan papierformaat**.
7. Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor **Doelpapierformaat**.
8. Geef naar wens nog meer instellingen op.
9. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101](#)

Een verkleind of vergroot document op elke vergroting afdrukken

U kunt het formaat van een document met een specifiek percentage verkleinen of vergroten.




1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialoogvenster te openen.
4. Selecteer **Pagina-instelling** in het menu **Bestand** van de toepassing.
5. Selecteer **Printer**, **Papierformaat**, voer het percentage in bij **Schalen** en klik vervolgens op **OK**.
Opmerking:
*Selecteer het papierformaat dat u in de toepassing hebt ingesteld bij **Doelpapierformaat**.*
6. Geef naar wens nog meer instellingen op.
7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101

Voorinstellingen voor afdrukken toevoegen voor eenvoudig afdrukken

Als u uw eigen voorinstelling maakt van vaak gebruikte instellingen, kunt u snel afdrukken door deze voorinstelling in de lijst te selecteren.

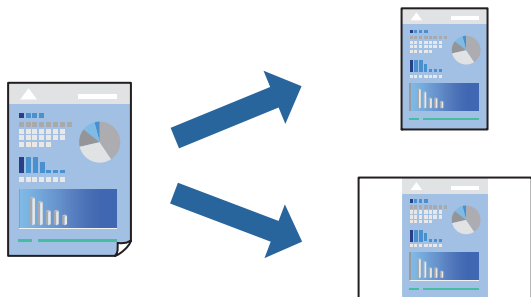

1. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialoogvenster te openen.
4. Stel alle items in, zoals **Printerinstellingen** en **Lay-out** (**Papierformaat**, **Afdruk materiaal** enzovoort).
5. Klik op **Voorinstellingen** om de huidige instelling op te slaan als een voorinstelling.
6. Klik op **OK**.

Opmerking:
Als u een toegevoegde voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Voorinstellingen** > **Voorinstellingen weergeven**, selecteert u de naam van de voorinstelling die u wilt verwijderen en verwijdert u deze.
7. Klik op **Druk af**.

De volgende keer dat u met dezelfde instelling wilt afdrukken, selecteert u de naam van de geregistreerde voorinstelling in **Voorinstellingen**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101](#)

De afdrukkleur aanpassen

U kunt de kleuren aanpassen die voor een afdruktaak worden gebruikt. Deze aanpassingen worden niet doorgevoerd in de oorspronkelijke gegevens.

PhotoEnhance geeft scherpere afdrukken en levendigere kleuren door aanpassing van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Opmerking:

PhotoEnhance past de kleur aan door de locatie van het onderwerp te analyseren. Als u de locatie van het onderwerp hebt gewijzigd door verkleinen, vergroten, bijsnijden of roteren, kan de kleur onverwacht veranderen. Wanneer u de instelling voor randloos selecteert, wordt de locatie van het onderwerp ook gewijzigd, wat in kleurwijzigingen resulteert. Als de afbeelding niet is scherpgesteld, is de kleurtoon mogelijk onnatuurlijk. Als de kleur is gewijzigd of onnatuurlijk is geworden, druk dan niet in **PhotoEnhance** maar in een andere modus af.


1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialoogvenster te openen.
4. Selecteer **Kleuren aanpassen** in het snelmenu en selecteer vervolgens **EPSON Kleurencontrole**.
5. Selecteer **Kleuropties** in het snelmenu en selecteer dan één van de beschikbare opties.
6. Klik op de pijl naast **Extra instellingen** en kies de juiste instellingen.
7. Geef naar wens nog meer instellingen op.
8. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken met eenvoudige instellingen” op pagina 101](#)

Documenten afdrukken vanaf smart devices (iOS)

U kunt documenten afdrukken vanaf een smart device, zoals een smartphone of tablet.

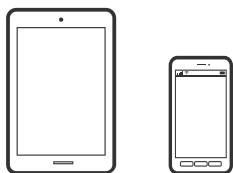

Documenten afdrukken met Epson iPrint

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)

“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41

2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer Epson iPrint als dit niet is geïnstalleerd.
“Epson iPrint installeren” op pagina 308
4. Verbind uw smart device met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Start Epson iPrint.
6. Tik op het startscherm op **Document**.
7. Tik op de locatie van het document dat u wilt afdrukken.
8. Selecteer het document en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Afdrukken**.

Documenten afdrukken met AirPrint

AirPrint maakt het mogelijk om meteen draadloos af te drukken vanaf een iPhone, iPad of iPod touch met daarop de meest recente versie van iOS, of een Mac met daarop de meest recente versie van OS X of macOS.



Opmerking:

Als u de meldingen voor de papierconfiguratie op het bedieningspaneel van uw apparaat hebt uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken. Volg de onderstaande koppeling om de meldingen zo nodig in te schakelen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken. Raadpleeg de onderstaande koppeling.
<http://epson.sn>
3. Verbind uw Apple-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk dat uw apparaat gebruikt.

4. Druk vanaf uw toestel af op uw apparaat.

Opmerking:


Raadpleeg voor meer informatie de pagina over AirPrint op de Apple-website.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is \(iOS\)” op pagina 208](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)

Documenten afdrukken vanaf smart devices (Android)

U kunt documenten afdrukken vanaf een smart device, zoals een smartphone of tablet.

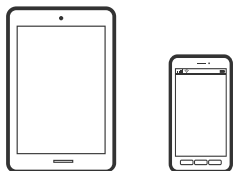

Documenten afdrukken met Epson iPrint

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
 - “Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
 - “Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
 - “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer Epson iPrint als dit niet is geïnstalleerd.
 - “Epson iPrint installeren” op pagina 308
4. Verbind uw smart device met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Start Epson iPrint.
6. Tik op het startscherm op **Document**.
7. Tik op de locatie van het document dat u wilt afdrukken.
8. Selecteer het document en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Afdrukken**.

Documenten afdrukken met Epson Print Enabler

U kunt draadloos documenten, e-mails, foto's en webpagina's afdrukken vanaf uw Android-telefoon of -tablet (Android v4.4 of hoger). Met enkele tikken laat u uw Android-apparaat een Epson-printer detecteren die met hetzelfde draadloze netwerk is verbonden.

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.
3. Installeer vanuit Google Play de Epson Print Enabler-invoegtoepassing op uw Android-apparaat.
4. Verbind uw Android-apparaat met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Ga naar **Instellingen** op uw Android-apparaat, selecteer **Afdrukken** en schakel Epson Print Enabler in.
6. Tik vanuit een Android--toepassing, zoals Chrome, op het menupictogram en druk af wat er op het scherm wordt weergegeven.

Opmerking:

*Als u de printer niet ziet, tikt u op **Alle printers** en selecteert u de printer.*

Webpagina's afdrukken

Webpagina's afdrukken vanaf een computer

Met Epson Photo+ kunt u webpagina's weergeven, het opgegeven gebied bijsnijden, en ze vervolgens bewerken en afdrukken. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Webpagina's afdrukken vanaf smart devices

Opmerking:

Bewerkingen kunnen afhankelijk van het apparaat verschillen.

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Stel de printer in om draadloos afdrukken mogelijk te maken.

3. Installeer Epson iPrint als dit niet is geïnstalleerd.
[“Epson iPrint installeren” op pagina 308](#)
4. Verbind uw smart device met hetzelfde draadloze netwerk dat de printer gebruikt.
5. Open in uw webbrowser de webpagina die u wilt afdrukken.
6. Tik op **Delen** in het menu van de webbrowser.
7. Selecteer **iPrint**.
8. Tik op **Druk af**.

Diverse items afdrukken

Papier met patronen (ontwerppapier) afdrukken

U kunt een scala aan ontwerppapier opslagen met behulp van de patronen die in de printer zijn opgeslagen, bijvoorbeeld randen en stippels. U kunt ook vanaf een geheugenapparaat originele patronen met een foto afdrukken. Hiermee kunt u het papier op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van kaftpapier, cadeaupapier, enzovoort. Ga naar de volgende website voor meer informatie over hoe u uw eigen items kunt ontwerpen.

<http://epson.sn>



Opmerking:

Met Epson Creative Print kunt u ontwerppapier met allerlei patronen afdrukken.


“Toepassing waarmee foto's op allerlei manieren kunnen worden afgedrukt (Epson Creative Print)” op pagina 309

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Persoonlijk briefpapier** > **Designpapier**.

4. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Als u patronen wilt gebruiken die op de printer zijn opgeslagen, selecteer u het patroon, bijvoorbeeld randen of stippen.
 - Als u foto's wilt gebruiken die op een geheugenapparaat zijn opgeslagen, selecteert **Origineel design** en plaatst u vervolgens het geheugenapparaat. Als u een nieuw patroon wilt maken, selecteert u **Aanmaken** en volgt u de instructies op het scherm om een foto te selecteren en op te slaan.

[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)


[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)

5. Geef de instellingen voor het papier op.
6. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Gelinieerd papier afdrukken


U kunt bepaalde soorten gelinieerd papier, grafiekpapier of muziekpapier afdrukken om uw eigen originele notitieblok of losse vellen te creëren.





1. Laad papier in de printer.
 - [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
 - [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Persoonlijk briefpapier** > **Gelinieerd papier**.
4. Selecteer het type lijnen.
5. Geef de instellingen voor het papier op.
6. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Briefpapier afdrukken

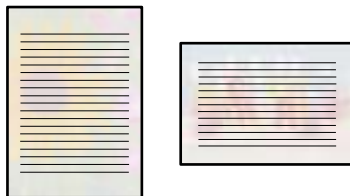
U kunt eenvoudig vanaf een geheugenapparaat briefpapier afdrukken met een foto als achtergrond. De foto wordt licht afgedrukt, zodat er gemakkelijk op kan worden geschreven.




1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Persoonlijk briefpapier > Briefpapier**.
5. Selecteer het type briefpapier.
6. Selecteer de achtergrond.
De opties variëren afhankelijk van de briefpapiersoort.
7. Doe een van het volgende afhankelijk van het type achtergrond dat u bij stap 6 hebt geselecteerd.
De opties variëren afhankelijk van het type achtergrond.
 - Design
Selecteer het patroon, zoals randen of stippen, of **Origineel design** en selecteer vervolgens het patroon dat u hebt gemaakt met de functie voor ontwerppapier.
 - Foto
Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**. Selecteer , selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**. Selecteer **Volgende**.
 - Kleur
Selecteer de achtergrondkleur.
 - Geen achtergrond
Ga naar de volgende stap.
8. Geef de instellingen voor het papier op.
9. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Een kalender afdrukken

U kunt eenvoudig een Maandelijks, Wekelijks of Dagelijks kalender afdrukken.

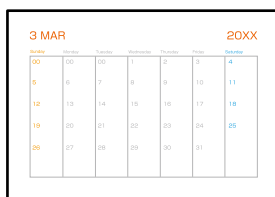




1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Persoonlijk briefpapier > Schema**.
4. Selecteer het type schema.
5. Wanneer u **Maandelijks** of **Dagelijks** selecteert, stelt u de datum in en selecteert u vervolgens **OK**.
6. Geef de instellingen voor het papier op.
7. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Originele kalenders met een foto afdrukken

U kunt eenvoudig vanaf een geheugenapparaat originele kalenders met een foto afdrukken.



1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41

2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Persoonlijk briefpapier > Kalender**.
5. Selecteer het type kalender.
6. Stel het jaar en de maand in en selecteer vervolgens **OK**.
7. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
8. Selecteer .
9. Selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**.
Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
10. Selecteer **Volgende**.
11. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Een wenskaart afdrukken

U kunt eenvoudig een originele wenskaart afdrukken met behulp van een foto op een geheugenapparaat.



1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Voer een geheugenapparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer in.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.

4. Selecteer **Persoonlijk briefpapier** > **Berichtkaart**.
5. Selecteer de positie van de afbeelding.
Selecteer  rechtsboven om het type of de kleur van lijnen te wijzigen.
6. Selecteer de afbeelding die u wilt aanbrengen.
 - Design: selecteer het patroon en ga naar stap 11.
 - Foto: ga naar de volgende stap.
7. Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**.
8. Selecteer .
9. Selecteer in het fotoselectiescherm de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Gereed**.
Selecteer **Enkele weergave** en selecteer vervolgens  om de foto eventueel te bewerken.
[“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)
10. Selecteer **Volgende**.
11. Voer het aantal exemplaren in en tik vervolgens op de knop .

Een kleurboek afdrukken met behulp van foto's



U kunt afbeeldingen afdrukken door alleen de omtrek van foto's of illustraties te extraheren. Zo maakt u uw eigen unieke kleurboeken.



Opmerking:


Tenzij voor persoonlijk gebruik (thuis of in een andere besloten omgeving) hebt u toestemming van de houder van het auteursrecht nodig wanneer u voor uw kleurboek originelen wilt gebruiken waarop auteursrechten rusten.

1. Laad papier in de printer.
 - [“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
 - [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
 - [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

2. Als u een foto op een geheugenapparaat wilt gebruiken, plaatst u het apparaat in de SD-kaartsleuf of de USB-poort van de externe interface van de printer.
“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56
“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Kleurboek**.
5. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer u **Een origineel scannen** selecteert: configureer de afdrukinstellingen en plaats het origineel op de scannerglasplaat. Tik op .
 - “Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
 - Wanneer u **Kiezen uit geheugenkaart** selecteert: wanneer het bericht wordt weergegeven dat het laden van de foto's is voltooid, selecteert u **OK**. Selecteer de foto die u wilt afdrukken en selecteer vervolgens **Volgende**. Configureer de instellingen op het tabblad **Basisinstellingen**, selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen. Selecteer het tabblad **Basisinstellingen** en tik vervolgens op .

Afdrukken via een cloudservice

Dankzij Epson Connect (beschikbaar via internet) kunt u vanaf uw smartphone, tablet, pc of laptop altijd en praktisch overal afdrukken. Als u deze service wilt gebruiken, moet u de gebruiker en de printer registreren in Epson Connect.

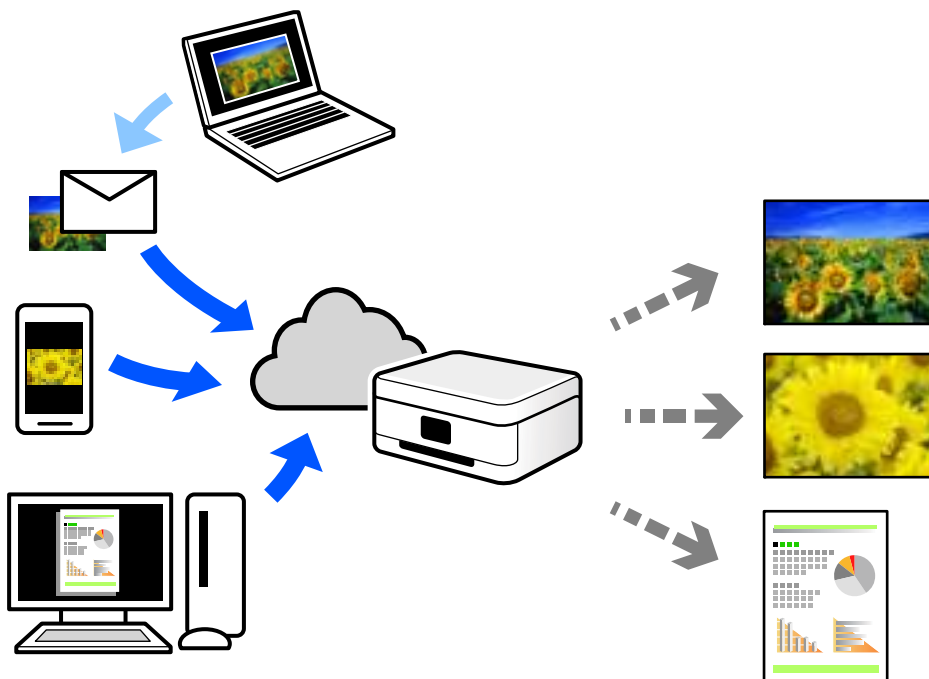

De functies die via het internet beschikbaar zijn, zijn als volgt.

Email Print

Wanneer u een e-mail met bijlagen, bijvoorbeeld documenten of afbeeldingen, verzendt naar een e-mailadres dat is toegewezen aan de printer, kunt u de betreffende e-mail en de bijlagen afdrukken op een externe locatie, zoals uw printer thuis of op kantoor.

Epson iPrint

Deze toepassing is voor iOS en Android en maakt het mogelijk vanaf een smartphone of tablet af te drukken of te scannen. U kunt documenten, afbeeldingen en websites afdrukken door deze rechtstreeks naar een printer in hetzelfde draadloze LAN te verzenden.

Remote Print Driver

Dit is een gedeeld stuurprogramma dat wordt ondersteund door Remote Print Driver. Wanneer u afdrukt op een printer op een externe locatie, kunt u afdrukken in het normale venster van de toepassing een andere printer te selecteren.

Zie de Epson Connect-webportal voor meer informatie over configureren en afdrukken.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Vanaf het bedieningspaneel registreren bij Epson Connect Service

Volg de onderstaande stappen om de printer te registreren.


1. Selecteer **Instel.** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Webservice-instellingen > Epson Connect-services > Registreren > Start installatie** om het registratieblad af te drukken.
3. Volg de instructies op het registratievel om de printer te registreren.

Kopiëren

Originelen kopiëren.	125
Foto's kopiëren.	131
Identiteitskaart kopiëren.	134
Boeken kopiëren.	135
Kopiëren zonder marges.	136
Kopiëren op een cd-/dvd-label.	137

Originelen kopiëren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u originelen kunt kopiëren via het menu **Kopiëren** op het bedieningspaneel.

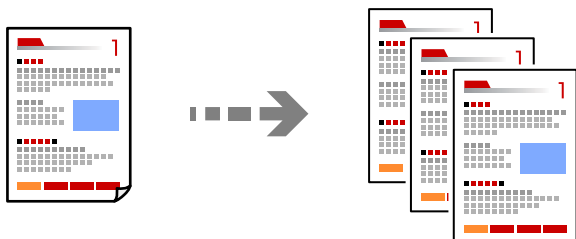


1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Plaats de originelen.
“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
3. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.




“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126

5. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.

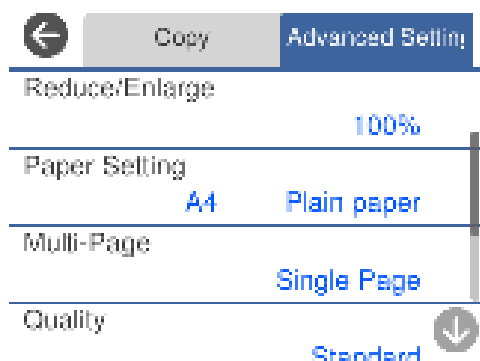

[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

6. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
7. Tik op .

Opmerking:

- Als u **Voorbeeld** selecteert, kunt u de gescande afbeelding controleren.
- De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Menuopties voor kopiëren

Beschikbare items op de tabbladen **Kopiëren** en **Geavanceerde instellingen** variëren afhankelijk van het geselecteerde menu.

Voorbeeld:

Toont een gescande afbeelding zodat u eerst een voorbeeld van het kopieerresultaat krijgt.

Zwart-wit:

Kopieert het origineel in zwart-wit.

Kleur:

Kopieert het origineel in kleur.



(Dubbelzijdig):

- 1>enkelzijdig

Kopieert één zijde van een origineel op één zijde van het papier.

- 1>2-zijdig

Kopieert twee enkelzijdige originelen op beide zijden van één vel papier. Selecteer de afdrukstand en de bindpositie van het papier.



(Dichtheid):

Verhoog met + de dichtheid wanneer het kopieerresultaat te zwak is. Verlaag met - de dichtheid wanneer de inkt vlekt.



(Zoom):


Configureert de vergrotingsverhouding van de vergroting of verkleining. Selecteer de waarde en bepaal de vergroting die moet worden toegepast op het origineel. De waarde kan liggen tussen 25 en 400%.

- Ware grootte

Kopieert met een vergroting van 100%.

Pag auto pass


Detecteert het scangebied en maakt het origineel automatisch groter of kleiner zodat het past op het papierformaat dat u hebt geselecteerd. Wanneer het origineel een witte rand heeft rondom, wordt die witruimte vanaf de hoekmarkering van de glasplaat gedetecteerd als scangebied en kan de witruimte aan de andere kant wegvallen.

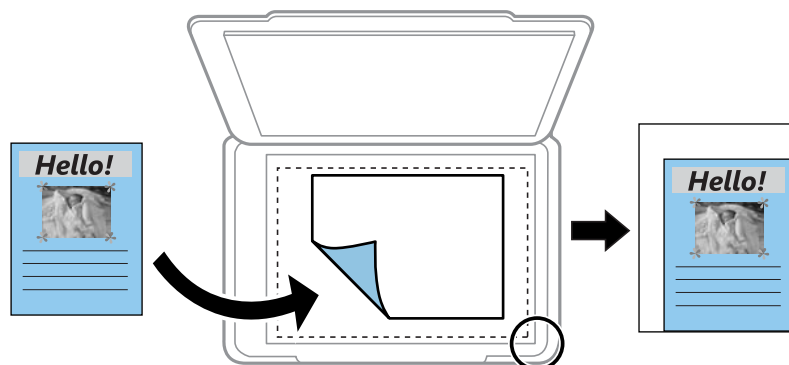

10x15cm->A4, A4->10x15cm enzovoort

Maakt het origineel automatisch groter of kleiner, zodat het past op een specifiek papierformaat.

 (Papierinstelling):

Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken. Selecteer  om het formaat en de soort van het geladen papier te selecteren.

Indeling:

Enkele pagina

Hiermee kopieert u een enkelzijdige origineel op één vel.

2-omhoog

Hiermee kopieert u twee enkelzijdige originelen op één vel in de indeling 2-op-1.

Eén pagina

Hiermee kopieert u één pagina van een boek op één zijde van het papier. Dit menu wordt alleen weergegeven in het menu Boekkopie.

2-up

Hiermee kopieert u twee tegenover elkaar liggende pagina's van een boek op één zijde van het papier. Dit menu wordt alleen weergegeven in het menu Boekkopie.

Documenttype:

Selecteer het type van het origineel. Hiermee kopieert u met optimale kwaliteit die het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Kwaliteit:

Selecteer de kopieerkwaliteit. Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrucken van betere kwaliteit, maar het afdrucken duurt mogelijk langer. Als u met een veel hogere kwaliteit op gewoon papier wilt afdrucken, selecteert u **Beste**. De afdruksnelheid kan aanzienlijk afnemen.

Achtergrond verwijderen:

Detecteert de papierkleur (achtergrondkleur) van het origineel en vervolgens wordt de kleur verwijderd of lichter gemaakt. In welke mate het verwijderen of lichter maken lukt, hangt af van de donkerte of felheid van de kleur.

Uitbreiding:

Bij het randloos kopiëren wordt de afbeelding een klein beetje vergroot om de randen rondom te laten verdwijnen. Selecteer hoeveel u de afbeelding wilt vergroten.

Beeldkwaliteit:

Pas de helderheid van de kleuren aan en corrigeer de kleurtoon.


Alle inst.wissen:

Zet de kopieerinstellingen terug op de standaardwaarden.

Dubbelzijdig kopiëren


Kopieer meerdere originelen op beide zijden van het papier.



1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Plaats de originelen.
“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
3. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer  (Dubbelzijdig) op het tabblad **Kopiëren**.
5. Selecteer **1>2-zijdig**.

6. Selecteer **Richting origineel** en **Inbindmarge** en selecteer vervolgens **OK**.
U kunt de voltooide afbeelding aan de rechterkant van het scherm controleren.




7. Wijzig de andere instellingen indien nodig.
[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)
8. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)
9. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
10. Tik op .

Opmerking:

- Als u **Voorbeeld** selecteert, kunt u de gescande afbeelding controleren.
- De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Kopiëren door te vergroten of verkleinen


U kunt originelen op een opgegeven vergroting kopiëren.

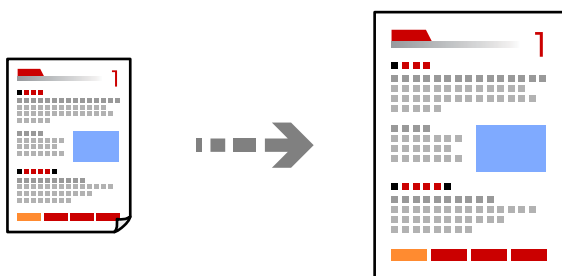

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Plaats de originelen.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

3. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126
5. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en selecteer vervolgens **Zoom**.
6. Geef de vergroting op om het oorspronkelijke formaat aan te passen aan het ingestelde papierformaat en selecteer **OK**.

Als u **Pag auto pass** selecteert, wordt het scangebied automatisch gedetecteerd en wordt het origineel vergroot of verkleind, zodat het op het geselecteerde papierformaat past.


7. Wijzig de andere instellingen indien nodig.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126
8. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
9. Tik op .

Opmerking:

- Als u **Voorbeeld** selecteert, kunt u de gescande afbeelding controleren.
- De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Meerdere originelen kopiëren naar één vel


Hiermee kopieert u twee enkelzijdige originelen op één vel in de indeling 2-op-1.

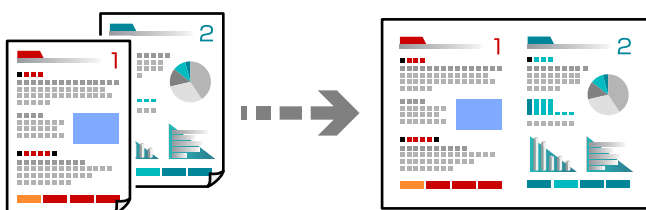

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Plaats de originelen.
“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
3. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126

5. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en selecteer vervolgens **Indeling**.
6. Selecteer **2-omhoog**.
7. Selecteer **Richting origineel** en **Documentgr.** en selecteer vervolgens **OK**.
U kunt de voltooide afbeelding aan de rechterkant van het scherm controleren.




8. Wijzig de andere instellingen indien nodig.
[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)
9. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
10. Tik op .

Opmerking:

- Als u **Voorbeeld** selecteert, kunt u de gescande afbeelding controleren.
- De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Foto's kopiëren

Foto's kopiëren gaat heel eenvoudig. Ook is het mogelijk om verkleurde foto's op te frissen.

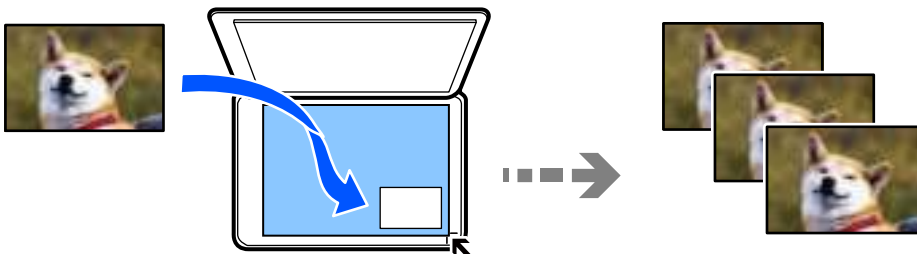

Het kleinste origineel dat u kunt kopiëren is 30×40 mm.

Opmerking:

De witruimte rond de foto wordt mogelijk niet gedetecteerd.

1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)

[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)


[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Verschillende kopieën > Foto's kopiëren/herstellen**.
4. Wijzig desgewenst de afdrুকinstellingen en selecteer vervolgens op **Originelen plaatsen**.
[“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen voor het kopiëren van foto's” op pagina 133](#)
5. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag en duw het tegen de hoekmarkering.

Plaats de foto's op 5 mm van de hoekmarkering op de scannerglasplaat. U kunt meerdere foto's en fotos van verschillende formaten plaatsen.


Laat ten minste 5 mm ruimte vrij tussen de foto's als u meerder foto's plaatst.

Maximumformaat: 10×15 cm (4×6 inch)

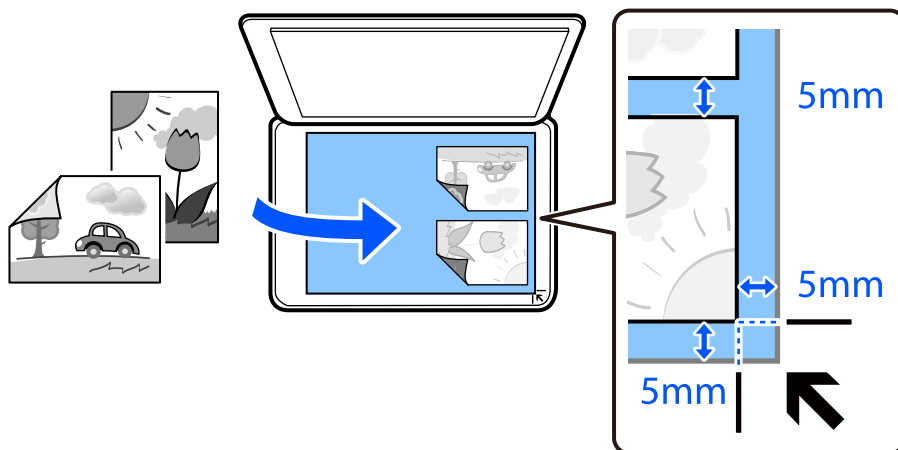


6. Selecteer **Scannen starten**.
De foto's worden gescand en weergegeven op het scherm.
7. Selecteer **Bewerk** om instellingen als fotoaanpassingen te configureren.

Opmerking:

Als u bij het afdrucken een deel van de foto wilt vergroten, selecteert u **Bijsnijden/zoomen** en configureert u vervolgens de instellingen. Schuif het afdrukkader naar links, rechts, boven en beneden en wijzig het formaat van het kader met  op de hoeken van het kader.

[“Menuopties voor fotoaanpassingen voor het kopiëren van foto's” op pagina 133](#)

8. Voer het gewenste aantal exemplaren in en tik vervolgens op .

Opmerking:


De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen voor het kopiëren van foto's

Kleur herstellen:

Frist verkleurde foto's op.

Papierinstelling:

Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken. Selecteer  om het formaat en de soort van het geladen papier te selecteren.

Randinstelling:

Randloos

Kopieert zonder marge rond de randen. De afbeelding wordt een beetje vergroot om de marges rond de randen van het papier te verwijderen. Selecteer hoeveel u de afbeelding wilt vergroten in de instelling Uitbreiding.

Met rand

Kopieert met een marge rond de randen.

Alle inst.wissen:

Zet de kopieerinstellingen terug op de standaardwaarden.

Menuopties voor fotoaanpassingen voor het kopiëren van foto's

Foto-aanpassingen:

Wanneer u **PhotoEnhance** selecteert, krijgt u scherpere afdrukken en levendigere kleuren door aanpassing van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens.

Filter:

Kopieert in zwart-wit.

Bijsnijden/zoomen:


Vergroot een deel van de foto om te kopiëren.

Bewerking wissen:


Wis fotobewerking.

Identiteitskaart kopiëren


Scant beide zijden van een identiteitskaart en kopieert ze naar één zijde van een A4.

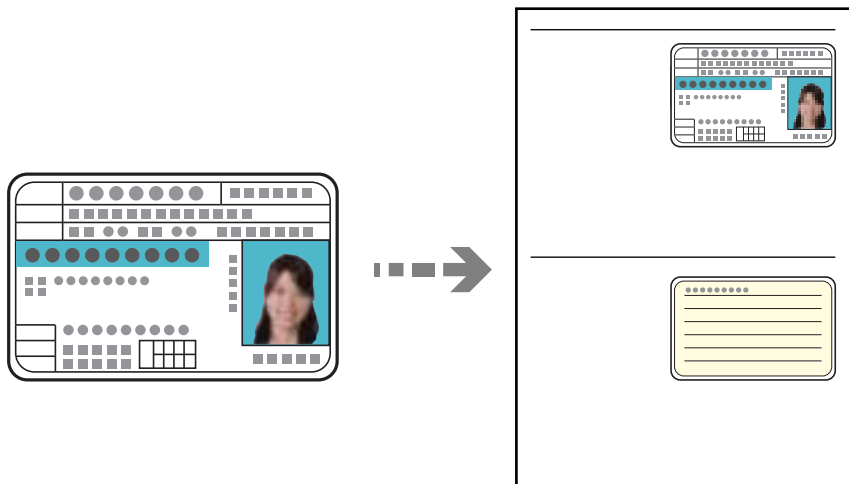

1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag en duw het tegen de hoekmarkering.
Plaats een identiteitskaart op 5 mm van de hoekmarkering op de scannerglasplaat.

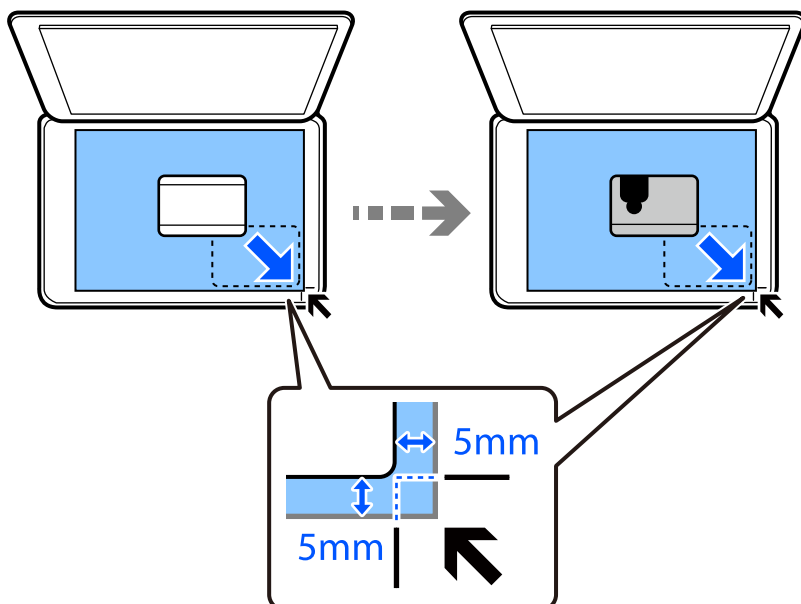


3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Verschillende kopieën > ID-kaart**.


5. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126
6. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126
7. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
8. Tik op .
- Opmerking:**
*Als u tikt op **Voorbeeld**, kunt u de gescande afbeelding controleren.*
9. Volg de instructies op het scherm voor het plaatsen van de achterzijde van het origineel en tik op **Scannen starten**.
Opmerking:
De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Boeken kopiëren

Hiermee kopieert u twee tegenover elkaar liggende A4-pagina's van bijvoorbeeld een boek op één vel papier.

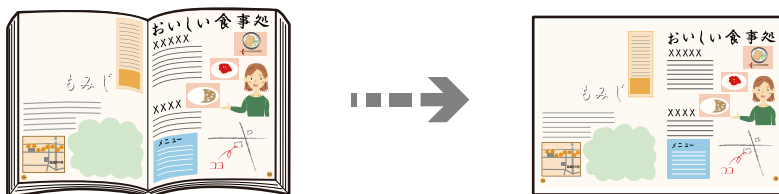


1. Laad papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
2. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Verschillende kopieën > Boekkopie**.
4. Plaats de originelen.
Volg de instructies op het scherm voor het plaatsen van de eerste pagina van het origineel en tik op **Afdrukinstellingen**.
5. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.
“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126

6. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.
Als u **2-up** selecteert in **Indeling**, kunt u twee tegenover elkaar liggende pagina's van een boek op één vel papier afdrukken.
[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)
7. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.
8. Tik op .
Opmerking:
*Als u tikt op **Voorbeeld**, kunt u de gescande afbeelding controleren.*
9. Volg de instructies op het scherm voor het plaatsen van de tweede pagina van het origineel en tik op **Scannen starten**.
Opmerking:
De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Kopiëren zonder marges

Kopieert zonder marge rond de randen. De afbeelding wordt een beetje vergroot om de marges rond de randen van het papier te verwijderen.

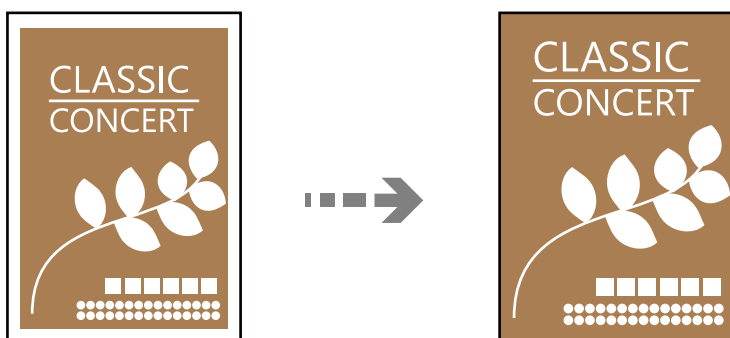


1. Laad papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
[“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)
2. Plaats de originelen.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)
3. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Verschillende kopieën** > **Randloos kopie**.
5. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en wijzig desgewenst de instellingen.
[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

6. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.

[“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

7. Selecteer het tabblad **Kopiëren** en stel vervolgens het aantal exemplaren in.


8. Tik op .

Opmerking:

- Als u **Voorbeeld** selecteert, kunt u de gescande afbeelding controleren.
- De kleur, het formaat en de rand van de gekopieerde afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Kopiëren op een cd-/dvd-label

U kunt een schijflabel of een vierkant origineel, een foto bijvoorbeeld, kopiëren op een cd-/dvd-label.

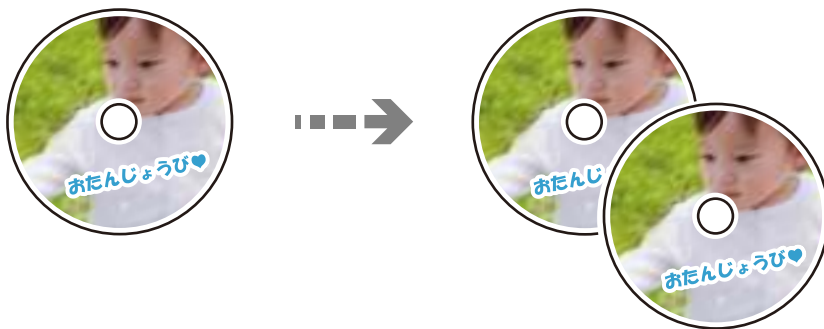



! **Belangrijk:**

- Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cd's/dvd's voordat u op een cd/dvd afdrukt.
[“Vorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cd's/dvd's” op pagina 50](#)
- Plaats de cd-/dvd-lade niet in de printer zolang het apparaat bezig is. Dit kan de printer beschadigen.
- Plaats de cd-/dvd-lade pas in het apparaat wanneer dit in de instructies wordt aangegeven. Anders treedt er een fout op en wordt de cd/dvd uitgeworpen.

1. Selecteer **Verschillende afdrukken** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Kopiëren naar CD/DVD > Kopiëren naar CD/DVD**.
3. Plaats het origineel aan de hand van de instructies op het scherm en selecteer vervolgens **Ga verder om Buitenk./Binnenk. in te stellen..**

Als de cd/dvd niet precies in het midden ligt, wordt de positionering automatisch bijgesteld.

4. Geef de binnen- en buitendiameter op met   en selecteer **Type selecteren**.

U kunt ook vanuit het kader van de binnen- en buitendiameter selecteren en vervolgens de waarde invoeren via het schermtoetsenblok.

Opmerking:

- ❑ Als buitendiameter kunt u 114 tot 120 mm instellen, als binnendiameter 18 tot 46 mm, in stappen van 1 mm.
- ❑ De door u ingestelde buiten- en binnendiameter worden teruggezet op de standaardwaarden na het afdrukken van het schijflabel. U dient deze diameters opnieuw in te stellen elke keer dat u afdrukt.

[“Menuopties voor Kopiëren naar CD/DVD” op pagina 139](#)

5. Selecteer **Op cd/dvd afdrukken**.

Opmerking:


Als u een testafdruk wilt maken, selecteert u **Testafdruk op A4-papier** en laadt u gewoon A4-papier in papercassette. Voordat u afdrukt op een cd-/dvd-label, kunt u een voorbeeld van de afbeelding afdrukken.

6. Wanneer op het scherm een bericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat u een cd/dvd moet plaatsen, selecteert u **Hoe** en volgt u vervolgens de instructies op het scherm om een cd/dvd te plaatsen.



Belangrijk:

Leg een cd/dvd op de cd-/dvd-lade met de afdrukzijde naar boven. Druk op het midden van de cd/dvd om deze stevig vast te zetten op de cd/dvd-lade. De cd/dvd kan anders uit de lade vallen. Draai de lade om te controleren of de cd/dvd goed vastzit in de lade.

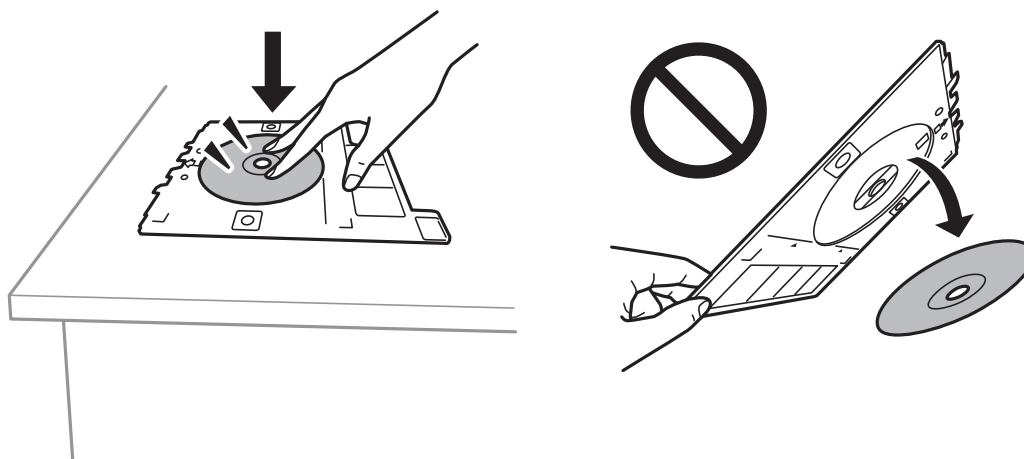


Opmerking:

Als u de lade in de printer plaatst, kunt u lichte weerstand voelen. Dit is normaal; u kunt verdergaan met het horizontaal plaatsen van de lade.

7. Selecteer **Geïnstalleerd**.
8. Selecteer het tabblad **Afdrukken op CD/DVD**, selecteer of u in kleur of zwart-wit wilt kopiëren en wijzig vervolgens desgewenst de kopieerdichtheid.


Opmerking:

Selecteer  om de gescande afbeelding weer te geven. U kunt de afdrukpositie aanpassen in het scherm met het voorbeeld.

[“Menuopties voor Kopiëren naar CD/DVD” op pagina 139](#)

9. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen** en wijzig desgewenst de instellingen.

[“Menuopties voor Kopiëren naar CD/DVD” op pagina 139](#)

10. Selecteer het tabblad **Afdrukken op CD/DVD** en tik op .
11. Na het afdrukken wordt de cd-/dvd-lade uitgeworpen. Verwijder de lade uit de printer en volg de instructies op het scherm om **Afdrukken is voltooid** te selecteren.



Belangrijk:

Zorg ervoor dat u de cd-/dvd-lade verwijdert nadat het afdrukken is voltooid. Als u de lade niet verwijdert en de printer aan- of uitzet of een printkopreiniging uitvoert, komt de cd-/dvd-lade tegen de printkop en kan de printer defect raken.

12. Verwijder de cd/dvd en berg de cd-/dvd-lade weer op aan de onderkant van papiercassette 2.

Menuopties voor Kopiëren naar CD/DVD

Buitenk., Buitenk.:

Geef het afdrukgebied op. U kunt voor de buitendiameter maximaal 120 mm opgeven en voor de binnendiameter minimaal 18 mm. Afhankelijk van de instellingen kan de cd/dvd of de cd-/dvd-lade vies worden. Gebruik waarden die passen bij het afdrukgebied van uw cd/dvd.

Op cd/dvd afdrukken, Testafdruk op A4-papier:

Selecteer of u wilt afdrukken op een cd/dvd of als u een testafdruk wilt maken op gewoon A4-papier. Wanneer u **Testafdruk op A4-papier** selecteert, kunt u het afdrukresultaat controleren voordat u afdrukt op een cd/dvd.



(Instelling afdrukpositie):

Scant het origineel en geeft de gescande afbeelding weer. U kunt de afdrukpositie aanpassen in het scherm met het voorbeeld.

Zwart-wit:

Kopieert het origineel in zwart-wit.

Kleur:

Kopieert het origineel in kleur.



(Dichtheid):

Verhoog met + de dichtheid wanneer het kopieerresultaat te zwak is. Verlaag met - de dichtheid wanneer de inkt vlekt.

Documenttype:

Selecteer het type van het origineel. Hiermee kopieert u met optimale kwaliteit die het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Kwaliteit:

Selecteer de kopieerkwaliteit. Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar het afdrukken duurt mogelijk langer. Als u met een veel hogere kwaliteit op gewoon papier wilt afdrukken, selecteert u **Beste**. De afdruksnelheid kan aanzienlijk afnemen.

Beeldkwaliteit:

Pas de helderheid van de kleuren aan en corrigeer de kleurtoon.

Alle inst.wissen:

Zet de kopieerinstellingen terug op de standaardwaarden.

Scannen

Basisinformatie over scannen.	142
Originelen scannen naar een geheugenapparaat.	145
Originelen scannen naar een computer.	147
Originelen scannen naar de cloud.	149
Originelen scannen via WSD.	151
Originelen scannen naar een smart device.	153
Geavanceerd scannen.	156


Basisinformatie over scannen

Wat is een "scan"?

Een "scan" is het proces waarbij de optische informatie van papieren gegevens (zoals documenten, tijdschriftartikelen, foto's, tekeningen enzovoort) wordt omgezet in digitale afbeeldingsgegevens.

U kunt gescande gegevens opslaan als een digitale afbeelding, zoals JPEG of PDF.

Vervolgens kunt u de afbeelding afdrukken, via e-mail verzenden enzovoort.

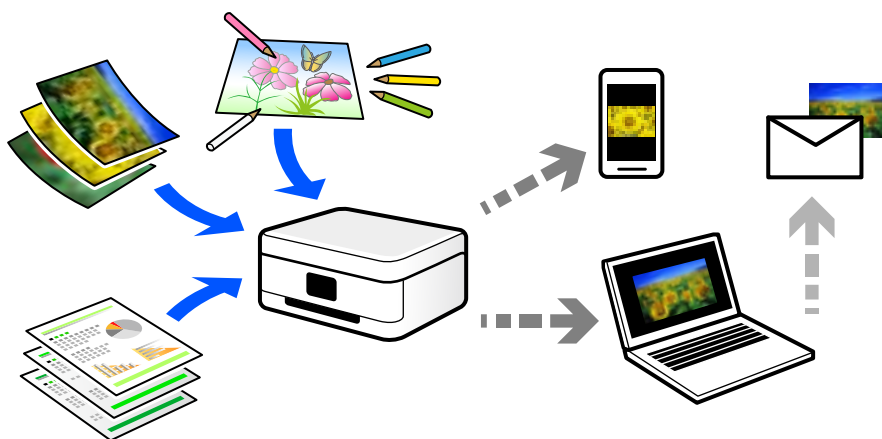

Scanopties

U kunt op verschillende manieren scannen om uw leven gemakkelijker te maken.

- Als u een papieren document scant en vervolgens omzet in digitale gegevens, kunt u het op een computer of smart device lezen.
- Als u tickets of folders scant naar digitale gegevens, kunt u de originelen weggooien om rommel te verminderen.
- Als u belangrijke documenten scant, kunt u deze in een back-up in cloudservices of op een andere opslagmedium zetten, voor het geval u ze kwijtraakt.
- U kunt de gescande foto's of documenten via e-mail naar vrienden verzenden.
- Als u tekeningen en dergelijke scant, kunt u deze op sociale media delen met een veel hogere kwaliteit dan wanneer u een foto met uw smart device neemt.
- Als u uw favoriete pagina's uit kranten of tijdschriften scant, kunt u deze opslaan en de originelen weggooien.

Beschikbare scanmethoden

U kunt de volgende methoden gebruiken voor scannen met deze printer.


Gerelateerde informatie

- ➔ ["Scannen naar een geheugenapparaat" op pagina 143](#)
- ➔ ["Scannen naar een computer" op pagina 143](#)
- ➔ ["Verzenden naar een cloudservice" op pagina 144](#)

- ➔ “Scannen via WSD” op pagina 144
- ➔ “Rechtstreeks scannen vanaf smart devices” op pagina 144

Scannen naar een geheugenapparaat


U kunt gescande afbeeldingen rechtstreeks opslaan op een geheugenapparaat dat op de printer is aangesloten.

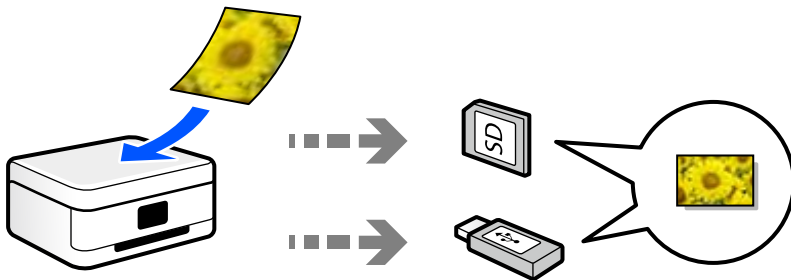


Scannen naar een computer

Er zijn twee methoden voor het scannen van originelen naar een computer: scannen vanaf het bedieningspaneel van de printer en scannen vanaf de computer.

U kunt eenvoudig scannen vanaf het bedieningspaneel.

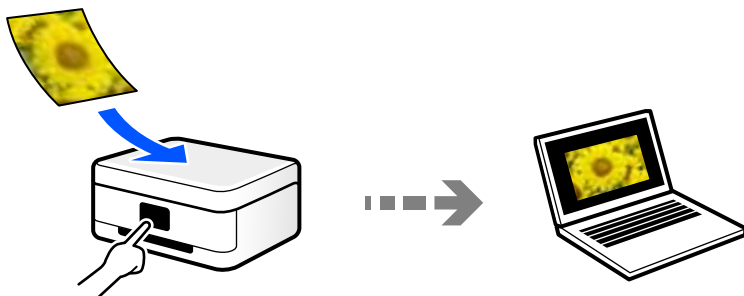


Gebruik de scantoevoeging Epson ScanSmart voor scannen vanaf de computer. U kunt afbeeldingen na het scannen bewerken.

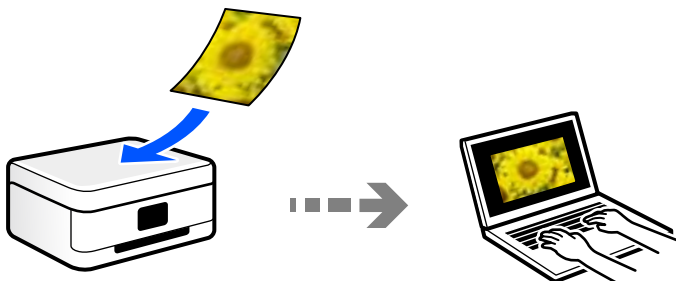

Verzenden naar een cloudservice

U kunt gescande afbeeldingen vanaf het bedieningspaneel van de printer verzenden naar cloudservices die van tevoren zijn geregistreerd.

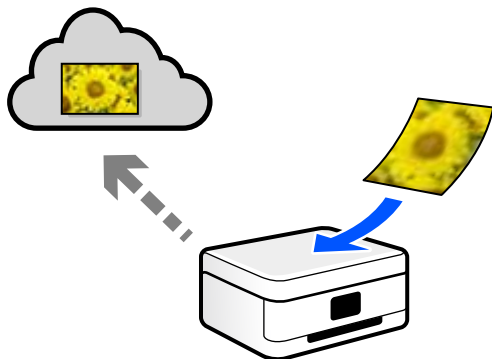


Scannen via WSD

U kunt de gescande afbeelding met de WSD-functie opslaan op een computer die met de printer is verbonden.

Als u Windows 7/Windows Vista gebruikt, moet u op uw computer de WSD-instellingen configureren voordat u gaat scannen.

Rechtstreeks scannen vanaf smart devices

Met de toepassing Epson iPrint op een smart device kunt u gescande afbeeldingen rechtstreeks opslaan op het smart device, zoals een smartphone of tablet.

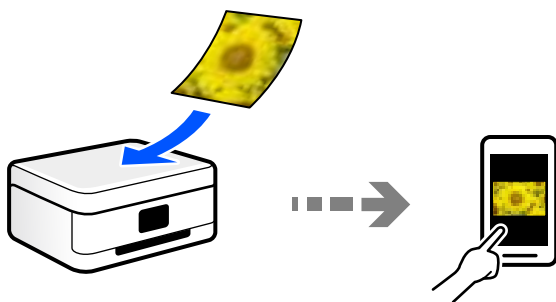

Aanbevolen bestandsindelingen voor verschillende doeleinden

In het algemeen is de JPEG-indeling geschikt voor foto's, terwijl de PDF-indeling geschikt is voor documenten.

Lees de volgende beschrijvingen om de beste indeling te kiezen voor uw taak.

Bestandsindeling	Beschrijving
JPEG (.jpg)	Een bestandsindeling waarmee u de gegevens die moeten worden opgeslagen kunt comprimeren. Als de compressieverhouding te hoog is, neemt de kwaliteit van de afbeelding af en kunt u de afbeelding niet weer converteren naar de oorspronkelijke kwaliteit. Dit is de standaard afbeeldingsindeling voor digitale camera's. Deze indeling is geschikt voor afbeeldingen met veel kleuren.
PDF (.pdf)	Een algemene bestandsindeling die op verschillende besturingssystemen kan worden gebruikt en waarbij de schermafbeelding hetzelfde is als het afdrukresultaat. U kunt PDF-bestanden openen met speciale PDF-software of in webbrowsers.

Aanbevolen resoluties voor verschillende doeleinden

De resolutie geeft het aantal pixels (kleinste gebied van een afbeelding) voor elke inch (25,4 mm) aan en wordt gemeten in dpi (dots per inch). Het voordeel van een hogere resolutie is dat de details in de afbeelding duidelijker worden. Er kleven echter ook nadelen aan:

- Het bestand wordt te groot
(Wanneer u de resolutie verdubbelt, wordt het bestand ongeveer vier keer zo groot.)
- Het duurt langer om de afbeelding te scannen, op te slaan en te lezen
- De afbeelding wordt te groot voor het beeldscherm of om op het papier af te drukken

Raadpleeg de tabel en stel de geschikte resolutie in voor het doel waarvoor u scant.

Doel	Resolutie (referentie)
Weergeven op een computer Verzenden per e-mail	Maximaal 200 dpi
Afdrukken met een printer	200 tot 300 dpi

Originelen scannen naar een geheugenapparaat

U kunt de gescande afbeelding in een geheugenapparaat opslaan.

1. Plaats de originelen.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)
2. Plaats een geheugenkaart in de printer.
[“Een geheugenkaart plaatsen” op pagina 56](#)
[“Een extern USB-apparaat plaatsen” op pagina 57](#)
3. Selecteer **Scannen** op het bedieningspaneel.

4. Selecteer **Geheugenapp.**

Als u meerdere geheugenapparaten aansluit op de printer, selecteert u het geheugenapparaat waarop de gescande afbeeldingen worden opgeslagen.


5. Stel op het tabblad **Scannen** items in, zoals de bestandsindeling waarin moet worden opgeslagen.


[“Scanopties voor scannen naar een geheugenapparaat” op pagina 146](#)



6. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen**, controleer de instellingen, en breng zo nodig aanpassingen aan.

[“Geavanceerde opties voor scannen naar een geheugenapparaat” op pagina 147](#)

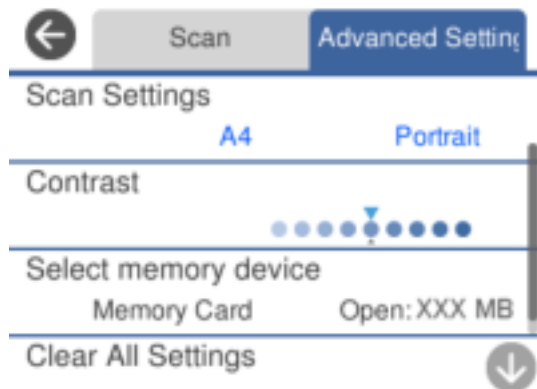

7. Selecteer het tabblad **Scannen** opnieuw en tik vervolgens op .

Opmerking:

- Gescande afbeeldingen worden opgeslagen in de mappen "001" tot "999" in de map "EPSCAN".
- De kleur, het formaat en de rand van de gescande afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Scanopties voor scannen naar een geheugenapparaat

Zwart-wit/Kleur

Selecteer of u in zwart-wit of in kleur wilt scannen.

JPEG/PDF

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.



(Kwaliteit)

Documenttype:

Selecteer het type van het origineel.

Resolutie:

Selecteer de scanresolutie.

Geavanceerde opties voor scannen naar een geheugenapparaat

Scaninstellingen

Scangebied:

Selecteer het scanformaat. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van de scannerglasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied.**

Richting origineel:

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Contrast

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Geheugenapp. selecteren

Selecteer het geheugenapparaat waarop u de gescande afbeelding wilt opslaan.

Alle inst.wissen

Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Originelen scannen naar een computer

Er zijn twee methoden voor het scannen van originelen naar een computer: scannen vanaf het bedieningspaneel van de printer en scannen vanaf de computer.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Scannen via het bedieningspaneel” op pagina 148](#)
- ➔ [“Scannen vanaf een computer” op pagina 149](#)

Scannen via het bedieningspaneel

Opmerking:

Als u deze functie wilt gebruiken, moeten de volgende toepassingen op uw computer zijn geïnstalleerd.

- Epson Event Manager
- Epson Scan 2


Zie de volgende informatie over het controleren op geïnstalleerde toepassingen.

/Windows 10: klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Windows-systeem** — **Configuratiescherf** — **Programma's** — **Programma's en onderdelen**.

/Windows 8.1/Windows 8: selecteer **Bureaublad** — **Instellingen** — **Configuratiescherf** — **Programma's** — **Programma's en onderdelen**.

/Windows 7: klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Configuratiescherf** — **Programma's** — **Programma's en onderdelen**.


Mac OS: selecteer **Ga** > **Toepassingen** > **Epson Software**.

1. Plaats de originelen.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)
2. Selecteer **Scannen** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **Computer**.
4. Selecteer de computer waarop u de gescande beelden wilt opslaan.
 - Indien het scherm **Selecteer Computer** wordt weergegeven, selecteert u in dit scherm de computer.
 - Als het scherm **Scan naar computer** wordt weergegeven en de computer al is geselecteerd, controleert u of de juiste computer is geselecteerd. Als u de computer wilt wijzigen, selecteert u  en selecteert u vervolgens een andere computer.



Opmerking:

- Wanneer de printer is verbonden met een netwerk, kunt u de computer selecteren waarop u de gescande afbeelding wilt opslaan. U kunt maximaal 20 computers weergeven op het bedieningspaneel van de printer. Als u **Naam netwerkscan (alfanumeriek)** instelt in Epson Event Manager, wordt deze naam weergegeven op het bedieningspaneel.

5. Selecteer  om te selecteren hoe de gescande afbeelding op een computer moet worden opgeslagen.
- Opslaan als JPEG: hiermee slaat u de gescande afbeelding op in jpeg-indeling.
 - Opsl. PDF: hiermee slaat u de gescande afbeelding op in PDF-indeling.
 - Bijlage e-mail: hiermee start u de e-mailclient op uw computer en wordt het bestand automatisch als bijlage toegevoegd aan een e-mailbericht.
 - Aangepaste inst. volgen: hiermee slaat u de gescande afbeelding op met de instellingen in de Epson Event Manager. U kunt de scaninstellingen wijzigen, zoals het scanformaat, de map waarin de scan wordt opgeslagen of de opslagindeling.
[“Aangepaste instellingen configureren voor scannen via het bedieningspaneel” op pagina 156](#)

6. Tik op .

Opmerking:

De kleur, het formaat en de rand van de gescande afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Scannen vanaf een computer

Met Epson ScanSmart kunt u scannen vanaf een computer.

Met deze toepassing kunt u in enkele eenvoudige stappen documenten en foto's scannen en de gescande afbeeldingen vervolgens opslaan.

1. Plaats de originelen.
[“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)
2. Start Epson ScanSmart.
 - Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
 - Windows 7
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Alle programma's > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Mac OS
Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Wanneer het scherm Epson ScanSmart wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om te scannen.

Opmerking:


*Klik op **Help** om uitgebreide informatie over de bediening weer te geven.*


Originelen scannen naar de cloud

U kunt gescande afbeeldingen naar clouddiensten sturen. Voordat u deze functie gebruikt, moet u instellingen opgeven met Epson Connect. Raadpleeg de volgende portaalsite van Epson Connect voor meer informatie.


<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

1. Geef eerst instellingen op met Epson Connect.
2. Plaats het origineel.
“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
3. Selecteer **Scannen** op het bedieningspaneel.
4. Selecteer **Cloud**.
5. Selecteer  bovenaan het scherm en selecteer vervolgens een bestemming.

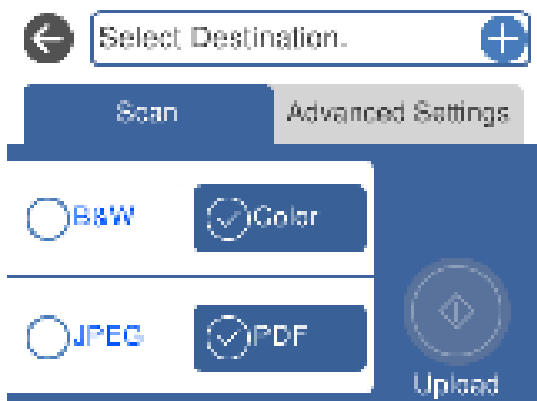

6. Stel op het tabblad **Scannen** items in, zoals de bestandsindeling waarin moet worden opgeslagen.
“Scanopties voor scannen naar de cloud” op pagina 151
7. Selecteer het tabblad **Geavanceerde instellingen**, controleer de instellingen, en breng zo nodig aanpassingen aan.
“Geavanceerde opties voor scannen naar de cloud” op pagina 151

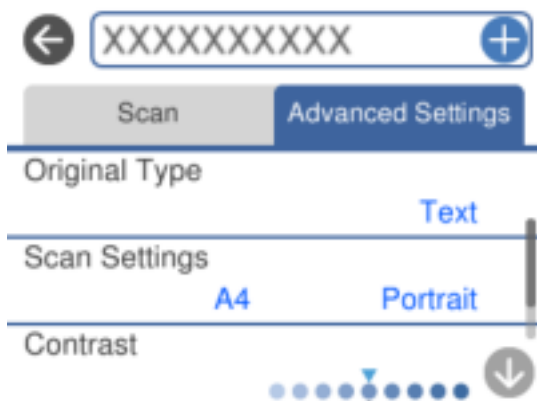

8. Selecteer het tabblad **Scannen** opnieuw en tik vervolgens op .

Opmerking:

De kleur, het formaat en de rand van de gescande afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Scanopties voor scannen naar de cloud

Zwart-wit/Kleur

Selecteer of u in zwart-wit of in kleur wilt scannen.

JPEG/PDF

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.

Geavanceerde opties voor scannen naar de cloud

Documenttype

Selecteer het type van het origineel.

Scaninstellingen

Scangebied:

Selecteer het scanformaat. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van de scannerglasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied.**

Richting origineel:

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Contrast

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Alle inst.wissen


Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Originelen scannen via WSD

U kunt de gescande afbeelding met de WSD-functie opslaan op een computer die met de printer is verbonden.

Opmerking:

- Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor computers met Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*
- Als u Windows 7/Windows Vista gebruikt, moet u eerst uw computer instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.*

1. Plaats de originelen.
“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53
2. Selecteer **Scannen** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer **WSD**.
4. Selecteer een computer.
5. Tik op .

Opmerking:

De kleur, het formaat en de rand van de gescande afbeelding zijn niet exact hetzelfde als van het origineel.

Een WSD-poort instellen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een WSD-poort instelt voor Windows 7/Windows Vista.


Opmerking:

Voor Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 wordt de WSD-poort automatisch ingesteld.

Voor het instellen van een WSD-poort is het volgende nodig.

- De printer en de computer moeten verbinding hebben met het netwerk.
- De printerdriver moet op de computer zijn geïnstalleerd.


1. Zet de printer aan.
2. Klik op Start en vervolgens op **Netwerk** op de computer.
3. Klik met de rechtermuisknop op de printer en klik vervolgens op **Installeren**.
Klik op **Doorgaan** wanneer het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.
Klik op **Verwijderen** en begin opnieuw als het scherm **Verwijderen** wordt weergegeven.

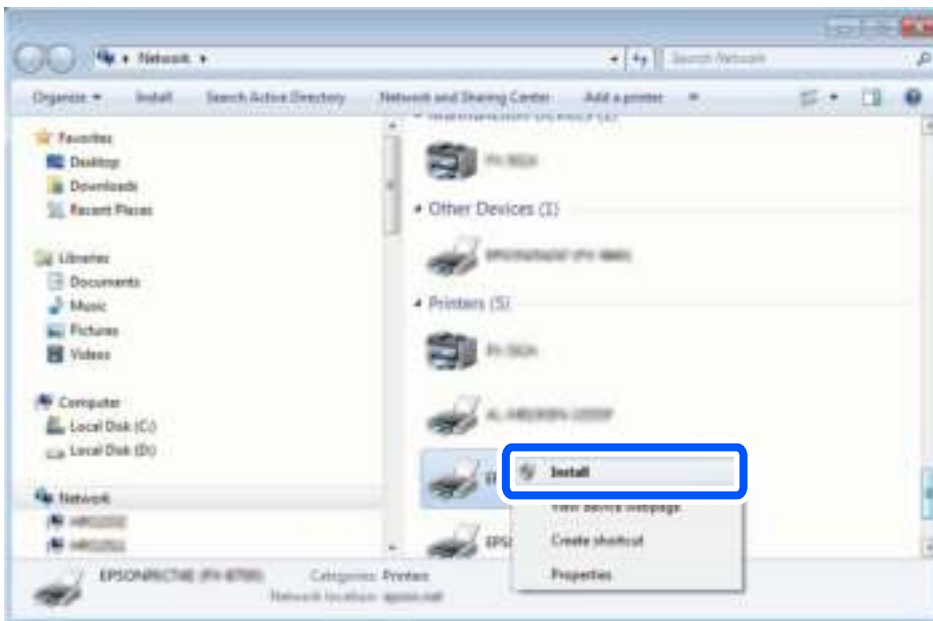


Opmerking:

De printer naam die u instelt in het netwerk en de modelnaam (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) worden weergegeven in het venster Netwerk. U kunt de printer naam die in het netwerk is ingesteld controleren vanaf het bedieningspaneel van de printer of door een netwerkstatusvel af te drukken.

4. Klik op **Uw apparaat is gereed voor gebruik**.

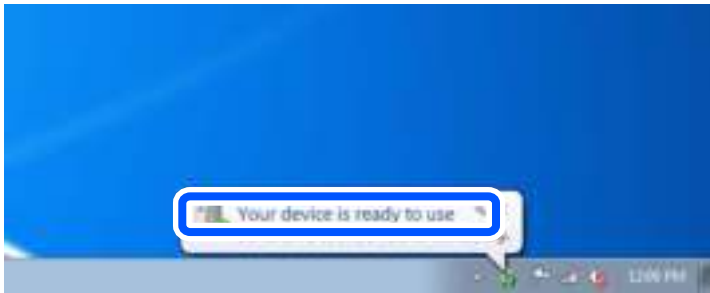

5. Controleer het bericht en klik op **Sluiten**.

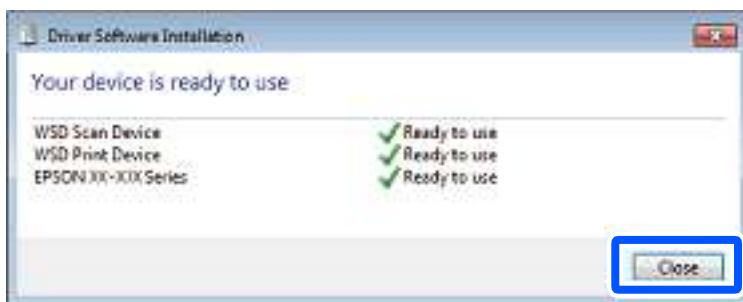

6. Open het venster **Apparaten en printers**.
 - Windows 7
Klik op Start > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** (of **Hardware**) > **Apparaten en printers**.
 - Windows Vista
Klik op Start > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Printers**.
7. Controleer of een pictogram met de naam van de printer in het netwerk wordt weergegeven.
Selecteer de printernaam wanneer u WSD gebruikt.

Originelen scannen naar een smart device

U kunt gescande afbeeldingen opslaan naar smart devices, zoals smartphones en tablets.

Opmerking:

- Installeer Epson iPrint op uw smart device voordat u gaat scannen.
- De weergave van Epson iPrint kan zonder waarschuwing worden gewijzigd.
- De inhoud van Epson iPrint kan variëren afhankelijk van het product.

1. Plaats de originelen.
"Originelen op de scannerglasplaat plaatsen" op pagina 53
2. Start Epson iPrint.

3. Tik op **Scannen**.



4. Configureer de scaninstellingen. Tik op het pictogram  rechtsboven in het scherm.



5. Geef desgewenst nog meer instellingen op.






- Scanner:** wijzig de scanner (printer) die u wilt gebruiken.
 - Scanformaat:** selecteer de grootte van het origineel dat u hebt geplaatst. Als u het maximale gebied van de scannerglasplaat wilt scannen, selecteert u **MAX**.
 - Afbeeldingstype:** selecteer de kleur die u wilt gebruiken om de gescande afbeelding op te slaan.
 - Resolutie:** selecteer de resolutie.
 - Helderheid:** stel de helderheid wanneer u het origineel in zwart-wit afdrukt.
 - Gamma:** pas de gamma (helderheid van het middengebied) aan voor de gescande afbeelding.
6. Wanneer u klaar bent met het configureren van de instellingen, tikt u op **Gereed**.
7. Tik op **Scannen**.



De scantaak wordt gestart.

- Controleer de gescande afbeelding en selecteer de opslagmethode.



-  hiermee wordt het scherm weergegeven voor het opslaan van gescande afbeeldingen.
-  hiermee wordt het scherm weergegeven voor het verzenden van gescande afbeeldingen via e-mail.
-  hiermee wordt het scherm weergegeven voor het afdrukken van gescande afbeeldingen.

- Volg tot slot de instructies op het scherm.

Geavanceerd scannen

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Aangepaste instellingen configureren voor scannen via het bedieningspaneel”](#) op pagina 156
- ➔ [“Meerdere foto's tegelijkertijd scannen”](#) op pagina 159

Aangepaste instellingen configureren voor scannen via het bedieningspaneel

Met Epson Event Manager kunt u **Aangepaste inst. volgen** configureren voor scannen naar een computer via het bedieningspaneel.


Zie de Help van Epson Event Manager voor meer informatie.

- Start Epson Event Manager.
 - Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software > Event Manager**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's > Epson Software > Event Manager**.


❑ Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Event Manager**.


2. Controleer of de scanner is geselecteerd als **Scanner** op het tabblad **Knopinstellingen** op het hoofdscherm.

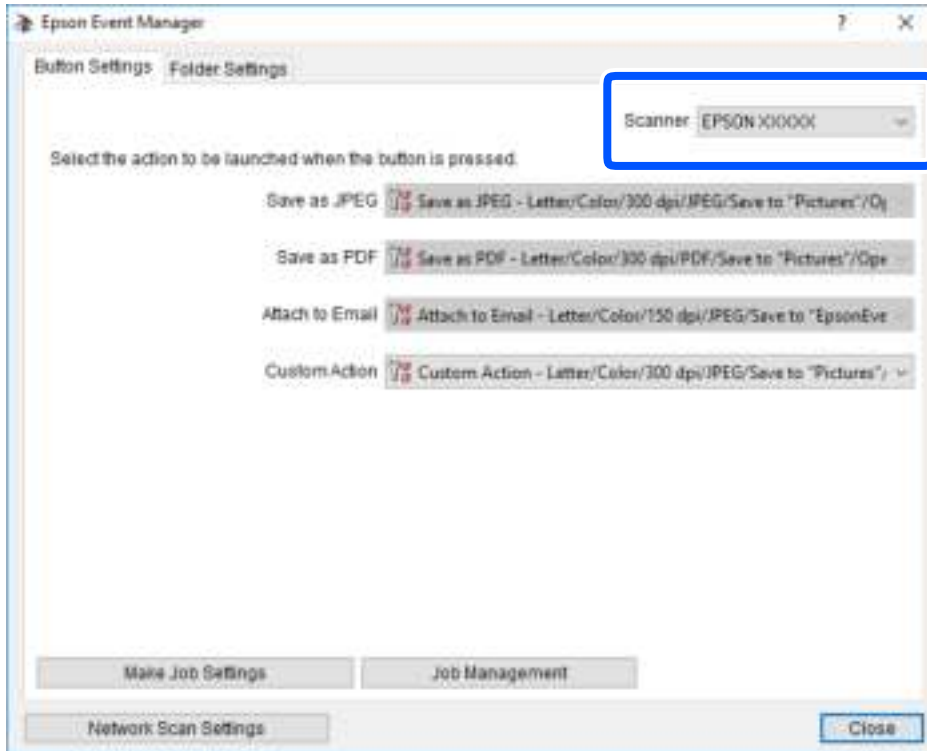

3. Klik op **Taakinstellingen opgeven**.

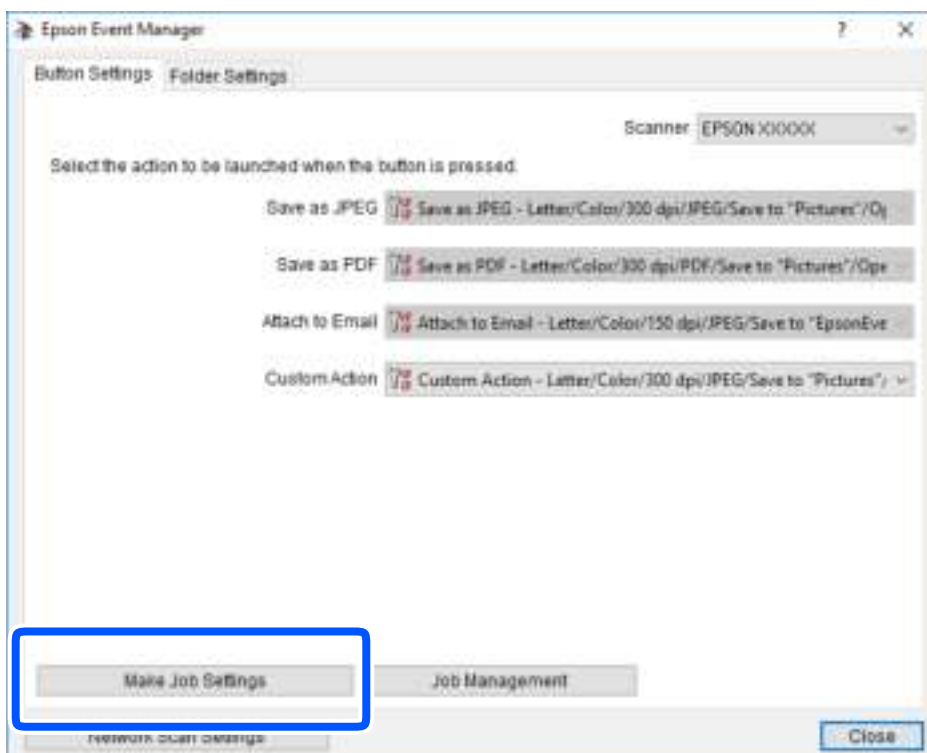


4. Configureer de scaninstellingen op het scherm **Taakinstellingen**.

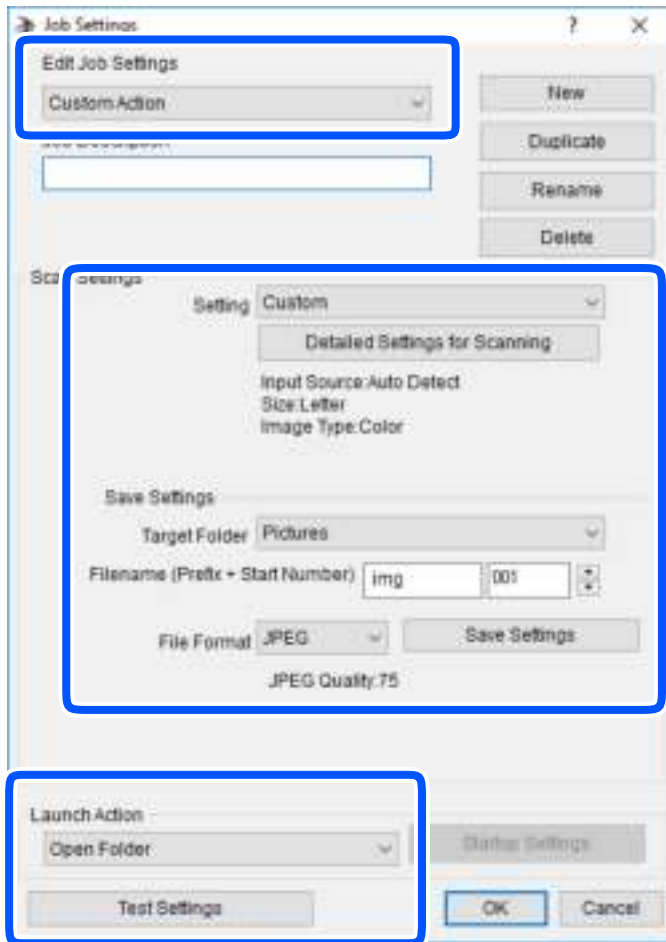

- Taakinstellingen bewerken: selecteer **Aangepaste actie**.
 - Instelling: scan met de beste instellingen voor het geselecteerde type origineel. Klik op **Gedetailleerde scaninstellingen** om items als de resolutie of de kleur te configureren voor het opslaan van de gescande afbeelding.
 - Doelmap: selecteer de map waarin de gescande afbeelding moet worden opgeslagen.
 - Bestandsnaam (prefix + startnummer): wijzig de instellingen voor de bestandsnaam die u wilt opslaan.
 - Bestandsindeling: selecteer de indeling voor opslaan.
 - Actie uitvoeren: selecteer de actie voor het scannen.
 - Instellingen testen: start een testscan met de huidige instellingen.
5. Klik op **OK** om terug te keren naar het hoofdscherm.

- Zorg ervoor dat de **Aangepaste actie** is geselecteerd in de lijst **Aangepaste actie**.

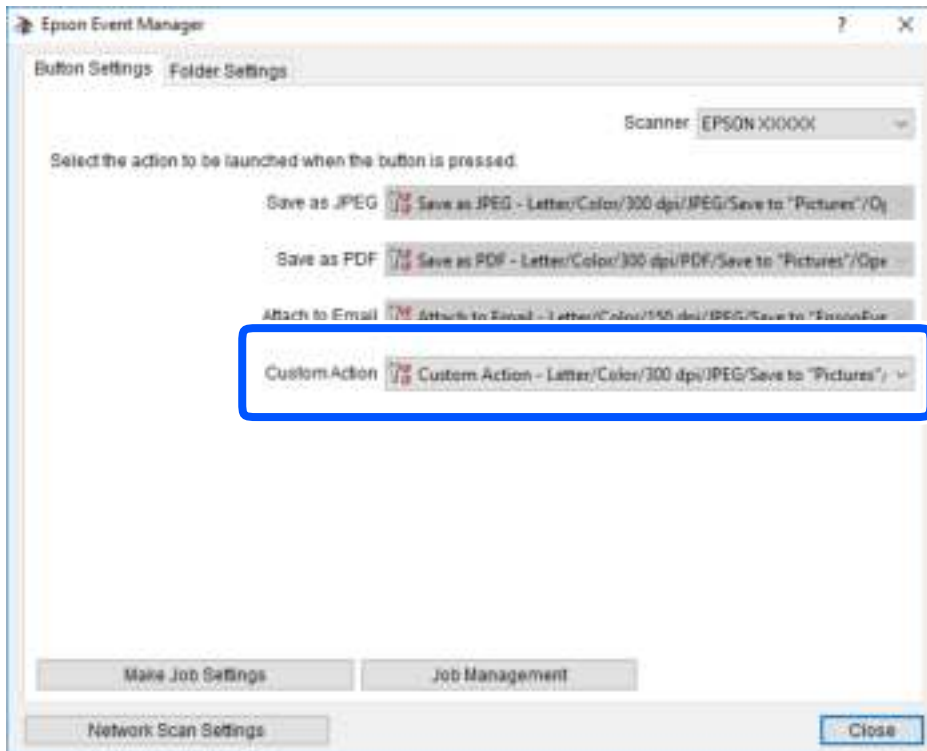


- Klik op **Sluiten** om Epson Event Manager te sluiten.

Meerdere foto's tegelijkertijd scannen

Met Epson ScanSmart kunt u meerdere foto's tegelijkertijd scannen en elke afbeelding apart opslaan.

- Plaats de foto's op de scanner glasplaat. Plaats ze op 4,5 mm (0,2 inch) van de horizontale en verticale rand van de scanner glasplaat en plaats de foto's ten minste 20 mm (0,8 inch) uit elkaar.

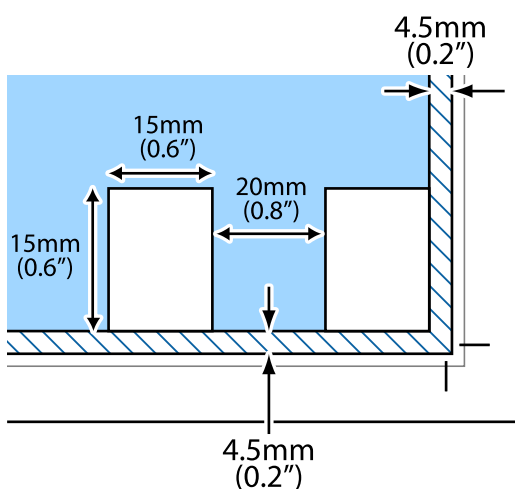

Opmerking:

De foto's moeten groter zijn dan 15×15 mm (0,6×0,6 inch).

2. Start Epson ScanSmart.

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Alle programma's > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Wanneer het scherm Epson ScanSmart wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om te scannen.

Gescande foto's worden als afzonderlijke afbeeldingen opgeslagen.

Gegevens opslaan en delen

Gegevens op een geheugenapparaat delen.162

Gegevens op een geheugenapparaat delen

Vanaf een computer kunt u gegevens op een geheugenapparaat schrijven of lezen, zoals een geheugenkaart die in de printer is geplaatst.



Belangrijk:

- Maak de schrijfbeveiliging ongedaan voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Als vanaf een computer een afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart, worden de afbeelding en het aantal foto's niet vernieuwd op het LCD-scherm. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw.
- Bij het delen van een geheugenapparaat dat is ingevoerd in de printer tussen computers verbonden via USB of over een netwerk, is schrijftoegang alleen toegestaan voor de computers die zijn verbonden via de methode die u hebt geselecteerd op de printer. Als u naar het geheugenapparaat wilt schrijven, gaat u naar **Instel.** op het bedieningspaneel en selecteert u **Bestandsdeling instellen** en een verbindingmethode.

Opmerking:

Als een groot geheugenapparaat is aangesloten, zoals een harde schijf van 2 TB, duurt het even voordat gegevens worden herkend op de computer.

Windows

Selecteer een geheugenapparaat in **Computer** of **Deze computer**. De gegevens op het geheugenapparaat worden weergegeven.

Opmerking:

Als u de printer met het netwerk hebt verbonden zonder de softwareschijf of Web Installer te gebruiken, wijst u een geheugenkaartsleuf of USB-poort toe als netwerkstation. Open **Uitvoeren** en voer een printernaam in \\XXXXXX of het IP-adres van een printer \\XXX.XXX.XXX.XXX om te **Openen**. Klik met de rechtermuisknop op een weergegeven apparaatpictogram om het netwerk toe te wijzen. Het netwerkstation verschijnt in **Computer** of **Deze Computer**.

Mac OS

Selecteer het juiste apparaatpictogram. De gegevens op het externe opslagapparaat worden weergegeven.

Opmerking:

- Verwijder een geheugenapparaat door het apparaatpictogram naar de prullenbakpictogram te slepen. Als u dit niet doet, worden de gegevens op het gedeelde station mogelijk niet correct weergegeven wanneer een ander geheugenapparaat wordt geplaatst.
- Om via het netwerk toegang te krijgen tot een geheugenapparaat, selecteert u **Ga > Met server verbinden** in het menu op het bureaublad. Voer een printernaam `afs://XXXXXX` of `smb://XXXXXX` in (waarbij "XXXXXX" de printernaam is) in **Serveradres** en klik vervolgens op **Verbinden**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Specificaties van geheugenapparaten” op pagina 325](#)

De printer onderhouden

De status van verbruiksartikelen controleren.	164
Problemen met de papierinvoer oplossen.	165
De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit verbeteren.	166
De printer reinigen.	176
Stroom besparen.	177
Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen.	178
De printer vervoeren en opslaan.	183


De status van verbruiksartikelen controleren

U kunt de inktniveaus en de levensduur van de onderhoudscassette controleren via het bedieningspaneel of de computer.

Opmerking:

U kunt doorgaan met afdrukken terwijl een bericht wordt weergegeven dat de inkt bijna op is. Vervang de inktcartridges indien nodig.

De status van verbruiksartikelen controleren (bedieningspaneel)

Selecteer  op het startscherm.

Gerelateerde informatie

➔ [“De inktcartridges moeten worden vervangen” op pagina 232](#)

De status van verbruiksartikelen controleren (Windows)

1. Open het venster van het printerstuurprogramma.
2. Klik op **EPSON Status Monitor 3** op het tabblad **Hulpprogramma's**.

Opmerking:

*Als EPSON Status Monitor 3 is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.*

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassing voor scannen vanaf een computer \(Windows-printerstuurprogramma\)” op pagina 303](#)
- ➔ [“De inktcartridges moeten worden vervangen” op pagina 232](#)

De status van verbruiksartikelen controleren (Mac OS)


1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu **Apple > Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren > Hulpprogramma > Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.


Gerelateerde informatie


➔ [“De inktcartridges moeten worden vervangen” op pagina 232](#)


Problemen met de papierinvoer oplossen

Wanneer het papier niet correct in de papercassette wordt ingevoerd, moet u de roller binnenin reinigen.

1. Druk op  om de printer uit te zetten.
2. Neem de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel vervolgens het netsnoer los.
3. Koppel de USB-kabel los en verwijder de geheugenkaart en het externe USB-apparaat.
4. Trek de papercassette uit de printer.

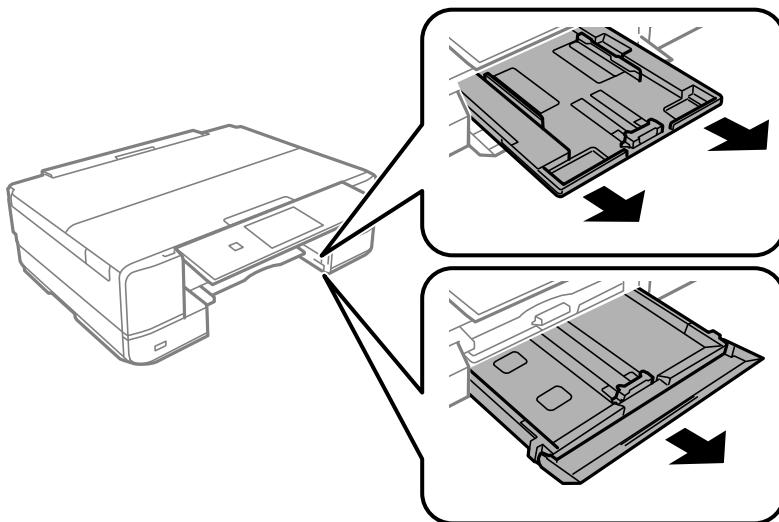


5. Plaats de printer met de knop  op het bedieningspaneel naar boven.

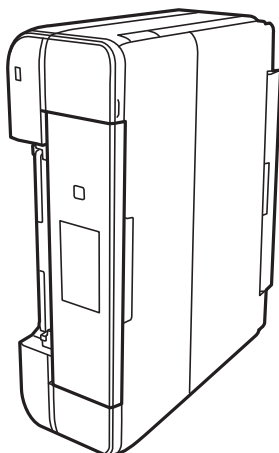

Let op:

Pas bij het neerzetten van de printer op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.

6. Maak een doek vochtig met wat water, wring de doek grondig uit en veeg hiermee de rollen af terwijl u deze verdraait.

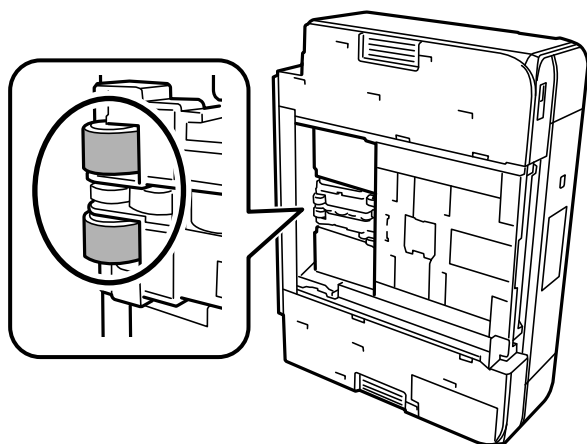

7. Plaats de printer weer in de normale positie en plaats de papercassette.



Belangrijk:

Laat de printer niet gedurende lange tijd zo staan.

8. Sluit het netsnoer aan.


De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit verbeteren

De printkop controleren en reinigen

Als de spuitkanaaltjes verstopt zijn, worden de afdrukken vaag en ziet u strepen of onverwachte kleuren. Als de spuitkanaaltjes ernstig verstopt zijn, wordt een blanco vel afgedrukt. Wanneer de afdrukkwaliteit minder is geworden, gebruikt u eerst de spuitkanaaltjescontrole om te kijken of de kanaaltjes verstopt zitten. Als de spuitkanaaltjes zijn verstopt, reinig dan de printkop.



Belangrijk:

- Open de scannereenheid niet of schakel de printer niet uit tijdens het reinigen van de printkop. Als het reinigen van de kop niet wordt voltooid, kunt u mogelijk niet afdrukken.
- Bij reiniging van de printkop wordt inkt gebruikt. Voer dit daarom niet vaker uit dan nodig.
- Wanneer de inkt bijna op is kan de printkop mogelijk niet worden gereinigd.
- Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na 2 herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder af te drukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. Het wordt aanbevolen de printer uit te schakelen met de knop . Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd, voert u Krachtige reiniging uit.
- Voorkom dat de printkop uitdroogt en trek nooit de stekker van de printer uit het stopcontact wanneer de printer nog aan is.


Gerelateerde informatie

➔ “Krachtige reiniging uitvoeren” op pagina 169


De printkop controleren en reinigen (bedieningspaneel)

1. Laad twee of meer vellen gewoon A4-papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
2. Selecteer **Onderhoud** op het startscherm.
3. Selecteer **PrintkopControle spuitm..**
4. Volg de instructies op het scherm om het testpatroon af te drukken.
5. Controleer het afdruppatroon om te controleren of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn.


A) OK

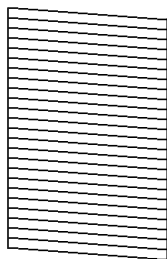

B) NG

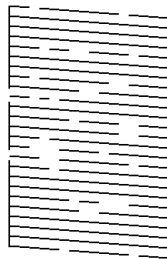


C) NG

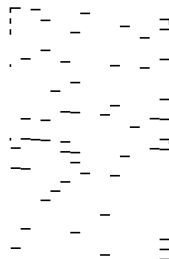


A:

Alle lijnen worden afgedrukt. Selecteer . Er zijn geen aanvullende stappen benodigd.

B of dicht bij B:


Enkele spuitkanaaltjes zijn verstopt. Selecteer  en selecteer vervolgens **De printkop schoonmaken** op het volgende scherm.

C of erger dan C:

Als de meeste lijnen ontbreken of niet zijn afgedrukt, wijst dit erop dat de meeste spuitkanaaltjes verstopt zijn. Selecteer  en selecteer vervolgens **Krachtige reiniging** op het volgende scherm.

6. Volg de instructies op het scherm om printkopreiniging of Krachtige reiniging uit te voeren.
7. Als het reinigen beëindigd is, drukt u het testpatroon van het kanaal opnieuw af. Herhaal het reinigen en afdrucken van het testpatroon tot alle lijnen geheel afgedrukt worden.

Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na 2 herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder af te drukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. Het wordt aanbevolen de printer uit te schakelen met de knop . Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd, voert u Krachtige reiniging uit.

Gerelateerde informatie


➔ “Krachtige reiniging uitvoeren (bedieningspaneel)” op pagina 169

De printkop controleren en reinigen (Windows)

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
2. Open het venster van het printerstuurprogramma.
3. Klik op **Spuitkanaaltjes controleren** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
4. Volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na 2 herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder af te drukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. Het wordt aanbevolen de printer uit te schakelen met de knop . Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd, voert u Krachtige reiniging uit.

Gerelateerde informatie

➔ “Toepassing voor scannen vanaf een computer (Windows-printerstuurprogramma)” op pagina 303


➔ “Krachtige reiniging uitvoeren (Windows)” op pagina 169

De printkop controleren en reinigen (Mac OS)

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
3. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
4. Klik op **Spuitkanaaltjes controleren**.
5. Volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na 2 herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder af te drukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. Het wordt aanbevolen de printer uit te schakelen met de knop . Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd, voert u Krachtige reiniging uit.

Gerelateerde informatie

➔ [“Krachtige reiniging uitvoeren \(Mac OS\)” op pagina 170](#)

Krachtige reiniging uitvoeren

Met de functie Krachtige reiniging kan de afdrukkwaliteit in de volgende gevallen verbeteren.

- Wanneer de meeste spuitkanaaltjes verstopt zijn.
- Wanneer u 2 keer een spuikanaaltjescontrole en printkopreiniging hebt uitgevoerd en vervolgens ten minste 6 uur hebt gewacht, maar de afdrukkwaliteit niet is verbeterd.



Belangrijk:

De functie Krachtige reiniging verbruikt meer inkt dan de printkopreiniging.

Krachtige reiniging uitvoeren (bedieningspaneel)

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
2. Selecteer **Onderhoud** op het startscherm.
3. Selecteer **Krachtige reiniging**.
4. Als het reinigen beëindigd is, drukt u het testpatroon van het kanaal opnieuw af. Controleer of alle lijnen van het spuitkanaaltjespatroon correct zijn afgedrukt.



Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na het uitvoeren van Krachtige reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder afdrukken en vervolgens het spuitkanaaltjespatroon opnieuw afdrukken. Voer De printkop schoonmaken of Krachtige reiniging opnieuw uit afhankelijk van het afgedrukte patroon. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de kwaliteit nog steeds niet is verbeterd.

Gerelateerde informatie

➔ [“De printkop controleren en reinigen \(bedieningspaneel\)” op pagina 167](#)

Krachtige reiniging uitvoeren (Windows)

1. Open het venster van het printerstuurprogramma.
2. Klik op **Printkop reinigen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Selecteer **Krachtige reiniging**.

4. Volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na het uitvoeren van Krachtige reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder afdrukken en vervolgens het spuitkanaaltjespatroon opnieuw afdrukken. Voer Bezig te reinigen. of Krachtige reiniging opnieuw uit afhankelijk van het afgedrukte patroon. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de kwaliteit nog steeds niet is verbeterd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassing voor scannen vanaf een computer \(Windows-printerstuurprogramma\)” op pagina 303](#)
- ➔ [“De printkop controleren en reinigen \(Windows\)” op pagina 168](#)

Krachtige reiniging uitvoeren (Mac OS)

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **Printkop reinigen**.
4. Selecteer **Krachtige reiniging**.
5. Volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na het uitvoeren van Krachtige reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder afdrukken en vervolgens het spuitkanaaltjespatroon opnieuw afdrukken. Voer Bezig te reinigen. of Krachtige reiniging opnieuw uit afhankelijk van het afgedrukte patroon. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de kwaliteit nog steeds niet is verbeterd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printkop controleren en reinigen \(Mac OS\)” op pagina 168](#)

Voorkomen dat spuitkanaaltjes verstopt raken

Gebruik altijd de aan/uit-knop voor het in- en uitschakelen van de printer.

Controleer of het aan/uit-lampje uit is voordat u het netsnoer loskoppelt.

De inkt kan uitdrogen wanneer deze niet is afgedekt. Zorg ervoor dat u de printkop deugdelijk afdekt om te voorkomen dat de inkt uitdroogt, net zoals u dat met een balpen of vulpen zou doen.


Wanneer tijdens het afdrukken het netsnoer wordt losgekoppeld of een stroomstoring optreedt, wordt de printkop mogelijk niet goed afgedekt. Als u de printkop niet alsnog afdekt, droogt deze uit, waardoor de spuitkanaaltjes (voor de inktuitvoer) verstopt raken.

Schakel in deze gevallen de printer zo snel mogelijk weer in en daarna weer uit om de printkop af te dekken.

De printkop uitlijnen

Als u een verkeerde uitlijning van verticale lijnen of onscherpe beelden ziet, lijn de printkop dan uit.

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
[“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
2. Selecteer **Onderhoud** op het startscherm.
3. Selecteer **Printkop uitlijnen**.
4. Selecteer een van de uitlijningsmenu's.
 - Verticale uitlijning: selecteer deze optie als uw afdrukken wazig zijn of verticale lijnen niet goed uitgelijnd zijn.
 - Horizontale uitlijning: selecteer deze optie als er op gelijke intervallen horizontale banden verschijnen.
5. Volg de instructies op het scherm om een uitlijningspatroon af te drukken en selecteer het nummer van het optimale patroon.
 - Verticale uitlijning: zoek en selecteer het nummer voor het meest solide patroon in elke groep.

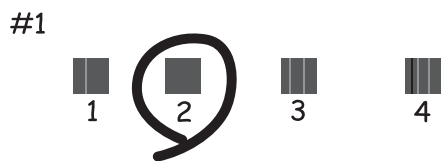

- Horizontale uitlijning: zoek en selecteer het nummer van het patroon met de minste scheidingen en overlappingsen.




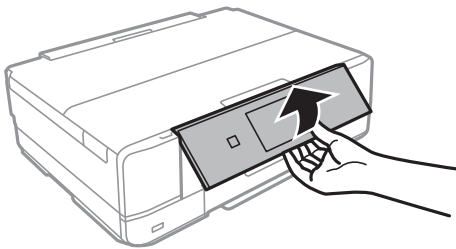
Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken

Als de afdrukken vlekken vertonen of bekrast zijn, reinig dan de roller binnenin.

! **Belangrijk:**


Gebruik geen keukenpapier om de binnenkant van de printer te reinigen. Het kan zijn dat de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten met stof.

1. Selecteer **Onderhoud** op het startscherm.
2. Selecteer **Papiergeleider reinigen**.
3. Volg de instructies op het scherm om het papiertraject te reinigen.
4. Herhaal deze procedure tot er geen inktvegen meer op het papier zitten.
Als het papier nog altijd inktvlekken na meermalen reinigen, voer dan de volgende stap uit.
5. Druk op  om de printer uit te zetten.
6. Neem de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel vervolgens het netsnoer los.
7. Doe het bedieningspaneel omhoog totdat dit horizontaal ligt.



8. Schuif de uitvoerlade uit.

9. Veeg de twee witte rollen voorzichtig af met een zachte vochtige doek.

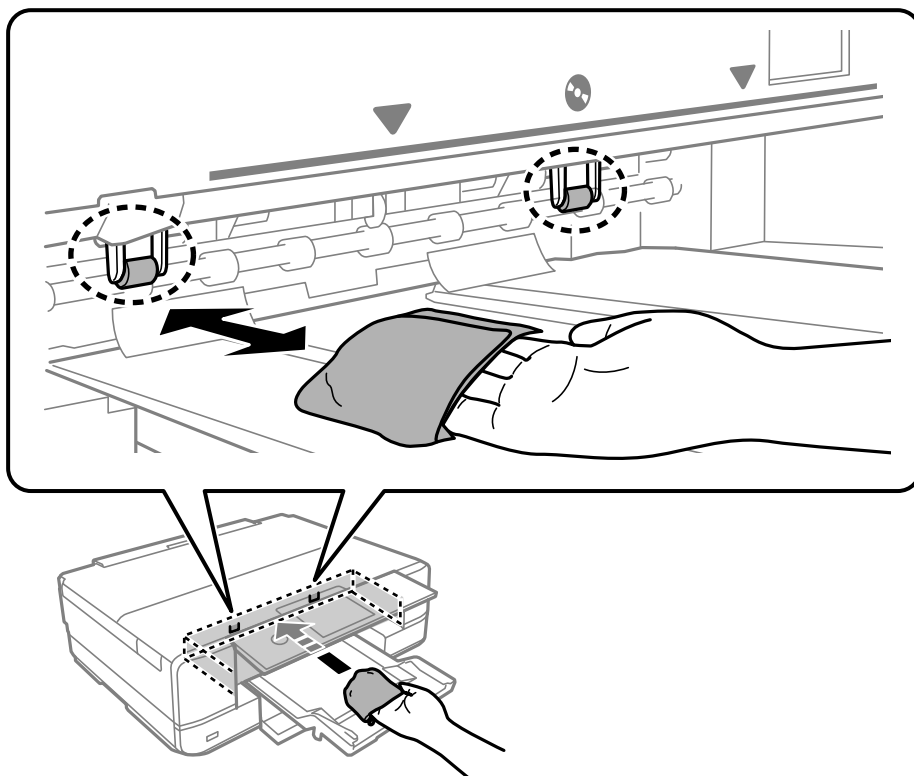

10. Sluit het netsnoer aan.

De Scannerglasplaat reinigen


Wanneer de kopieën of gescande beelden vies zijn, moet u de scannerglasplaat reinigen.



Belangrijk:

Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de printer beschadigen.

1. Open de documentkap.

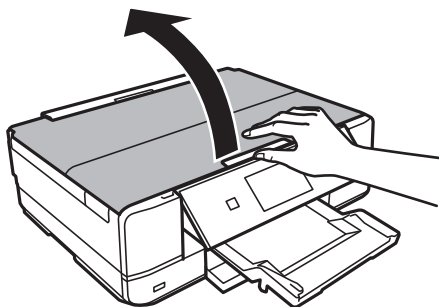

2. Maak het oppervlak van de scannerglasplaat schoon met een droge, zachte, schone doek.

! **Belangrijk:**

- Als de glasplaat besmeurd is met vet of een andere hardnekkige substantie, veegt u de plaat schoon met een doek met daarop een klein beetje glasreiniger. Verwijder al het overtollige vocht.
- Druk niet te hard op het glasoppervlak.
- Zorg ervoor dat u het oppervlak van het glas niet krast of beschadigt. Een beschadigde glasplaat kan de scankwaliteit aantasten.

Het doorschijnende folie reinigen


Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u de printkop hebt uitgelijnd of de papierbaan hebt gereinigd, is de doorschijnende folie in de printer mogelijk vervuild.


Benodigde items:

- Wattenstaafjes (meerdere)
- Water met een paar druppels schoonmaakmiddel (2 tot 3 druppels schoonmaakmiddel in een 1/4 kop kraanwater)
- Lamp om op vlekken te controleren

! **Belangrijk:**


Gebruik geen andere reinigingsvloeistof dan water met enkele druppels schoonmaakmiddel.

1. Druk op  om de printer uit te zetten.
2. Open de scannereenheid.

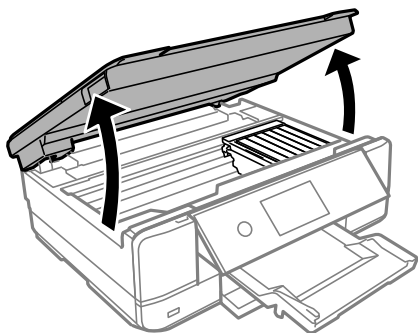

- Controleer of er op de doorschijnende folie vlekken zitten. Vlekken zijn gemakkelijker te zien als u een lamp gebruikt.

Als zich op de doorschijnende folie (A) vlekken bevinden (bijvoorbeeld vingerafdrukken of vet), gaat u verder met de volgende stap.

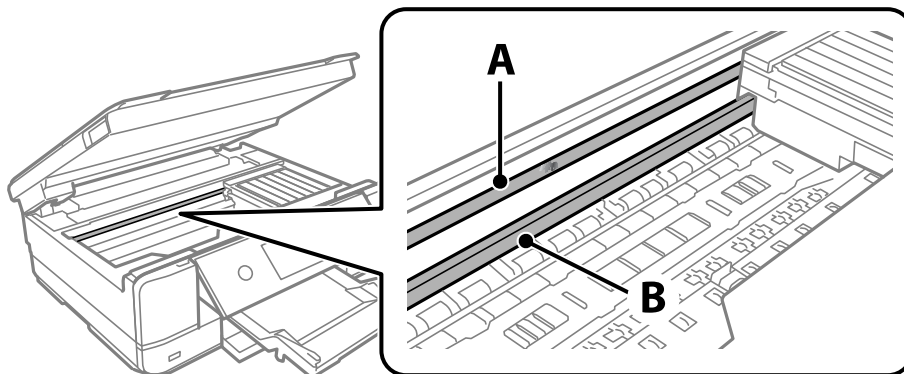

A: doorschijnende folie


B: rail



Belangrijk:

Raak de rail (B) niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer afdrukken. Veeg het vet niet van de rail. Dit is nodig voor een correcte werking.

- Bevochtig een wattenstaafje met wat water met een paar druppels schoonmaakmiddel (zorg ervoor dat er geen water vanaf drupt) en veeg de vlek weg.

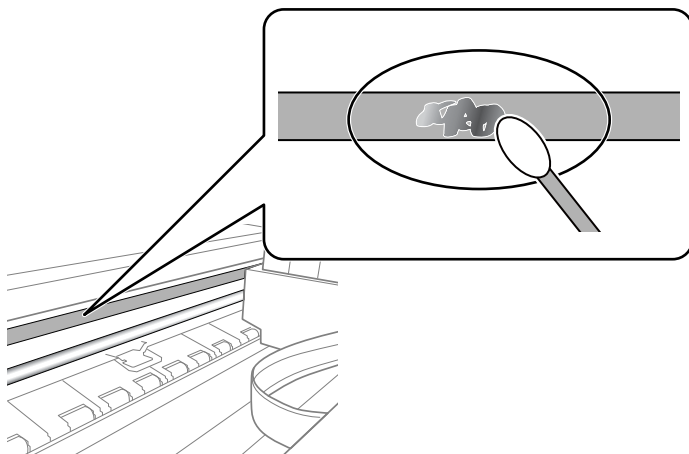

Belangrijk:

Veeg de vlek voorzichtig weg. Als u te hard op het wattenstaafje drukt, kunnen de veren van de folie verschuiven en kan de printer beschadigd raken.

5. Gebruik een nieuw, droog wattenstaafje om de folie schoon te vegen.

**Belangrijk:**

Laat geen vezels achter op de folie.


Opmerking:

Gebruik regelmatig een nieuw wattenstaafje om te voorkomen dat u het vuil naar andere plekken verspreidt.

6. Herhaal stap 4 en 5 totdat de folie schoon is.
7. Controleer de folie op vlekken.


De printer reinigen

Als de behuizing van de printer vies of stoffig is, schakelt u de printer uit en reinigt u deze met een zachte, schone en vochtige doek. Als u het vuil niet kunt verwijderen, gebruik dan een zachte, schone en vochtige doek met een beetje mild schoonmaakmiddel.

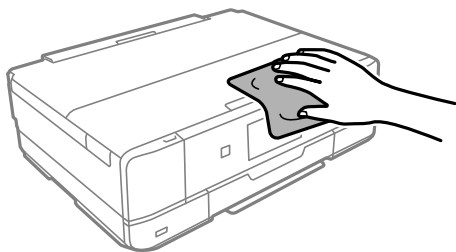

! **Belangrijk:**

- Voorkom dat er water in het printermechanisme of op een van de elektrische onderdelen komt. Anders kan de printer beschadigd raken.
- Maak de printerkap nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de onderdelen en de behuizing beschadigen.
- Raak de witte, platte kabel of het doorzichtige folie binnen in de printer niet aan. Dit kan een storing veroorzaken.

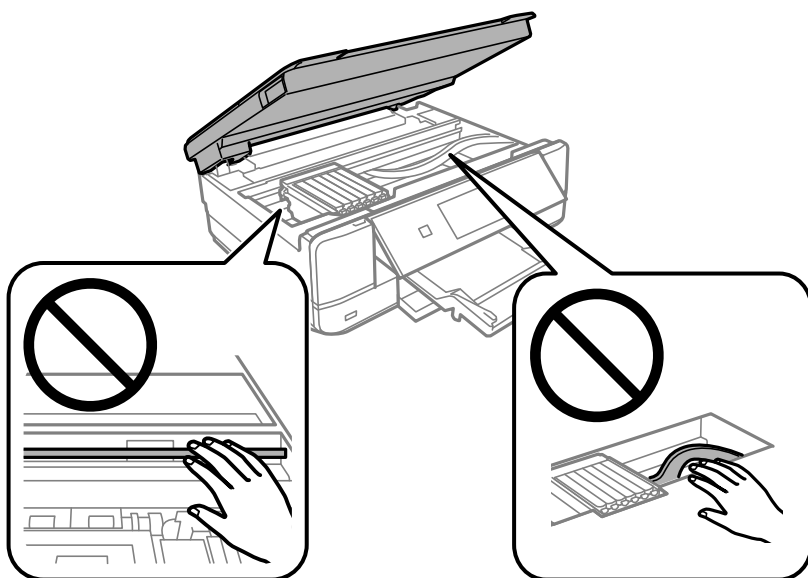

Stroom besparen

De printer gaat in slaapstand of gaat automatisch uit als er een bepaalde tijd geen handelingen worden verricht. U kunt instellen hoelang het duurt voordat stroombeheer wordt toegepast. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.

1. Selecteer **Instel.** op het startscherm.
2. Selecteer **Basisinstellingen.**
3. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Selecteer **Slaaptimer** of **Uitschakelinst.** > **Uitschakelen indien inactief** of **Uitschakelen indien losgekoppeld.**
 - Selecteer **Slaaptimer** of **Uitschakelingstimer.**

Opmerking:

*Uw product heeft mogelijk de functie **Uitschakelinst.** of **Uitschakelingstimer**, afhankelijk van de plaats van aankoop.*

4. Selecteer de instelling.

Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen

Verbind uw computer met het netwerk en installeer de nieuwste versie van toepassingen vanaf de website. Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Toepassingen afzonderlijk installeren


Opmerking:

U moet een toepassing eerst verwijderen voordat u deze opnieuw kunt installeren.

1. Controleer of de printer en de computer beschikbaar zijn voor communicatie en of de computer is verbonden met internet.
2. Start EPSON Software Updater.

De schermafdrruk is een voorbeeld in Windows.



3. Selecteer voor Windows de printer en klik vervolgens op  om te controleren op de meest recente beschikbare toepassingen.
4. Selecteer de items die u wilt installeren of bijwerken en klik vervolgens op de installatieknop.



Belangrijk:

Schakel de printer niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact zolang de update bezig is. Anders kan de printer defect raken.

Opmerking:

U kunt de meest recente toepassingen downloaden van de website van Epson.

<http://www.epson.com>

Gerelateerde informatie

- ➔ “Toepassing voor het bijwerken van software en firmware (EPSON Software Updater)” op pagina 313
- ➔ “Toepassingen verwijderen” op pagina 180

Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Windows

Via een van de volgende methoden kunt u controleren of op de computer een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven (Printers, Printers en faxapparaten)** en doe het volgende om het venster voor printservereigenschappen te openen.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Klik op het printerpictogram en klik vervolgens op **Printservereigenschappen** bovenaan het venster.


- Windows Vista

Klik met de rechtermuisknop op de map **Printers** en selecteer vervolgens **Als administrator uitvoeren > Servereigenschappen**.

- Windows XP

Selecteer in het menu **Bestand** de optie **Servereigenschappen**.

Klik op het tabblad **Stuurprogramma**. Als de naam van uw printer in de lijst wordt weergegeven, is een origineel Epson-printerstuurprogramma op de computer geïnstalleerd.

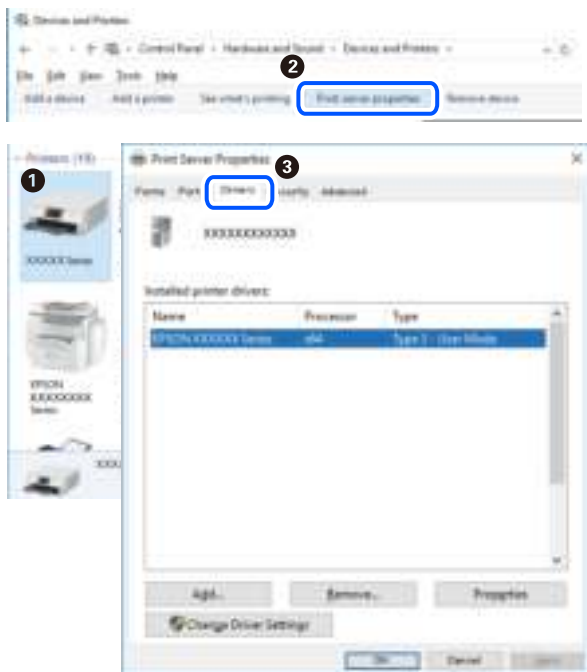

Gerelateerde informatie

- ➔ “Toepassingen afzonderlijk installeren” op pagina 178

Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Mac OS

Via een van de volgende methoden kunt u controleren of op de computer een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren**, en als het tabblad **Opties** en het tabblad **Hulpprogramma** worden weergegeven, is er een origineel Epson-printerstuurprogramma op de computer geïnstalleerd.



Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren” op pagina 178](#)

De printer toevoegen (alleen voor Mac OS)

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**).
2. Klik op + en selecteer dan **Een andere printer of scanner toevoegen**.
3. Selecteer uw printer en selecteer vervolgens uw printer bij **Gebruiken**.
4. Klik op **Toevoegen**.


Opmerking:

Als uw printer niet in de lijst staat, controleer dan of deze goed aangesloten en ingeschakeld is.

Toepassingen verwijderen


Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Toepassingen verwijderen — Windows

1. Druk op de knop  om de printer uit te zetten.
2. Sluit alle actieve toepassingen.
3. **Configuratiescherm** openen:
 - Windows 10
Klik op de startknop en selecteer vervolgens **Systeem > Configuratiescherm**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klik op de startknop en selecteer **Configuratiescherm**.
4. Open **Een programma verwijderen** (of **Programma's installeren of verwijderen**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selecteer **Een programma verwijderen** in **Programma's**.
 - Windows XP
Klik op **Programma's installeren of verwijderen**.
5. Selecteer de software die u wilt verwijderen.
U kunt het printerstuurprogramma niet verwijderen als er afdruktaken actief zijn. Verwijder de taken of wacht tot deze zijn afgedrukt voordat u het printerstuurprogramma verwijdert.
6. De toepassingen verwijderen:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Klik op **Verwijderen/wijzigen** of **Verwijderen**.
 - Windows XP
Klik op **Wijzigen/Verwijderen** of **Verwijderen**.

Opmerking:
*Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Doorgaan**.*
7. Volg de instructies op het scherm.

Toepassingen verwijderen — Mac OS

1. Download de Uninstaller met EPSON Software Updater.
Als u de Uninstaller hebt gedownload, hoeft u deze niet telkens opnieuw te downloaden wanneer u de toepassing verwijdert.
2. Druk op de knop  om de printer uit te zetten.

- Als u het printerstuurprogramma wilt verwijderen, selecteert u **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en vervolgens verwijdert u de printer uit de printerlijst.
- Sluit alle actieve toepassingen.
- Selecteer **Ga** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
- Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Maak installatie ongedaan**.

 **Belangrijk:**

De Uninstaller verwijdert alle Epson-inktjetprinterstuurprogramma's van de computer. Als u meerdere Epson inktjetprinters gebruikt en u enkel bepaalde stuurprogramma's wilt verwijderen, verwijder ze dan eerst allemaal en installeer dan enkel de vereiste stuurprogramma's.

Opmerking:

*Als u de toepassing die u wilt verwijderen niet kunt vinden in de lijst, kunt u deze niet verwijderen met de Uninstaller. Selecteer in dat geval **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software**, kies de toepassing die wilt verwijderen en sleep deze vervolgens naar het prullenmandpictogram.*

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassing voor het bijwerken van software en firmware \(EPSON Software Updater\)” op pagina 313](#)

Toepassingen en firmware bijwerken

Bepaalde problemen kunnen worden opgelost door de toepassingen en firmware opnieuw te installeren. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de toepassingen en firmware gebruikt.

- Controleer of de printer en de computer zijn aangesloten, en of de computer met internet is verbonden.
- Start EPSON Software Updater en werk de toepassingen of de firmware bij.

 **Belangrijk:**

Schakel de computer of de printer niet uit voordat de update is voltooid, anders kan de printer defect raken.

Opmerking:

Als u de toepassing die u wilt bijwerken niet kunt vinden in de lijst, kunt u deze niet bijwerken met de EPSON Software Updater. Kijk op uw lokale Epson-website voor de nieuwste versies van de toepassingen.

<http://www.epson.com>

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassing voor het bijwerken van software en firmware \(EPSON Software Updater\)” op pagina 313](#)

De printerfirmware bijwerken via het bedieningspaneel

Als de printer verbinding heeft met internet, kunt u de firmware van de printer bijwerken via het bedieningspaneel. Nieuwe firmware kan de prestaties van de printer verbeteren of kan nieuwe functies toevoegen. U kunt ook

instellen dat de printer regelmatig zelf moet controleren of er nieuwe firmware is en zo ja, dat u daar dan bericht van moet krijgen.

1. Selecteer **Instel.** op het startscherm.
2. Selecteer **Firmware-update > Bijwerken.**

Opmerking:

Schakel **Melding** in om de printer regelmatig te laten controleren op beschikbare firmware-updates.

3. Controleer de melding die op het scherm wordt weergegeven en selecteer **Controle starten.**
4. Controleer de melding die op het scherm wordt weergegeven en selecteer **Start.**

De firmware wordt bijgewerkt wanneer nieuwe firmware wordt gevonden. Zodra de update is gestart, kan deze niet worden onderbroken.



Belangrijk:

- Schakel de printer niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact zolang de update bezig is. Anders kan de printer defect raken.
- Als de firmware-update niet goed wordt afgerond of mislukt, start de printer niet goed op en wordt de volgende keer dat de printer wordt aangezet "Recovery Mode" weergegeven op het lcd-scherm. In dit geval moet u de firmware opnieuw bijwerken maar dan met behulp van een computer. Sluit de printer met een USB-kabel aan op de computer. Wanneer "Recovery Mode" wordt weergegeven op de printer, kunt u de firmware niet via een netwerkverbinding bijwerken. Ga op de computer naar uw lokale Epson-website en download de meest recente printerfirmware. Zie de aanwijzingen op de website voor de volgende stappen.

De printer vervoeren en opslaan

Volg onderstaande stappen om de printer in te pakken, wanneer u de printer moet opslaan of vervoeren in verband met een verhuizing of reparatie.




Let op:


Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.

! **Belangrijk:**

- ❑ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.

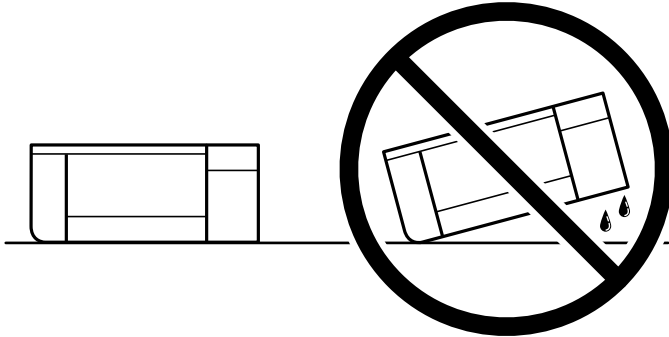


- ❑ Laat de cartridges zitten. Als u de cartridges verwijdert, kan de printkop indrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.

1. Druk op  om de printer uit te zetten.
2. Zorg ervoor dat het aan/uit-lampje uit staat en haal dan het netsnoer uit het stopcontact.

! **Belangrijk:**


Haal het netsnoer uit het stopcontact als het aan/uit-lampje uit staat. Anders keert de printkop mogelijk niet terug naar de uitgangspositie, waardoor de inkt uitdroogt en afdrukken niet meer mogelijk is.

3. Koppel alle kabels los zoals het netsnoer en de USB-kabel.
4. Zorg ervoor dat er geen geheugenkaart of extern USB-apparaat is geplaatst.
5. Verwijder al het papier uit de printer.
6. Zorg dat er geen originelen in de printer steken.
7. Open de scannereenheid met de documentkap gesloten. Bevestig de meegeleverde beschermende materialen met tape boven op de inktcartridgehouder aan om deze aan de behuizing te bevestigen.

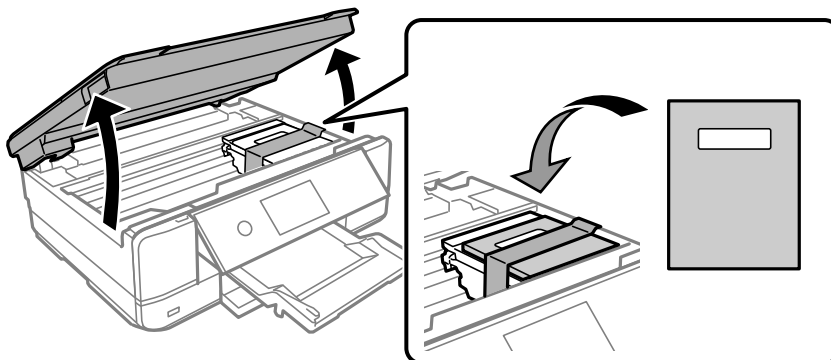

8. Sluit de scannereenheid.

9. Verpak de printer zoals hieronder weergegeven.

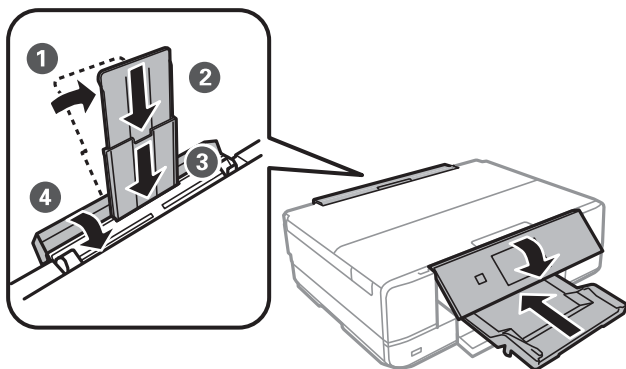

10. Plaats de printer in de doos met de beschermende materialen.

Verwijder de tape die de inktpatroonhouder vasthoudt voordat u de printer opnieuw gebruikt. Reinig en lijn de printkop uit als de afdrukkwaliteit lager is wanneer u opnieuw afdrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 166](#)
- ➔ [“De printkop uitlijnen” op pagina 171](#)

Problemen oplossen

De printer werkt niet naar behoren.	187
Er wordt een bericht weergegeven op het lcd-scherm.	224
Papier loopt vast.	227
De inktcartridges moeten worden vervangen.	232
De onderhoudsset moet worden vervangen.	240
De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit is slecht.	245
Het probleem is niet opgelost na alle oplossingen te hebben geprobeerd.	264

De printer werkt niet naar behoren

De printer gaat niet aan of uit

De stroom wordt niet ingeschakeld

Dit kan de volgende oorzaken hebben.


■ Het netsnoer is niet goed aangesloten op het stopcontact.

Oplossingen

Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.

■ De knop is niet lang genoeg ingedrukt.

Oplossingen

Houd de knop  iets langer ingedrukt.

De printer gaat niet automatisch aan

■ Autom. inschakeling is uitgeschakeld.

Oplossingen



- Selecteer **Instel.** > **Basisinstellingen** en schakel vervolgens de instelling **Autom. inschakeling** in.
- Wanneer u verbinding maakt via een USB-kabel, moet u de USB-kabel goed aansluiten op de printer en de computer.
- Wanneer u verbinding maakt via een netwerk, moet u op het startscherm van de printer controleren of de printer verbonden is met een netwerk.

➔ [“Uitleg bij het netwerkpictogram” op pagina 25](#)

De stroom wordt niet uitgeschakeld

■ De knop is niet lang genoeg ingedrukt.

Oplossingen

Houd de knop  iets langer ingedrukt. Als de printer ook hiermee niet uitgaat, haalt u de stekker uit het stopcontact. Zet de printer weer aan en zet deze vervolgens uit door op de knop  te drukken om te voorkomen dat de printkop uitdroogt.

Stroom schakelt automatisch uit

De functie Uitschakelinst. of Uitschakelingstimer is uitgeschakeld.

- Selecteer **Instel.** > **Basisinstellingen** > **Uitschakelinst.** en schakel vervolgens de instellingen **Uitschakelen indien inactief** en **Uitschakelen indien losgekoppeld** uit.
- Selecteer **Instel.** > **Basisinstellingen** en schakel vervolgens de instelling **Uitschakelingstimer** uit.

Opmerking:

Uw product heeft mogelijk de functie Uitschakelinst. of Uitschakelingstimer, afhankelijk van de plaats van aankoop.

Papier wordt niet goed ingevoerd

Geen papiertoevoer

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ **De installatieplek is niet geschikt.**

Oplossingen

Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.

➔ [“Omgevingsspecificaties” op pagina 328](#)

■ **Er wordt niet-ondersteund papier gebruikt.**

Oplossingen

Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

➔ [“Niet-beschikbare papiersoorten” op pagina 301](#)

■ **Het papier wordt niet goed verwerkt.**

Oplossingen

Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.

➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 32](#)

■ **Er zijn te veel vellen in de printer geladen.**

Oplossingen

Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven. Let er bij gewoon papier op dat het niet uitsteekt boven de streep die met het driehoekje op de zijgeleider is aangegeven.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

■ De papierinstellingen van de printer zijn onjuist.

Oplossingen

Controleer of de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort overeenkomen met het papierformaat en de papiersoort in de printer.

➔ [“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33](#)

■ Het papier glijdt weg wanneer er papierstof op de rol zit.

Oplossingen

Reinig de rol.

➔ [“Problemen met de papierinvoer oplossen” op pagina 165](#)

■ Het papier kan niet worden ingevoerd na het uitvoeren van bovenstaande oplossingen.

Oplossingen

Als u het papier niet kunt invoeren via papercassette 1, probeer het dan via papercassette 2.

Papier wordt schuin ingevoerd

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De installatieplek is niet geschikt.

Oplossingen

Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.

➔ [“Omgevingsspecificaties” op pagina 328](#)

■ Er wordt niet-ondersteund papier gebruikt.

Oplossingen

Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

➔ [“Niet-beschikbare papiersoorten” op pagina 301](#)

■ Het papier wordt niet goed verwerkt.

Oplossingen

Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.

➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 32](#)

■ Het papier is onjuist geladen.

Oplossingen

Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.

➔ [“Papier in de Papercassette 1 laden” op pagina 35](#)

➔ [“Papier in de Papercassette 2 laden” op pagina 38](#)

➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

■ Er zijn te veel vellen in de printer geladen.

Oplossingen

Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven. Let er bij gewoon papier op dat het niet uitsteekt boven de streep die met het driehoekje op de zijgeleider is aangegeven.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

■ De papierinstellingen van de printer zijn onjuist.

Oplossingen

Controleer of de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort overeenkomen met het papierformaat en de papiersoort in de printer.

➔ [“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33](#)

■ Het papier glijdt weg wanneer er papierstof op de rol zit.

Oplossingen

Reinig de rol.

➔ [“Problemen met de papierinvoer oplossen” op pagina 165](#)

Er worden meerdere vellen papier tegelijk uitgevoerd

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De installatieplek is niet geschikt.

Oplossingen

Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.

➔ [“Omgevingsspecificaties” op pagina 328](#)

■ Er wordt niet-ondersteund papier gebruikt.

Oplossingen

Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

➔ [“Niet-beschikbare papiersoorten” op pagina 301](#)

■ Het papier wordt niet goed verwerkt.

Oplossingen

Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.

➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 32](#)

■ **Het papier is vochtig.**

Oplossingen

Laad nieuw papier.

■ **Statische elektriciteit zorgt ervoor dat papier aan elkaar plakt.**

Oplossingen

Wapper met het papier voordat u het laadt. Als het papier nog steeds niet wordt ingevoerd, laad de vellen dan één voor één.

■ **Er zijn te veel vellen in de printer geladen.**

Oplossingen

Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven. Let er bij gewoon papier op dat het niet uitsteekt boven de streep die met het driehoekje op de zijgeleider is aangegeven.

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

■ **De papierinstellingen van de printer zijn onjuist.**

Oplossingen

Controleer of de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort overeenkomen met het papierformaat en de papiersoort in de printer.

➔ [“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33](#)

■ **Het papier glijdt weg wanneer er papierstof op de rol zit.**

Oplossingen

Reinig de rol.

➔ [“Problemen met de papierinvoer oplossen” op pagina 165](#)

■ **Er worden meerdere vellen papier tegelijk ingevoerd tijdens handmatig dubbelzijdig afdrukken.**

Oplossingen

Verwijder papier dat in de papierbron is geladen voordat u opnieuw papier laadt.

Papier wordt via de achterste papiertoevoer uitgeworpen, zonder dat er is afgedrukt

■ **Papier is geladen voordat de achterste papiertoevoer gereed was.**

Oplossingen

Verzend eerst de afdruktaak en laad het papier pas wanneer de printer aangeeft dat u dit moet doen.

➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

De cd/dvd-lade wordt uitgeworpen wanneer u deze probeert te laden

■ De schijf is niet goed geplaatst.

Oplossingen

Plaats de schuif opnieuw.

➔ [“Foto's op een cd-/dvd-label afdrukken” op pagina 66](#)

➔ [“Kopiëren op een cd-/dvd-label” op pagina 137](#)

■ De cd/dvd-lade is geplaatst voordat printer gereed was.

Oplossingen

Plaats de cd-/dvd-lade pas in het apparaat wanneer dit in de instructies wordt aangegeven. Anders treedt er een fout op en wordt de lade uitgeworpen.

Kan niet afdrukken

Kan niet afdrukken vanuit Windows

Controleer of de computer en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik Epson Printer Connection Checker om de verbindingstatus voor de computer en de printer te controleren. Afhankelijk van de resultaten van de controle kunt u het probleem oplossen.

1. Dubbelklik op het pictogram **Epson Printer Connection Checker** op het bureaublad.

Epson Printer Connection Checker wordt gestart.

Als er geen pictogram op het bureaublad staat, volgt u onderstaande methoden om Epson Printer Connection Checker te starten.

- Windows 10

Klik op de startknop en selecteer vervolgens **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- Windows 7

Klik op de startknop en selecteer vervolgens **Alle programma's > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Volg de instructies op het scherm om de controle uit te voeren.

Opmerking:

Als de printernaam niet wordt weergegeven, installeert u een origineel Epson-printerstuurprogramma.

“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Windows” op pagina 179

Wanneer het probleem is geïdentificeerd, volgt u de oplossing die op het scherm wordt weergegeven.

Controleer het volgende voor uw situatie wanneer u het probleem niet kunt oplossen.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding
[“Kan geen verbinding maken met een netwerk” op pagina 193](#)
- De printer wordt niet herkend bij een USB-verbinding
[“De printer kan niet via USB worden verbonden \(Windows\)” op pagina 196](#)
- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden afgedrukt.
[“Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is \(Windows\)” op pagina 196](#)


Kan geen verbinding maken met een netwerk

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

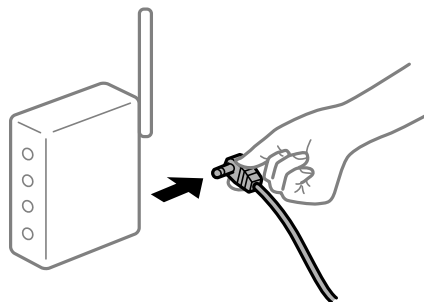

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

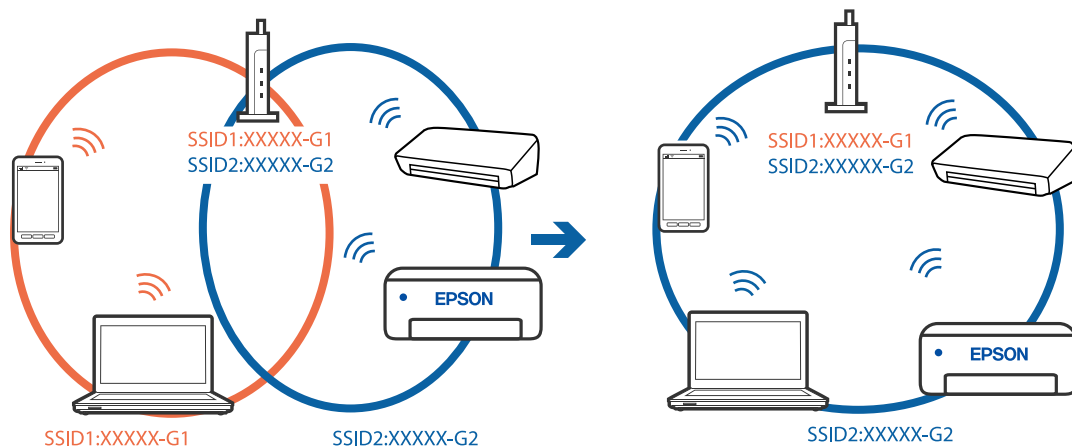

Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

De printer is met ethernet verbonden via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen.

Oplossingen

Wanneer u de printer met ethernet verbindt via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen, kunnen de volgende problemen optreden, afhankelijk van de hub of router die u gebruikt.

- De verbinding kan onstabiel worden, de printer heeft verbinding, vervolgens wordt de verbinding verbroken en dit gebeurt alsmaar opnieuw.
- Kan geen verbinding maken met de printer.
- De communicatiesnelheid wordt traag.

Volg de onderstaande stappen om IEEE 802.3az uit te schakelen voor de printer en maak dan verbinding.

1. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
2. Wanneer IEEE 802.3az voor de computer is ingeschakeld, schakelt u dit uit.
Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.
3. Sluit de computer en de printer met een ethernetkabel op elkaar aan.
4. Print via de printer een netwerkverbindingsrapport af.
[“Een netwerkverbindingsrapport afdrucken” op pagina 289](#)
5. Controleer het IP-adres van de printer op het netwerkverbindingsrapport.
6. Ga op de computer naar Web Config.
Start een browser en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.
[“Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser” op pagina 312](#)
7. Selecteer **Geavanceerde instellingen** in de lijst rechts boven in het venster.
8. Selecteer **Netwerkinstellingen > Vast netwerk**.
9. Selecteer **Uit** voor **IEEE 802.3az**.
10. Klik op **Volgende**.
11. Klik op **OK**.
12. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
13. Als u bij stap 2 IEEE 802.3az hebt uitgeschakeld voor de computer, schakelt u dit weer in.
14. Sluit de ethernetkabels die u hebt verwijderd bij stap 1 aan op de computer en de printer.

Als het probleem nog steeds optreedt, zijn het mogelijk andere apparaten dan de computer die het probleem veroorzaken.

De printer kan niet via USB worden verbonden (Windows)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De USB-kabel is niet correct op het stopcontact aangesloten.

Oplossingen

Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-hub.

Oplossingen

Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-kabel of de USB-poort.

Oplossingen

Als de USB-kabel niet wordt herkend, gebruikt u een andere poort of een andere USB-kabel.

Kan niet afdrucken, ondanks dat er verbinding is (Windows)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Er is geen origineel Epson-printerstuurprogramma geïnstalleerd.

Oplossingen

Als er geen origineel Epson-printerstuurprogramma (EPSON XXXXX) is geïnstalleerd, zijn de functies beperkt. Het wordt aanbevolen een origineel Epson-printerstuurprogramma te gebruiken.

➔ [“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Windows” op pagina 179](#)

➔ [“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Mac OS” op pagina 180](#)

■ Er is een probleem opgetreden met de software of gegevens.

Oplossingen

Als u een afbeelding afdrukt die uit een grote hoeveelheid gegevens bestaat, kan er te weinig geheugen beschikbaar zijn. Druk de afbeelding af op een lagere resolutie of een kleiner formaat.

Als u alle onderstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem nog steeds niet is opgelost, verwijder dan het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen” op pagina 178](#)

■ Er is een probleem opgetreden met de status van de printer.


Oplossingen

Klik op **EPSON Status Monitor 3** in het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma en controleer de printerstatus. Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.

Er staat nog een afdruktaak in de wachtrij.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma. Als overbodige gegevens achterblijven, selecteert u **Alle documenten annuleren** in het menu **Printer**.

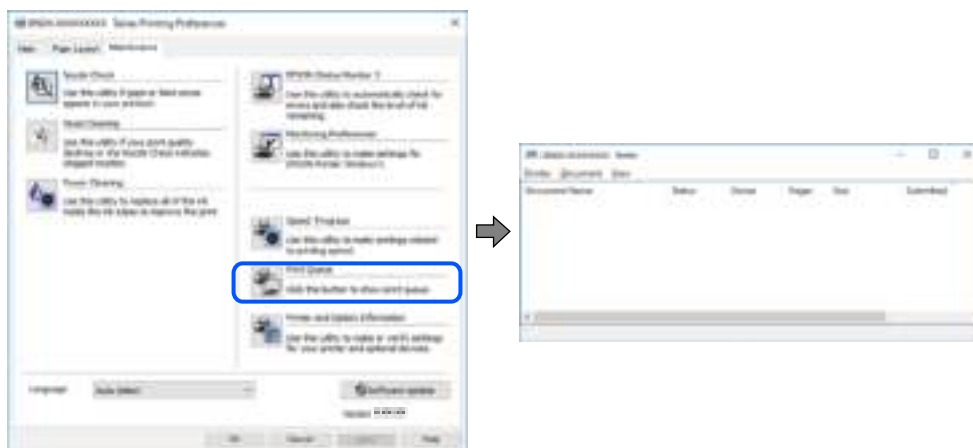


De printer staat in de wachtstand of is offline.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma.

Als de printer offline is of in wachtstand staat, schakel de relevante instelling dan uit via het menu **Printer**.

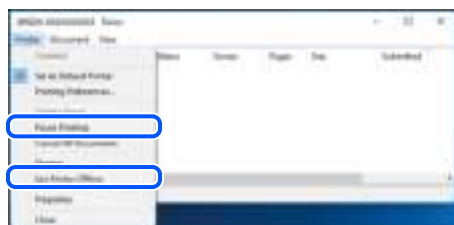

De printer is niet geselecteerd als de standaardprinter.

Oplossingen

Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram in **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** (of **Printers, Printers en faxapparaten**) en klik op **Als standaardprinter instellen**.

Opmerking:

Raadpleeg de volgende informatie om de juiste printer te selecteren als er meerdere printerpictogrammen zijn.

Voorbeeld)

USB-verbinding: EPSON XXXX-serie

Netwerkverbinding: EPSON XXXX-serie (netwerk)

Als u het printerstuurprogramma meerdere keren hebt geïnstalleerd, zijn er mogelijk kopieën gemaakt van het printerstuurprogramma. Als er kopieën zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de naam "EPSON XXXX Series (kopie 1)", klikt u met de rechtermuisknop op het gekopieerde stuurprogrammapijctogram en klikt u op **Apparaat verwijderen**.

De printerpoort is niet correct ingesteld.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma.

Controleer onder **Eigenschappen > Poort** in het menu **Printer** of de printerpoort goed is ingesteld (zie hieronder).

USB-verbinding: **USBXXX**, Netwerkverbinding: **EpsonNet Print Port**

De printer kan opeens niet afdrukken via een netwerkverbinding

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

De netwerkomgeving is gewijzigd.

Oplossingen

Wanneer u de netwerkomgeving hebt gewijzigd, zoals de draadloze router of provider, stelt u de netwerkverbindingen voor de printer opnieuw in.


Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

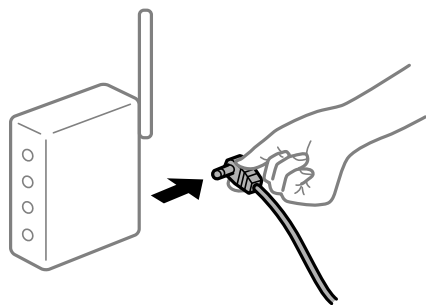

De printer is niet verbonden met het netwerk.

Oplossingen

Selecteer **Instel. > Netwerkinstellingen > Controle van netwerkverbinding** en druk vervolgens het netwerkverbindingsrapport af. Als uit het rapport blijkt dat er geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, controleert u het netwerkverbindingsrapport en volgt u de afgedrukte oplossingen.

➔ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen


Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

Er staat nog een afdruktaak in de wachtrij.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma. Als overbodige gegevens achterblijven, selecteert u **Alle documenten annuleren** in het menu **Printer**.

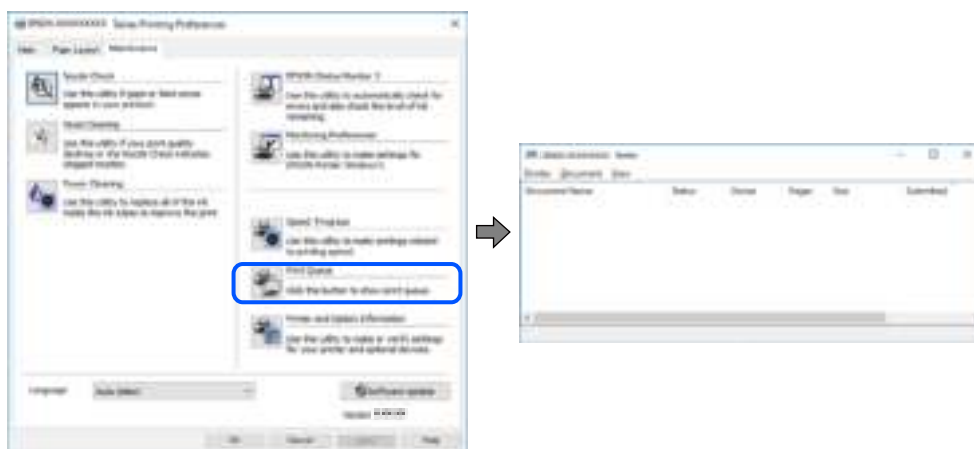


De printer staat in de wachtstand of is offline.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma.

Als de printer offline is of in wachtstand staat, schakel de relevante instelling dan uit via het menu **Printer**.

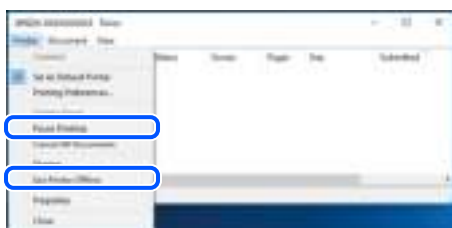

De printer is niet geselecteerd als de standaardprinter.

Oplossingen

Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram in **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** (of **Printers, Printers en faxapparaten**) en klik op **Als standaardprinter instellen**.

Opmerking:

Raadpleeg de volgende informatie om de juiste printer te selecteren als er meerdere printerpictogrammen zijn.

Voorbeeld)

USB-verbinding: EPSON XXXX-serie

Netwerkverbinding: EPSON XXXX-serie (netwerk)

Als u het printerstuurprogramma meerdere keren hebt geïnstalleerd, zijn er mogelijk kopieën gemaakt van het printerstuurprogramma. Als er kopieën zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de naam "EPSON XXXX Series (kopie 1)", klikt u met de rechtermuisknop op het gekopieerde stuurprogrammapietogram en klikt u op **Apparaat verwijderen**.

■ De printerpoort is niet correct ingesteld.

Oplossingen

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma.

Controleer onder **Eigenschappen** > **Poort** in het menu **Printer** of de printerpoort goed is ingesteld (zie hieronder).

USB-verbinding: **USBXXX**, Netwerkverbinding: **EpsonNet Print Port**

Kan niet afdrukken via Mac OS

Controleer of de computer en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik EPSON Status Monitor om de verbindingstatus voor de computer en de printer te controleren.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.

Wanneer de resterende inktniveaus worden weergegeven, is er verbinding tussen de computer en de printer.

Controleer het volgende als er geen verbinding is gemaakt.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding
“[Kan geen verbinding maken met een netwerk](#)” op pagina 200
- De printer wordt niet herkend bij een USB-verbinding
“[De printer kan niet via USB worden verbonden \(Mac OS\)](#)” op pagina 204

Controleer het volgende als er een verbinding is gemaakt.

- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden afgedrukt.
“[Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is \(Mac OS\)](#)” op pagina 204


Kan geen verbinding maken met een netwerk

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

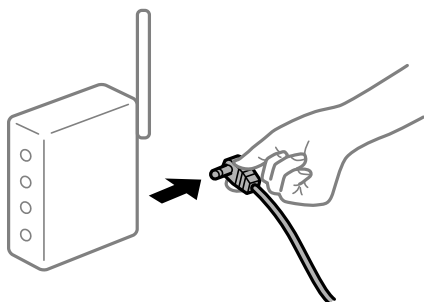

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

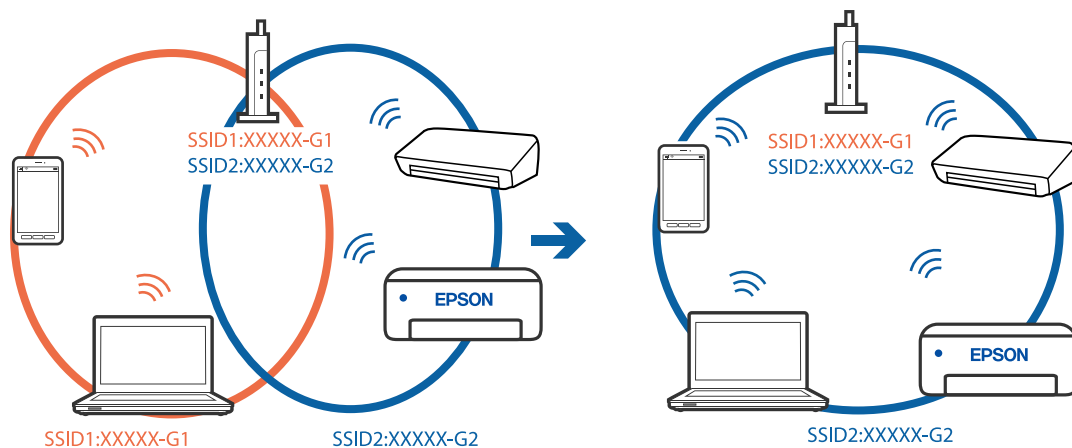

Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

Het apparaat dat op de USB 3.0-poort is aangesloten, zorgt voor radiofrequentie-interferentie.

Oplossingen

Wanneer u een apparaat aansluit op de USB 3.0-poort van een Mac, kan radiofrequentie-interferentie optreden. Ga als volgt te werk als u geen verbinding kunt maken met een draadloos netwerk (wifi) of als de bewerkingen niet zonder storingen kunnen worden uitgevoerd.

❑ Plaats het apparaat dat op de USB 3.0-poort is aangesloten verder weg van de computer.

- Maak verbinding met de SSID van het 5 GHz-bereik.

Zie de volgende informatie om de printer met de SSID te verbinden.

➔ [“Wifi-instellingen configureren door de SSID en het wachtwoord in te voeren” op pagina 274](#)

De printer is met ethernet verbonden via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen.

Oplossingen

Wanneer u de printer met ethernet verbindt via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen, kunnen de volgende problemen optreden, afhankelijk van de hub of router die u gebruikt.

- De verbinding kan onstabiel worden, de printer heeft verbinding, vervolgens wordt de verbinding verbroken en dit gebeurt alsmaar opnieuw.
- Kan geen verbinding maken met de printer.
- De communicatiesnelheid wordt traag.

Volg de onderstaande stappen om IEEE 802.3az uit te schakelen voor de printer en maak dan verbinding.

1. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
2. Wanneer IEEE 802.3az voor de computer is ingeschakeld, schakelt u dit uit.
Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.
3. Sluit de computer en de printer met een ethernetkabel op elkaar aan.
4. Print via de printer een netwerkverbindingsrapport af.
[“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)
5. Controleer het IP-adres van de printer op het netwerkverbindingsrapport.
6. Ga op de computer naar Web Config.
Start een browser en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.
[“Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser” op pagina 312](#)
7. Selecteer **Geavanceerde instellingen** in de lijst rechts boven in het venster.
8. Selecteer **Netwerkinstellingen > Vast netwerk**.
9. Selecteer **Uit** voor **IEEE 802.3az**.
10. Klik op **Volgende**.
11. Klik op **OK**.
12. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
13. Als u bij stap 2 IEEE 802.3az hebt uitgeschakeld voor de computer, schakelt u dit weer in.
14. Sluit de ethernetkabels die u hebt verwijderd bij stap 1 aan op de computer en de printer.

Als het probleem nog steeds optreedt, zijn het mogelijk andere apparaten dan de computer die het probleem veroorzaken.

De printer kan niet via USB worden verbonden (Mac OS)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De USB-kabel is niet correct op het stopcontact aangesloten.

Oplossingen

Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-hub.

Oplossingen

Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-kabel of de USB-poort.

Oplossingen

Als de USB-kabel niet wordt herkend, gebruikt u een andere poort of een andere USB-kabel.

Kan niet afdrucken, ondanks dat er verbinding is (Mac OS)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Er is geen origineel Epson-printerstuurprogramma geïnstalleerd.

Oplossingen

Als er geen origineel Epson-printerstuurprogramma (EPSON XXXXX) is geïnstalleerd, zijn de functies beperkt. Het wordt aanbevolen een origineel Epson-printerstuurprogramma te gebruiken.

➔ [“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Windows”](#) op pagina 179

➔ [“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Mac OS”](#) op pagina 180

■ Er is een probleem opgetreden met de software of gegevens.

Oplossingen

Als u een afbeelding afdrukt die uit een grote hoeveelheid gegevens bestaat, kan er te weinig geheugen beschikbaar zijn. Druk de afbeelding af op een lagere resolutie of een kleiner formaat.

Als u alle onderstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem nog steeds niet is opgelost, verwijder dan het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen”](#) op pagina 178

■ Er is een probleem opgetreden met de printerstatus.

Oplossingen

Zorg ervoor dat de printerstatus niet **Pauze** is.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het **Apple**-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en dubbelklik op de printer. Als de printer gepauzeerd is, klikt u op **Hervatten**.

De printer kan opeens niet afdrucken via een netwerkverbinding

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

De netwerkomgeving is gewijzigd.

Oplossingen

Wanneer u de netwerkomgeving hebt gewijzigd, zoals de draadloze router of provider, stelt u de netwerkverbindingen voor de printer opnieuw in.


Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

→ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

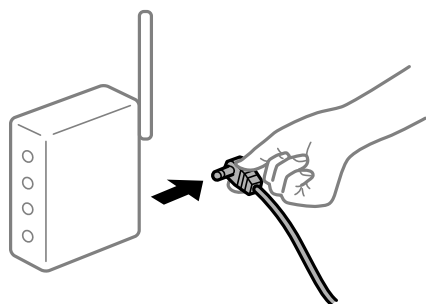

De printer is niet verbonden met het netwerk.

Oplossingen

Selecteer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Controle van netwerkverbinding** en druk vervolgens het netwerkverbindingsrapport af. Als uit het rapport blijkt dat er geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, controleert u het netwerkverbindingsrapport en volgt u de afgedrukte oplossingen.

→ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

Afdrukken met een smart device

Controleer of het smart device en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik Epson iPrint om de verbindingstatus voor het smart device en de printer te controleren.

Zie de volgende informatie om Epson iPrint te installeren als dit nog niet is gebeurd.

[“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)

1. Start Epson iPrint op het smart device.
2. Controleer of de naam van de printer op het startscherm wordt weergegeven.
Wanneer de naam van de printer wordt weergegeven, is er verbinding tussen het smart device en de printer.
Als het volgende wordt weergegeven, is er geen verbinding tussen het smart device en de printer.
 - Printer niet geselecteerd.
 - Communicatiefout.

Controleer het volgende als er geen verbinding is gemaakt.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding
[“Kan geen verbinding maken met een netwerk” op pagina 206](#)

Controleer het volgende als er een verbinding is gemaakt.

- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden afgedrukt.
[“Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is \(iOS\)” op pagina 208](#)

Kan geen verbinding maken met een netwerk


Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en

de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

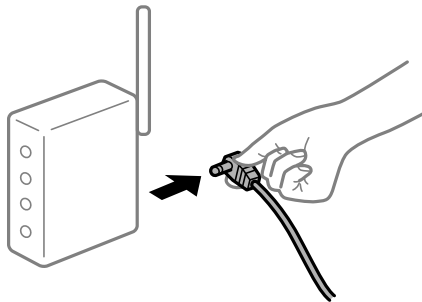

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

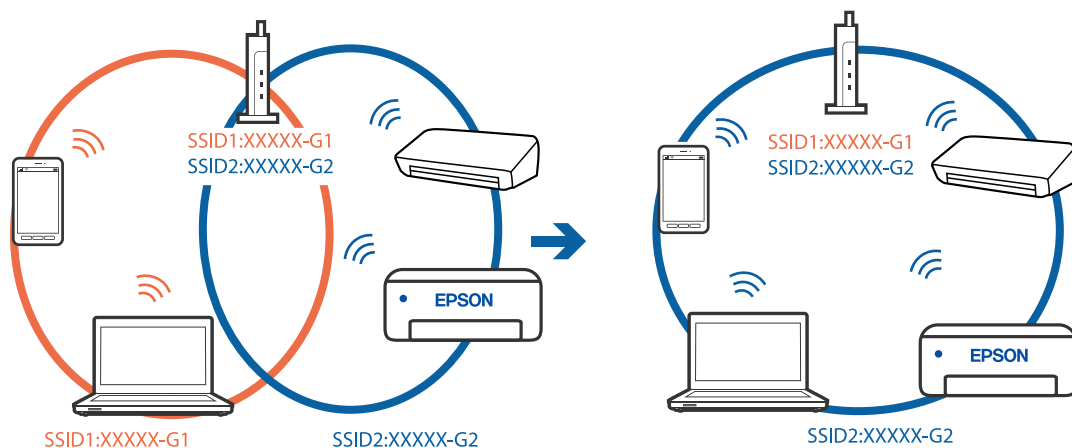

■ Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

■ Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

■ Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op het smart device.

Oplossingen

Probeer op het smart device een website te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van het smart device correct zijn. Als u geen website kunt openen, is er een probleem met het smart device.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van het smart device voor meer informatie.

Kan niet afdrucken, ondanks dat er verbinding is (iOS)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Papierconfiguratie is uitgeschakeld.

Oplossingen

Schakel **Papierconfiguratie** in het volgende menu in.

Instel. > **Printerinstellingen** > **Papierbroninstelling** > **Papierconfiguratie**

■ Belangrijke instellingen zijn uitgeschakeld.

Oplossingen

Schakel de instelling **AirPrint** in **Web Config** in.

De printer kan opeens niet afdrucken via een netwerkverbinding

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

De netwerkgeving is gewijzigd.

Oplossingen

Wanneer u de netwerkgeving hebt gewijzigd, zoals de draadloze router of provider, stelt u de netwerkverbindingen voor de printer opnieuw in.


Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

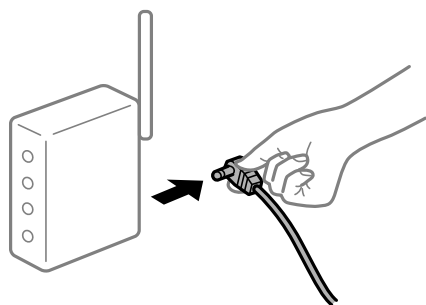

De printer is niet verbonden met het netwerk.

Oplossingen

Selecteer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Controle van netwerkverbinding** en druk vervolgens het netwerkverbindingsrapport af. Als uit het rapport blijkt dat er geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, controleert u het netwerkverbindingsrapport en volgt u de afgedrukte oplossingen.

➔ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op het smart device.

Oplossingen

Probeer op het smart device een website te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van het smart device correct zijn. Als u geen website kunt openen, is er een probleem met het smart device.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van het smart device voor meer informatie.

Kan niet beginnen met scannen

Kan niet scannen vanuit Windows

Controleer of de computer en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik Epson Printer Connection Checker om de verbindingstatus voor de computer en de printer te controleren. Afhankelijk van de resultaten van de controle kunt u het probleem oplossen.

1. Dubbelklik op het pictogram **Epson Printer Connection Checker** op het bureaublad.

Epson Printer Connection Checker wordt gestart.

Als er geen pictogram op het bureaublad staat, volgt u onderstaande methoden om Epson Printer Connection Checker te starten.

- Windows 10

Klik op de startknop en selecteer vervolgens **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- Windows 7

Klik op de startknop en selecteer vervolgens **Alle programma's > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Volg de instructies op het scherm om de controle uit te voeren.

Opmerking:

Als de printernaam niet wordt weergegeven, installeert u een origineel Epson-printerstuurprogramma.

[“Controleer of een origineel Epson-printerstuurprogramma is geïnstalleerd — Windows” op pagina 179](#)

Wanneer het probleem is geïdentificeerd, volgt u de oplossing die op het scherm wordt weergegeven.

Controleer het volgende voor uw situatie wanneer u het probleem niet kunt oplossen.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding

[“Kan geen verbinding maken met een netwerk” op pagina 210](#)

- De printer wordt niet herkend bij een USB-verbinding

[“De printer kan niet via USB worden verbonden \(Windows\)” op pagina 196](#)

- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden gescand.

[“Kan niet scannen, ondanks dat er verbinding is \(Windows\)” op pagina 213](#)

Kan geen verbinding maken met een netwerk


Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

■ Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en

de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

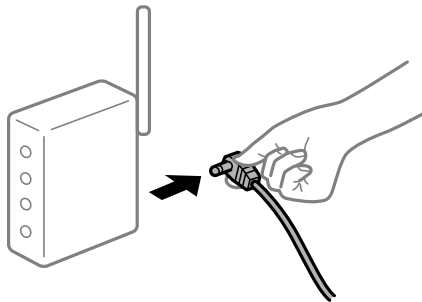

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

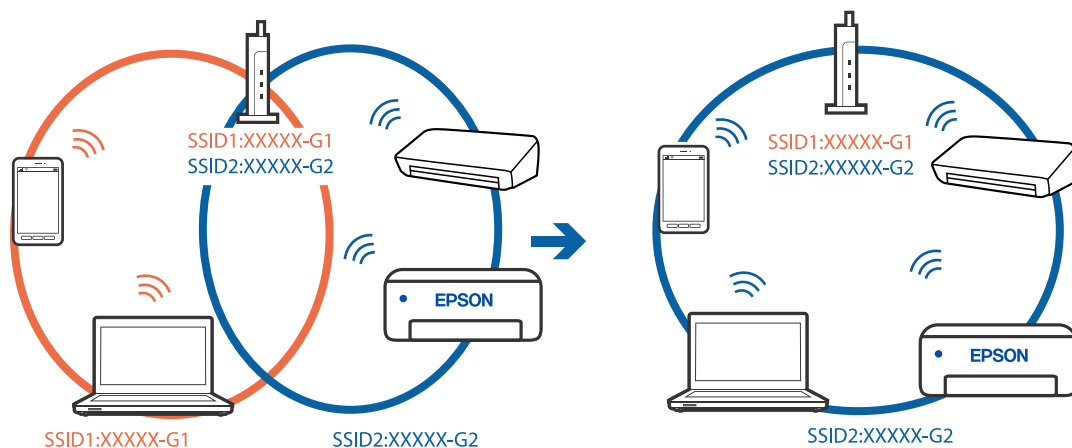

■ Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

■ Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

■ Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

■ De printer is met ethernet verbonden via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen.

Oplossingen

Wanneer u de printer met ethernet verbindt via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen, kunnen de volgende problemen optreden, afhankelijk van de hub of router die u gebruikt.

- De verbinding kan onstabiel worden, de printer heeft verbinding, vervolgens wordt de verbinding verbroken en dit gebeurt alsmat opnieuw.
- Kan geen verbinding maken met de printer.
- De communicatiesnelheid wordt traag.

Volg de onderstaande stappen om IEEE 802.3az uit te schakelen voor de printer en maak dan verbinding.

1. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
2. Wanneer IEEE 802.3az voor de computer is ingeschakeld, schakelt u dit uit.
Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.
3. Sluit de computer en de printer met een ethernetkabel op elkaar aan.
4. Print via de printer een netwerkverbindingsrapport af.

[“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

5. Controleer het IP-adres van de printer op het netwerkverbindingsrapport.
 6. Ga op de computer naar Web Config.
Start een browser en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.
[“Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser” op pagina 312](#)
 7. Selecteer **Geavanceerde instellingen** in de lijst rechts boven in het venster.
 8. Selecteer **Netwerkinstellingen > Vast netwerk**.
 9. Selecteer **Uit** voor **IEEE 802.3az**.
 10. Klik op **Volgende**.
 11. Klik op **OK**.
 12. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
 13. Als u bij stap 2 IEEE 802.3az hebt uitgeschakeld voor de computer, schakelt u dit weer in.
 14. Sluit de ethernetkabels die u hebt verwijderd bij stap 1 aan op de computer en de printer.
- Als het probleem nog steeds optreedt, zijn het mogelijk andere apparaten dan de computer die het probleem veroorzaken.

De printer kan niet via USB worden verbonden (Windows)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De USB-kabel is niet correct op het stopcontact aangesloten.

Oplossingen

Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-hub.

Oplossingen

Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-kabel of de USB-poort.

Oplossingen

Als de USB-kabel niet wordt herkend, gebruikt u een andere poort of een andere USB-kabel.

Kan niet scannen, ondanks dat er verbinding is (Windows)

■ Scannen op hoge resolutie via een netwerk.

Oplossingen

Probeer op een lagere resolutie te scannen.

Kan niet scannen vanuit Mac OS

Controleer of de computer en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik EPSON Status Monitor om de verbindingstatus voor de computer en de printer te controleren.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.

Wanneer de resterende inktniveaus worden weergegeven, is er verbinding tussen de computer en de printer.

Controleer het volgende als er geen verbinding is gemaakt.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding
“Kan geen verbinding maken met een netwerk” op pagina 214
- De printer wordt niet herkend bij een USB-verbinding
“De printer kan niet via USB worden verbonden (Mac OS)” op pagina 204

Controleer het volgende als er een verbinding is gemaakt.

- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden gescand.
“Kan niet scannen, ondanks dat er verbinding is (Mac OS)” op pagina 217


Kan geen verbinding maken met een netwerk

Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

■ Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

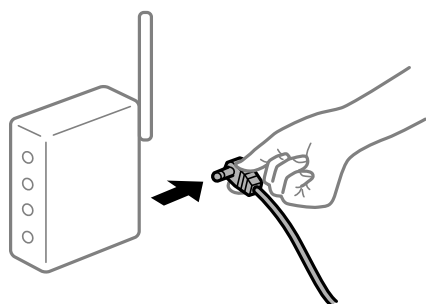

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

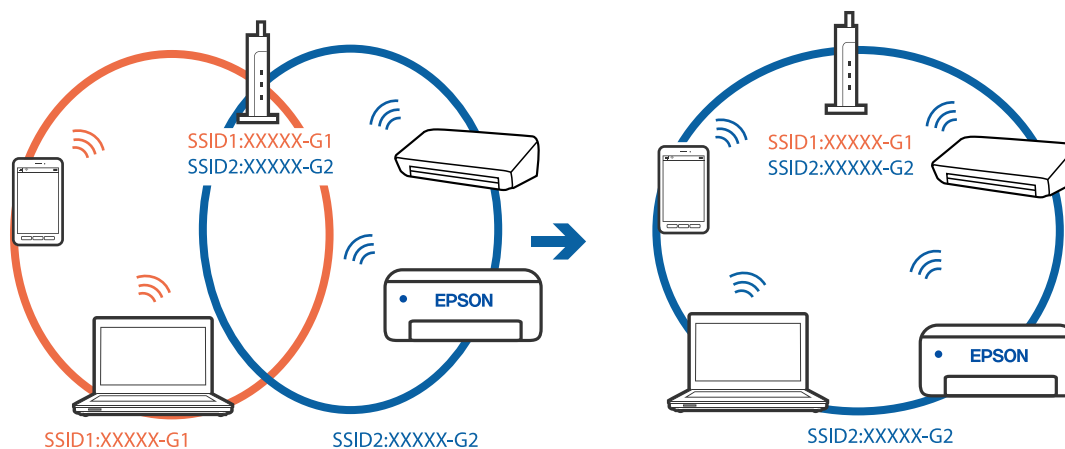

Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op de computer.

Oplossingen

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er een probleem met de computer.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.

Het apparaat dat op de USB 3.0-poort is aangesloten, zorgt voor radiofrequentie-interferentie.

Oplossingen

Wanneer u een apparaat aansluit op de USB 3.0-poort van een Mac, kan radiofrequentie-interferentie optreden. Ga als volgt te werk als u geen verbinding kunt maken met een draadloos netwerk (wifi) of als de bewerkingen niet zonder storingen kunnen worden uitgevoerd.

Plaats het apparaat dat op de USB 3.0-poort is aangesloten verder weg van de computer.

Maak verbinding met de SSID van het 5 GHz-bereik.

Zie de volgende informatie om de printer met de SSID te verbinden.

➔ [“Wifi-instellingen configureren door de SSID en het wachtwoord in te voeren” op pagina 274](#)

De printer is met ethernet verbonden via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen.

Oplossingen

Wanneer u de printer met ethernet verbindt via apparaten die IEEE 802.3az (Energie-efficiënt Ethernet) ondersteunen, kunnen de volgende problemen optreden, afhankelijk van de hub of router die u gebruikt.

De verbinding kan onstabiel worden, de printer heeft verbinding, vervolgens wordt de verbinding verbroken en dit gebeurt alsmat opnieuw.

Kan geen verbinding maken met de printer.

De communicatiesnelheid wordt traag.

Volg de onderstaande stappen om IEEE 802.3az uit te schakelen voor de printer en maak dan verbinding.

1. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
2. Wanneer IEEE 802.3az voor de computer is ingeschakeld, schakelt u dit uit.
Raadpleeg de documentatie van de computer voor meer informatie.
3. Sluit de computer en de printer met een ethernetkabel op elkaar aan.
4. Print via de printer een netwerkverbindingsrapport af.

[“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

5. Controleer het IP-adres van de printer op het netwerkverbindingsrapport.
 6. Ga op de computer naar Web Config.
Start een browser en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.
[“Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser” op pagina 312](#)
 7. Selecteer **Geavanceerde instellingen** in de lijst rechts boven in het venster.
 8. Selecteer **Netwerkinstellingen > Vast netwerk**.
 9. Selecteer **Uit** voor **IEEE 802.3az**.
 10. Klik op **Volgende**.
 11. Klik op **OK**.
 12. Verwijder de ethernetkabel die is aangesloten op de computer en de printer.
 13. Als u bij stap 2 IEEE 802.3az hebt uitgeschakeld voor de computer, schakelt u dit weer in.
 14. Sluit de ethernetkabels die u hebt verwijderd bij stap 1 aan op de computer en de printer.
- Als het probleem nog steeds optreedt, zijn het mogelijk andere apparaten dan de computer die het probleem veroorzaken.

De printer kan niet via USB worden verbonden (Mac OS)

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De USB-kabel is niet correct op het stopcontact aangesloten.

Oplossingen

Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-hub.

Oplossingen

Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.

■ Er is een probleem opgetreden met de USB-kabel of de USB-poort.

Oplossingen

Als de USB-kabel niet wordt herkend, gebruikt u een andere poort of een andere USB-kabel.

Kan niet scannen, ondanks dat er verbinding is (Mac OS)

■ Scannen op hoge resolutie via een netwerk.

Oplossingen

Probeer op een lagere resolutie te scannen.

Kan niet scannen vanaf een smart device

Controleer of het smart device en de printer goed zijn verbonden.

De verbinding is bepalend voor de oorzaak en de oplossing van het probleem.

De verbindingstatus controleren

Gebruik Epson iPrint om de verbindingstatus voor het smart device en de printer te controleren.

Zie de volgende informatie om Epson iPrint te installeren als dit nog niet is gebeurd.

[“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)

1. Start Epson iPrint op het smart device.
2. Controleer of de naam van de printer op het startscherm wordt weergegeven.
Wanneer de naam van de printer wordt weergegeven, is er verbinding tussen het smart device en de printer.
Als het volgende wordt weergegeven, is er geen verbinding tussen het smart device en de printer.
 - Printer niet geselecteerd.
 - Communicatiefout.

Controleer het volgende als er geen verbinding is gemaakt.

- De printer wordt niet herkend bij een netwerkverbinding
[“Kan geen verbinding maken met een netwerk” op pagina 218](#)

Controleer het volgende als er een verbinding is gemaakt.

- De printer wordt herkend, maar er kan niet worden gescand.
[“Kan niet afdrukken, ondanks dat er verbinding is \(iOS\)” op pagina 208](#)

Kan geen verbinding maken met een netwerk


Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn.

Er is iets mis met de netwerkapparaten voor de wifi-verbinding.

Oplossingen

Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: de draadloze router, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en

de draadloze router anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

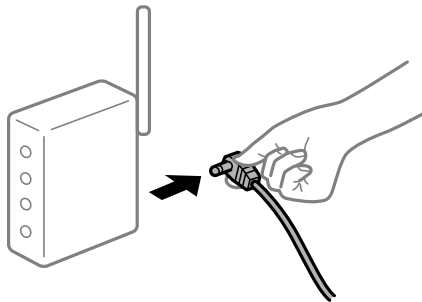

Apparaten kunnen geen signaal ontvangen van de draadloze router, omdat ze te ver uit elkaar staan.

Oplossingen

Zet de computer of het smart device en de printer dichterbij de draadloze router. Schakel de draadloze router vervolgens uit en weer in.

Wanneer u de draadloze router vervangt, komen de instellingen niet overeen met de nieuwe router.

Oplossingen

Configureer de verbindinginstellingen opnieuw, zodat deze overeenkomen met de nieuwe draadloze router.


➔ [“Vervanging van de draadloze router” op pagina 269](#)

De SSID's voor verbinding met de computer of het smart device en de computer verschillen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere draadloze routers tegelijk gebruikt of de draadloze router meerdere SSID's heeft en apparaten met verschillende SSID's zijn verbonden, kunt u geen verbinding maken met de draadloze router.

Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

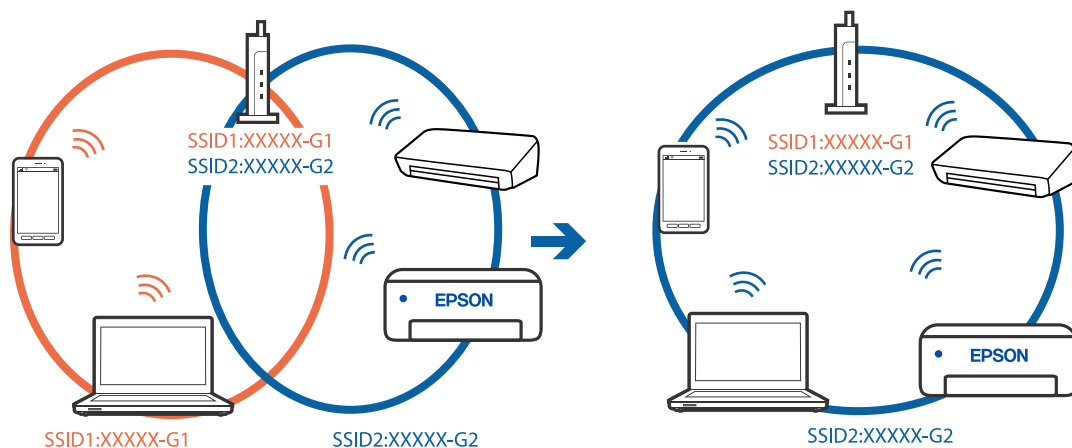

■ Privacyscheiding is beschikbaar voor de draadloze router.

Oplossingen

De meeste draadloze routers hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op de draadloze router uit. Zie voor meer informatie de bij de draadloze router geleverde handleiding.

■ Het IP-adres is niet juist toegewezen.

Oplossingen

Als het aan de printer toegewezen IP-adres 169.254.XXX.XXX is, en het subnetmasker is 255.255.0.0, is het IP-adres mogelijk niet correct toegewezen.

Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Netwerkinstellingen** > **Geavanceerd** en controleer vervolgens het IP-adres en het subnetmasker die aan de printer zijn toegewezen.

Start de draadloze router opnieuw of stel de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

➔ [“De netwerkverbinding opnieuw instellen” op pagina 269](#)

■ Er is een probleem opgetreden met de netwerkinstellingen op het smart device.

Oplossingen

Probeer op het smart device een website te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van het smart device correct zijn. Als u geen website kunt openen, is er een probleem met het smart device.

Controleer de netwerkverbinding van de computer. Raadpleeg de documentatie van het smart device voor meer informatie.

Kan de printer niet bedienen zoals verwacht

De printer is traag

Afdrukken verloopt te traag

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Er zijn onnodige toepassingen actief.

Oplossingen

Sluit alle onnodige toepassingen op uw computer of smart device.

■ De afdrukkwaliteit is te hoog ingesteld.

Oplossingen

Stel een lagere kwaliteit in.

Bidirectioneel afdrukken is uitgeschakeld.

Oplossingen

Schakel de bidirectionele (of hogesnelheids-)instelling in. Wanneer deze instelling is geselecteerd, drukt de printkop in beide richtingen af, en verhoogt de afdruksnelheid.

Bedieningspaneel

Schakel de optie **Bidirectioneel** in **Instel.** > **Printerinstellingen** in.

Windows

Selecteer **Bidirectioneel afdrukken** op het tabblad **Meer opties** van het printerstuurprogramma.

Mac OS

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**). Selecteer Aan bij de instelling **Snel afdrukken**.

Stille modus is ingeschakeld.

Oplossingen

Schakel **Stille modus** uit. De afdruksnelheid neemt af als de **Stille modus** actief is.

Bedieningspaneel

Selecteer  op het startscherm en selecteer vervolgens **Uit**.

Windows

Selecteer **Uit** bij **Stille modus** op het tabblad **Hoofdgroep** van het printerstuurprogramma.

Mac OS

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**). Selecteer **Uit** voor **Stille modus**.

Er doen zich mogelijk netwerkverbindingsproblemen voor met de draadloze router.

Oplossingen

Start de draadloze router opnieuw op. Houd daarbij rekening met andere gebruikers die met het netwerk zijn verbonden. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, plaatst u de printer dichterbij de draadloze router of raadpleegt u de documentatie van het toegangspunt.

Met de printer kunt u gegevens met hoge dichtheid afdrukken, zoals foto's op gewoon papier.

Oplossingen

Als u gegevens met een hoge dichtheid afdrukt, bijvoorbeeld foto's op gewoon papier, kan het afdrukken langer duren om de afdrukkwaliteit te garanderen. Dit hoort zo.

De afdruksnelheid neemt sterk af tijdens het continu afdrukken

De functie die ervoor zorgt dat het printermechanisme niet oververhit en beschadigd raakt is actief.

Oplossingen

U kunt doorgaan met afdrukken. Als u de normale afdruksnelheid wilt herstellen, laat u de printer minstens 30 minuten inactief. De afdruksnelheid wordt niet hersteld als de stroom uit is.

De scansnelheid is laag

Scannen met een hogere resolutie.

Oplossingen

Probeer op een lagere resolutie te scannen.

Het display wordt donker

De printer staat in slaapstand.

Oplossingen

Druk op een willekeurige plek op het lcd-scherm om terug te keren naar de eerdere status.

"!" wordt weergegeven op het scherm en u kunt geen foto's selecteren

Het afbeeldingsbestand wordt niet ondersteund.

Oplossingen

Wanneer het afbeeldingsbestand niet wordt ondersteund door het apparaat, wordt een uitroepteken (!) weergegeven op het lcd-scherm. Gebruik bestanden die door de printer worden ondersteund.

➔ ["Ondersteunde gegevensspecificaties" op pagina 326](#)

De bestandsnaam is te lang om door de printer te kunnen worden herkend.

Oplossingen

U kunt de volgende oplossingen gebruiken om foto's af te drukken.

- Afdrukken vanaf een computer
- Afdrukken vanaf een smart device met Epson iPrint

U hoeft de geheugenkaart niet uit uw smart device te verwijderen.

Kan vingers niet naar elkaar toe of van elkaar af bewegen

Er wordt niet krachtig genoeg op het scherm gedrukt.

Oplossingen

Als u uw vingers niet naar elkaar toe of van elkaar af kan bewegen, kunt u de handelingen uitvoeren door licht op het scherm te drukken.

Kan gegevens niet opslaan op een geheugenapparaat

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Er wordt een niet-ondersteund geheugenapparaat gebruikt.

Oplossingen

Gebruik een geheugenapparaat dat door de printer wordt ondersteund.

➔ [“Specificaties van ondersteunde geheugenapparaten” op pagina 326](#)

■ Het geheugenapparaat is beveiligd tegen schrijven.

Oplossingen

Schakel de beveiliging uit.

■ Er is onvoldoende vrij geheugen.

Oplossingen

Verwijder onnodige gegevens of plaats een ander geheugenapparaat.


Printer maakt veel lawaai tijdens werking

■ Stille modus is uitgeschakeld op de printer.

Oplossingen

Als de printer te veel lawaai maakt, schakelt u **Stille modus** in. Met deze functie ingeschakeld ligt de afdruksnelheid mogelijk lager.

Bedieningspaneel

Selecteer  op het startscherm en selecteer vervolgens **Aan**.

Windows

Selecteer **Aan** bij **Stille modus** op het tabblad **Hoofdgroep** van het printerstuurprogramma.

Mac OS

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**). Selecteer **Aan** voor **Stille modus**.

Het basiscertificaat moeten worden bijgewerkt

■ Het basiscertificaat is verlopen.

Oplossingen

Voer Web Config uit en werk vervolgens het basiscertificaat bij.

Kan het afdrukken niet annuleren vanaf een computer met Mac OS X 10.6.8

Er is een probleem opgetreden met de instellingen.

Oplossingen

Voer Web Config uit en selecteer vervolgens **Port9100** als instelling bij **Protocol Topprioriteit** in **AirPrint instellen**. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), verwijder de printer en voeg de printer opnieuw toe.

Er wordt een bericht weergegeven op het lcd-scherm

Als er een foutmelding wordt weergegeven op het lcd-scherm, volgt u de instructies op het scherm of de onderstaande oplossingen om het probleem op te lossen.

Foutmeldingen	Oplossing
Combinatie van IP-adres en subnetmasker is ongeldig. Raadpleeg uw documentatie voor meer details.	Voer het juiste IP-adres of de juiste standaardgateway in. Neem voor ondersteuning contact op met degene die het netwerk heeft ingesteld.
Inkcartridge is bijna leeg.	U kunt doorgaan met afdrukken tot u opdracht krijgt de inkcartridges te vervangen. De printer kan niet afdrukken als een van de inkcartridges helemaal leeg is. Zorg zo snel mogelijk voor nieuwe cartridges. "Doorgaan met afdrukken om zwarte inkt te sparen (alleen voor Windows)" op pagina 239
Inkpatro(o)n(en) bijna leeg. Afdruktaak drukt mogelijk niet volledig af.	Selecteer Doorg. in het scherm met de foutmelding om een van de volgende opties te selecteren. Vervangen voor afdrukken Doorgaan met afdrukken Nee, afdruk. annuleren Als een van de cartridges tijdens het printen opgebruikt is, wordt het papier halverwege de afdruk uitgeworpen. Wanneer u afdrukt op papier dat groter is dan A4, raden wij u aan om Vervangen voor afdrukken te selecteren en de cartridge te vervangen door een nieuw exemplaar. Gebruik van een Epson-inkcartridge met grote capaciteit wordt sterk aangeraden.
U moet de volgende inkcartridge(s) vervangen.	Voor een optimale afdrukkwaliteit en bescherming van de printkop blijft een variabele inktreserve in de cartridge achter op het moment dat de printer aangeeft dat u de cartridge moet vervangen. Vervang het inkpatroon wanneer hierom wordt gevraagd. "Cartridges vervangen" op pagina 234 "Tijdelijk doorgaan met afdrukken met alleen zwarte inkt" op pagina 237

Foutmeldingen	Oplossing
<p>Aanpassing geannuleerd. Er is een probleem met de printspuitkoppen. Raadpleeg de documentatie voor details.</p>	<p>Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na 2 herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder af te drukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. Het wordt aanbevolen de printer uit te schakelen met de knop . Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd, voert u Krachtige reiniging uit.</p> <p>Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na het uitvoeren van Krachtige reiniging, moet u ten minste 6 uur wachten zonder afdrukken en vervolgens het spuitkanaaltjespatroon opnieuw afdrukken. Voer De printkop schoonmaken of Krachtige reiniging opnieuw uit afhankelijk van het afgedrukte patroon. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de kwaliteit nog steeds niet is verbeterd.</p>
<p>Open het volgende of raadpleeg de documentatie voor details. Selecteer [Negeren] nadat u dit hebt bevestigd.</p>	<p>Als u de QR-code niet kunt scannen, maak dan verbinding met een smart device. Zie hierna voor meer informatie.</p> <p>"Instellingen voor verbinding met het smart device configureren" op pagina 270</p>
<p>Communicatiefout. Controleer of de computer is aangesloten.</p>	<p>Sluit de computer en de printer correct aan. Als u verbinding maakt via een netwerk, raadpleegt u de pagina waarop de netwerkverbinding vanaf de computer wordt beschreven.</p> <p>Als de foutmelding wordt weergegeven tijdens het scannen, controleert u of Epson Scan 2 en Epson Event Manager op de computer zijn geïnstalleerd.</p> <p>"Instellingen voor verbinding met de computer configureren" op pagina 269</p>
<p>Werk rootcertificaat bij om cloudservices te gebruiken.</p>	<p>Voer Web Config uit en werk vervolgens het basiscertificaat bij.</p> <p>"Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser" op pagina 312</p>
<p>Installeer de software op de computer om deze functie te gebruiken. Raadpleeg uw documentatie voor meer details.</p>	<p>Installeer Epson Event Manager op de computer.</p> <p>"Toepassingen afzonderlijk installeren" op pagina 178</p>
<p>Controleer dit als computer niet gevonden. - Verb.tss. printer en computer (USB of netwerk) - Install. nodige software - Voeding comp. - Inst. firewall, enz - Opnieuw zoeken Raadpleeg doc. voor meer details.</p>	<p>Controleer of de computer correct is verbonden.</p> <p>"De verbindingstatus controleren" op pagina 192</p> <p>"De verbindingstatus controleren" op pagina 200</p> <p>Zorg ervoor dat Epson Event Manager op de computer geïnstalleerd is.</p> <p>"Toepassingen afzonderlijk installeren" op pagina 178</p>
<p>Controleer of de poortinstellingen van Printer (zoals IP-adres) of het printerstuurprogramma correct is via Computer.</p>	<p>Zorg ervoor dat de printerpoort goed is geselecteerd in Eigenschappen > Poort in het menu Printer. Dit gaat als volgt.</p> <p>Selecteer USBXXX voor een USB-verbinding of EpsonNet Print Port om te controleren of het printerstuurprogramma in het netwerk is geïnstalleerd.</p>
<p>Controleer via de computer of de poortinstellingen of het printerstuurprogramma correct zijn. Raadpleeg uw documentatie voor details.</p>	

Foutmeldingen	Oplossing
<p>Het afdrukken wordt onderbroken om te vermijden dat wordt afgedrukt op niet passend papier. Papierinstellingen komen niet overeen met het papier dat is geladen in XX.</p>	<p>Wijzig de afdrukinstellingen of laad papier dat bij de afdrukinstellingen van de papercassette past en wijzig vervolgens de papierinstellingen.</p> <p>Als u niet wilt dat deze melding volgende keer wordt getoond, selecteert u Instel. > Geleiderfuncties en stelt u Papier komt niet overeen in op Uit.</p>
<p>Papierconfiguratie is ingesteld op Uit. Sommige functies zijn wellicht niet beschikbaar. Zie uw documentatie voor details.</p>	<p>Als de Papierconfiguratie is uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken.</p>
<p>Kan geplaatst geheugenapparaat niet gebruiken. Raadpleeg doc. voor details.</p>	<p>Gebruik een geheugenapparaat dat door de printer wordt ondersteund.</p> <p>"Specificaties van geheugenapparaten" op pagina 325</p>
<p>Inktkussen voor randloos afdrukken van printer heeft einde levensduur bereikt. Gebruiker kan onderdeel niet vervangen. Neem contact op met Epson-ondersteuning.</p>	<p>Neem contact op met Epson of een door Epson geautoriseerde dienstverlener om het inktkussen voor randloos afdrukken te vervangen*. Dit onderdeel kan niet door de gebruiker worden vervangen.</p> <p>Randloos afdrukken is niet beschikbaar. Afdrukken met rand is wel beschikbaar.</p> <p>"Hulp vragen" op pagina 331</p>
<p>Inktkussen voor randloos afdrukken van printer nadert einde levensduur. Gebruiker kan onderdeel niet vervangen. Neem contact op met Epson-ondersteuning.</p>	<p>Neem contact op met Epson of een door Epson geautoriseerde dienstverlener om het inktkussen voor randloos afdrukken te vervangen*. Dit onderdeel kan niet door de gebruiker worden vervangen.</p> <p>Tik op OK om het afdrukken te hervatten.</p> <p>"Hulp vragen" op pagina 331</p>
<p>Printerfout</p> <p>Schakel de printer opnieuw in. Raadpleeg uw documentatie voor meer details.</p>	<p>Doe het volgende.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de scannereenheid en verwijder al het papier en beschermmateriaal uit de printer. Reinig het doorschijnende folie als dit vies is. <p>"Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 227</p> <p>"Het doorschijnende folie reinigen" op pagina 174</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sluit de scannereenheid en schakel de stroom uit en weer. <p>Als de foutmelding nog steeds verschijnt na het uit- en opnieuw inschakelen, neemt u contact op met de klantenservice van Epson.</p> <p>"Hulp vragen" op pagina 331</p>
<p>Fout bij het opslaan. Controleren en eventueel geheugenapparaat vervangen.</p>	<p>Mogelijk is het externe opslagapparaat, zoals een geheugenkaart, beschadigd. Controleer of het apparaat beschikbaar is.</p> <p>"Specificaties van geheugenapparaten" op pagina 325</p>
<p>Kan de media niet herkennen. Raadpleeg uw documentatie voor meer details over de media</p>	<p>Gebruik een geheugenapparaat dat door de printer wordt ondersteund.</p> <p>"Specificaties van geheugenapparaten" op pagina 325</p>

Foutmeldingen	Oplossing
Recovery Mode	<p>De printer is in de herstelmodus gestart omdat de firmware-update is mislukt. Volg de onderstaande stappen om opnieuw te proberen de firmware bij te werken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de computer en de printer met een USB-kabel op elkaar aan. (In de herstelmodus kunt u de firmware niet via een netwerkverbinding bijwerken.) 2. Ga naar uw lokale Epson-website voor verdere instructies.

* Bij sommige afdrukcycli komt een heel kleine hoeveelheid overtollige inkt op het inktkussentje voor randloos afdrukken terecht. Om te voorkomen dat er inkt uit het kussentje lekt, is het product ontworpen om het randloos afdrukken te stoppen wanneer het kussentje de limiet bereikt. Of en hoe vaak dit moet gebeuren, is afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt met de optie voor randloos afdrukken. Dat het kussentje moet worden vervangen, wil niet zeggen dat uw printer niet meer volgens de specificaties functioneert. Als het kussentje moet worden vervangen, wordt er op de printer een melding weergegeven. Het kussentje kan alleen worden vervangen door een erkende Epson-serviceprovider. De kosten voor deze vervanging vallen niet onder de garantie van Epson.

Papier loopt vast

Controleer de foutmelding die op het bedieningspaneel wordt weergegeven en volg de instructies om het vastgelopen papier, inclusief afgescheurde stukjes, te verwijderen. Verwijder hierna de foutmelding. Op het lcd-scherm wordt een animatie weergegeven waarin u ziet hoe u vastgelopen papier verwijdert.

 **Let op:**

Raak nooit de knoppen van het bedieningspaneel aan als u met uw hand in de printer zit. Als de printer begint te werken, kunt u zich verwonden. Raak de uitstekende delen niet aan om verwondingen te voorkomen.

 **Belangrijk:**


Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. Het papier krachtadig verwijderen kan de printer beschadigen.

Vastgelopen papier verwijderen


 **Let op:**

- Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.*
- Raak nooit de knoppen van het bedieningspaneel aan als u met uw hand in de printer zit. Als de printer begint te werken, kunt u zich verwonden. Raak de uitstekende delen niet aan om verwondingen te voorkomen.*

1. Open de scannereenheid met de documentkap gesloten.

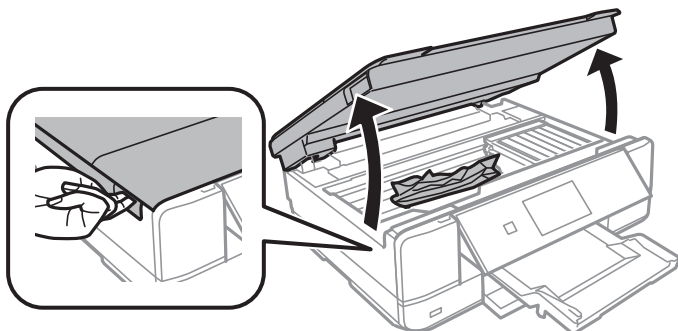


2. Verwijder het vastgelopen papier.

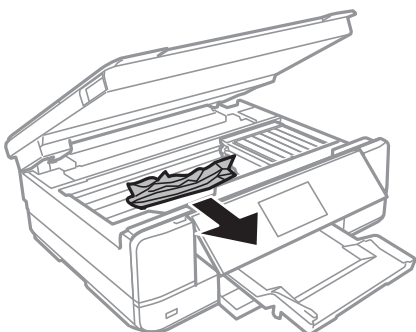


! **Belangrijk:**


Raak de witte, platte kabel en het doorzichtige folie binnen in de printer niet aan. Dit kan een storing veroorzaken.

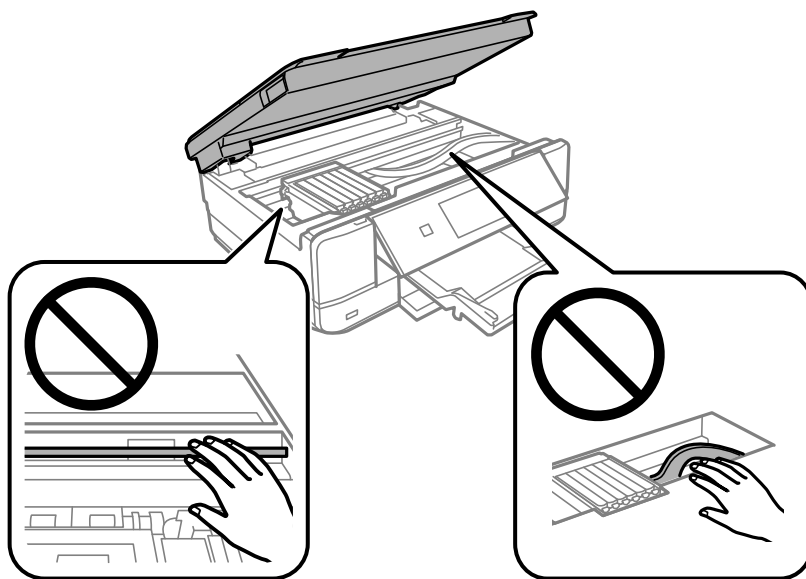


3. Sluit de scannereenheid.

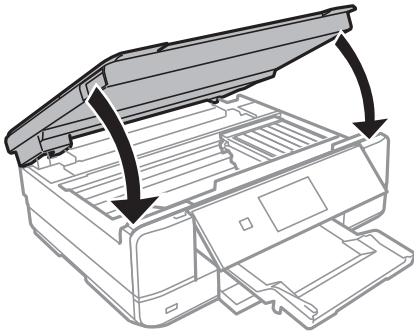


4. Verwijder de achterpaneel.

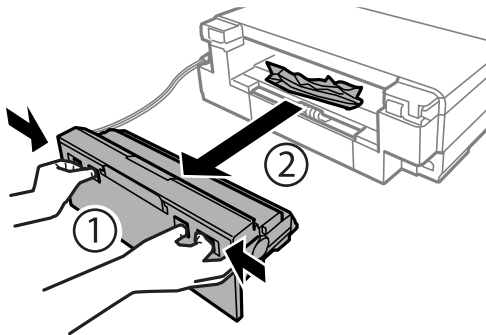


5. Verwijder het vastgelopen papier.

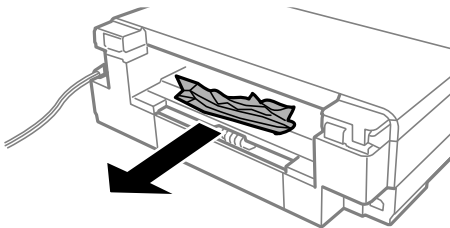


6. Verwijder het vastgelopen papier uit de achterpaneel.

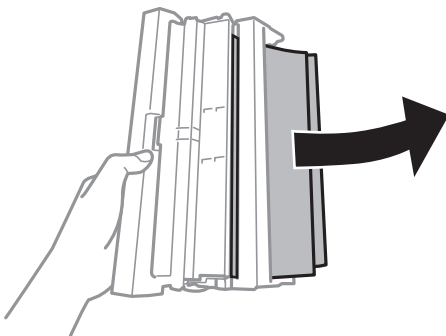


7. Open het deksel van de achterpaneel.

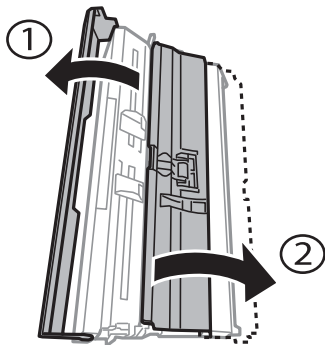

8. Verwijder het vastgelopen papier.

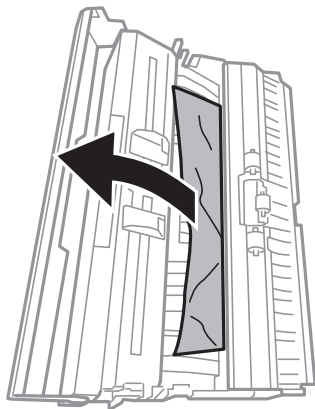


9. Sluit de afdekking van het achterpaneel en laad het achterpaneel in de printer.

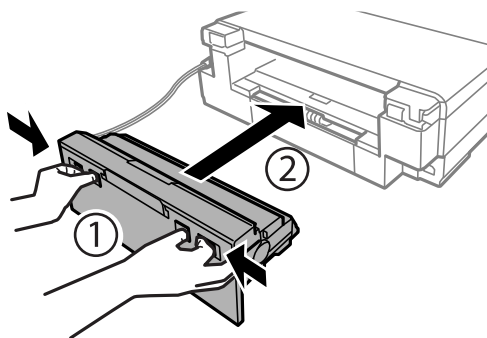


10. Sluit de uitvoerlade.


11. Trek de papercassette uit de printer.

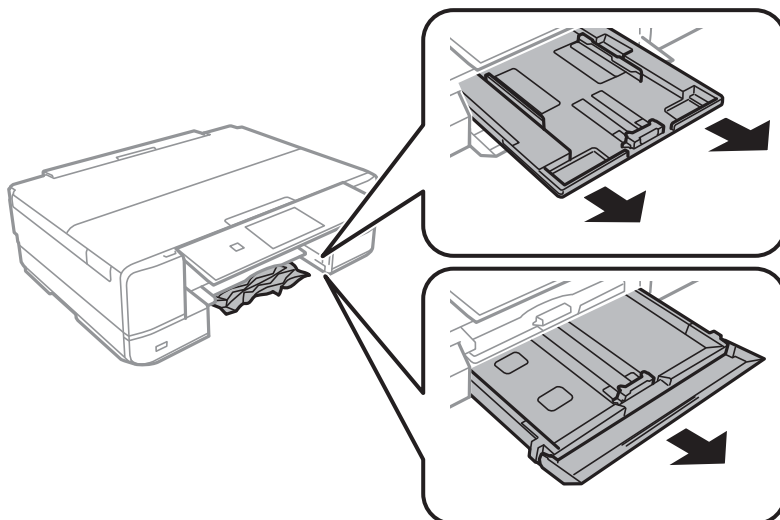

12. Verwijder het vastgelopen papier.

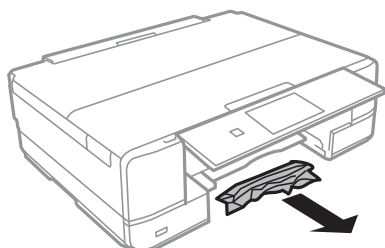

13. Lijn de randen van het papier uit en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

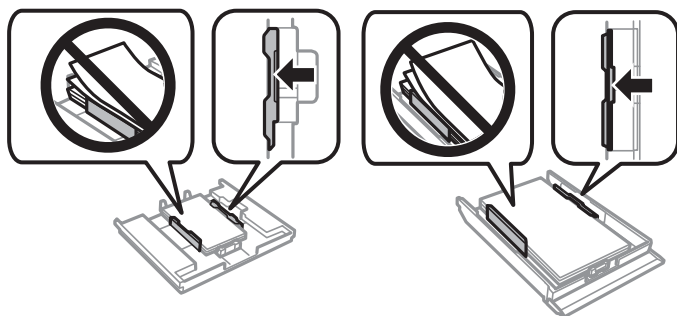

14. Laad de papercassette in de printer.

Voorkomen dat papier vastloopt

Controleer het volgende. Als papier vaak vastloopt.

- Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.
“Omgevingspecificaties” op pagina 328
- Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.
“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298

- Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.
“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 32
- Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.
“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35
“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38
“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41
- Laad niet meer dan het maximale aantal vellen dat voor het papier is opgegeven.
- Laad één blad papier per keer wanneer u meerdere bladen laadt.
- Controleer of de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort overeenkomen met het papierformaat en de papiersoort in de printer.
“Lijst met papiersoorten” op pagina 34
- Reinig de roller in de printer.
“Problemen met de papierinvoer oplossen” op pagina 165

De inktcartridges moeten worden vervangen


Voorzorgsmaatregelen voor inktcartridges

Voorzorgsmaatregelen voor de opslag van inkt

- Houd de inktcartridges uit de buurt van direct zonlicht.
- Bewaar de inktcartridges niet bij hoge temperaturen of temperaturen onder het vriespunt.
- Voor het beste resultaat raadt Epson aan om inktcartridges op te gebruiken voordat de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken of binnen zes maanden na openen van de verpakking (wat zich het eerst voordoet).
- Voor de beste resultaten bewaart u inktpatroonverpakkingen met de onderkant naar beneden.
- Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.
- Open de verpakking niet totdat u klaar bent om het inktpatroon in de printer te plaatsen. Het inktpatroon is vacuüm verpakt om de betrouwbaarheid ervan te garanderen. Als u een inktpatroon lange tijd onverpakt laat voordat u het gebruikt, is normaal afdrukken niet mogelijk.


Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van inktpatronen

- Raak de in de figuur getoonde onderdelen niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.

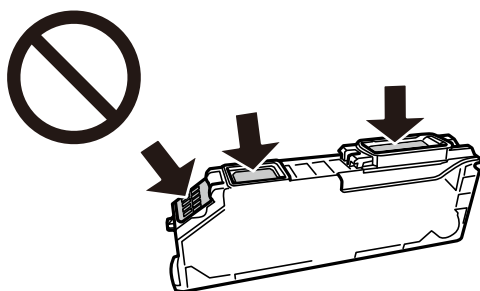

- Installeer alle cartridges, anders kunt u niet afdrukken.

- Vervang inktpatronen niet met de stroom uitgeschakeld. Verplaats de printkop niet handmatig; anders kunt u de printer beschadigen.
- Nadat u het inktpatroon hebt geplaatst, blijft het aan/uit-lampje knipperen terwijl de printer inkt laadt. Schakel de printer niet uit terwijl de inkt wordt geladen. Als het laden van de inkt niet wordt voltooid, kunt u mogelijk niet afdrukken.
- Zorg ervoor dat er altijd inktpatronen in de printer zijn geplaatst en schakel de printer niet uit tijdens het vervangen van inktpatronen. Anders droogt de inkt uit die in de spuitkanaaltjes van de printkop achterblijft en kunt u mogelijk niet afdrukken.
- Zorg dat er geen stof of objecten in de inktpatroonhouder komt. Alles wat in de houder terechtkomt, kan een negatieve invloed hebben op de afdrukresultaten of kan ertoe leiden dat u niet kunt afdrukken. Als er iets in de houder terechtkomt, verwijdert u het voorzichtig.
- Als u het inktpatroon verwijdert uit de printer voor later gebruik of om het weg te gooien, zorg dan dat u de klep weer terugplaatst op de inkttoevoerpoort van het inktpatroon om te voorkomen dat de inkt uitdroogt of om te voorkomen dat omliggende gebieden inktvlekken krijgen.

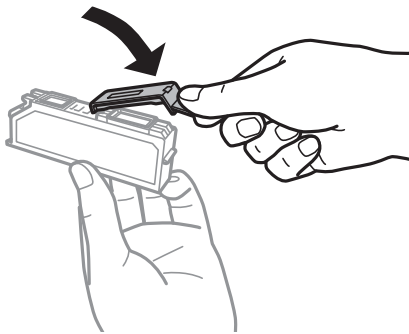

- Als u een inktcartridge uit de printer verwijdert om deze later weer te gebruiken, wordt door Epson aangeraden de cartridge zo snel mogelijk op te maken.
- Deze printer gebruikt inktpatronen die zijn uitgerust met een groene chip die informatie bijhoudt, zoals de hoeveelheid resterende inkt voor elk inktpatroon. Dit betekent dat zelfs wanneer het inktpatroon uit de printer wordt verwijderd voordat het leeg is, u het inktpatroon nog steeds kunt gebruiken nadat u het weer in de printer plaatst. Er kan echter inkt worden gebruikt wanneer u een inktpatroon terugplaatst om de printerprestaties te garanderen.
- Voor een optimale efficiëntie van de inkt verwijdert u een inktpatroon alleen wanneer u het wilt vervangen. Inktpatronen met een lage inktstatus kunnen niet worden gebruikt wanneer u ze terugplaatst.
- Voor een optimale afdrukkwaliteit en bescherming van de printkop blijft een variabele inktreserve in de cartridge achter op het moment waarop de printer aangeeft dat u de cartridge moet vervangen. De opgegeven capaciteiten bevatten deze reserve niet.
- Haal de inktcartridges niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan cartridges aan. Daardoor kan normaal afdrukken onmogelijk worden.
- U kunt de cartridges die bij de printer zijn geleverd, niet ter vervanging gebruiken.
- Voltooi het vervangen van het inktpatroon meteen. Zorg altijd dat er inktpatronen in de printer zijn geplaatst.

Inktverbruik

- Voor optimale prestaties van de printkop wordt er tijdens onderhoudsactiviteiten een beetje inkt gebruikt uit alle cartridges. Er kan ook inkt worden gebruikt wanneer u inktcartridges vervangt of de printer inschakelt.
- Wanneer u in monochroom of grijswaarden afdrukt, is het mogelijk kleureninkt te gebruiken in plaats van zwarte inkt, afhankelijk van de instellingen van het papiertype of de afdrukkwaliteit. Dit is omdat kleureninkt wordt gemengd om zwart te creëren.

- De inkt in de cartridges die bij de printer zijn geleverd, wordt deels verbruikt bij de installatie van de printer. De printkop in uw printer is volledig met inkt geladen om afdrucken van hoge kwaliteit te bezorgen. Bij dit eenmalige proces wordt een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt. Met de gebruikte cartridge kunnen daarom wellicht minder pagina's worden afgedrukt dan met volgende cartridges.
- De opgegeven capaciteit hangt af van de afbeeldingen die u afdrukt, het papier dat u gebruikt, hoe vaak u afdrukt en de omgeving (bijvoorbeeld temperatuur) waarin u de printer gebruikt.


Cartridges vervangen

Afhankelijk van de inktniveaus kunt u mogelijk nog even blijven afdrucken zonder dat u de inktcartridges hoeft te vervangen.


[“Tijdelijk doorgaan met afdrucken met alleen zwarte inkt” op pagina 237](#)

[“Doorgaan met afdrucken om zwarte inkt te sparen \(alleen voor Windows\)” op pagina 239](#)

1. Verwijder de cd-/dvd-lade als deze is geplaatst.
2. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Wanneer u wordt gevraagd om inktcartridges te vervangen:
Kijk welke cartridge moet worden vervangen, tik op **Volgende** en selecteer vervolgens **Ja, nu vervangen**.
 - Wanneer u cartridges wilt vervangen voordat ze leeg zijn:
Selecteer vanuit het startscherm **Onderhoud > Vervangen patronen**.
3. Haal de nieuwe inktcartridge uit de verpakking en tik op de knop **Volgende**.

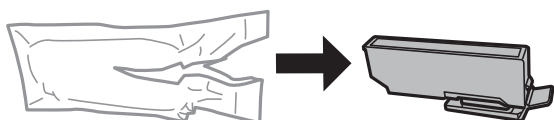


4. Houd de cartridge met de dop naar boven en verwijder de dop.

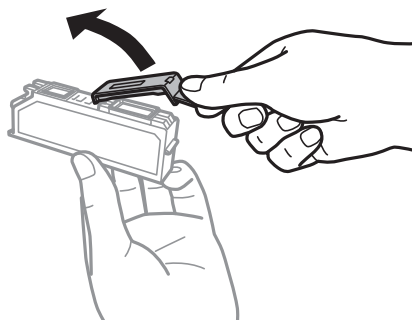

! **Belangrijk:**


Raak de in de figuur getoonde onderdelen niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.

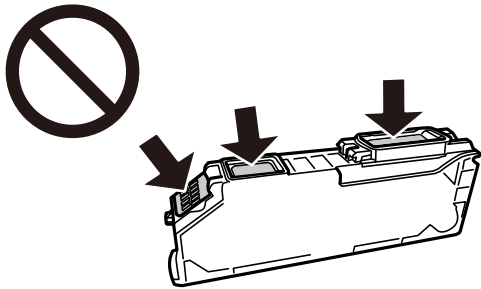

5. Open de scannereenheid met de documentkap gesloten.

! **Let op:**

Pas bij het sluiten van de scannereenheid op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.

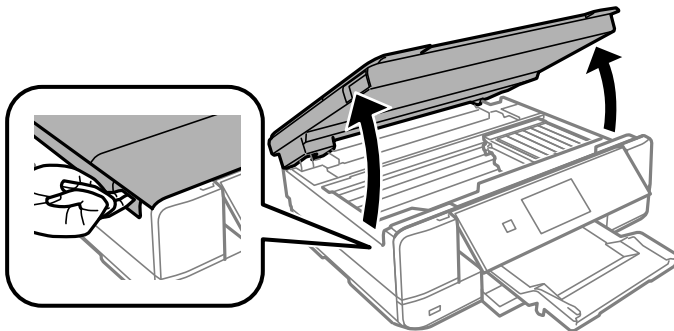


6. Bevestig het bericht en tik vervolgens op **Start**.

De inktcartridgehouder gaat naar het vervangingspositie. De inktcartridgehouder kan echter na enige minuten terugkeren. In dit geval kunt u stappen 2 tot 6 herhalen.

! **Belangrijk:**

Bij het vervangen van de cartridges, plaatst u deze in de correcte vervangingspositie. Als u deze in de verkeerde positie plaatst, doet er zich herkenningsfout voor. Als er een fout is, plaats ze dan in de correcte vervangingspositie.

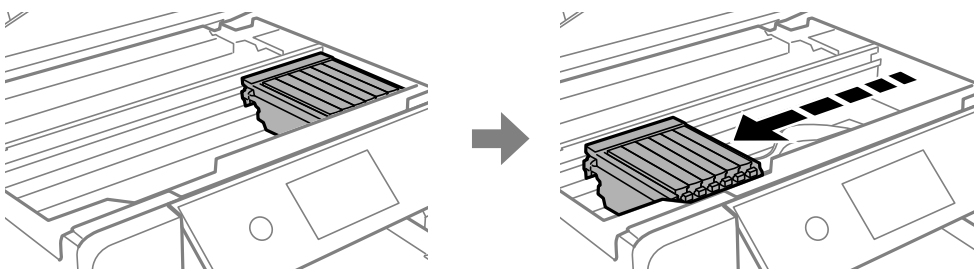


7. Duw het lipje in om de inktcartridgehouder te ontgrendelen en haal de cartridge er vervolgens schuin uit.




Belangrijk:

Vervang de inktcartridges één voor één, en zo snel mogelijk. Als u twee of meer cartridges tegelijk vervangt, of als het vervangen langer duurt, wordt mogelijk inkt gebruikt om de goede werking van de printer te garanderen.

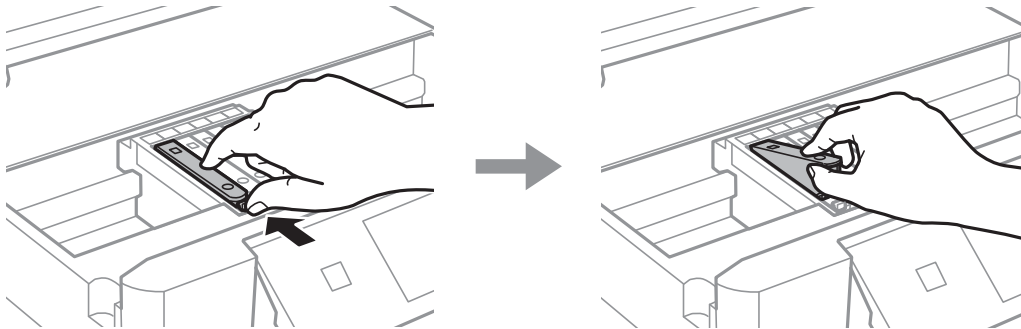

8. Duw de cartridge schuin in de cartridgehouder en duw de cartridge voorzichtig aan tot hij vastklikt.

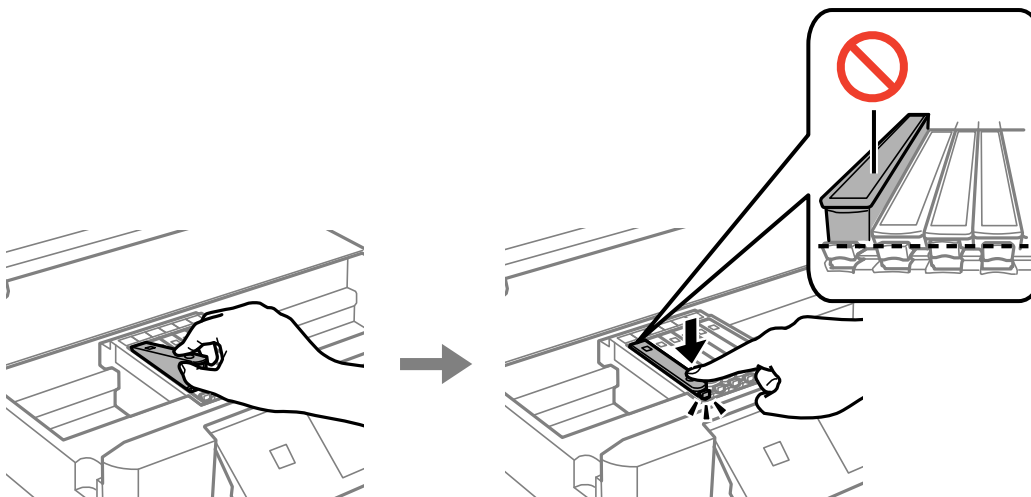


9. Sluit de scannereenheid en tik vervolgens op **Voltooid**.

10. Volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

- Als u het inktpatroon verwijdert uit de printer voor later gebruik of om het weg te gooien, zorg dan dat u de klep weer terugplaatst op de inkttoevoerpoort van het inktpatroon om te voorkomen dat de inkt uitdroogt of om te voorkomen dat omliggende gebieden inktvlekken krijgen. Plaats de dop zorgvuldig totdat deze op zijn plaats klikt.

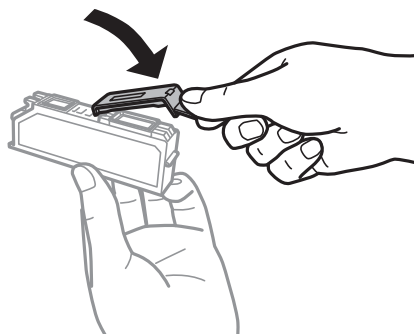

- Nadat u het inktpatroon hebt geplaatst, blijft het aan/uit-lampje knipperen terwijl de printer inkt laadt. Schakel de printer niet uit terwijl de inkt wordt geladen. Als het laden van de inkt niet wordt voltooid, kunt u mogelijk niet afdrucken.
- Plaats de cd-/dvd-lade niet in het apparaat zolang het apparaat bezig is.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor inktcartridges” op pagina 232](#)
- ➔ [“Codes van de cartridges” op pagina 302](#)

Tijdelijk doorgaan met afdrucken zonder inktcartridges te vervangen

Tijdelijk doorgaan met afdrucken met alleen zwarte inkt

Wanneer de kleureninkt op is maar u nog wel gewone zwarte inkt hebt, kunt u (bij het afdrucken vanaf de computer) nog korte tijd verder afdrucken met alleen zwarte inkt door de volgende instellingen te gebruiken.

- Type papier: Gewoon papier, Enveloppe
- Kleur: **Grijswaarden**
- Randloos: niet geselecteerd
- EPSON Status Monitor 3: ingeschakeld (alleen voor Windows)

Aangezien deze functie slechts ca. vijf dagen beschikbaar is, moet u de lege cartridge zo snel mogelijk vervangen.


Opmerking:

- Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, opent u het printerstuurprogramma, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- De beschikbare periode varieert naargelang de gebruiksomstandigheden.


Tijdelijk doorgaan met afdrukken met alleen zwarte inkt (Windows)

Voer een van de volgende handelingen uit.

- Als het volgende venster wordt weergegeven, selecteert u **Afdrukken in zwart-wit**.

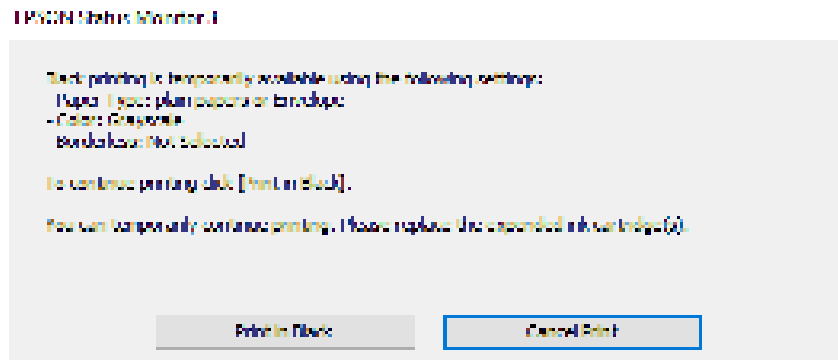

- Als het volgende venster verschijnt, stop dan met afdrukken. Hervat vervolgens het afdrukken.

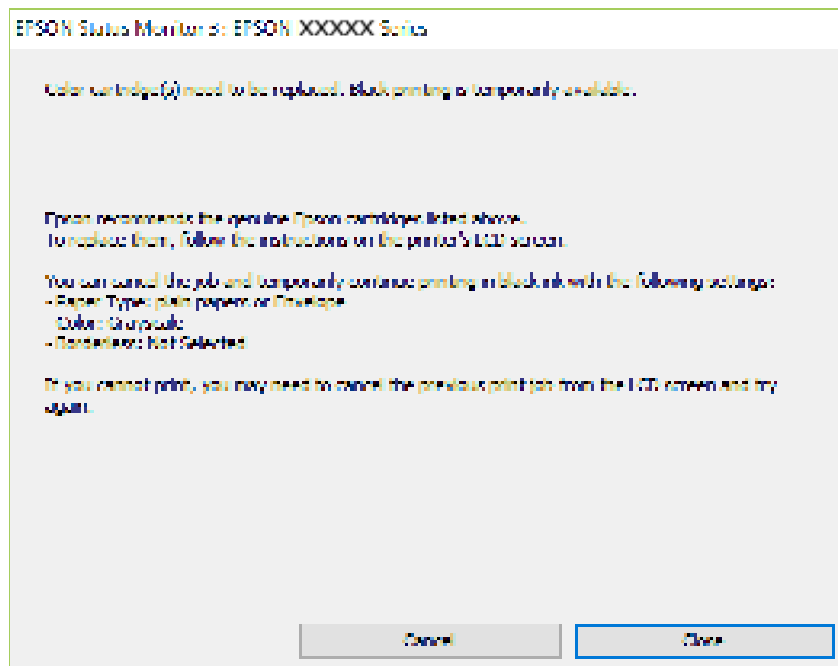

Opmerking:

Als u het afdrukken niet kunt annuleren vanaf de computer, doe dit dan op het bedieningspaneel van de printer.

Volg de onderstaande stappen als het afdrukken wordt hervat.

1. Open het venster van het printerstuurprogramma.
2. Schakel **Randloos** uit op het tabblad **Hoofdgroep**.
3. Stel als **Papiertype** een van de volgende in op het tabblad **Hoofdgroep**.
 - Gewoon papier**
 - Enveloppe**

4. Selecteer **Grijswaarden**.
5. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
6. Klik op **Druk af**.
7. Klik op **Afdrukken in zwart-wit** in het venster dat wordt weergegeven.

Tijdelijk doorgaan met afdrukken met alleen zwarte inkt (Mac OS)

Opmerking:

*Als u deze functie wilt gebruiken via een netwerk, gebruik dan **Bonjour** voor de verbinding.*

1. Klik op het printerpictogram in het **Dokken**.
2. Annuleer de taak.

Opmerking:

Als u het afdrukken niet kunt annuleren vanaf de computer, doe dit dan op het bedieningspaneel van de printer.

3. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**).
4. Selecteer **Aan** voor **Tijdelijk afdrukken in zwart-wit**.
5. Open het afdrukdialogvenster.
6. Selecteer **Printerinstellingen** in het venstermenu.
7. Selecteer een papierformaat (randloze formaten uitgezonderd) bij **Papierformaat**.
8. Selecteer **Gewoon papier** of **Enveloppe** bij **Afdruk materiaal**.
9. Selecteer **Grijswaarden**.
10. Geef naar wens nog meer instellingen op.
11. Klik op **Druk af**.

Doorgaan met afdrukken om zwarte inkt te sparen (alleen voor Windows)

Als de zwarte inkt bijna leeg is en er nog genoeg kleureninkt over blijft, kunt u een mengsel van kleureninkt gebruiken om zwart te maken. U kunt blijven afdrukken terwijl u een nieuwe zwarte cartridge gereedmaakt.


Deze functie is alleen beschikbaar als u de volgende instellingen in de printerdriver selecteert.

- Papiertype: **Gewoon papier**
- Kwaliteit: **Standaard**
- EPSON Status Monitor 3: ingeschakeld

Opmerking:

- Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, opent u het printerstuurprogramma, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- Samengesteld zwart ziet er anders uit dan puur zwart. Hierdoor daalt de afdruksnelheid wel.
- Er wordt ook zwarte inkt gebruikt om de printkop in goede staat te houden.

EPSON Status Monitor 3

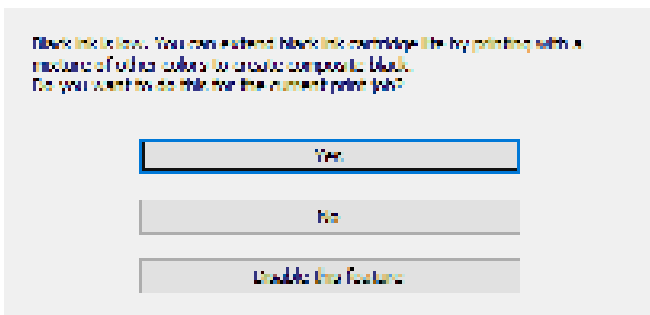

Opties	Beschrijving
Ja	Selecteer een mengsel van kleureninkt om zwart te maken. Dit venster verschijnt de volgende keer dat u een soortgelijke taak afdrukt.
Nee	Selecteer om de resterende zwarte inkt te gebruiken. Dit venster verschijnt de volgende keer dat u een soortgelijke taak afdrukt.
Deze functie uitschakelen	Selecteer om de resterende zwarte inkt te gebruiken. Dit venster wordt pas opnieuw weergegeven wanneer u de zwarte cartridge hebt vervangen en deze cartridge bijna is opgebruikt.

De onderhoudsset moet worden vervangen


Vorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette

Lees de volgende instructies voordat u de onderhoudscassette vervangt.

- Raak de groene chip aan de zijkant van de onderhoudscassette niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.
- Vervang de onderhoudscassette niet tijdens afdrukken, omdat anders inkt kan lekken.
- Verwijder de onderhoudscassette en zijn deksel niet behalve bij het vervangen van de onderhoudscassette. Hierdoor kan er inkt lekken.
- Hergebruik van een onderhoudscassette die lange tijd uit het apparaat verwijderd is geweest, is niet toegestaan. Inkt in de cassette is dan gestold en er kan geen inkt meer worden geabsorbeerd.
- Houd de gebruikte onderhoudscassette niet scheef wanneer deze in de plastic zak is verzegeld, omdat anders inkt kan lekken.
- Sla de onderhoudscassette niet op onder hoge temperaturen of temperaturen onder het vriespunt.
- Houd de onderhoudscassette uit de buurt van direct zonlicht.

Een onderhoudscassette vervangen

Tijdens sommige afdrukcycli kan een heel kleine hoeveelheid overtollige inkt in de onderhoudscassette worden verzameld. Om te voorkomen dat inkt uit de onderhoudscassette lekt, is de printer ontworpen om het afdrukken te stoppen wanneer de absorptiecapaciteit van de onderhoudscassette zijn limiet heeft bereikt. Of en hoe vaak dit nodig is, hangt af van het aantal pagina's dat u afdrukt, het soort materiaal waarop u afdrukt en het aantal reinigingsprocedures dat door het apparaat wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat u een platte schroevendraaier bij de hand hebt en volg de instructies op het scherm wanneer een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de onderhoudscassette te vervangen. Dat de cassette moet worden vervangen, wil niet zeggen dat uw printer niet meer volgens de specificaties functioneert. De kosten voor deze vervanging vallen niet onder de garantie van Epson. Dit onderdeel kan door de gebruiker worden vervangen.

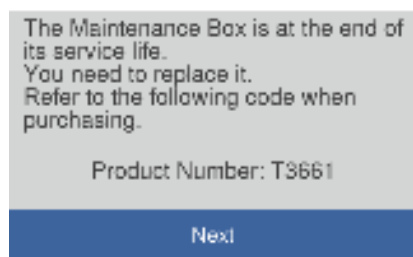

Opmerking:

- Als de onderhoudsset vol is, kunt u niet afdrukken en kunt u de printkop niet reinigen totdat de set is vervangen. Dit om het lekken van inkt te voorkomen. U kunt echter bewerkingen uitvoeren die geen inkt gebruiken, zoals scannen.
- Als het volgende scherm wordt getoond kan het onderdeel niet door gebruikers worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Epson.

Randloos afdrukken is niet beschikbaar. Afdrukken met rand is wel beschikbaar.



1. Haal de vervangende onderhoudsset uit de verpakking.




Belangrijk:

Raak de groene chip aan de zijkant van de onderhoudscassette niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.


Opmerking:

Bij een nieuwe onderhoudscassette wordt er een doorzichtige zak geleverd.


2. Open de documentkap.

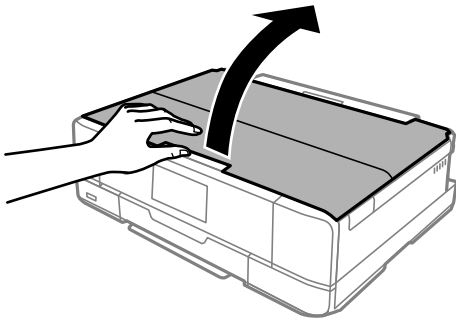


3. Open het bedieningspaneel.

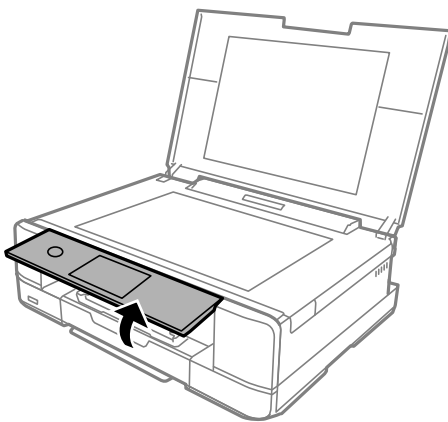


4. Draai de schroef los met een platte schroevendraaier tot u de afdekking van de onderhoudsset van de printer kunt halen.

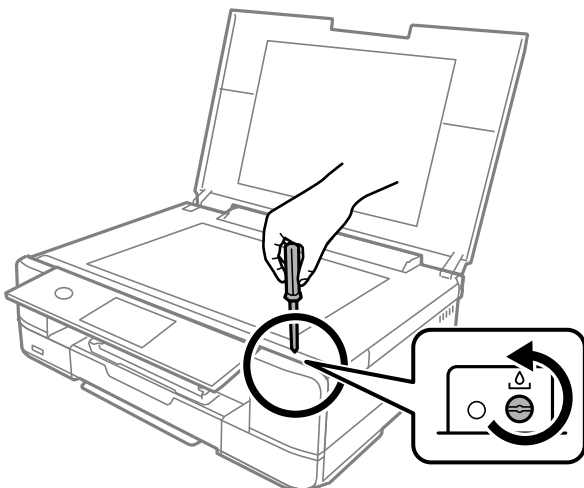

5. Verwijder de afdekking van de onderhoudsset.

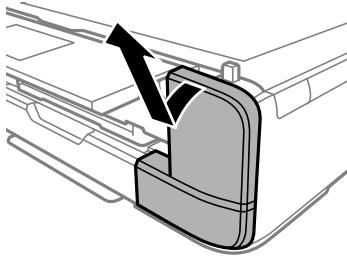


6. Verwijder de gebruikte onderhoudsset uit de printer.

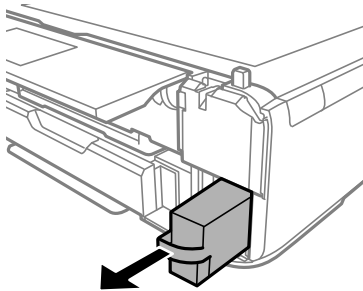

! **Belangrijk:**

Raak de in de figuur getoonde onderdelen niet aan. Als u dit wel doet, kan de normale werking worden gehinderd en kunt u inktvlekken krijgen.

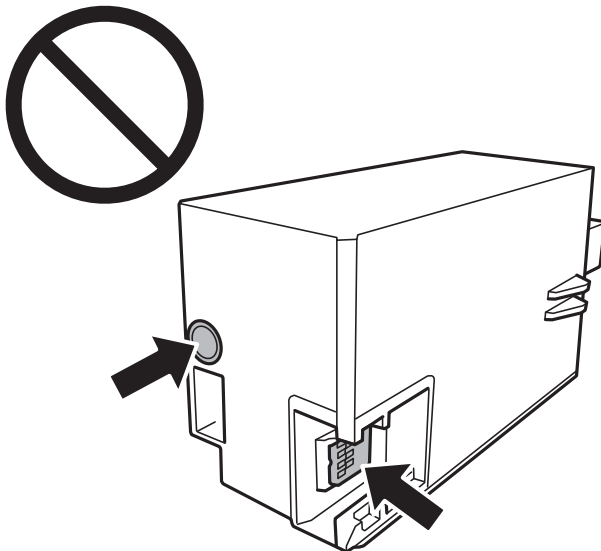


7. Doe de gebruikte onderhoudscassette in de doorzichtige zak die bij de nieuwe onderhoudscassette werd geleverd, en verzegel deze.
8. Duw de nieuwe onderhoudscassette helemaal in de printer.

9. Plaats de cover terug.




Belangrijk:

Plaats de nokken van de afdekking in de sleuven en draai de schroef aan. Als de afdekking niet correct is geplaatst, kan er inkt lekken.

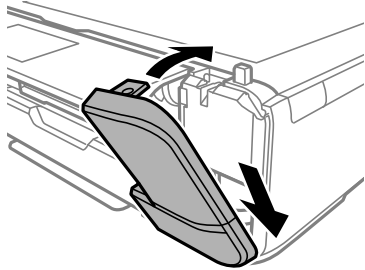

10. Sluit de documentkap.

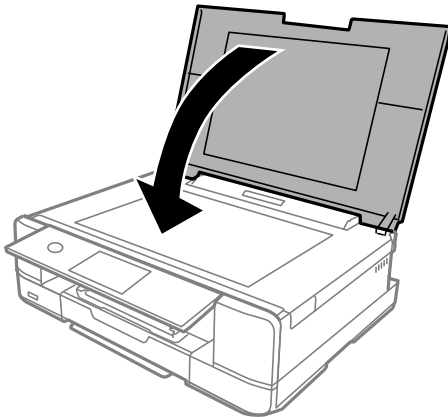

11. Selecteer **Klaar**.



Belangrijk:

Als de onderhoudscassette niet wordt herkend, plaatst u hem opnieuw. Als de onderhoudscassette nog steeds niet wordt herkend, vervangt u deze. Wanneer een onderhoudscassette eenmaal in een printer is geplaatst, kan deze niet meer worden gebruikt in andere printers.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Onderhoudscassettecode” op pagina 303](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette” op pagina 240](#)

De afdruk-, kopieer- en scankwaliteit is slecht

Afdrukkwaliteit is slecht

Er ontbreken kleuren, er is streepvorming of afdrukken vertonen onverwachte kleuren



■ **De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt.**

Oplossingen

Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om te controleren of de printkoppen verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten. Als u de printer langere tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt raken en worden inktdruppels mogelijk niet doorgelaten.

➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 166](#)

Gekleurde streepvorming zichtbaar met een tussenafstand van ongeveer 2.5 cm



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ **De instelling voor de papiersoort komt niet overeen met het geladen papier.**

Oplossingen

Selecteer de geschikte papiersoortinstelling voor de papiersoort die in de printer is geladen.

➔ [“Lijst met papiersoorten” op pagina 34](#)

■ **De afdrukkwaliteit is te laag ingesteld.**

Oplossingen

Wanneer u afdrukt op gewoon papier, drukt u af met een hogere kwaliteitsinstelling.

Bedieningspaneel

Selecteer **Hoog** voor **Kwaliteit**.

[“Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen” op pagina 70](#)

Windows

Selecteer **Hoog** op het tabblad **Kwaliteit** op het tabblad **Hoofdgroep** van het printerstuurprogramma.

Mac OS

Selecteer **Fijn** bij **Afdrukkwaliteit** in het menu **Printerinstellingen** van het dialoogvenster.

De printkop is niet goed uitgelijnd.

Oplossingen

Selecteer op het bedieningspaneel het menu **Onderhoud > Printkop uitlijnen > Horizontale uitlijning** om de printkop uit te lijnen.

Onscherpe afdrukken, verticale strepen of verkeerde uitlijning



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

De printkop is niet goed uitgelijnd.

Oplossingen

Selecteer op het bedieningspaneel het menu **Onderhoud > Printkop uitlijnen > Verticale uitlijning** om de printkop uit te lijnen.

De instelling voor bidirectioneel afdrukken is ingeschakeld.

Oplossingen

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na uitlijning van de printkop, schakelt u de instelling voor bidirectioneel afdrukken uit.

Bidirectioneel (of snel) afdrukken wil zeggen dat de printkop in beide richtingen afdrukt. Verticale lijnen worden mogelijk niet goed uitgelijnd. Wanneer u deze instelling uitschakelt, kan de afdruksnelheid afnemen. De afdrukkwaliteit blijft echter hetzelfde.

Bedieningspaneel

Schakel **Bidirectioneel Instel.** in **Instel. > Printerinstellingen** uit.


Windows

Hef de selectie op van **Bidirectioneel afdrukken** op het tabblad **Meer opties** van de het printerstuurprogramma.

Mac OS

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu **Apple > Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren > Opties** (of **Stuurprogramma**). Selecteer **Uit** voor **Afdrukken met hoge snelheid**.

Er is niets afgedrukt op het papier

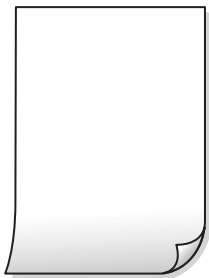

■ De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt.

Oplossingen

Probeer Krachtige reiniging.

➔ [“Krachtige reiniging uitvoeren”](#) op pagina 169

■ De afdrukinstellingen en het papierformaat in de printer verschillen.

Oplossingen

Pas de afdrukinstellingen aan het papierformaat in de papercassette aan. Laad in de papercassette papier dat overeenkomt met de afdrukinstellingen.

■ Er worden meerdere vellen papier tegelijkertijd ingevoerd in de printer.

Oplossingen

Raadpleeg de volgende informatie om te voorkomen dat meerdere vellen papier tegelijkertijd worden ingevoerd in de printer.

➔ [“Er worden meerdere vellen papier tegelijk uitgevoerd”](#) op pagina 190

Papier vertoont vlekken of is bekrast



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Papier is onjuist geladen.

Oplossingen

Wanneer u horizontale streepvorming ziet (loodrecht op de afdrukrichting) of wanneer u vlekken krijgt op de boven- of onderkant van het papier, laad het papier dan in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen het papier.

➔ [“Papier in de Papercassette 1 laden”](#) op pagina 35

➔ [“Papier in de Papercassette 2 laden”](#) op pagina 38

➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41

■ De papierbaan is vies.

Oplossingen

Wanneer u verticale streepvorming (horizontaal op de afdrukrichting) of vlekken op het papier ziet, reinig dan de papierbaan.

➔ “Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 171

■ Het papier is omgekruld.

Oplossingen

Plaats het papier op een vlakke ondergrond om te controleren of het is omgekruld. Maak het plat indien dit het geval is.

■ De printkop wrijft over het oppervlak van het papier.

Oplossingen

Als u afdrukt op dik papier, bevindt de printkop zich dicht bij het afdrukkoppervlak en kan het papier slijtplekken vertonen. Schakel in dit geval de instelling in die dit kan voorkomen. Als u deze functie inschakelt, neemt de afdrukkwaliteit of de afdruksnelheid mogelijk af.

Bedieningspaneel

Selecteer **Instel.** > **Printerinstellingen** en schakel **Dik papier** in.

Windows

Klik op het tabblad **Extra instellingen** van het printerstuurprogramma op **Hulpprogramma's** en selecteer **Dik papier en enveloppes**.

Mac OS

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu **Apple** > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**). Selecteer **Aan** voor **Dik papier en enveloppes**.

Wanneer **Dik papier** is geselecteerd en het afgedrukte oppervlak vlekken vertoont, selecteert u **Instel.** > **Printerinstellingen** en schakelt u **Papier met korte korrel** in. Dit is niet van toepassing op randloos afdrukken.

■ De achterzijde van het papier is afgedrukt voordat de inkt op de andere zijde droog was.

Oplossingen

Zorg ervoor dat de inkt volledig gedroogd is voordat u het papier opnieuw laadt bij het handmatig dubbelzijdig afdrukken.

■ Bij automatisch dubbelzijdig afdrukken is de afdrumdichtheid te hoog en de droogtijd te kort.


Oplossingen

Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukt en gegevens met een hoge dichtheid wilt afdrukken, zoals afbeeldingen en grafieken, verlaag dan de afdrumdichtheid en verhoog de droogtijd.

➔ “Dubbelzijdig afdrukken” op pagina 84

➔ “Dubbelzijdig afdrukken” op pagina 106

Afgedrukte foto's zijn plakkerig

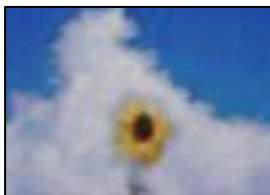

■ Er is op de verkeerde zijde van het fotopapier afgedrukt.

Oplossingen

Controleer of u op de afdrukzijde afdrukt. Wanneer u op de verkeerde zijde van fotopapier afdrukt, moet u de papierbaan reinigen.

➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 171](#)

Afbeeldingen of foto's worden afgedrukt met de verkeerde kleuren



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt.

Oplossingen

Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om te controleren of de printkoppen verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten. Als u de printer langere tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt raken en worden inktdruppels mogelijk niet doorgelaten.

➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 166](#)

■ Kleurcorrectie is toegepast.

Oplossingen

Bij het afdrukken vanaf het bedieningspaneel of vanaf het Windows-printerstuurprogramma, wordt de automatische foto-aanpassingsinstelling van Epson (PhotoEnhance) standaard toegepast, afhankelijk van de papersoort. Pas de instelling eventueel aan.

Bedieningspaneel

Gebruik bij **Versterken** niet meer de instelling **Auto** maar **Personen**, **Nachtscène** of **Liggend**. Als aanpassing van deze instelling niet werkt, schakel dan **PhotoEnhance** uit door **Verbeteren uit** te selecteren.

Windows-printerstuurprogramma

Selecteer op het tabblad **Meer opties Aangepast** in **Kleurcorrectie**, en klik vervolgens op **Geavanceerd**. Wijzig de instelling **Scèncorrectie** in **Automatisch** naar een van de andere opties. Als aanpassing van deze instelling niet werkt, gebruik dan een andere kleurcorrectiemethode dan **PhotoEnhance** in **Kleurenbeheer**.

➔ “Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72

➔ “De afdrukkleur aanpassen” op pagina 99

De kleuren van de afdruk verschillen van die op het beeldscherm



De kleureigenschappen voor het weergaveapparaat dat u gebruikt, zijn niet goed aangepast.

Oplossingen

Weergaveapparaten zoals computerschermen hebben hun eigen weergave-eigenschappen. Als het scherm niet goed is gekalibreerd, wordt de afbeelding niet met de juiste helderheid en kleuren weergegeven. Pas de eigenschappen van het apparaat aan. Doe vervolgens het volgende.

Windows

Open het venster van het printerstuurprogramma, selecteer **Aangepast** als instelling voor **Kleurcorrectie** op het tabblad **Meer opties** en klik vervolgens op **Geavanceerd**. Selecteer **EPSON Standaard** voor **Kleurenmodus**.

Mac OS

Open het afdrukdialoogvenster. Selecteer **Kleurenopties** in het snelmenu en klik vervolgens op de pijl naast **Extra instellingen**. Selecteer **EPSON Standaard** voor **Modus**.

Het weergaveapparaat werkt met extern licht.

Oplossingen

Vermijd direct zonlicht en bevestig de afbeelding wanneer u zeker bent van een juiste belichting.

Het weergaveapparaat heeft een hoge resolutie.

Oplossingen

Kleuren kunnen afwijken van wat u ziet op een smart device zoals een smartphone of tablet met een hoog-resolutiescherm.

Het weergaveapparaat en de printer hebben verschillende processen voor het produceren van kleuren.

Oplossingen

De kleuren op een scherm zijn niet precies hetzelfde als de kleuren op papier omdat het weergaveapparaat en de printer verschillende processen voor het produceren van kleuren hebben. Pas de kleureigenschappen aan, zodat de kleuren identiek zijn.

Kan niet afdrukken zonder marges



Randloos afdrukken is niet ingesteld in de afdrুকinstellingen.

Oplossingen

Geef in de afdrুকinstellingen aan dat u randloos wilt afdrukken. Als u een papiersoort selecteert waarvoor randloos afdrukken niet mogelijk is, kunt u **Randloos** niet selecteren. Selecteer een papiersoort waarvoor randloos afdrukken wordt ondersteund.

- Bedieningspaneel

Selecteer **Randloos** als **Randinstelling**.

- Windows

Selecteer **Randloos** op het tabblad **Hoofdgroep** van het printerstuurprogramma.

- Mac OS

Selecteer randloos papierformaat bij **Papierformaat**.

➔ [“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen”](#) op pagina 70

➔ [“Papier voor randloos afdrukken”](#) op pagina 300

Randen van de afbeelding vallen weg bij het randloos afdrukken



Het uitstekende gebied wordt bijgesneden, omdat de afbeelding iets wordt vergroot.

Oplossingen

Selecteer een kleinere vergroting.

Bedieningspaneel

Wijzig de instelling bij **Uitbreiding**.

Windows

Klik op **Instellingen** naast het selectievakje **Randloos** op het tabblad **Hoofdgroep** van de printerdriver en wijzig vervolgens de instellingen.

Mac OS

Pas de instelling **Uitbreiding** aan in het menu **Printerinstellingen** van het afdrukvenster.

➔ [“Menuopties voor papier- en afdrুকinstellingen”](#) op pagina 70

Positie, formaat of marges van de afdruk zijn niet juist



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Het papier is onjuist geladen.

Oplossingen

Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.

- ➔ [“Papier in de Papiercassette 1 laden”](#) op pagina 35
- ➔ [“Papier in de Papiercassette 2 laden”](#) op pagina 38
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden”](#) op pagina 41

■ Het papierformaat is verkeerd ingesteld.

Oplossingen

Selecteer de juiste instelling voor het papierformaat.


■ De marge-instelling van de toepassingssoftware valt niet binnen het afdrukgebied.

Oplossingen


Pas de marge-instelling van de toepassing aan, zodat deze binnen het afdrukgebied valt.

➔ [“Afdrukgebied”](#) op pagina 321

De afdrukpositie van fotostickers is verkeerd

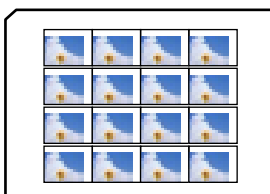

De afgedrukte afbeelding is omgekeerd

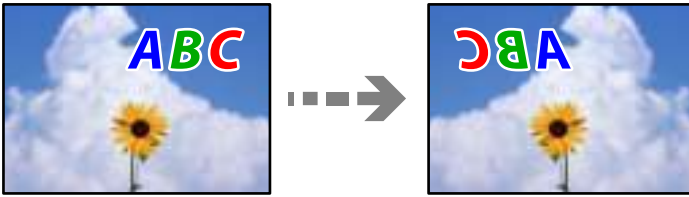

■ In de afdrukinstellingen is ingesteld dat de afbeelding horizontaal moet worden geplaatst.

Oplossingen

Hef de selectie van instellingen voor het spiegelen van afbeeldingen op in het printerstuurprogramma of de toepassing.

Windows

Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** op het tabblad **Meer opties** van de het printerstuurprogramma.

Mac OS

Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** in het menu **Printerinstellingen** van het afdrukdialoog.

Mozaïekachtige patronen op de afdrukken




■ Afbeeldingen of foto's met een lage resolutie zijn afgedrukt.

Oplossingen

Gebruik gegevens met een hoge resolutie als u afbeeldingen of foto's afdrukt. Hoewel ze op het scherm goed lijken, hebben afbeeldingen op websites vaak een lage resolutie. Hierdoor kan de afdrukkwaliteit afnemen.

De kopieerkwaliteit is slecht

Er ontbreken kleuren, er is streepvorming of kopieën vertonen onverwachte kleuren

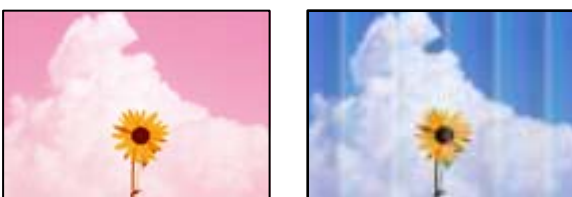

De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt.

Oplossingen

Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om te controleren of de printkoppen verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten. Als u de printer langere tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt raken en worden inktdruppels mogelijk niet doorgelaten.

→ “De printkop controleren en reinigen” op pagina 166

Gekleurde streepvorming zichtbaar met een tussenafstand van ongeveer 2.5 cm



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

De instelling voor de papiersoort komt niet overeen met het geladen papier.

Oplossingen

Selecteer de geschikte papiersoortinstelling voor de papiersoort die in de printer is geladen.

→ “Lijst met papiersoorten” op pagina 34

De printkop is niet goed uitgelijnd.

Oplossingen

Selecteer op het bedieningspaneel het menu **Onderhoud** > **Printkop uitlijnen** > **Horizontale uitlijning** om de printkop uit te lijnen.

De afdrukkwaliteit is te laag ingesteld.

Oplossingen

Wanneer u afdrukt op gewoon papier, drukt u af met een hogere kwaliteitsinstelling.

Selecteer **Geavanceerde instellingen** > **Kwaliteit** en selecteer vervolgens **Hoog** in elk kopieermenu.

Onscherpe exemplaren, verticale strepen of verkeerde uitlijning



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De printkop is niet goed uitgelijnd.

Oplossingen

Selecteer op het bedieningspaneel het menu **Onderhoud > Printkop uitlijnen > Verticale uitlijning** om de printkop uit te lijnen.


■ Bidirectioneel afdrukken is ingeschakeld.

Oplossingen

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na uitlijning van de printkop, selecteert u **Instel. > Printerinstellingen** op het bedieningspaneel en schakelt u **Bidirectioneel** uit.

Bidirectioneel (of snel) afdrukken wil zeggen dat de printkop in beide richtingen afdrukt. Verticale lijnen worden mogelijk niet goed uitgelijnd. Wanneer u deze instelling uitschakelt, kan de afdruksnelheid dalen.

Er is niets afgedrukt op het papier

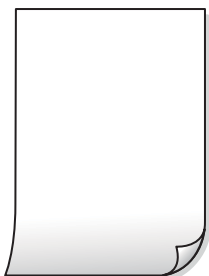

■ De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt.

Oplossingen

Probeer Krachtige reiniging.

➔ [“Krachtige reiniging uitvoeren”](#) op pagina 169

■ De afdrukinstellingen en het papierformaat in de printer verschillen.

Oplossingen

Pas de afdrukinstellingen aan het papierformaat in de papercassette aan. Laad in de papercassette papier dat overeenkomt met de afdrukinstellingen.

■ Er worden meerdere vellen papier tegelijkertijd ingevoerd in de printer.

Oplossingen

Raadpleeg de volgende informatie om te voorkomen dat meerdere vellen papier tegelijkertijd worden ingevoerd in de printer.

➔ [“Er worden meerdere vellen papier tegelijk uitgevoerd”](#) op pagina 190

Papier vertoont vlekken of is bekrast



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Papier is onjuist geladen.

Oplossingen

Wanneer u horizontale streepvorming ziet (loodrecht op de afdrukrichting) of wanneer u vlekken krijgt op de boven- of onderkant van het papier, laad het papier dan in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen het papier.

- ➔ [“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

■ De papierbaan is vies.

Oplossingen

Wanneer u verticale streepvorming (horizontaal op de afdrukrichting) of vlekken op het papier ziet, reinig dan de papierbaan.

- ➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 171](#)

■ Het papier is omgekruld.

Oplossingen


Plaats het papier op een vlakke ondergrond om te controleren of het is omgekruld. Maak het plat indien dit het geval is.

■ De printkop wrijft over het oppervlak van het papier.

Oplossingen

Als de afdrukken vies zijn bij kopiëren op dik papier, schakelt u **Dik papier** in het menu **Instel.** > **Printerinstellingen** op het bedieningspaneel in. Als u deze instelling inschakelt, kan de afdrukkwaliteit of de afdruksnelheid afnemen.

Gekopieerde foto's zijn plakkerig

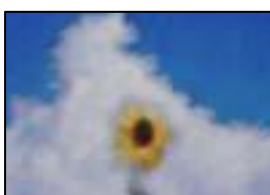

■ Er is op de verkeerde zijde van het fotopapier gekopieerd.

Oplossingen

Controleer of u op de afdrukzijde kopieert. Als u per ongeluk op de verkeerde zijde van het fotopapier hebt gekopieerd, moet u de papierbaan reinigen.

➔ [“Papier laden” op pagina 35](#)

➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 171](#)

Kan niet kopiëren zonder marges



■ Randloos afdrukken is niet ingesteld in de afdrukinstellingen.

Oplossingen

Selecteer **Verschillende afdrukken > Verschillende kopieën > Foto's kopiëren/herstellen > Randinstelling > Randloos** op het bedieningspaneel. Als u een papiersoort selecteert waarvoor randloos afdrukken niet mogelijk is, kunt u randloos afdrukken niet inschakelen. Selecteer een papiersoort waarvoor randloos afdrukken wordt ondersteund.

➔ [“Kopiëren zonder marges” op pagina 136](#)

➔ [“Papier voor randloos afdrukken” op pagina 300](#)

Randen van de afbeelding vallen weg bij het randloos kopiëren



■ Het uitstekende gebied wordt bijgesneden, omdat de afbeelding iets wordt vergroot.

Oplossingen

Selecteer een kleinere vergroting.

Foto's kopiëren

Selecteer op het bedieningspaneel **Verschillende afdrukken > Verschillende kopieën > Foto's kopiëren/herstellen > Randinstelling > Randloos** en wijzig de instelling **Uitbreiding**.

Randloos kopiëren

Selecteer op het bedieningspaneel **Verschillende afdrukken** > **Verschillende kopieën** > **Randloos kopie** > **Geavanceerde instellingen** > **Uitbreiding** en wijzig de instelling.

➔ [“Kopiëren zonder marges” op pagina 136](#)

Positie, formaat of marges van de kopieën zijn niet juist



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Het papier is onjuist geladen.

Oplossingen

Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleider tegen de rand van het papier aan.

➔ [“Papier in de Papiercassette 1 laden” op pagina 35](#)

➔ [“Papier in de Papiercassette 2 laden” op pagina 38](#)

➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 41](#)

■ De originelen zijn niet goed geplaatst.

Oplossingen

Zorg ervoor dat het origineel juist is geplaatst tegen de uitlijnmarkeringen.

Als de rand van de gescande afbeelding ontbreekt, verschuift u het origineel wat weg van de rand van de scanner. U kunt de strook van ongeveer 1,5 mm (0,06 inch) langs de rand van de scannerglasplaat niet scannen.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

■ Er ligt stof op de scannerglasplaat of er zitten vlekken op.

Oplossingen

Reinig de scannerglasplaat en de documentkap met een droge, zachte doek. Vlekken en stof rond het origineel op het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde kopieerpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 173](#)

■ Het papierformaat is verkeerd ingesteld.

Oplossingen

Selecteer de juiste instelling voor het papierformaat.

De kopieerpositie op een cd/dvd is verkeerd



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De afdrukpositie moet worden aangepast.

Oplossingen

Selecteer op het bedieningspaneel **Instel.** > **Printerinstellingen** > **CD/DVD** en pas de afdrukpositie aan.

■ Er ligt stof op de scannerglasplaat of er zitten vlekken op.

Oplossingen

Reinig de scannerglasplaat en de documentkap met een droge, zachte doek. Vlekken en stof rond het origineel op het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde kopieerpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 173](#)

Op de gekopieerde afdruk verschijnen ongelijke kleuren, vegen, vlekken of rechte lijnen



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ De papierbaan is vies.

Oplossingen

Laad en werp het papier uit zonder af te drukken om het papiertraject te reinigen.

➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 171](#)

■ Er ligt stof of vuil op de originelen of de scannerglasplaat.

Oplossingen

Verwijder stof of vuil van de originelen en reinig de scannerglasplaat.

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 173](#)

■ Er is te veel kracht uitgeoefend op het origineel.

Oplossingen

Als u te veel kracht uitoefent, kunnen wazige plekken, vlekken en puntjes optreden.

Oefen niet te veel kracht uit op het origineel of de documentkap.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

■ De kopieerdichtheid is te hoog ingesteld.

Oplossingen

Verlaag de kopieerdichtheid.

➔ [“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

Er verschijnt een webachtig patroon (ook wel "moiré" genoemd) op de gekopieerde afbeelding



■ Als het origineel een gedrukt document is, zoals een tijdschrift of catalogus, verschijnt er een moirépatroon.

Oplossingen

Wijzig de instelling voor verkleinen en vergroten. Als er een moirépatroon verschijnt, plaatst u het origineel onder een iets andere hoek.

➔ [“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

De achterkant van het origineel is te zien op de gekopieerde afbeelding



Dit kan de volgende oorzaken hebben.

■ Wanneer dunne originelen worden gescand, kunnen afbeelden op de achterkant ook worden gescand.

Oplossingen

Plaats het origineel op de scannerglasplaat en leg er vervolgens een zwart vel papier overheen.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)


■ De kopieerdichtheid is te hoog ingesteld.

Oplossingen

Verlaag de kopieerdichtheid.

➔ [“Menuopties voor kopiëren” op pagina 126](#)

Er worden meerdere originelen gekopieerd op één vel papier

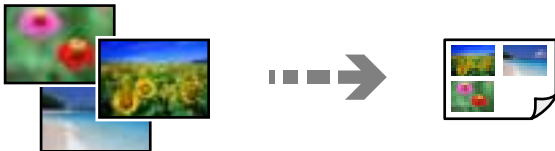

■ De ruimte tussen originelen is te klein.

Oplossingen

Wanneer u meerdere originelen op de scannerglasplaat legt om ze afzonderlijk te kopiëren en ze toch op één vel papier worden gekopieerd, leg de originelen dan ten minste 5 mm uit elkaar. Als het probleem aanhoudt, scan dan slechts één origineel tegelijk.

➔ [“Foto's kopiëren” op pagina 131](#)

Problemen met gescande afbeeldingen

Ongelijke kleuren, vuil, vlekken enzovoort zijn op de gescande afbeelding te zien



■ Er ligt stof of vuil op de originelen of de scannerglasplaat.

Oplossingen

Verwijder stof of vuil van de originelen en reinig de scannerglasplaat.

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 173](#)

■ Er is te veel kracht uitgeoefend op het origineel.


Oplossingen

Als u te veel kracht uitoefent, kunnen wazige plekken, vlekken en puntjes optreden.

Oefen niet te veel kracht uit op het origineel of de documentkap.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

De achtergrond van gescande afbeeldingen vertoont een verschuiving

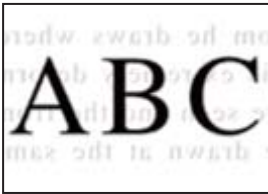

Wanneer dunne originelen worden gescand, kunnen afbeelden op de achterkant ook worden gescand.

Oplossingen

Wanneer u vanaf de scannerglasplaat scant, leg dan een vel zwart papier of een bureaulegger op het origineel.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

Het juiste gebied kan niet worden gescand



De originelen zijn niet goed geplaatst.

Oplossingen

- Zorg ervoor dat het origineel juist is geplaatst tegen de uitlijnmarkeringen.
- Als de rand van de gescande afbeelding ontbreekt, vershuift u het origineel wat weg van de rand van de scanner. U kunt de strook van ongeveer 1,5 mm (0,06 inch) langs de rand van de scannerglasplaat niet scannen.

➔ [“Originelen op de scannerglasplaat plaatsen” op pagina 53](#)

Er ligt stof of vuil op de scannerglasplaat.

Oplossingen

Bij het scannen via het bedieningspaneel en het selecteren van de functie Automatisch bijsnijden sangebied, verwijdert u al het afval en vuil van de scannerglasplaat en documentkap. Als er afval of vuil rond het origineel aanwezig is, wordt het scanbereik uitgebreid om dit op te nemen.

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 173](#)

■ Wanneer u meerdere originelen scant met behulp van Epson ScanSmart, is er niet genoeg ruimte tussen de originelen.

Oplossingen

Wanneer u meerdere originelen op de scannerglasplaat plaatst, houd dan een ruimte van ten minste 20 mm (0,8 inch) aan tussen de originelen.

➔ [“Meerdere foto's tegelijkertijd scannen” op pagina 159](#)

Problemen in gescande afbeelding kunnen niet worden opgelost

Controleer het volgende. Als u alle oplossingen hebt geprobeerd en het probleem niet is opgelost.

■ Er zijn problemen met de instellingen van de scansoftware.

Oplossingen

Gebruik Epson Scan 2 Utility om de instellingen voor het scannerstuurprogramma "Epson Scan 2" te initialiseren.

Opmerking:

Epson Scan 2 Utility is een toepassing die bij Epson Scan 2 wordt geleverd.

1. Start Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Alle programma's of Programma's > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Selecteer **Ga > Toepassingen > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Selecteer de tab **Andere**.

3. Klik op **Reset**.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, verwijdert u Epson Scan 2 en installeert u de toepassing opnieuw.

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren of verwijderen” op pagina 178](#)

Het probleem is niet opgelost na alle oplossingen te hebben geprobeerd

Als het probleem niet is opgelost nadat u alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, neem dan contact op met de ondersteuning van Epson.

Zie de volgende gerelateerde informatie als problemen met afdrukken of kopiëren niet kunnen worden opgelost.

Gerelateerde informatie

➔ [“Problemen met afdrukken of kopiëren kunnen niet worden opgelost” op pagina 265](#)

Problemen met afdrukken of kopiëren kunnen niet worden opgelost

Probeer het probleem op te lossen met onderstaande oplossingen. Begin bij de eerste en loop ze vervolgens in volgorde af tot het probleem is opgelost.

- Zorg ervoor dat de papiersoort die in de printer is geladen en de papiersoort die op de printer is ingesteld overeenkomen met de papiersoortinstellingen van het printerstuurprogramma.

[“Instellingen voor het papierformaat en de papiersoort” op pagina 33](#)

- Gebruik een hogere kwaliteitsinstelling op het bedieningspaneel of in het printerstuurprogramma.

- Plaats de inktcartridges die al in de printer zijn geïnstalleerd opnieuw.

Door inktcartridges opnieuw te installeren kan de verstopping van spuitkanaaltjes in de printkop worden verholpen en kan de inkt weer vrij stromen.

Omdat er inkt wordt verbruikt wanneer de inktcartridge opnieuw wordt geïnstalleerd, kan er een bericht worden weergegeven waarin u wordt gevraagd de inktcartridge te vervangen. Dit is afhankelijk van de resterende hoeveelheid inkt.

[“De inktcartridges moeten worden vervangen” op pagina 232](#)

- Lijn de printkop uit.

[“De printkop uitlijnen” op pagina 171](#)

- Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om te controleren of de spuitkanaaltjes van de printkoppen verstopt zijn.

Als het spuitkanaaltjespatroon wordt onderbroken, zijn de spuitkanaaltjes mogelijk verstopt. Voer de printkopreiniging en de spuitkanaaltjescontrole om afwisselend 2 keer uit en controleer of de verstopping is verholpen.

Bij de printkopreiniging wordt wat inkt gebruikt.

[“De printkop controleren en reinigen” op pagina 166](#)

- Schakel de printer uit, wacht ten minste 6 uur en controleer vervolgens of de verstopping is verholpen.

Als het probleem inderdaad een verstopping was, kunt u het probleem mogelijk oplossen door een tijdje niet af te drukken.

U kunt het volgende controleren terwijl de printer is uitgeschakeld.

- Controleer of u originele Epson-inkcartridges gebruikt.

Epson raadt het gebruik van een originele Epson-inkcartridges aan. Kleuren worden afgestemd op basis van originele inktcartridges. Als u niet-originele producten gebruikt, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

[“Codes van de cartridges” op pagina 302](#)

- Controleer of er op de doorschijnende folie vlekken zitten.

Als er op de doorschijnende folie vlekken zitten, moet u deze er voorzichtig afvegen.

[“Het doorschijnende folie reinigen” op pagina 174](#)

- Zorg ervoor dat er geen papierresten in de printer zijn achtergebleven.

Wanneer u papier verwijdert, raak de doorschijnende folie dan niet met uw handen of het papier aan.

- Controleer het papier.

Controleer of het papier is omgekruld of met de afdrukkzijde naar boven is geladen.

[“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 32](#)

[“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

[“Niet-beschikbare papiersoorten” op pagina 301](#)

- Controleer of u geen oude inktcartridge gebruikt.

Voor het beste resultaat raadt Epson aan om inktcartridges op te gebruiken voordat de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken of binnen zes maanden na openen van de verpakking (wat zich het eerst voordoet).

- Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd nadat u de printer hebt uitgeschakeld en ten minste 6 uur hebt gewacht, voert u Krachtige reiniging uit.

[“Krachtige reiniging uitvoeren” op pagina 169](#)

Als u het probleem niet kunt oplossen met bovenstaande oplossingen, moet u wellicht een reparatie aanvragen. Neem contact op met de klantenservice van Epson.

Gerelateerde informatie

➔ [“Voordat u contact opneemt met Epson” op pagina 332](#)

➔ [“Contact opnemen met de klantenservice van Epson” op pagina 332](#)

De computer of apparaten toevoegen of vervangen

Verbinden met een printer die met het netwerk is verbonden.	268
De netwerkverbinding opnieuw instellen.	269
Een smart device rechtstreeks verbinden met een printer (Wi-Fi Direct).	277
De status van de netwerkverbinding controleren.	288

Verbinden met een printer die met het netwerk is verbonden

Wanneer de printer al is verbonden met een netwerk, kunt u een computer of een smart device via het netwerk met de printer verbinden.

De printer gebruiken vanaf een tweede computer

Het wordt aanbevolen het installatieprogramma te gebruiken om de printer te verbinden met een computer. U kunt het installatieprogramma op een van de volgende manieren uitvoeren.

- Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.


<http://epson.sn>

- Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een Windows-computer met een schijfstation).

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.

De printer selecteren

Volg de instructies op het scherm totdat het volgende scherm wordt weergegeven. Selecteer de naam van de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op **Volgende**.

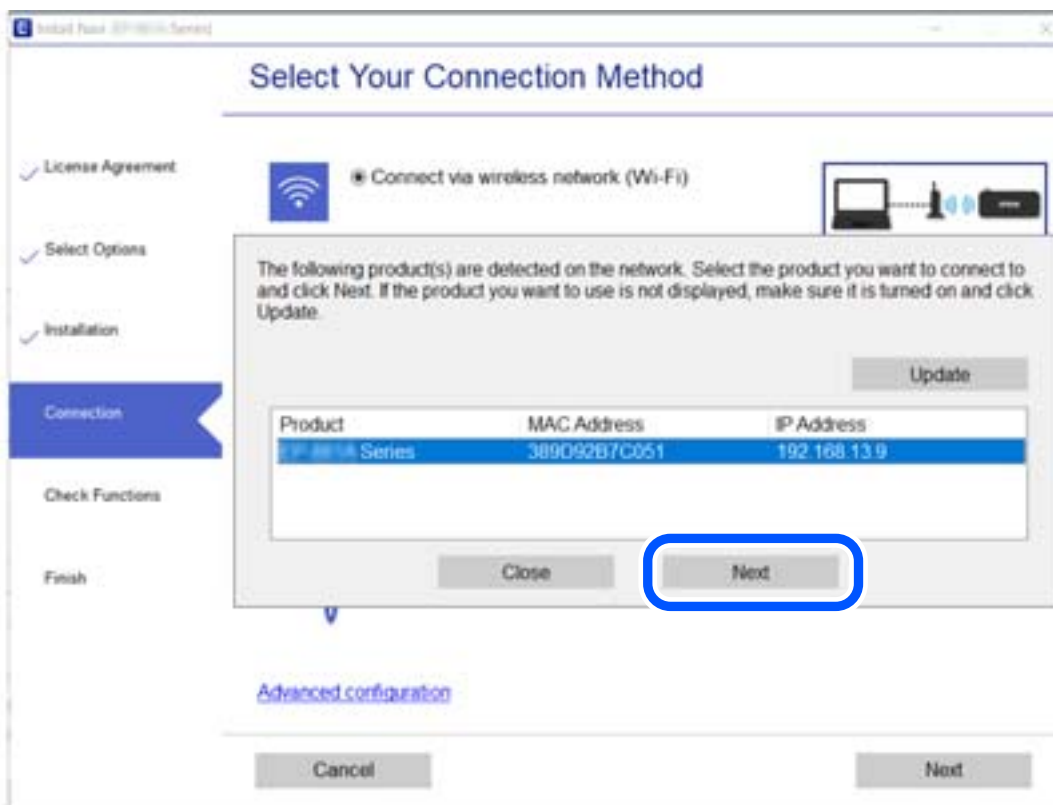

Volg de instructies op het scherm.

Een netwerkprinter gebruiken vanaf een smart device

U kunt een smart device op een van de volgende manieren met de printer verbinden.

Verbinden via een draadloze router

Verbind het smart device met hetzelfde wifi-netwerk (SSID) als de printer.

Zie hierna voor meer informatie.

[“Instellingen voor verbinding met het smart device configureren” op pagina 270](#)

Verbinden via Wi-Fi Direct

Verbind het smart device rechtstreeks met de printer zonder draadloze router.

Zie hierna voor meer informatie.

[“Een smart device rechtstreeks verbinden met een printer \(Wi-Fi Direct\)” op pagina 277](#)

De netwerkverbinding opnieuw instellen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor de netwerkverbinding kunt configureren en de verbindingmethode kunt wijzigen bij vervanging van de draadloze router of de computer.

Vervanging van de draadloze router

Wanneer u de draadloze router vervangt, moet u de verbinding tussen de computer of het smart device en de printer instellen.

U moet deze instellingen configureren als u bijvoorbeeld van internetprovider verandert.

Instellingen voor verbinding met de computer configureren

Het wordt aanbevolen het installatieprogramma te gebruiken om de printer te verbinden met een computer. U kunt het installatieprogramma op een van de volgende manieren uitvoeren.

Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.

<http://epson.sn>


Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een Windows-computer met een schijfstation).

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.

De verbindingmethoden selecteren

Volg de instructies op het scherm totdat het volgende scherm wordt weergegeven.

Selecteer **Wijzig de verbindingmethode voor printer** (voor nieuwe netwerkrouter of om USB te wijzigen naar **netwerk, enz.**) in het scherm Uw bewerking selecteren en klik vervolgens op **Volgende**.

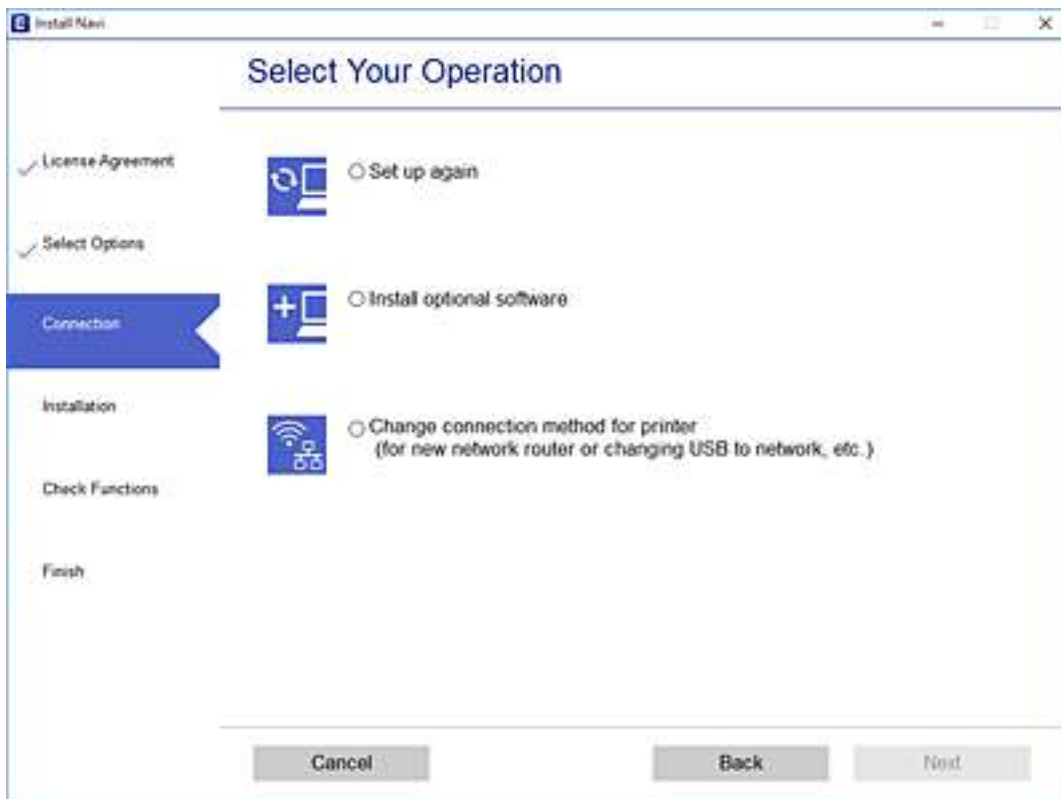

Volg de instructies op het scherm.

Als u geen verbinding kunt maken, lees dan het volgende om het probleem op te lossen.

- Windows: “[Kan geen verbinding maken met een netwerk](#)” op pagina 193
- Mac OS: “[Kan geen verbinding maken met een netwerk](#)” op pagina 200

Instellingen voor verbinding met het smart device configureren

U kunt de printer gebruiken vanaf een smart device wanneer u de printer verbindt met hetzelfde wifi-netwerk (SSID) als het smart device. Als u de printer wilt gebruiken vanaf een smart device, stelt u dit in op de volgende website. Open de website vanaf een smart device waarmee u verbinding wilt maken met de printer.

<http://epson.sn> > Instellen

Vervanging van de computer

Wanneer u de computer vervangt, moet u de verbinding tussen de computer en de printer instellen.

Instellingen voor verbinding met de computer configureren

Het wordt aanbevolen het installatieprogramma te gebruiken om de printer te verbinden met een computer. U kunt het installatieprogramma op een van de volgende manieren uitvoeren.

- Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.

<http://epson.sn>

- Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een Windows-computer met een schijfstation).

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.

Volg de instructies op het scherm.

De methode voor verbinding met de computer wijzigen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de verbindingmethode kunt wijzigen wanneer de computer en de printer zijn verbonden.

De netwerkverbinding wijzigen van ethernet in wifi

Wijzig de ethernetverbinding via het bedieningspaneel van de printer in een wifi-verbinding. De methode voor wijziging van de verbinding is in feite dezelfde als die voor het instellen van een wifi-verbinding.

Gerelateerde informatie

➔ [“Wifi-instellingen configureren via het bedieningspaneel” op pagina 273](#)

De netwerkverbinding wijzigen van wifi in ethernet

Volg onderstaande stappen om de wifi-verbinding te wijzigen in een ethernetverbinding.

1. Tik op het startscherm op **Instel..**
2. Tik op **Netwerkinstellingen > Bekabelde LAN-installatie.**
3. Tik op **Start installatie.**
4. Controleer het bericht en tik vervolgens op **OK.**
5. Verbind de printer met een router met behulp van een ethernetkabel.

Een USB-verbinding wijzigen in een netwerkverbinding

Gebruik het installatieprogramma en stel de installatie in met een andere verbindingmethode.

- Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.

<http://epson.sn>


- Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een Windows-computer met een schijfstation).

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.


De verbindingmethode wijzigen selecteren

Volg de instructies op het scherm totdat het volgende scherm wordt weergegeven.

Selecteer **Wijzig de verbindingmethode voor printer (voor nieuwe netwerkrouter of om USB te wijzigen naar netwerk, enz.)** in het scherm Uw bewerking selecteren en klik vervolgens op **Volgende**.

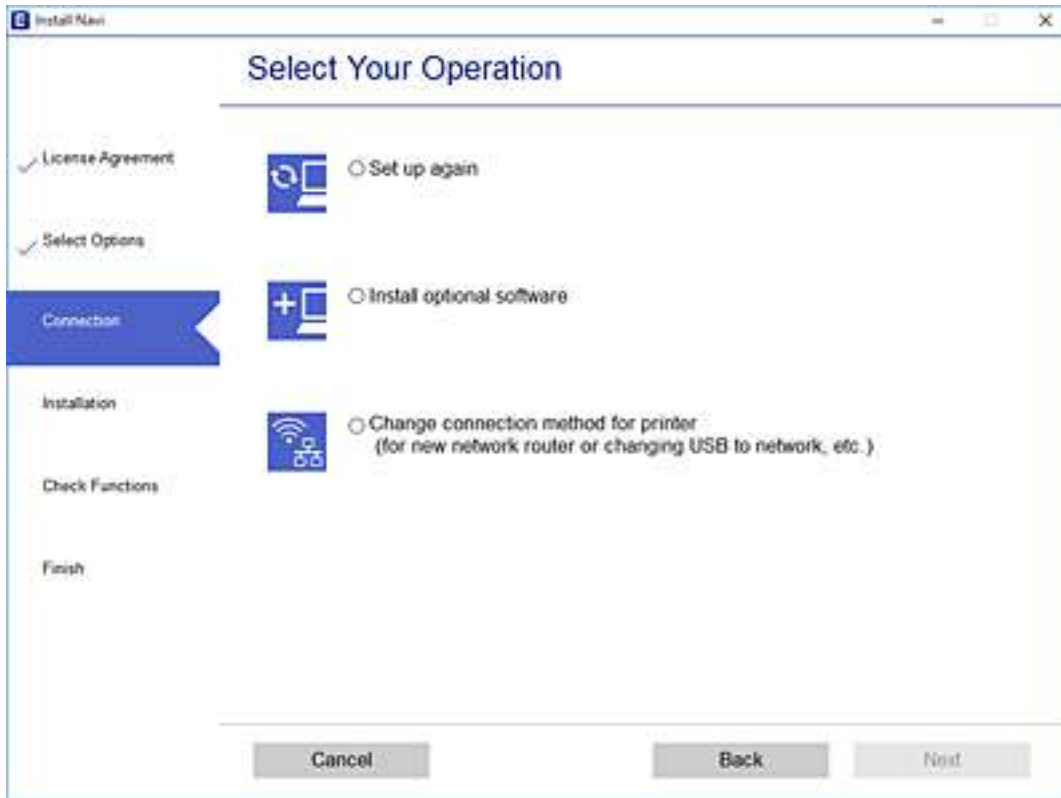

Selecteer de netwerkverbinding die u wilt gebruiken (**Verbinden via draadloos netwerk (Wi-Fi)** of **Verbinden via vaste LAN-verbinding (ethernet)**) en klik op **Volgende**.

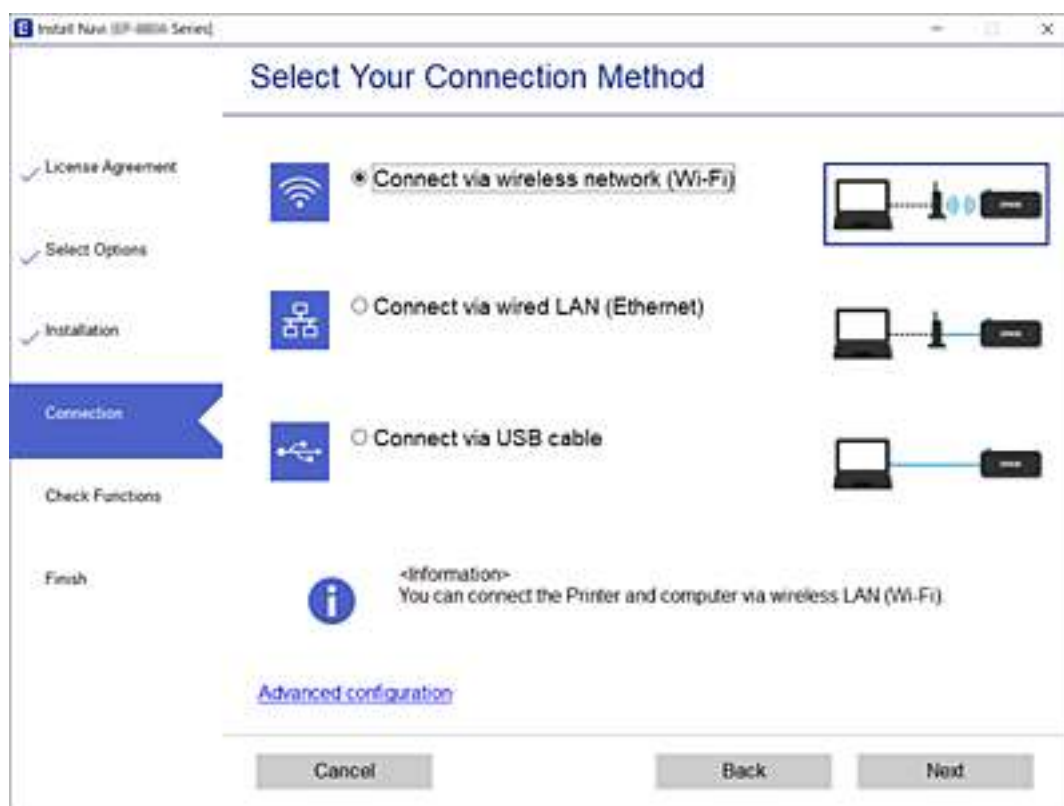

Volg de instructies op het scherm.

Wifi-instellingen configureren via het bedieningspaneel

Op het bedieningspaneel van de printer kunt u op verschillende manieren de netwerkinstellingen configureren. Kies de verbindingmethode die overeenkomt met uw omgeving en de voorwaarden die u gebruikt.

Als u beschikt over de informatie voor de draadloze router, zoals de SSID en het wachtwoord, kunt u de instellingen handmatig configureren.

Als de draadloze router WPS ondersteunt, kunt u de instellingen configureren met drukknopinstellingen.

Nadat de printer verbinding heeft gemaakt met het netwerk, maakt u verbinding tussen de printer en het apparaat dat u wilt gebruiken (computer, smart device, tablet, enz.).

Gerelateerde informatie


- ➔ “Wifi-instellingen configureren door de SSID en het wachtwoord in te voeren” op pagina 274
- ➔ “Wifi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)” op pagina 275
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS)” op pagina 276

Wifi-instellingen configureren door de SSID en het wachtwoord in te voeren

U kunt wifi-netwerk instellen door op het bedieningspaneel van de printer de gegevens in te voeren die benodigd zijn voor het maken van een verbinding met een draadloze router. Als u op deze wijze de instellingen wilt configureren, hebt u de SSID en het wachtwoord van de draadloze router nodig.

Opmerking:

Als u een draadloze router met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u de SSID en het wachtwoord die op het label vermeld staan. Als u de SSID en het wachtwoord niet weet, zie dan de informatie die bij de draadloze router is geleverd.

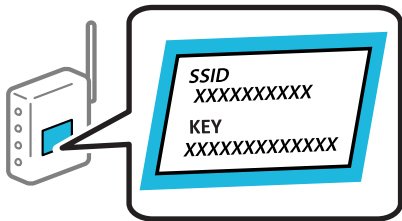

1. Tik op het startscherm op .

2. Tik op **Wi-Fi (aanbevolen)**.

Als de printer al is verbonden via ethernet, tikt u op **Router**.

3. Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingdetails weergegeven. Tik op **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

Als de printer al is verbonden via ethernet, tikt u op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, en tikt u vervolgens op **Ja** nadat u het bericht hebt bevestigd.

4. Tik op **Wizard Wi-Fi instellen**.

5. Selecteer de SSID van de draadloze router.

Opmerking:

Als de SSID waarmee u verbinding wilt maken, niet wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer, tikt u op **Opnieuw zoeken** om de lijst te vernieuwen. Als deze nog steeds niet wordt weergegeven, tikt u op **Handmatig invoeren** en voert u de SSID rechtstreeks in.

Als u de netwerknamen (SSID) niet kent, controleert u of de informatie op het label van de draadloze router is vermeld. Als u de draadloze router met de standaardinstellingen wilt gebruiken, gebruikt u de SSID die op het label is vermeld. Als u geen gegevens kunt vinden, raadpleegt u de documentatie die bij de draadloze router is meegeleverd.

6. Tik op het veld **Voer wachtwoord in** en voer vervolgens het wachtwoord in.

Opmerking:

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Als u het wachtwoord niet kent, controleert u of de informatie op het label van de draadloze router is vermeld. Op het label is mogelijk het wachtwoord vermeld, bijvoorbeeld aangeduid als "Network Key", "Wireless Password". Als u de draadloze router met de standaardinstellingen wilt gebruiken, gebruikt u het wachtwoord dat op het label is geschreven.

7. Als u klaar bent, tikt u op **Start installatie**.

8. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Opmerking:

Als u geen verbinding kunt maken, laadt u normaal papier op A4-formaat en tikt u op **Controlerapport afdrukken** om een netwerkverbindingsrapport af te drukken.

9. Tik op het instellingenschermb voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Tekens invoeren” op pagina 28](#)
- ➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 288](#)

Wifi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)

U kunt automatisch een Wi-Fi-netwerk instellen door op een knop op de draadloze router te drukken. Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kunt u deze manier van instellen gebruiken.

- De draadloze router is compatibel met WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- De huidige Wi-Fi-verbinding is tot stand gebracht door op een knop op de draadloze router te drukken.

1. Tik op het startschermb op .

2. Tik op **Wi-Fi (aanbevolen)**.

Als de printer al is verbonden via ethernet, tikt u op **Router**.


3. Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingdetails weergegeven. Tik op **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

Als de printer al is verbonden via Ethernet, tikt u op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, en vervolgens op **Ja** nadat u het bericht hebt bevestigd.

4. Tik op **Instellen met drukknop (WPS)**.

5. Houd de [WPS]-knop ingedrukt op de draadloze router tot het beveiligingslampje knippert.

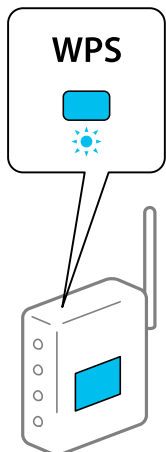

Als u niet weet waar de [WPS]-knop zit, of als de draadloze router geen knoppen heeft, raadpleeg dan de documentatie van de draadloze router voor meer informatie.

6. Tik op **Start installatie**.

7. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Opmerking:

Als de verbinding mislukt, start dan de draadloze router opnieuw, zet deze dichterbij de printer en probeer het nog een keer. Als het nog steeds niet werkt, druk dan een netwerkverbindingsrapport af en controleer de oplossing.

8. Tik op het instellingenscherm voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 288](#)

Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS)

U kunt automatisch verbinding maken met een draadloze router met behulp van een pincode. U kunt deze methode gebruiken als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt. Gebruik een computer om een pincode in te voeren in de draadloze router.

1. Tik op het startscherm op .

2. Tik op **Wi-Fi (aanbevolen)**.

Als de printer al is verbonden via Ethernet, tikt u op **Router**.

3. Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingdetails weergegeven. Tik op **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

Als de printer al is verbonden via Ethernet, tikt u op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, en tikt u vervolgens op **Ja** nadat u het bericht hebt bevestigd.

4. Tik op **Overige > Instellen met PIN (WPS)**.

5. Gebruik uw computer om de pincode (acht cijfers) die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven in te voeren in de draadloze router. U hebt hier twee minuten de tijd voor.

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie van de draadloze router voor meer informatie over het invoeren van een pincode.

6. Tik op het bedieningspaneel van de printer op **Start installatie**.

7. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Opmerking:

Als de verbinding mislukt, start dan de draadloze router opnieuw, zet hem dichterbij de printer en probeer het nog een keer. Als het nog steeds niet werkt, druk dan een verbindingrapport af en controleer de oplossing.

8. Tik op het instellingenschermb voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie


➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren”](#) op pagina 288

Een smart device rechtstreeks verbinden met een printer (Wi-Fi Direct)

Met Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) kunt u een smart device rechtstreeks zonder draadloze router op de printer aansluiten en vanaf het smart device afdrucken.

Over Wi-Fi Direct

Gebruik deze verbindingmethode wanneer u thuis of op kantoor geen Wi-Fi hebt of wanneer u de printer en het smart device rechtstreeks met elkaar wilt verbinden. In deze modus fungeert de printer als draadloze router en kunt u maximaal vier apparaten met de printer verbinden zonder dat u een gewone draadloze router nodig hebt. Smart devices die rechtstreeks met de printer zijn verbonden kunnen echter niet met elkaar communiceren via de printer.

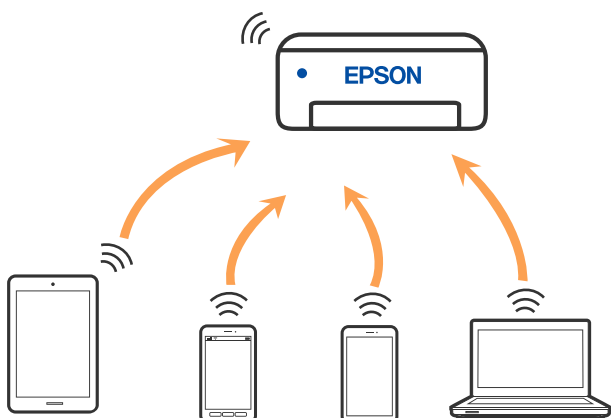

De printer kan tegelijk verbinding hebben via Wi-Fi of ethernet en Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt). Als u echter een netwerkverbinding start in Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) wanneer de printer verbinding heeft via Wi-Fi, wordt de Wi-Fi-verbinding tijdelijk verbroken.

Verbinding maken met een iPhone, iPad of iPod touch via Wi-Fi Direct

Met deze methode kunt u de printer zonder een draadloze router rechtstreeks verbinden met een iPhone, iPad of iPod touch. De volgende omstandigheden zijn vereist om verbinding te maken via deze methode. Als uw omgeving niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u verbinding maken door **Andere OS-apparaten** te selecteren. Zie de gerelateerde informatie hieronder voor meer informatie over het verbinden.

- iOS 11 of hoger
- Gebruik de standaard cameratoepassing om de QR-code te scannen


- ❑ Epson iPrint versie 7.0 of hoger

Epson iPrint wordt gebruikt om vanaf een smart device af te drukken. Installeer van tevoren Epson iPrint op het smart device.


Opmerking:

U hoeft deze instellingen slechts een keer te configureren voor de printer die en het smart device dat u met elkaar wilt verbinden. U hoeft deze instellingen niet opnieuw te configureren, tenzij u Wi-Fi Direct uitschakelt of de standaard netwerkinstellingen herstelt.


1. Tik op het startscherm op **Smartphone verbinden**.

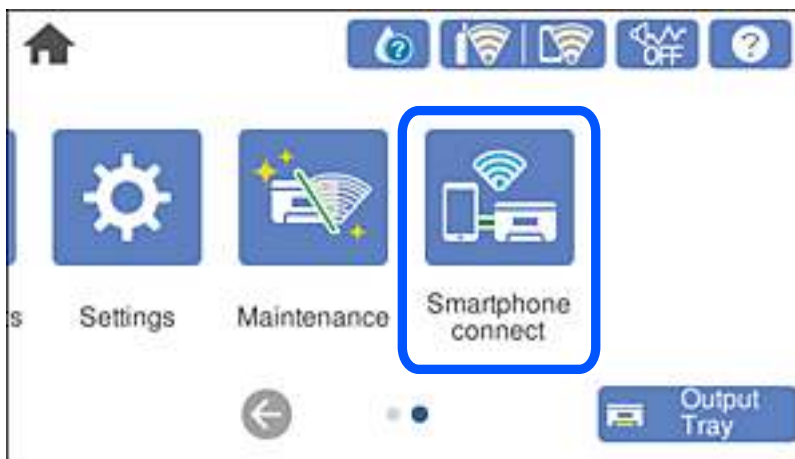

2. Tik op **Start de instelling**.
3. Tik op **iOS**.

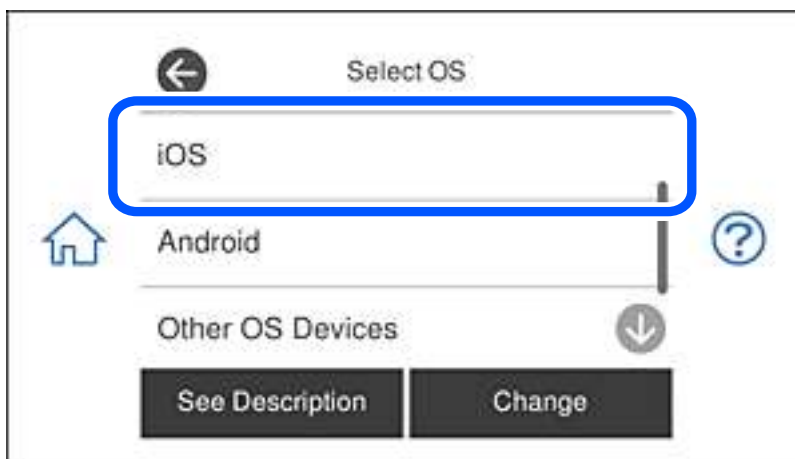

De QR-code wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.

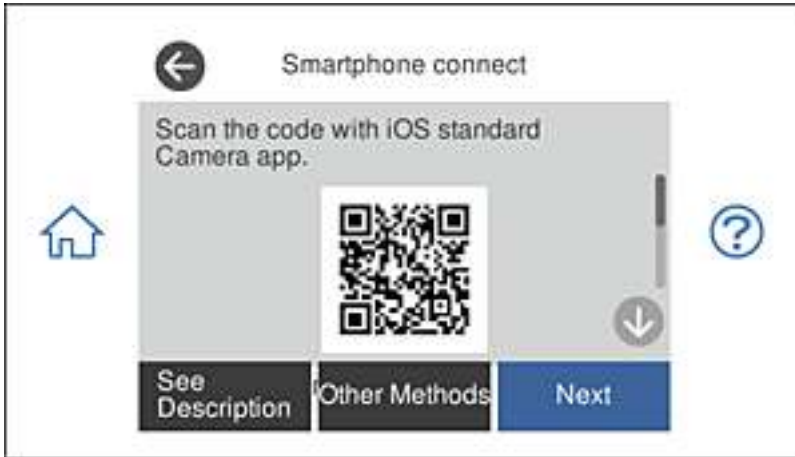


4. Start op de iPhone, iPad of iPod touch de standaard Camera-app en scan de QR-code die in de modus FOTO op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven.




Gebruik de Camera-app voor iOS 11 of hoger. Met de Camera-app voor iOS 10 of lager kunt u geen verbinding maken met de printer. Ook kunt u geen app voor het scannen van QR-codes gebruiken. Als u geen verbinding kunt maken, selecteert u **Andere methoden** op het bedieningspaneel van de printer. Zie de gerelateerde informatie hieronder voor meer informatie over het verbinden.

5. Tik op de melding die wordt weergegeven op het scherm van de iPhone, iPad of iPod touch.

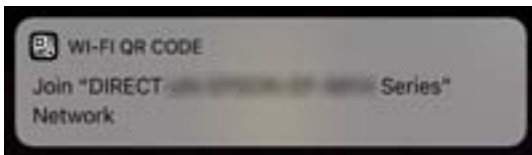

- Tik op **Koppelen**.

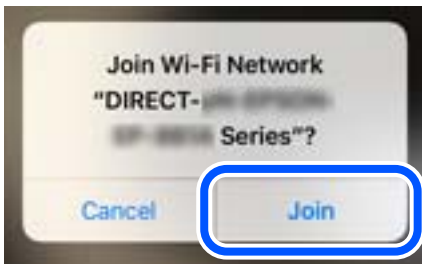

- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Volgende**.
- Start de Epson-printapp op de iPhone, iPad of iPod touch.
Voorbeelden van Epson-printapps



Epson iPrint



Epson Creative
Print

- Tik op het scherm van de Epson-printapp op **Printer niet geselecteerd**.
- Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken.



Bekijk de informatie die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven om de printer te selecteren.



11. Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Volledig**.

Selecteer voor smart devices die eerder met de printer verbonden zijn geweest de netwerknaam (SSID) op het Wi-Fi-scherm van het smart device en maak opnieuw verbinding.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)
- ➔ [“Verbinding maken met niet-iOS- of Android-apparaten via Wi-Fi Direct” op pagina 284](#)

Verbinden met Android-apparaten met Wi-Fi Direct

Me deze methode kunt u de printer direct verbinden met uw Android-apparaat zonder draadloze router. De volgende voorwaarden zijn vereist voor het gebruik van deze functie.


- Android 4.4 of later
- Epson iPrint versie 7.0 of later

Epson iPrint wordt gebruikt voor het afdrukken van een smart-apparaat. Installeer vooraf Epson iPrint op het smart-apparaat.


Opmerking:

U moet deze instellingen alleen opgeven voor de printer en het smart-apparaat waarmee u eenmaal wilt verbinden. Tenzij u Wi-Fi Direct uitschakelt of de standaard netwerkinstellingen herstelt, hoeft u deze instellingen niet opnieuw op te geven.

1. Tik op **Smartphone verbinden** op het startscherm.

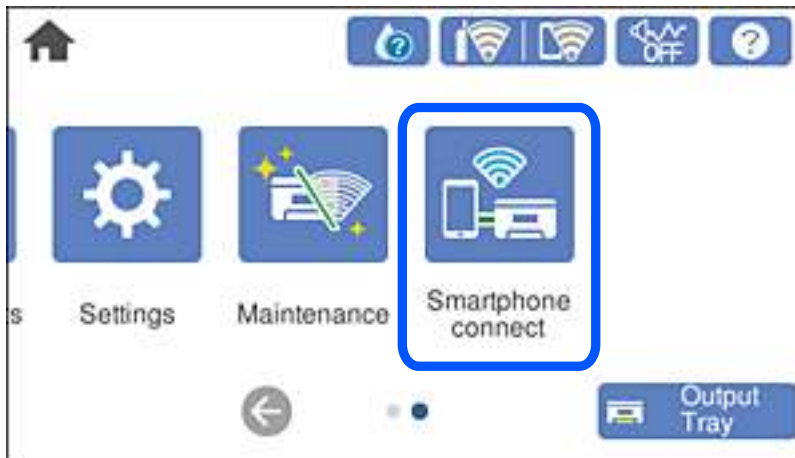

2. Tik op **Start de instelling**.
3. Tik op **Android**.

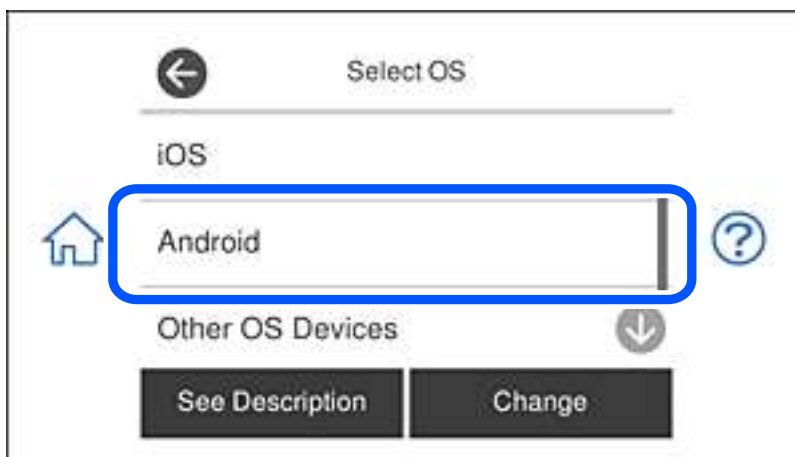

4. Start Epson iPrint op het smart-apparaat.



5. Tik op het scherm Epson iPrint op **Printer niet geselecteerd..**

6. Selecteer de printernaam waarmee u verbinding wilt maken op het scherm Epson iPrint.



Raadpleeg de informatie die wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer om de printer te selecteren.



Opmerking:

Printers worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het Android-apparaat. Als er geen printer worden weergegeven, maakt u verbinding door **Andere OS-apparaten** te selecteren. Raadpleeg de verwante koppelingen hieronder voor het verbinden.

7. Wanneer het scherm voor de goedkeuring van de apparaatverbinding wordt weergegeven, selecteert u **Goedkeuren**.
8. Selecteer **Volledig** op het bedieningspaneel van de printer.

Voor smart-apparaten die al eerder werden verbonden met de printer, selecteert u de netwerknaam (SSID) op het wifischerm van het smart-apparaat om ze opnieuw te verbinden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)
- ➔ [“Verbinding maken met niet-iOS- of Android-apparaten via Wi-Fi Direct” op pagina 284](#)

Verbinding maken met niet-iOS- of Android-apparaten via Wi-Fi Direct

Met deze methode kunt u de printer zonder een draadloze router rechtstreeks verbinden met smart devices.

Opmerking:

U hoeft deze instellingen slechts een keer te configureren voor de printer die en het smart device dat u met elkaar wilt verbinden. U hoeft deze instellingen niet opnieuw te configureren, tenzij u Wi-Fi Direct uitschakelt of de standaard netwerkinstellingen herstelt.

1. Tik op het startscherm op **Smartphone verbinden**.



2. Tik op **Start de instelling**.
3. Tik op **Andere OS-apparaten**.



De SSID en het Wachtwoord voor Wi-Fi Direct voor de printer worden weergegeven.

4. Selecteer op het Wi-Fi-scherm van het smart device de SSID die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven en voer vervolgens het wachtwoord in.

De schermafdruk is een voorbeeld op iPhone.



5. Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Volgende**.

- Start de Epson-printapp op het smart device.
Voorbeelden van Epson-printapps



Epson iPrint



Epson Creative Print

- Tik op het scherm van de Epson-printapp op **Printer niet geselecteerd**.
- Selecteer de printer waarmee u verbinding wilt maken.



Bekijk de informatie die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven om de printer te selecteren.



- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Volledig**.

Selecteer voor smart devices die eerder met de printer verbonden zijn geweest de netwerknaam (SSID) op het Wi-Fi-scherm van het smart device en maak opnieuw verbinding.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)

De verbinding met Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) verbreken

Er zijn twee methodes beschikbaar om een Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudige AP) uit te schakelen, u kunt alle verbindingen uitschakelen via het bedieningspaneel van de printer te gebruiken, of schakel elke verbinding uit via de computer of het smart-apparaat. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u alle verbindingen kunt uitschakelen.




Belangrijk:

Wanneer de Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) wordt uitgeschakeld, wordt de verbinding voor alle computers en smart devices die met de printer zijn verbonden in Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) verbroken.

Opmerking:

Als u de verbinding met een specifiek apparaat wilt verbreken, doe dit dan op het apparaat in kwestie en niet op de printer. Gebruik een van de volgende methodes om de Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudige AP) te verbreken met het apparaat.

- Verbreek de Wifi-verbinding met de netwerknnaam van de printer (SSID).
- Maak verbinding met een andere netwerknnaam (SSID).

1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op **Wi-Fi Direct**.
De informatie voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) wordt weergegeven.
3. Tik op **Start de instelling**.
4. Tik op **Instellingen wijzigen**.
5. Tik op **Wi-Fi Direct uitschakelen**.
6. Controleer het bericht en tik vervolgens op **De instellingen uitschakelen**.
7. Wanneer een voltooiingsbericht wordt weergegeven, tikt u op **Sluiten**.
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.
8. Tik op **Sluiten**.

De instellingen voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) wijzigen, zoals de SSID

Wanneer een Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) is ingeschakeld, kunt u de instellingen wijzigen in



> **Wi-Fi Direct** > **Start de instelling** > **Instellingen wijzigen** en worden de volgende menuopties weergegeven.

Netwerknnaam wijzigen

Wijzig de netwerknnaam (SSID) voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) voor het maken van verbinding met de printer in een naam naar keuze. U kunt de netwerknnaam (SSID) instellen in ASCII-tekenen die zijn weergegeven op het softwaretoetsenbord van het bedieningspaneel. U kunt maximaal 22 tekens invoeren.

Wanneer u de netwerknnaam (SSID) wijzigt, wordt de verbinding met alle verbonden apparaten verbroken. Gebruik de nieuwe netwerknnaam (SSID) als u opnieuw verbinding wilt maken met het apparaat.

Wachtwoord wijzigen

Wijzig het wachtwoord voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) voor het maken van verbinding met de printer in een waarde naar keuze. U kunt het wachtwoord instellen in ASCII-tekenen die zijn weergegeven op het softwaretoetsenbord van het bedieningspaneel. U kunt 8 tot 22 tekens invoeren.

Wanneer u het wachtwoord wijzigt, wordt de verbinding met alle verbonden apparaten verbroken. Gebruik het nieuwe wachtwoord als u opnieuw verbinding wilt maken met het apparaat.

Frequentiebereik wijzigen

Wijzig het frequentiebereik van Wi-Fi Direct dat wordt gebruikt voor het maken van verbinding met de printer. U kunt kiezen tussen 2,4 GHz of 5 GHz.

Wanneer u het frequentiebereik wijzigt, wordt de verbinding met alle verbonden apparaten verbroken. Maak opnieuw verbinding met het apparaat.

Als u het frequentiebereik wijzigt naar 5 GHz, kunt u niet opnieuw verbinding maken met apparaten die geen ondersteuning bieden voor 5 GHz.

Wi-Fi Direct uitschakelen

Schakel de instellingen voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) van de printer uit. Wanneer u deze optie uitschakelt, wordt de verbinding verbroken van alle apparaten die via Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) met de printer zijn verbonden.

Standaardinst. herstellen

Herstel alle instellingen voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) naar de standaardwaarden.

De op de printer opgeslagen verbindinginformatie voor Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) van het smart device wordt verwijderd.

De status van de netwerkverbinding controleren

U kunt de netwerkstatus als volgt controleren.

Gerelateerde informatie


- ➔ [“De netwerkverbindingstatus controleren op het bedieningspaneel” op pagina 288](#)
- ➔ [“Een netwerkverbindingrapport afdrukken” op pagina 289](#)

De netwerkverbindingstatus controleren op het bedieningspaneel

U kunt de status van de netwerkverbinding controleren aan de hand van het netwerkpictogram of de netwerk-informatie op het bedieningspaneel van de printer.

De netwerkverbindingstatus controleren met het netwerkpictogram

U kunt de status van de netwerkverbinding en kracht van het radiosignaal controleren aan de hand van het netwerkpictogram op het startscherm van de printer.

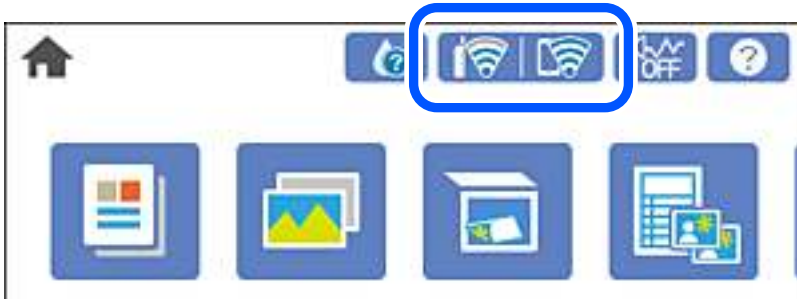

Gerelateerde informatie

➔ [“Uitleg bij het netwerkpictogram” op pagina 25](#)

De gedetailleerde netwerkinformatie weergeven op het bedieningspaneel

Wanneer uw printer verbinding heeft met het netwerk, kunt u ook andere netwerkgerelateerde informatie bekijken door de netwerkmenu's te selecteren die u wilt controleren.

1. Tik op het startscherm op **Instel..**
2. Selecteer **Netwerkinstellingen > Networkstatus**.
3. Als u deze informatie wilt controleren, selecteert u de menu's die u wilt nakijken.
 - Status vast netwerk/Wi-Fi
Geeft de netwerkinformatie weer (apparaatnaam, verbinding, signaalsterkte, IP-adres ophalen, enz.) voor ethernet- of wifi-verbindingen.
 - Wi-Fi Direct-status
Geeft weer of Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) is in- of uitgeschakeld voor Wi-Fi Direct-verbindingen (eenvoudig toegangspunt).
 - statusvel
Drukt een netwerkstatusblad af. De informatie voor ethernet, wifi, Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) enz. wordt op twee of meer pagina's afgedrukt.

Een netwerkverbindingsrapport afdrukken

U kunt een netwerkverbindingsrapport afdrukken om de status tussen de printer en de draadloze router te controleren.

1. Doe het papier in.
2. Tik op het startscherm op **Instel..**

3. Tik op **Netwerkinstellingen > Controle van netwerkverbinding**.
De verbindingcontrole wordt gestart.
4. Tik op **Controlerapport afdrukken**.
5. Volg de instructies op het scherm van de printer om het netwerkverbindingsrapport af te drukken.
Als er een fout is opgetreden, controleer dan het netwerkverbindingsrapport en volg de afgedrukte oplossingen.
6. Tik op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport”](#) op pagina 290

Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport

Controleer de berichten en foutcodes op het netwerkverbindingsrapport en volg dan de oplossingen.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Foutcode

b. Berichten over de netwerkomgeving

Gerelateerde informatie

- ➔ “E-1” op pagina 291
- ➔ “E-2, E-3, E-7” op pagina 291
- ➔ “E-5” op pagina 292
- ➔ “E-6” op pagina 292
- ➔ “E-8” op pagina 293
- ➔ “E-9” op pagina 293
- ➔ “E-10” op pagina 293
- ➔ “E-11” op pagina 294
- ➔ “E-12” op pagina 294
- ➔ “E-13” op pagina 295
- ➔ “Bericht over de netwerkomgeving” op pagina 295

E-1

Oplossingen:

- Controleer of de ethernetkabel goed is aangesloten op uw printer en op uw hub of een ander netwerkapparaat.
- Controleer of uw hub of een ander netwerkapparaat is ingeschakeld.
- Als u de printer wilt verbinden via wifi, moet u de wifi-instellingen opnieuw opgeven omdat dit is uitgeschakeld.

E-2, E-3, E-7

Oplossingen:

- Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
- Controleer of uw computer of apparaat correct is aangesloten op de draadloze router.
- Schakel de draadloze router uit. Wacht ongeveer 10 seconden en schakel deze in.
- Plaats de printer dicht bij uw draadloze router en verwijder alle eventuele obstakels ertussen.
- Als u de SSID handmatig hebt ingevoerd, moet u controleren of deze correct is. Controleer de SSID op het gedeelte **Netwerkstatus** op het netwerkverbindingsrapport.
- Als een draadloze router meerdere SSID's heeft, selecteert u de SSID die wordt weergegeven. Wanneer de SSID een niet-compatibele frequentie gebruikt, toont de printer deze niet.
- Als u een drukknopinstelling gebruikt voor het tot stand brengen van een netwerkverbinding, moet u controleren of uw draadloze router WPS ondersteunt. U kunt de drukknopinstelling niet gebruiken als uw draadloze router WPS niet ondersteunt.
- Controleer of uw SSID alleen ASCII-tekens (alfanumerieke tekens en symbolen) gebruikt. De printer kan geen SSID die niet-ASCII-tekens bevat, weergeven.
- Zorg dat u uw SSID en wachtwoord kent voordat u verbinding maakt met de draadloze router. Als u een draadloze router gebruikt met de standaardinstellingen, bevinden de SSID en het wachtwoord zich op het label op de draadloze router. Als u uw SSID en het wachtwoord niet kent, neemt u contact op met de persoon die de draadloze routers heeft ingesteld of raadpleegt u de documentatie die bij de draadloze router is geleverd.
- Als u wilt verbinden met een SSID die is gegenereerd met behulp van de tethering-functie van een smart device, controleert u de SSID en het wachtwoord in de documentatie die bij het smart device is geleverd.

- Als uw wifi-verbinding plots wordt verbroken, controleert u de onderstaande voorwaarden. Als een of meer van deze voorwaarden van toepassing zijn, stelt u uw netwerkinstellingen opnieuw in door de software van de volgende website te downloaden en uit te voeren.

<http://epson.sn> > **Instellen**

- Er is een ander smart device toegevoegd aan het netwerk met behulp van de drukknopinstelling.
- Het wifi-netwerk is ingesteld met een andere methode dan de drukknopinstelling.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Instellingen voor verbinding met de computer configureren” op pagina 270
- ➔ “Wifi-instellingen configureren via het bedieningspaneel” op pagina 273

E-5

Oplossingen:

Zorg dat het beveiligingstype van de draadloze router is ingesteld op een van het volgende. Als dat niet het geval is, wijzigt u het beveiligingstype op de draadloze router en stelt u de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in.

- WEP-64 bit (40-bits)
- WEP-128 bit (104-bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK wordt ook wel WPA Personal genoemd. WPA2 PSK wordt ook wel WPA2 Personal genoemd.

E-6

Oplossingen:

- Controleer of MAC-adresfilter is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, registreert u het MAC-adres van de printer zodat het niet wordt gefilterd. Raadpleeg de documentatie die bij de draadloze router is geleverd voor details. U kunt het MAC-adres van de printer controleren onder het gedeelte **Netwerkstatus** in het netwerkverbindingsrapport.
- Als uw draadloze router gebruik maakt van gedeelde verificatie met WEP-beveiliging, moet u controleren of de verificatiecode en index correct zijn.
- Als het aantal te verbinden apparaten op de draadloze router kleiner is dan het aantal netwerkapparaten dat u wilt verbinden, geeft u de instellingen op de draadloze router op om het aantal te verbinden apparaten te vermeerderen. Raadpleeg de documentatie die bij de draadloze router is geleverd om instellingen op te geven.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Instellingen voor verbinding met de computer configureren” op pagina 270

E-8

Oplossingen:

- Schakel DHCP in op de draadloze router als IP-adres verkrijgen van de printer is ingesteld op Automatisch.
- Als de instelling IP-adres verkrijgen van de printer is ingesteld op handmatig, is het IP-adres dat u handmatig instelt ongeldig omdat het buiten bereik is (bijvoorbeeld: 0.0.0.0). Stel een geldig IP-adres in via het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

➔ [“Netwerkinstellingen” op pagina 317](#)

E-9

Oplossingen:

Controleer het volgende.

- Apparaten worden ingeschakeld.
- U kunt toegang krijgen tot internet en andere computer of netwerkapparaten op hetzelfde netwerk van de apparaten die u met de printer wilt verbinden.

Als uw printer en netwerkapparaten nog steeds niet worden verbonden nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, schakelt u de draadloze router uit. Wacht ongeveer 10 seconden en schakel deze in. Stel dan uw netwerkinstellingen opnieuw in door het installatieprogramma van de volgende website te downloaden en uit te voeren.

<http://epson.sn> > **Instellen**

Gerelateerde informatie

➔ [“Instellingen voor verbinding met de computer configureren” op pagina 270](#)

E-10

Oplossingen:

Controleer het volgende.

- Andere apparaten op het netwerk worden ingeschakeld.
- Netwerkadressen (IP-adres, subnetmasker en standaard gateway) zijn correct als u IP-adres verkrijgen van de printer hebt ingesteld op Handmatig.

Stel het netwerkadres opnieuw in als dit onjuist is. U kunt het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway controleren in het gedeelte **Netwerkstatus** van het netwerkverbindingsrapport.

Als DHCP is ingeschakeld, wijzigt u de instelling IP-adres verkrijgen van de printer in Automatisch. Als u het IP-adres handmatig wilt instellen, controleert u het IP-adres van de printer in het gedeelte **Netwerkstatus** van het netwerkverbindingsrapport en selecteert u vervolgens Handmatig in het scherm Netwerkinstellingen. Stel het subnetmasker in op [255.255.255.0].

Als u hiermee nog steeds geen verbinding krijgt tussen de printer en de netwerkapparaten, schakelt u de draadloze router uit. Wacht circa 10 seconden en schakel het toegangspunt weer in.

Gerelateerde informatie

➔ [“Netwerkinstellingen” op pagina 317](#)

E-11

Oplossingen:

Controleer het volgende.

- Het standaard gateway-adres is correct als u de TCP/IP-instelling van de printer instelt op Handmatig.
- Het apparaat dat is ingesteld als de standaard gateway, wordt ingeschakeld.

Stel het juiste standaard gateway-adres in. U kunt het standaard gateway-adres controleren onder het gedeelte **Netwerkstatus** in het netwerkverbindingsrapport.

Gerelateerde informatie

➔ [“Netwerkinstellingen” op pagina 317](#)

E-12

Oplossingen:

Controleer het volgende.

- Andere apparaten op het netwerk worden ingeschakeld.
- De netwerkadressen (IP-adres, subnetmasker en standaard gateway) zijn correct als u ze handmatig invoert.
- De netwerkadressen voor andere apparaten (subnetmasker en standaard gateway) zijn dezelfde.
- Het IP-adres komt niet in conflict met andere apparaten.

Als uw printer en netwerkapparaten nog steeds niet worden verbonden nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, probeert u het volgende.

- Schakel de draadloze router uit. Wacht ongeveer 10 seconden en schakel deze in.
- Geef de netwerkinstellingen opnieuw op met het installatieprogramma. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website.

<http://epson.sn> > **Instellen**

- U kunt meerdere wachtwoorden registreren op een draadloze router die het WEP-beveiligingstype gebruikt. Als er meerdere wachtwoorden zijn geregistreerd, moet u controleren of het eerste geregistreerde wachtwoord op de printer is ingesteld.

Gerelateerde informatie

➔ [“Netwerkinstellingen” op pagina 317](#)

➔ [“Instellingen voor verbinding met de computer configureren” op pagina 270](#)

E-13

Oplossingen:

Controleer het volgende.

- Netwerkkapparaten zoals een draadloze router, hub en router, zijn ingeschakeld.
- De TCP/IP-instelling voor netwerkkapparaten is niet handmatig opgegeven. (Als de TCP/IP-instelling van de printer automatisch is ingesteld terwijl de TCP/IP-instelling voor andere netwerkkapparaten handmatig wordt uitgevoerd, kan het netwerk van de printer verschillen van het netwerk voor andere apparaten.)

Als dit nog steeds niet werkt nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, probeert u het volgende.

- Schakel de draadloze router uit. Wacht ongeveer 10 seconden en schakel deze in.
- Definieer netwerkinstellingen op de computer die op hetzelfde netwerk als de printer zit met het installatieprogramma. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website.
<http://epson.sn> > **Instellen**
- U kunt meerdere wachtwoorden registreren op een draadloze router die het WEP-beveiligingstype gebruikt. Als er meerdere wachtwoorden zijn geregistreerd, moet u controleren of het eerste geregistreerde wachtwoord op de printer is ingesteld.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Netwerkinstellingen” op pagina 317
- ➔ “Instellingen voor verbinding met de computer configureren” op pagina 270

Bericht over de netwerkomgeving

Bericht	Oplossing
De Wi-Fi-omgeving moet worden verbeterd. Schakel de draadloze router uit en vervolgens weer in. Als de verbinding niet verbetert, raadpleegt u de documentatie voor de draadloze router.	Nadat u de printer dichterbij de draadloze router hebt geplaatst en eventuele obstakels hebt verwijderd, schakelt u de draadloze router uit. Wacht circa 10 seconden en schakel het toegangspunt weer in. Als de printer nog steeds geen verbinding maakt, raadpleegt u de documentatie die bij de draadloze router is meegeleverd.
*Er kunnen niet meer apparaten aangesloten worden. Verwijder een van de apparaten als u een ander wilt toevoegen.	De computer en de smart-apparaten die tegelijkertijd kunnen worden verbonden, worden volledig verbonden in de Wi-Fi Direct (eenvoudige AP) verbinding. Om nog een computer of een ander smart device toe te voegen, moet u eerst de verbinding van een van de verbonden apparaten verbreken of een van de verbonden apparaten eerst aansluiten op een ander netwerk. U kunt het aantal draadloze apparaten die tegelijkertijd kunnen worden aangesloten en het aantal verbonden apparaten bevestigen door het netwerkstatusvel of het bedieningspaneel van de printer te controleren.
Dezelfde SSID als Wi-Fi Direct bestaat in de omgeving. Wijzig de Wi-Fi Direct SSID als u geen smartapparaat kunt verbinden met de printer.	Ga op het bedieningspaneel van de printer naar het scherm Wi-Fi Direct en selecteer het menu om de instelling te wijzigen. U kunt de netwerknaam wijzigen die na DIRECT-XX- volgt. Voer tot 22 tekens in.

Een netwerkstatusvel afdrukken

U kunt de gedetailleerde netwerkinformatie afdrukken om deze te controleren.

1. Papier laden.
2. Tik op het startscherm op **Instel.**
3. Tik op **Netwerkinstellingen > Netwerkstatus.**
4. Tik op **statusvel.**
5. Controleer het bericht en druk vervolgens een netwerkstatusvel af.
6. Tik op **Sluiten.**

Productinformatie

Papiergegevens.	298
Informatie over verbruiksproducten.	302
Software-informatie.	303
Overzicht instellingenmenu.	314
Productspecificaties.	321
Regelgevingsinformatie.	329

Papiergegevens

Beschikbaar papier en capaciteiten

Origineel Epson-papier

Epson raadt aan om origineel Epson-papier te gebruiken om afdrucken van hoge kwaliteit te krijgen.

Opmerking:

- ❑ De beschikbaarheid van papier verschilt per locatie. Neem contact op met Epson Support voor de recentste informatie over beschikbaar papier in uw omgeving.
- ❑ Zie de volgende informatie over beschikbare papersoorten voor randloos en dubbelzijdig afdrucken.
 - “Papier voor randloos afdrucken” op pagina 300
 - “Papier voor dubbelzijdig afdrucken” op pagina 301

Papier dat geschikt is voor het afdrucken van documenten

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Epson Business Paper	A4	-	100	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80	1

Papier dat geschikt is voor het afdrucken van documenten en foto's

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	-	-	1
	A4	-	80	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3	-	-	1
	A4	-	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	1

Papier dat geschikt is voor het afdrukken van foto's 

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 inch), 10×15 cm (4×6 inch)	20	20	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 inch), 16:9 breed formaat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 inch)	20	20	1
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 inch), 10×15 cm (4×6 inch)	20	20	1
Epson Photo Paper Glossy	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 inch), 10×15 cm (4×6 inch)	20	20	1

Diverse andere papiersoorten 

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Epson Photo Stickers*	A6	1	1	1
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*	A4	-	1	1

* Alleen afdrukken vanaf een computer is beschikbaar.

Commercieel beschikbaar papier

Opmerking:

Zie de volgende informatie over beschikbare papiersoorten voor randloos en dubbelzijdig afdrukken.

[“Papier voor randloos afdrukken” op pagina 300](#)

[“Papier voor dubbelzijdig afdrukken” op pagina 301](#)

Gewoon papier

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Kopieerpapier Gewoon papier*1	A3, B4*2	–	–	1
	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm), A5	–	Tot aan de lijn met het driehoekje op de zijgeleider.	1
	A6, B6	20	20	1
	Legal*2, 8,5×13 inch	–	1	1
	Gebruikergedefinieerd*2 (mm) 89×127 tot 215,9×1200	–	1*3	–
	Gebruikergedefinieerd*2 (mm) 89×127 tot 297×1200	–	–	1

*1 Gebruik de achterste papiertoevoer om voorgeperforeerd papier te laden.

*2 Alleen afdrukken vanaf een computer is beschikbaar.

*3 Gebruik de achterste papiertoevoer als u papier wilt laden dat langer is dan A4.

Enveloppe

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (enveloppen)		
		Papiercassette 1	Papiercassette 2	Papiertoevoer achter
Enveloppe	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	–	10	1

Papier voor randloos afdrukken

Origineel Epson-papier

Bij dubbelzijdig afdrukken is randloos afdrukken niet mogelijk.

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Double-Sided Matte Paper
- Epson Ultra Glossy Photo Paper

- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Papier voor dubbelzijdig afdrukken

Origineel Epson-papier

De functie voor dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar voor de achterste papiertoevoer.

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Commercieel beschikbaar papier

De functie voor dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar voor de achterste papiertoevoer.

- Kopieerpapier, gewoon papier*

* Voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kunt u de papierformaten A4, Brief, B5, 16K en door de gebruiker gedefinieerd (182×257 tot 215,9×297 mm) gebruiken.

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 298](#)

Niet-beschikbare papiersoorten

Gebruik het volgende papier niet. Het gebruik van deze papiersoorten kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.

- Gegolfd papier
- Gescheurd of afgeknipt papier
- Gevouwen papier
- Vochtig papier
- Te dik of te dun papier
- Papier waarop stickers zijn geplakt


Gebruik de volgende enveloppen niet. Het gebruik van deze enveloppen kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.

- Omgekrulde of gevouwen enveloppen
- Enveloppen met zelfklevende oppervlakken of vensters
- Te dunne enveloppen
Deze kunnen omkrullen tijdens het afdrukken.

Informatie over verbruiksproducten

Codes van de cartridges

Dit zijn de codes van originele Epson-inkcartridges.

Pictogram	BK (Black (Zwart))	C (Cyan (Cyaan))	M (Magenta)	Y (Yellow (Geel))	LC (Light Cyan (Lichtcyaan))	LM (Light Magenta (Lichtmagenta))
Olifant 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* "XL" geeft een grote cartridge aan.

Voor Australië en Nieuw-Zeeland

BK (Black (Zwart))	C (Cyan (Cyaan))	M (Magenta)	Y (Yellow (Geel))	LC (Light Cyan (Lichtcyaan))	LM (Light Magenta (Lichtmagenta))
277 277XL* ¹	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*

* "XL" geeft een grote cartridge aan.

Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Informatie over niet-originele inkniveaus kunnen mogelijk niet worden weergegeven.

Opmerking:

- Inktcartridgecodes kunnen per locatie variëren. Neem contact op met Epson Support voor de juiste codes in uw omgeving.
- Niet alle cartridges zijn verkrijgbaar in alle landen.
- Gebruikers in Europa kunnen op de volgende website meer informatie vinden over de capaciteit van de Epson-cartridges.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- De cartridges kunnen gerecycled materiaal bevatten. Dit is echter niet van invloed op de functies of prestaties van de printer.
- Specificaties en uiterlijk van het inktpatroon zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving voor verbetering.

Onderhoudscassettecode

De gebruiker kan een onderhoudscassette kopen en vervangen. Epson raadt het gebruik van een originele Epson-onderhoudsset aan.

Hierna volgt de code van de originele Epson-onderhoudsset.

T3661



Belangrijk:

Wanneer een onderhoudscassette eenmaal in een printer is geplaatst, kan deze niet meer worden gebruikt in andere printers.

Software-informatie

In dit gedeelte staan de netwerkservices en softwareproducten die via de Epson-website of de meegeleverde softwareschijf beschikbaar zijn voor uw printer.

Software voor afdrucken

Toepassing voor scannen vanaf een computer (Windows-printerstuurprogramma)

Het printerstuurprogramma bestuurt de printer op basis van de opdrachten van een toepassing. Door instellingen op te geven in het printerstuurprogramma krijgt u het beste afdrukresultaat. Met het hulpprogramma voor het printerstuurprogramma kunt u de status van de printer controleren en de printer in optimale conditie houden.

Opmerking:

U kunt de taal van het printerstuurprogramma naar wens instellen. Selecteer de gewenste taal bij **Taal** op het tabblad **Hulpprogramma's**.

Het printerstuurprogramma openen vanuit een toepassing

Als u instellingen wilt opgeven die alleen moeten gelden voor de toepassing waarmee u aan het werk bent, opent u het printerstuurprogramma vanuit de toepassing in kwestie.

Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.

Opmerking:

De werking varieert naargelang de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Het printerstuurprogramma openen via het bedieningspaneel

Wilt u instellingen configureren voor alle toepassingen, dan kunt u dit via het bedieningspaneel doen.

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Windows-systeem > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd het pictogram voor de printer ingedrukt en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

Windows 8.1/Windows 8

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd het pictogram voor de printer ingedrukt en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

Windows 7

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

Windows Vista

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

Windows XP

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**.

Het printerstuurprogramma openen via het printerpictogram op de taakbalk

Het printerpictogram op de taakbalk van het bureaublad is een snelkoppeling waarmee u snel het printerstuurprogramma kunt openen.

Als u op het printerpictogram klikt en **Printerinstellingen** selecteert, kunt u hetzelfde venster met printerinstellingen openen als het venster dat u opent via het bedieningspaneel. Als u op dit pictogram dubbelklikt, kunt u de status van de printer controleren.

Opmerking:

Als het printerpictogram niet op de taakbalk wordt weergegeven, open dan het venster van het printerstuurprogramma, klik op **Controlevoorkeursinstellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer vervolgens **Snelkoppelingspictogram registreren op taakbalk**.

De toepassing starten

Open het venster van het printerstuurprogramma. Selecteer het tabblad **Hulpprogramma's**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor het printerstuurprogramma” op pagina 80](#)

Bedieningsinstellingen voor Windows-printerdriver configureren

U kunt instellingen configureren zoals het inschakelen van **EPSON Status Monitor 3**.

1. Open het venster van de printerdriver.

2. Klik op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Configureer de gewenste instellingen en klik vervolgens op **OK**.
Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassing voor scannen vanaf een computer \(Windows-printerstuurprogramma\)” op pagina 303](#)

Toepassing voor scannen vanaf een computer (Mac OS-printerstuurprogramma)

Het printerstuurprogramma bestuurt de printer op basis van de opdrachten van een toepassing. Door instellingen op te geven in het printerstuurprogramma krijgt u het beste afdrukresultaat. Met het hulpprogramma voor het printerstuurprogramma kunt u de status van de printer controleren en de printer in optimale conditie houden.

Het printerstuurprogramma openen vanuit een toepassing

Klik op **Pagina-instelling** of **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw toepassing. Klik indien nodig op **Toon details** (of ▼) om het afdrukvenster te vergroten.

Opmerking:

*Afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt, wordt **Pagina-instelling** mogelijk niet weergegeven in het menu **Bestand** en kunnen de bewerkingen voor het weergeven van het afdrukscherm verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.*

De toepassing starten

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.


Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor het printerstuurprogramma” op pagina 104](#)

Uitleg bij het printerstuurprogramma voor Mac OS

Epson Printer Utility

U kunt een onderhoudsfunctie uitvoeren, zoals de spuitstukcontrole en printkopreiniging, en door **EPSON Status Monitor** te starten kunt u de printerstatus en foutmeldingen raadplegen.

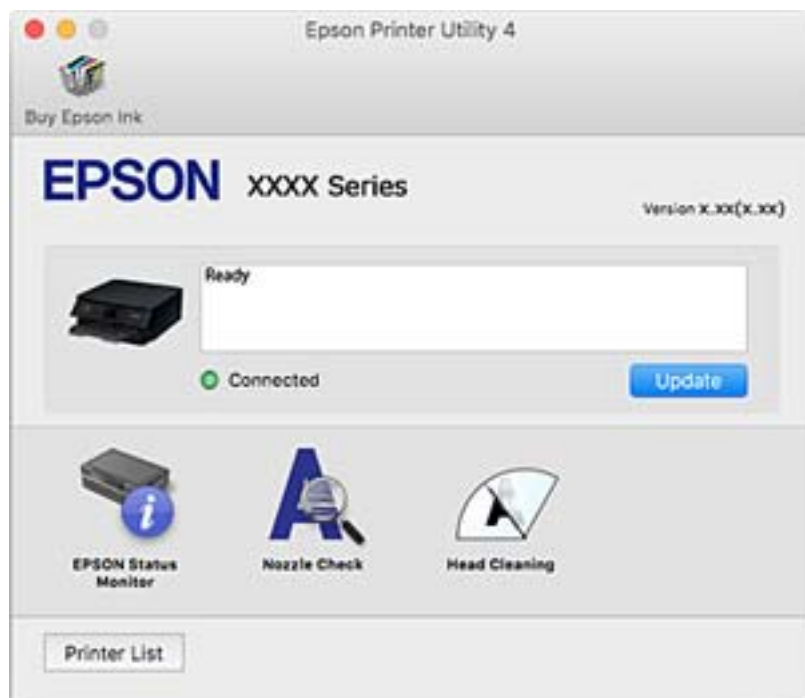

Bedieningsinstellingen voor Mac OS-printerdriver configureren

Het venster Bedieningsinstellingen openen voor het Mac OS-printerstuurprogramma

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Stuurprogramma**).

Bedieningsinstellingen voor het Mac OS-printerstuurprogramma

- Dik papier en enveloppes: voorkomt inktvlekken bij gebruik van dik papier. De afdruksnelheid kan echter afnemen.
- Lege pagina overslaan: hiermee wordt voorkomen dat lege pagina's worden afgedrukt.
- Stille modus: hiermee maakt de printer minder geluid, maar de afdruksnelheid kan afnemen.
- Tijdelijk afdrucken in zwart-wit: hiermee wordt alleen tijdelijk met zwarte inkt afgedrukt.
- Autom. cassette omschakelen: hiermee wordt automatisch papier ingevoerd uit papercassette 2 wanneer het papier in papercassette 1 op is. Laad hetzelfde papier (type en formaat) in papercassette 1 en papercassette 2.
- Afdrucken met hoge snelheid: hiermee wordt afgedrukt wanneer de printkop in beide richtingen beweegt. Het afdrucken verloopt sneller, maar de kwaliteit kan afnemen.
- Waarschuwingen: wanneer deze optie is ingeschakeld, kan het printerstuurprogramma waarschuwingen weergeven.

- Bidirectionele communicatie gebruiken: dit moet normaliter zijn ingesteld op **Aan**. Selecteer **Uit** wanneer het openen van de printerinformatie niet mogelijk is omdat de printer wordt gedeeld met Windows-computers in een netwerk.
- Grootte afdrukgegevens verminderen: hiermee worden afdrukgegevens, indien mogelijk, nog meer gecomprimeerd, waardoor de afdruksnelheid kan toenemen. Selecteer deze optie niet bij het afdrukken van fijne patronen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Tijdelijk doorgaan met afdrukken met alleen zwarte inkt” op pagina 237](#)

Toepassing voor snel en op een leuke manier afdrukken via een computer (Epson Photo+)

Epson Photo+ is een toepassing waarmee u gemakkelijk afbeeldingen met verschillende lay-outs kunt afdrukken. U kunt ook beeldcorrectie uitvoeren en de positie aanpassen wanneer u de voorbeeldweergave van uw document bekijkt. U kunt uw afbeeldingen ook opvrolijken door test en stempels toe te voegen waar u maar wilt. Ook is het mogelijk een cd-/dvd-hoesje af te drukken. Wanneer u op legitiem Epson fotopapier afdrukt, worden de inktprestaties gemaximaliseerd voor een prachtige afwerking met uitstekende kleuren.

Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Opmerking:

Het printerstuurprogramma moet zijn geïnstalleerd om deze applicatie te gebruiken.

Beginnen met Windows

- Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer **Epson Software > Epson Photo+**.
- Windows 8.1/Windows 8
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > Epson Software > Epson Photo+**.

Beginnen met Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson Photo+**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren” op pagina 178](#)

Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device

Epson iPrint is een toepassing waarmee u foto's, documenten en webpagina's kunt afdrukken vanaf een smart device, zoals een smartphone of tablet. U kunt lokaal afdrukken (afdrukken vanaf een smart device dat verbinding

heeft met hetzelfde draadloze netwerk als uw printer) of afdrukken op afstand (via internet afdrukken vanaf een externe locatie). Registreer uw printer bij de service Epson Connect om op afstand af te drukken.



Epson iPrint installeren

U kunt Epson iPrint op uw smart-apparaat installeren door op de volgende link te klikken of de QR-code te scannen.

<http://ipr.to/a>



Uitleg bij het scherm van Epson iPrint

Start Epson iPrint op uw smart device en selecteer op het startscherm het item dat u wilt gebruiken.

De volgende afbeeldingen zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud kan variëren afhankelijk van het product.



1	Het startscherm wordt weergegeven wanneer de toepassing start.
2	Biedt informatie over het instellen van de printer en een lijst met veelgestelde vragen.

3	Geeft het scherm weer waar u de printer selecteert en de printerinstellingen configureert. Wanneer u de printer heeft geselecteerd, hoeft u deze de volgende keer niet meer opnieuw te selecteren.
4	Selecteer wat u wilt afdrukken, zoals foto's en documenten.
5	Het scherm Foto's afdrukken wordt weergegeven wanneer het fotomenu wordt geselecteerd.
6	Geeft het scherm weer om printerinstellingen te configureren zoals het papierformaat en de papiersoort.
7	Geeft het papierformaat weer. Wanneer dit wordt weergegeven als knop, kunt u daarop drukken om de huidige papierinstellingen op de printer weer te geven.
8	Geeft de geselecteerde foto's en documenten weer.
9	Start het afdrukken.

Opmerking:

Als u vanuit het documentmenu wilt afdrukken met iPhone, iPad, en iPod touch op iOS, start u Epson iPrint na het overbrengen van het document dat u wilt afdrukken wanneer u wilt afdrukken met de functie voor het delen van bestanden in iTunes.

Toepassing waarmee foto's op allerlei manieren kunnen worden afgedrukt (Epson Creative Print)

Epson Creative Print is een toepassing waarmee u foto's op allerlei manieren kunt afdrukken, bijvoorbeeld een collage vanaf een smart device zoals een smartphone of tablet.

U kunt de toepassing installeren via het startscherm van Epson iPrint.



Toepassing voor eenvoudig afdrukken via een Android-toepassing (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler is een toepassing waarmee u documenten, e-mails, foto's en webpagina's rechtstreeks vanaf uw Android-telefoon of -tablet (Android v4.4 of hoger) draadloos kunt afdrukken. Met enkele tikken laat u uw Android-apparaat een Epson-printer detecteren die met hetzelfde draadloze netwerk is verbonden.

Installeer Epson Print Enabler via Google Play.

Software voor scannen

Toepassing voor scannen vanaf een computer (Epson ScanSmart)

Met deze toepassing kunt u in enkele eenvoudige stappen documenten en foto's scannen en de gescande afbeeldingen vervolgens opslaan.

Raadpleeg de Help van Epson ScanSmart voor meer informatie over het gebruik van de functies.

Beginnen met Windows

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Alle programma's > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Beginnen met Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Toepassing voor het bedienen van de scanner (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 is een scannerstuurprogramma waarmee u de scanner kunt bedienen. U kunt formaat, resolutie, helderheid, contrast en kwaliteit van de gescande afbeelding aanpassen. U kunt deze toepassing ook starten vanuit een TWAIN-scantoepassing. Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie over het gebruik van de functies.

Beginnen met Windows

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > EPSON > Epson Scan 2**.

Beginnen met Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson Scan 2**.

De netwerkscanner toevoegen

Als u de netwerkscanner wilt gebruiken, voegt u de scanner toe met behulp van het scannerstuurprogramma "Epson Scan 2".

1. Start Epson Scan 2.

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > EPSON > Epson Scan 2**.

Mac OS


Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson Scan 2**.

2. Klik in het scherm **Scannerinstellingen** op **Toevoegen**.

Opmerking:

- Als **Toevoegen** is grijs wordt weergegeven, klikt u op **Bewerken inschakelen**.
- Als het startscherm van Epson Scan 2 wordt weergegeven, is de netwerkscanner al verbonden. Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk, selecteert u **Scanner > Instellingen** om het scherm **Scannerinstellingen** te openen.

3. Voeg de netwerkscanner toe. Voer de volgende items in en klik op **Toevoegen**.

- Model:** selecteer de scanner waarmee u verbinding wilt maken.
- Naam:** voer de naam van de scanner in. U kunt maximaal 32 tekens invoeren.
- Netwerk zoeken:** wanneer de computer en de scanner zich in hetzelfde netwerk bevinden, wordt het IP-adres weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, klikt u op de knop . Als het IP-adres nog steeds niet wordt weergegeven, klikt u op **Adres opgeven** en voert u het IP-adres rechtstreeks in.

4. Selecteer de scanner in het scherm **Scannerinstellingen** en klik vervolgens op **OK**.

Toepassing waarmee de scaninstellingen vanuit het configuratiescherm kunnen worden beheerd (Epson Event Manager)

Epson Event Manager is een toepassing waarmee u vanuit het configuratiescherm het scannen kunt beheren en afbeeldingen kunt opslaan op een computer. U kunt uw eigen instellingen als voorinstellingen toevoegen zoals het documenttype, de locatie voor de opslagmap en het formaat van het bestand. Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie over het gebruik van de functies.

Beginnen met Windows

- Windows 10

Klik op de knop **Start** en selecteer vervolgens **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop **Start** en selecteer **Alle programma's of Programma's > Epson Software > Event Manager**.

Beginnen met Mac OS

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Event Manager**.

Software voor instellingen

Toepassing voor het configureren van printerbewerkingen (Web Config)

Web Config is een toepassing die draait in een webbrowser, zoals Internet Explorer of Safari, op een computer of smart device. U kunt de printerstatus controleren of de netwerkservice en de printerinstellingen aanpassen. Verbind de printer en de computer of het smart device met hetzelfde netwerk om Web Config te gebruiken.

De volgende browsers worden ondersteund.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 of hoger, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Gebruik de laatste versie.

Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser

1. Controleer het IP-adres van de printer.

Selecteer het netwerkpictogram op het startscherm van de printer en selecteer vervolgens de actieve verbindingsmethode om het IP-adres van de printer te bevestigen.

Opmerking:

U kunt het IP-adres ook controleren door het netwerkverbindingsrapport af te drukken.

2. Start een browser op een computer of smart device en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.

Formaat:

IPv4: http://het IP-adres van de printer/

IPv6: http://[het IP-adres van de printer]/

Voorbeelden:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Opmerking:

Met een smart device kunt u Web Config ook uitvoeren vanuit het onderhoudsscherm van Epson iPrint.

Aangezien de printer een zelfondertekend certificaat gebruikt bij toegang tot HTTPS, wordt in de browser een waarschuwing weergegeven wanneer u Web Config start. Deze waarschuwing wijst niet op een probleem en kan worden genegeerd.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassing voor gemakkelijk afdrukken vanaf een smart device” op pagina 307](#)

➔ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 289](#)

Web Config uitvoeren op Windows

Volg de onderstaande stappen om Web Config uit te voeren als u een computer via WSD aansluit op de printer.

1. Open de printerlijst op de computer.

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Windows-systeem > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**.

Windows 8.1/Windows 8

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden** (of **Hardware**).

Windows 7

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**.

Windows Vista

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers** in **Hardware en geluiden**.

2. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**.

3. Selecteer het tabblad **Webservice** en klik op de URL.

Aangezien de printer een zelfondertekend certificaat gebruikt bij toegang tot HTTPS, wordt in de browser een waarschuwing weergegeven wanneer u Web Config start. Deze waarschuwing wijst niet op een probleem en kan worden genegeerd.

Web Config uitvoeren op Mac OS

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.

2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Toon webpagina printer**.

Aangezien de printer een zelfondertekend certificaat gebruikt bij toegang tot HTTPS, wordt in de browser een waarschuwing weergegeven wanneer u Web Config start. Deze waarschuwing wijst niet op een probleem en kan worden genegeerd.

Software voor bijwerken

Toepassing voor het bijwerken van software en firmware (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater is een toepassing die controleert op nieuwe of bijgewerkte software op internet en deze vervolgens installeert. U kunt ook de firmware en de handleiding van de printer bijwerken.

Beginnen met Windows

Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** (of **Programma's**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Opmerking:

*U kunt EPSON Software Updater ook starten door te klikken op het printerpictogram op de taakbalk van het bureaublad en vervolgens **Software-update** te selecteren.*

Beginnen met Mac OS

Selecteer **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen afzonderlijk installeren” op pagina 178](#)

Overzicht instellingenmenu



Selecteer in het startscherm van de printer **Instel.** om de verschillende instellingen te configureren.

Vorraadstatus

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Voorraadstatus

Geeft het geschatte inktniveau en de levensduur van de onderhoudscassette weer.

Als  wordt weergegeven, is de inkt bijna op of is de onderhoudscassette bijna vol. Wanneer het symbool  wordt weergegeven, moet u het item vervangen omdat de inkt op is of de onderhoudsset vol is.

Vanaf dit scherm kunt u de statusinformatie voor het vervangen van inktcartridges of afdrukbenodigdheden afdrukken.

Gerelateerde informatie

➔ [“Cartridges vervangen” op pagina 234](#)

Basisinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Basisinstellingen

Geluid:

Stel het volume af.

Schermb beveiliging:

Selecteer **Gegevens van geheugenkaart** om foto's als in een diavoorstelling weer te geven zodra ongeveer drie minuten lang geen enkele handeling is verricht.

Lcd-helderheid:

Hiermee past u de helderheid van het display aan.

Autom. inschakeling:

Selecteer **Aan** om de printer automatisch in te schakelen wanneer een afdruk- of scantaak wordt ontvangen via de USB- of netwerkverbinding. Als u het afdrukken wilt starten, moet u de uitvoerlade naar uitschuiven. Wanneer u **Autom. inschakeling** inschakelt, neemt bovendien het stroomverbruik in stand-by iets toe vergeleken met een volledig uitgeschakelde printer.

Gebruik de instelling **Uitschakelingstimer** als u de printer automatisch wilt uitschakelen wanneer de afdruk- of scantaak is voltooid en er een bepaalde tijd geen nieuwe handelingen zijn verricht. Dit is handig wanneer u afdrukt vanaf een externe locatie, via internet bijvoorbeeld.

Uitschakelingstimer:

Uw product heeft mogelijk deze functie of de functie **Uitschakelinst.**, afhankelijk van de plaats van aankoop.

Selecteer deze instelling om de printer automatisch uit te schakelen als deze gedurende een vastgestelde periode niet wordt gebruikt. U kunt instellen hoelang het duurt voordat stroombeheer wordt toegepast. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.

Uitschakelinst.:

Uw product heeft mogelijk deze functie of de functie **Uitschakelingstimer**, afhankelijk van de plaats van aankoop.

Uitschakelen indien inactief

Selecteer deze instelling om de printer automatisch uit te schakelen als deze gedurende een vastgestelde periode niet wordt gebruikt. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.

Uitschakelen indien losgekoppeld

Als u deze instelling selecteert, schakelt de printer na 30 minuten uit als alle poorten, inclusief de USB-poort, zijn losgekoppeld. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio.

Slaaptimer:

Pas de tijdsduur aan voor het inschakelen van de slaapmodus (energiebesparingsmodus) wanneer de printer geen bewerkingen uitvoert. Het lcd-scherm gaat uit als de ingestelde tijd is verstreken.

Taal/Language:

Selecteer de taal van het lcd-scherm.

Achtergrondkleur:

Verander de achtergrondkleur van het lcd-scherm.

Alle inst.wissen:

Hiermee worden de **Basisinstellingen** teruggezet naar de standaardwaarden.

Gerelateerde informatie

➔ [“Stroom besparen” op pagina 177](#)

Printerinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Printerinstellingen

Papierbroninstelling:

Papierinstelling:

Selecteer het formaat en type papier dat u in de papierbron hebt geplaatst. U kunt **Favoriete papierinstell.** configureren in papierformaat en papiertype.

Papierconfiguratie:

Selecteer **Aan** om automatisch het scherm met papierinstellingen weer te geven door te verwijzen naar **Instel. > Printerinstellingen > Papierbroninstelling > Papierinstelling** wanneer papier in de papierbron wordt geladen. Als u deze functie uitschakelt, kunt u niet vanaf een iPhone, iPad of iPod touch afdrukken met AirPrint

CD/DVD:

Hiermee wordt de afdrukpositie van een cd/dvd aangepast door middel van verplaatsing naar boven, beneden, links of rechts, zodat alles past.

Binnen-/buitenkant van cd:

Hiermee past u de afdrukpositie van de binnen- en buitendiameter van een cd/dvd aan. U kunt voor de buitendiameter maximaal 120 mm opgeven en voor de binnendiameter minimaal 18 mm. Afhankelijk van de instellingen kan de cd/dvd of de cd-/dvd-lade vies worden. Gebruik waarden die passen bij het afdrukgebied van uw cd/dvd. De afdrukzone-instelling is de initiële waarde als foto's worden afgedrukt van een geheugenkaart naar een CD/DVD.

Stickers:

Hiermee wordt de afdrukpositie van een fotosticker aangepast door middel van verplaatsing naar boven, beneden, links of rechts, zodat alles past.

Dik papier:

Selecteer **Aan** om te voorkomen dat inkt op uw afdrucken vlekt. De afdruksnelheid kan hierdoor worden verlaagd.

Papier met korte korrel:

Selecteer **Aan** om te voorkomen dat inktvlekken door inktthechting tijdens het afdrucken. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de randen (papiermarges) verbreed om vlekvorming te verminderen. Dit is niet van toepassing op randloos afdrucken. Schakel deze instelling uit als u de randen wilt behouden tijdens het afdrucken.

Stille modus:

Selecteer **Aan** om het geluid tijdens het afdrucken te verminderen. De afdruksnelheid kan hierdoor worden verlaagd. Afhankelijk van de door u gekozen instellingen voor het papier type en de afdrukkwaliteit, merkt u mogelijk niet veel verschil in het geluid dat de printer produceert.

Droogtijd voor inkt:

Selecteer de droogtijd van de inkt die u wilt gebruiken bij dubbelzijdig afdrucken. De printer drukt de andere zijde af nadat de ene zijde is afgedrukt. Als uw afdruk is gevlekt, verhoogt u de tijdsinstelling.

Bidirectioneel:

Selecteer **Aan** om de afdrukrichting te wijzigen. Drukt af wanneer de printkop naar links beweegt en wanneer hij naar rechts beweegt. Als verticale of horizontale lijnen op uw afdrucken niet scherp of niet goed uitgelijnd zijn, kunt u dit probleem mogelijk verhelpen door deze functie uit te schakelen. De afdruksnelheid kan dan wel afnemen.

Alle inst.wissen

Hiermee worden de **Printerinstellingen** teruggezet naar de standaardwaarden.

Netwerkinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Netwerkinstellingen

Wi-Fi instellen:

Configureer de instellingen voor de draadloze netwerkverbinding of wijzig deze. Kies uit de volgende opties de gewenste verbindingsmethode en volg de instructies op het bedieningspaneel.

Wi-Fi (aanbevolen):

- Wizard Wi-Fi instellen
- Instellen met drukknop (WPS)
- Overige
 - Instellen met PIN (WPS)
 - Wi-Fi autom. verbinden
 - Wi-Fi uitschakelen

U kunt netwerkproblemen mogelijk oplossen door de wifi-instellingen uit te schakelen of opnieuw in te stellen. Tik op   > **Wi-Fi (aanbevolen)** > **Instellingen wijzigen** > **Overige** > **Wi-Fi uitschakelen** > **Start installatie**.

Wi-Fi Direct:

- iOS
- Android
- Andere OS-apparaten
- Wijzigen
 - Netwerknaam wijzigen
 - Wachtwoord wijzigen
 - Frequentiebereik wijzigen
- Wi-Fi Direct uitschakelen
- Standaardinst. herstellen

Deze instelling wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de regio.

Bekabelde LAN-installatie:

Stel een netwerkverbinding in die gebruikmaakt van een LAN-kabel en een router, of wijzig deze. Wanneer deze functie wordt gebruikt, zijn Wi-Fi-verbindingen uitgeschakeld.

Netwerkstatus:

Hiermee worden de actuele netwerkinstellingen weergegeven of afgedrukt.

- Status vast netwerk/Wi-Fi
- Wi-Fi Direct-status
- statusvel

Controle van netwerkverbinding:

Hiermee controleert u de huidige netwerkverbinding en drukt u een rapport af. Als er problemen zijn met de verbinding, kunt u het rapport raadplegen om het probleem te verhelpen.

Geavanceerd:

Geef de volgende gedetailleerde instellingen op.

- Apparaatnaam
- TCP/IP
- Proxy-server

Gerelateerde informatie

- ➔ “Wifi-instellingen configureren door de SSID en het wachtwoord in te voeren” op pagina 274
- ➔ “Wifi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)” op pagina 275
- ➔ “Een smart device rechtstreeks verbinden met een printer (Wi-Fi Direct)” op pagina 277
- ➔ “De netwerkverbinding wijzigen van wifi in ethernet” op pagina 271
- ➔ “De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 288

Webservice-instellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Webservice-instellingen

Epson Connect-services:

Geeft aan of de printer geregistreerd en verbonden is met Epson Connect. Als u zich wilt aanmelden bij de service, selecteert u **Registreren** en volgt u de instructies. Wanneer u de printer hebt geregistreerd, kunt u de volgende instellingen wijzigen.

- Onderbreken/hervatten
- Registratie opheffen

Raadpleeg voor meer informatie de volgende website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Afdrukservices van Google Cloud:

Geeft aan of de printer geregistreerd en verbonden is met Google Cloud Print-services. Wanneer u de printer hebt geregistreerd, kunt u de volgende instellingen wijzigen.

- Inschakelen/Uitschakelen
- Registratie opheffen

Ga voor meer informatie over het registreren bij Google Cloud Print-services naar de volgende website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken via een cloudservice” op pagina 122](#)

Bestandsdeling instellen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Bestandsdeling instellen

Selecteer de verbindingmethode tussen de printer en een computer met schrijftoegang tot de geheugenkaart in de printer. Lees- en schrijftoegang wordt gegeven aan de computer met de verbinding die prioriteit heeft. Andere computers krijgen alleen leestoegang.

Gerelateerde informatie

➔ [“Gegevens op een geheugenapparaat delen” op pagina 162](#)

Afdrukinstellingen camera

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Afdrukinstellingen camera

Configureer instellingen voor het afdrukken vanaf een digitale camera.

Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor papier- en afdrukinstellingen” op pagina 70](#)

➔ [“Menuopties voor het bewerken van foto's” op pagina 72](#)

Geleiderfuncties

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Geleiderfuncties

Papier komt niet overeen:

Geeft een waarschuwing weer als de papierinstellingen (afdrukinstellingen) voor de afdruktaak niet overeenstemmen met de papierinstellingen van de printer die u hebt opgegeven bij het laden van het papier. Deze instelling voorkomt verkeerde afdrukken. Het scherm met papierinstellingen wordt echter niet weergegeven als u **Papierconfiguratie** hebt uitgeschakeld in de volgende menu's.

Instel. > Printerinstellingen > Papierbroninstelling

Doc.waarschuwing:

Geeft een waarschuwing weer wanneer een origineel op de scannerglasplaat is blijven liggen (het documentdeksel is niet geopend, terwijl het kopiëren of scannen via het bedieningspaneel wel is afgelopen). Deze functie werkt mogelijk niet correct afhankelijk van de dikte van het origineel.

Automatische selectiestand:

Wanneer een van de volgende handelingen wordt verricht, worden de menu's weergegeven die bij die handeling horen.

- Er wordt een geheugenkaart geplaatst.
- Er wordt een USB-stick geplaatst.
- Er wordt een origineel op de scannerglasplaat gelegd.

Alle instellingen:

Hiermee worden alle hulpfuncties in- en uitgeschakeld.

Alle inst.wissen:

Hiermee worden de instellingen voor **Geleiderfuncties** teruggezet op de standaardwaarden.

Klantonderzoek

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Klantonderzoek

Selecteer **Goedkeuren** om informatie over het gebruik van het product, zoals het aantal afdrukken, naar Seiko Epson Corporation te verzenden.

Firmware-update

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Firmware-update

Bijwerken:

Hiermee controleert u of er een nieuwe versie van de firmware op de netwerkserver staat. De firmware wordt bijgewerkt wanneer nieuwe firmware wordt gevonden. Zodra de update is gestart, kan deze niet worden onderbroken.

Melding:

Selecteer **Aan** om een melding te ontvangen als er een firmware-update beschikbaar is.

Gerelateerde informatie

➔ [“De printerfirmware bijwerken via het bedieningspaneel” op pagina 182](#)

Standaardinst. herstellen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Standaardinst. herstellen

Netwerkinstellingen

Reset de netwerkinstellingen naar de standaardwaarden.

Alles behalve Netwerkinstellingen

Zet alle instellingen behalve de netwerkinstellingen terug op de standaardwaarden.

Alle instellingen

Reset alle instellingen naar de standaardwaarden.

Productspecificaties

Printer specificaties

Plaatsing van spuitstuk van printkop		Spuitkanaaltjes voor zwarte inkt: 180 Spuitkanaaltjes voor gekleurde inkt: 180 voor elke kleur
Gewicht van het papier*	Gewoon papier	64 tot 90 g/m ² (17 tot 24 lb)
	Enveloppen	Enveloppe #10, DL, C6: 75 tot 90 g/m ² (20 tot 24 lb)


* Zelfs als de papierdikte zich binnen dit bereik bevindt, wordt het papier mogelijk niet in de printer ingevoerd of kan de afdrukkwaliteit verminderen, afhankelijk van de papiereigenschappen of -kwaliteit.

Afdrukgebied


Afdrukgebied voor losse vellen

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

Afdrukken met randen

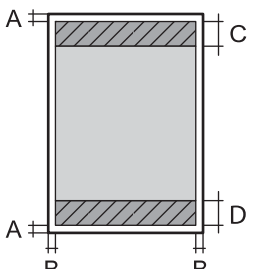
	A	3.0 mm (0.12 inch)
	B	3.0 mm (0.12 inch)
	C	41.0 mm (1.61 inch)
	D	37.0 mm (1.46 inch)

Randloos afdrukken

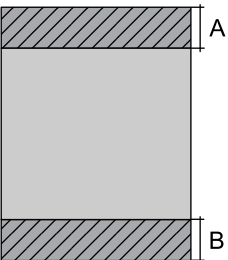	A	44.0 mm (1.73 inch)
	B	40.0 mm (1.57 inch)


Afdrukgebied voor enveloppen

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

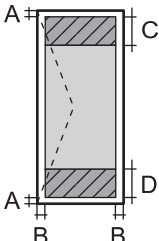	A	3.0 mm (0.12 inch)
	B	3.0 mm (0.12 inch)
	C	18.0 mm (0.71 inch)
	D	41.0 mm (1.61 inch)

Afdrukgebied voor cd's/dvd's

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

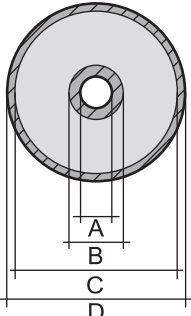	A	18 mm (0.71 inch)
	B	43 mm (1.69 inch)
	C	116 mm (4.57 inch)
	D	120 mm (4.72 inch)

Scannerspecificaties

Type scanner	Flatbed
Foto-elektrisch apparaat	CIS
Maximaal documentformaat	216×297 mm (8.5×11.7 inch) A4, Letter
Resolutie	1200 dpi (hoofdscan) 4800 dpi (subscan)

Kleurdiepte	<p>Kleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bits per pixel intern (16 bits per pixel per interne kleur) <input type="checkbox"/> 24 bits per pixel extern (8 bits per pixel per externe kleur) <p>Grijstinten</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits per pixel per intern <input type="checkbox"/> 8 bits per pixel per extern <p>Zwart-wit</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits per pixel per intern <input type="checkbox"/> 1 bits per pixel per extern
Lichtbron	LED

Interfacespecificaties

Voor computer	Hi-Speed USB*
Voor externe USB-apparaten en PictBridge	Hi-Speed USB*

* USB 3.0-kabels worden niet ondersteund.

Netwerkspecificaties

Wi-Fi-specificaties

Normen	IEEE 802.11a/b/g/n* ¹ /ac		
Frequentiebereiken	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Kanalen	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48)* ² , W53 (52/56/60/64)* ² , W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140)* ³ , W58 (149/153/157/161/165)* ³
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48)* ²
Verbindingsmodi	Infrastructuur, Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)* ⁴ , * ⁵		
Beveiligingsprotocollen* ⁶	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁷		

*1 Alleen beschikbaar voor de HT20.

*2 Het gebruik van het apparaat buitenshuis via deze kanalen is verboden.

- *3 De beschikbaarheid van deze kanalen kan van land tot land verschillen. Zie voor meer informatie <http://support.epson.net/wifi5ghz/>
- *4 Niet ondersteund voor IEEE 802.11b.
- *5 Infrastructuur en modi voor Wi-Fi Direct of een Ethernet-verbinding kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.
- *6 Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES).
- *7 Voldoet aan WPA2-standaarden met ondersteuning voor WPA/WPA2 Personal.

Ethernetspecificaties

Normen	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)* ²
Communicatiemodus	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Aansluiting	RJ-45

*1 Gebruik een STP-kabel (Shielded Twisted Pair) van categorie 5e of hoger om radiostoring te voorkomen.

*2 Het verbonden apparaat moet voldoen aan de IEEE802.3az-normen.

Netwerkfuncties en IPv4/IPv6

Functies		Ondersteund	Opmerkingen	
Afdrukken via netwerk	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Afdrukken via WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista of hoger
	Afdrukken via Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Afdrukken via IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Afdrukken via PictBridge (wifi)	IPv4	✓	Digitale camera
	Epson Connect (afdrukken vanuit e-mail, afdrukken op afstand)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 of hoger, Mac OS X v10.7 of hoger
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Functies			Ondersteund	Opmerkingen
Scannen via het netwerk	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (naar de cloud scannen)	IPv4	✓	-
	AirPrint (scannen)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks of hoger
Faxen	Fax verzenden	IPv4	-	-
	Fax ontvangen	IPv4	-	-
	AirPrint (faxafdruk)	IPv4, IPv6	-	-

Beveiligingsprotocol

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Ondersteunde services van derden

AirPrint	Afdrukken	iOS 5 of later/Mac OS X v10.7.x of later
	Scannen	OS X Mavericks of hoger
Google Cloud Print		

Specificaties van geheugenapparaten

Ondersteunde geheugenkaartspecificaties

Geschikte geheugenkaarten	Maximumcapaciteiten
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB

Geschikte geheugenkaarten	Maximumcapaciteiten
SDXC	64 GB

* Gebruik een geschikte adapter voor de geheugenkaartsleuf. Anders kan de kaart vast komen te zitten.

Specificaties van ondersteunde geheugenapparaten

Compatibele geheugenapparaten	Maximumcapaciteiten
CD-R Drive *1, *2 DVD-R Drive *1, *2 Blu-ray™ Drive *1, *2	Cd-rom/cd-r: 700 MB Dvd-rom/dvd-r: 4,7 GB (Cd-rw, dvd+r, dvd±rw, dvd-ram en Blu-ray Disc™ worden niet ondersteund.)
Harde schijf*1 USB-flashstation	2 TB (geformatteerd in FAT, FAT32 of exFAT)
Multikaartlezer*3	2 TB (geformatteerd in FAT, FAT32 of exFAT)

*1 Het gebruik van geheugenapparaten die via USB van voeding worden voorzien, wordt afgeraden. Gebruik alleen geheugenapparaten met een eigen stroomvoorziening.

*2 Alleen lezen.

*3 Plaats slechts één geheugenkaart in de multikaartlezer. Multikaartlezers waarin meer dan twee geheugenkaarten zijn geplaatst, worden niet ondersteund.

U kunt de volgende apparaten niet gebruiken:

- Apparaten die een special stuurprogramma nodig hebben
- Apparaten met beveiligingsinstellingen (wachtwoord, versleuteling en dergelijke)
- Apparaten met een ingebouwde USB-hub

Epson kan niet garanderen dat alle extern aangesloten apparaten correct werken.

Ondersteunde gegevensspecificaties

Bestandsindeling	JPEG's (*.JPG) met de Exif-standaard versie 2.31 genomen met digitale camera's die voldoen aan DCF*1-versie 1.0 of 2.0*2
Beeldformaat	Horizontaal: 80 tot 10200 pixels Verticaal: 80 tot 10200 pixels
Bestandsgrootte	Minder dan 2 GB
Maximum aantal bestanden	9990

*1 Design rule for Camera File system (constructieregels voor camerabestandssystemen).

*2 Fotogegevens opgeslagen in het ingebouwde geheugen van een digitale camera niet ondersteund.

Opmerking:

"!" wordt op het lcd-scherm weergegeven wanneer de printer het afbeeldingsbestand niet herkent. Als u in deze situatie een meervoudige bladindeling hebt geselecteerd in, zullen blanco secties worden afgedrukt.

Dimensies

Dimensies	<p>Opslagruimte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Breedte: 479 mm (18.9 in.) <input type="checkbox"/> Diepte: 356 mm (14.0 in.) <input type="checkbox"/> Hoogte: 148 mm (5.8 in.) <p>Afdrukken</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Breedte: 479 mm (18.9 in.) <input type="checkbox"/> Diepte: 668 mm (26.3 in.) <input type="checkbox"/> Hoogte: 295 mm (11.6 in.)
Gewicht*	Ongev. 8.5 kg (18.7 lb)

* : Zonder cartridges, netsnoer en cd-/dvd-lade.

Elektrische specificaties


Model	Model 100 tot 120 V	Model 220 tot 240 V
Nominaal frequentiebereik	50 tot 60 Hz	50 tot 60 Hz
Nominale stroom	0.7 A	0.35 A
Stroomverbruik (met USB-aansluiting)	<p>Kopiëren zonder computer: ca. 17.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gereedmodus: ca. 8.2 W</p> <p>Slaapmodus: ca. 1.2 W</p> <p>Uitschakelen: ca. 0.2 W</p>	<p>Kopiëren zonder computer: ca. 17.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gereedmodus: ca. 8.2 W</p> <p>Slaapmodus: ca. 1.2 W</p> <p>Uitschakelen: ca. 0.3 W</p>

Opmerking:

- Controleer het label op de printer voor de juiste spanning.
- Voor gebruikers in Europa: raadpleeg de volgende website voor meer informatie over stroomverbruik.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Omgevingspecificaties

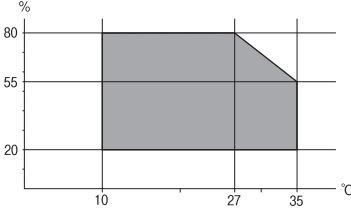Gebruik	<p>Gebruik de printer in het bereik weergegeven in de volgende grafiek.</p>  <p>Temperatuur: 10 tot 35°C (50 tot 95°F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RH (zonder condensatie)</p>
Opslagruimte	<p>Temperatuur: -20 tot 40°C (-4 tot 104°F)* Luchtvochtigheid: 5 tot 85% RV (zonder condensatie)</p>

* Opslag bij 40°C (104°F) is mogelijk voor één maand.

Milieuspecificaties voor de inktpatronen

Opslagtemperatuur	-30 tot 40 °C (-22 tot 104 °F)*
Vriestemperatuur	<p>-16 °C (3.2 °F) De inkt ontdooit en is na ca. 3 uur bij 25 °C (77 °F) bruikbaar.</p>

* Opslag bij 40 °C (104 °F) is mogelijk voor één maand.

Systeemvereisten

- Windows 10 (32-bits, 64-bits)/Windows 8.1 (32-bits, 64-bits)/Windows 8 (32-bits, 64-bits)/Windows 7 (32-bits, 64-bits)/Windows Vista (32-bits, 64-bits)/Windows XP SP3 of hoger (32-bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 of hoger
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Opmerking:

- Mac OS biedt mogelijk geen ondersteuning voor sommige toepassingen en functies.
- Het UNIX-bestandssysteem (UFS) voor Mac OS wordt niet ondersteund.

Regelgevingsinformatie

Normen en goedkeuringen

Normen en goedkeuringen voor VS-model

Veiligheid	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

In dit apparaat is de volgende draadloze module ingebouwd.

Fabrikant: Seiko Epson Corporation

Type: J26H005

Dit product voldoet aan lid 15 van de FCC-regelgeving en RSS-210 van de IC-regelgeving. Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radio-interferentie tijdens regulier gebruik te voorkomen, moet dit toestel voor een maximale afscherming binnenshuis en op voldoende afstand van de ramen worden gebruikt. Voor buitenshuis geïnstalleerde onderdelen (of de zendantennes ervan) moet een vergunning worden aangevraagd.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC/IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-blootstellingsrichtlijnen voor radiofrequentie (RF) in Supplement C bij OET65 en RSS-102 van de IC-blootstellingsregels voor radiofrequentie (RF). Deze apparatuur moet zodanig worden geïnstalleerd en bediend dat de radiator zich op een afstand van ten minste 20 cm (7,9 inch) van het menselijk lichaam bevindt (met uitzondering van ledematen: handen, polsen, voeten en enkels).

Normen en goedkeuringen voor Europees model

Voor gebruikers in Europa

Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat de volgende radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen is beschikbaar via de volgende website.

<http://www.epson.eu/conformity>

C493E

Alleen voor gebruik in Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Slovenië, Malta, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten.

Frequentie	Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen
------------	--

2400 tot 2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150 tot 5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250 tot 5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470 tot 5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Normen en goedkeuringen voor Australisch model

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson verklaart hierbij dat volgende modellen van dit apparaat voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in AS/NZS4268:

C493E

Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten.

Beperkingen op het kopiëren

Voor een verantwoord en legaal gebruik van de printer moet eenieder die ermee werkt rekening houden met de volgende beperkingen.

Het kopiëren van de volgende zaken is wettelijk verboden:

- Bankbiljetten, muntstukken en door (lokale) overheden uitgegeven effecten.
- Ongebruikte postzegels, reeds van een postzegel voorziene briefkaarten en andere officiële, voorgefrankeerde poststukken.
- Belastingzegels en effecten uitgegeven volgens de geldende voorschriften.

Pas op bij het kopiëren van de volgende zaken:

- Privé-effecten (zoals aandelen, waardepapieren en cheques), concessiebewijzen enzovoort.
- Paspoorten, rijbewijzen, pasjes, tickets enzovoort.

Opmerking:

Het kopiëren van deze zaken kan ook wettelijk verboden zijn.

Verantwoord gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal:

Misbruik van printers is mogelijk door auteursrechtelijk beschermd materiaal zomaar te kopiëren. Tenzij u op advies van een geïnformeerd advocaat handelt, dient u verantwoordelijkheidsgevoel en respect te tonen door eerst toestemming van de copyrighteigenaar te verkrijgen voordat u gepubliceerd materiaal kopieert.



Hulp vragen

Technische ondersteuning (website). 332

Contact opnemen met de klantenservice van Epson. 332

Technische ondersteuning (website)

Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u naar de onderstaande ondersteuningswebsite van Epson gaan. Selecteer uw land of regio, en ga naar de ondersteuningssectie van uw lokale Epson-website. Op de site vindt u ook de nieuwste drivers, veelgestelde vragen en ander downloadbare materialen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Epson.

Contact opnemen met de klantenservice van Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de producthandleidingen, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als hierna voor uw land geen klantondersteuning van Epson wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.

De klantenservice van Epson kan u sneller helpen als u de volgende informatie bij de hand hebt:

- Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- Het model van de printer
- De versie van de printersoftware
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in uw toepassing.)
- Het merk en het model van uw computer
- Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- Naam en versie van de toepassingen die u meestal met de printer gebruikt

Opmerking:

Afhankelijk van het apparaat kunnen de netwerkinstellingen worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Als een apparaat defect raakt of wordt hersteld is het mogelijk dat instellingen verloren gaan. Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, voor de back-up of het ophalen van instellingen, zelfs niet tijdens een garantieperiode. Wij raden u aan zelf een back-up te maken of notities te nemen.

Hulp voor gebruikers in Europa

In het pan-Europese garantiebewijs leest u hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Epson.

Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australia staat voor u klaar als u hulp nodig hebt. Naast de producthandleidingen beschikt u over de volgende informatiebronnen:

Internet-URL

<http://www.epson.com.au>

Raadpleeg de website van Epson Australia. Hier vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: een downloadgedeelte voor drivers, Epson-adressen, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).

Epson-helpdesk

Telefoon: 1300-361-054

In laatste instantie kunt u voor advies altijd terecht bij de Epson-helpdesk. Onze medewerkers kunnen u helpen bij de installatie, de configuratie en het gebruik van uw Epson-product. Ook kunt u hier documentatie over nieuwe Epson-producten of het adres van de dichtstbijzijnde leverancier of onderhoudsmonteur aanvragen. Op tal van vragen vindt u hier het antwoord.

Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand hebt wanneer u belt. Hoe meer informatie u kunt geven, des te sneller we u kunnen helpen: handleidingen van uw Epson-product, het type computer, het besturingssysteem, toepassingen en alle informatie die u verder belangrijk lijkt.

Vervoer van het apparaat

Epson adviseert om de productverpakking te behouden voor toekomstig transport.

Hulp voor gebruikers in Nieuw-Zeeland

Epson Nieuw-Zeeland staat voor u klaar met het hoogste niveau van klantenservice. Naast de productdocumentatie beschikt u over de volgende informatiebronnen:

Internet-URL

<http://www.epson.co.nz>

Raadpleeg de website van Epson Nieuw-Zeeland. Hier vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: een downloadgedeelte voor drivers, Epson-adressen, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).

Epson-helpdesk

Telefoon: 0800 237 766

In laatste instantie kunt u voor advies altijd terecht bij de Epson-helpdesk. Onze medewerkers kunnen u helpen bij de installatie, de configuratie en het gebruik van uw Epson-product. Ook kunt u hier documentatie over nieuwe Epson-producten of het adres van de dichtstbijzijnde leverancier of onderhoudsmonteur aanvragen. Op tal van vragen vindt u hier het antwoord.

Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand hebt wanneer u belt. Hoe meer informatie u kunt geven, des te sneller we u kunnen helpen: Deze informatie omvat Epson-productdocumentatie, het type computer, het besturingssysteem, toepassingen en alle informatie die u verder belangrijk lijkt.

Producttransport

Epson adviseert om de productverpakking te behouden voor toekomstig transport.