


Met en zonder scheerhoofden

Kenmerken van het scheerhoofd

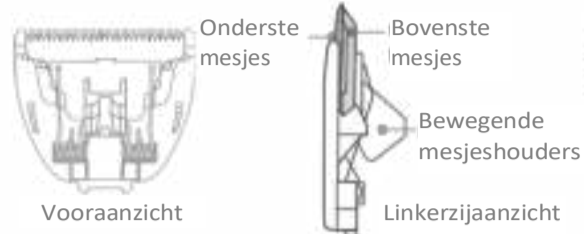

Keramische mesjes zijn duurzaam, scherp, hygiënisch en roestvrij

Installatie van de scheerhoofden



1. Plaats onderdeel A in onderdeel B.

2. Controleer dat beide onderdelen mooi op elkaar liggen en druk dan op het mesje tot u een klik hoort.

Vastzetten of losmaken van de scheerhoofden



Schakel het apparaat uit. Druk dan de tanden van het scheerhoofd in uw handpalm zoals afgebeeld.

Doe dit voorzichtig om te vermijden dat het apparaat of het scheerhoofd valt.

Let op!

- ◆ Keramische mesjes zijn erg fragiel en kunnen breken tijdens het losmaken. Wees er dus voorzichtig mee.
- ◆ Als de mesjes breken, kunnen ze blijven haken achter de haartjes en u verwonden tijdens het scheren. Vervang daarom de mesjes indien beschadigd.
- ◆ Reinig de mesjes regelmatig en controleer dat ze proper zijn voor gebruik van het apparaat.

- 5 -

Schoonmaken en onderhouden van de scheerhoofden

Schoonmaken van het scheerhoofd




Verwijder achterblijvende haarresten met het schoonmaakborsteltje.

Verwijder haarresten tussen de bovenste en onderste mesjes. Druk op de mesjeshouders (in de richting van de pijl hiernaast), verwijder haarresten in de holtes van de mesjes.

Let op!

- ◆ De veertjes op het scheerhoofd mogen niet worden verwijderd. Deze kunnen immers niet terugkeren naar hun oorspronkelijke positie.
- ◆ Gelieve de scheerhoofden af te nemen na het gebruik van de tondeuse. Verwijder haarresten op het oppervlak van het scheerhoofd en in de holtes van de mesjes, om zo hun scherpheid te behouden.
- ◆ Maak het scheerhoofd schoon met water en droog af om roestvorming te vermijden.
- ◆ Smeer het mesje na elk gebruik.

Smring van het scheerhoofd

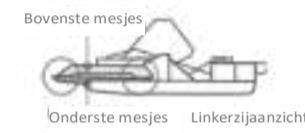

◆ Doe 2 druppeltjes olie op de aangegeven plaatsen.

◆ Na het aanbrengen van de olie, druk op de mesjeshouders en schuif ze heen en weer om te verzekeren dat de olie zich gelijkmatig verdeelt over de mesjes.

Let op!

- ◆ De levensduur van de mesjes hangt af van de gebruiks- en onderhoudsfrequentie.
- ◆ Vervang beschadigde scheerhoofden om het blijven haken van de mesjes aan uw haartjes te vermijden. Gelieve ons te contacteren voor vervangonderdelen.
- ◆ Gelieve geen vervangonderdelen van andere merken of leveranciers te gebruiken. Dit zal het apparaat beschadigen bij gebruik.

- 6 -

Schoonmaken en onderhouden van de trimmer

Schoonmaken van het apparaat



Verwijder haarresten in de ruimtes voor de scheerhoofden.

Tondeuse kan worden afgespoeld met water.

Maak schoon en droog de tondeuse af met een doekje. Zet vervolgens het scheerhoofd erop.

Verboden schoonmaakmiddelen



Maak de tondeuse niet schoon met wasbenzine, alcohol, thinner of een ander corrosief chemisch product.

Dit kan de tondeuse beschadigen. Eventueel kan u een sterk verdunde oplossing van alkalischezeep gebruiken om vlekken te verwijderen.

- 7 -

Waterbestendige en oplaadbare Trimmer van Happy Nuts


Model No.: HPNTS-V1



Gebruikershandleiding

Alvorens dit product te gebruiken, gelieve deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen en dient uit het bereik van kinderen bewaard te worden.

Introductie

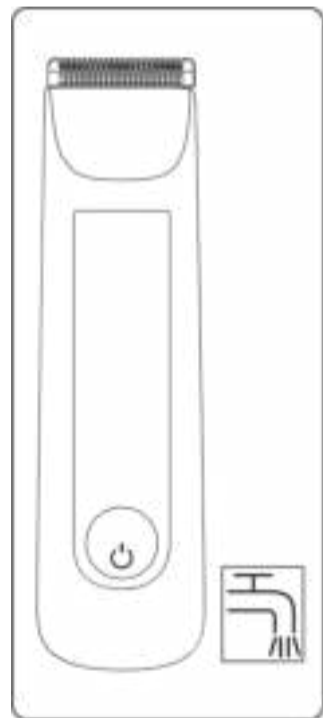

Technische hoofdkenmerken

- ◆ Speciale kop in R-vormige hoek voorkomt krasjes en sneetjes op/in de huid
- ◆ Geluidsarme werking
- ◆ Inbegrepen zijn 2 kammen om 4 verschillende haarlengtes te faciliteren
- ◆ Oplaadbare batterij
- ◆ Universele (laag)spanning, 5V DC USB-ingang met kortsluitbeveiliging
- ◆ Indicatorlampje met 2 kleuren: rood tijdens opladen en groen tijdens gebruik
- ◆ Afneembare scheerhoofden, gemakkelijk om achterblijvende haartjes te verwijderen

Technische specificaties

Afmetingen/Gewicht: 138x38x32mm/115g

Oplaadparameters: DC 5V 1000mA


Batterij: Ni-Mh 600mAh

Oplaadtijd: 5 uur

Scheertijd: ongeveer 60 minuten

- 1 -

Accessoires

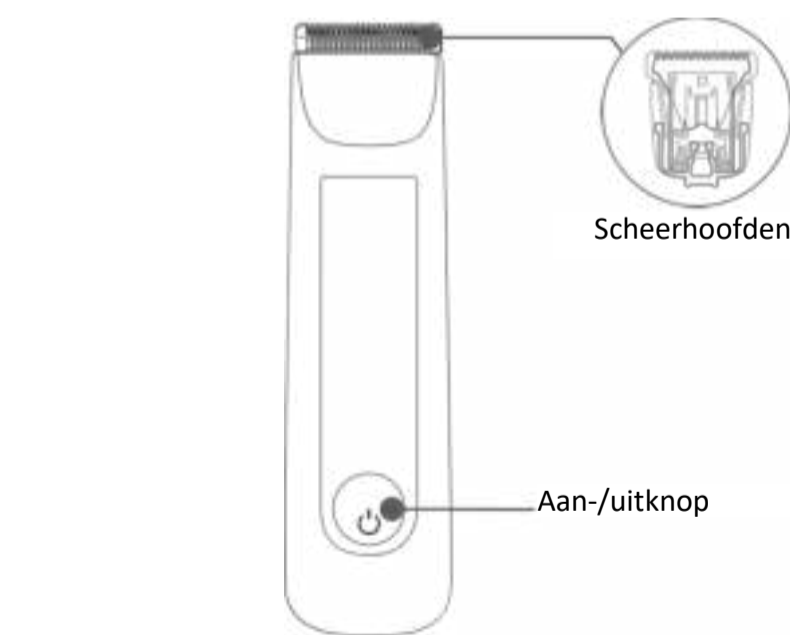

Overzicht accessoires



- 2 -

Gebruiksaanwijzing

Aan/Uit

Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen. Het indicatorlampje kleurt groen wanneer in werking en de scheermesjes zullen heen en weer bewegen. Als u nogmaals op de knop drukt, zal het apparaat uitschakelen en de mesjes tot stilstand komen.




Opmerking bij inschakelen

Wanneer u het apparaat inschakelt, dient het indicatorlampje groen te kleuren. Als het apparaat niet werkt, schakel het onmiddellijk terug uit en controleer of er iets mis is met de scheerhoofden.

Plug-in / Opladinstructies



Plug de USB-kabel met de aansluiting met 2 gaatjes onderaan het scheerapparaat.

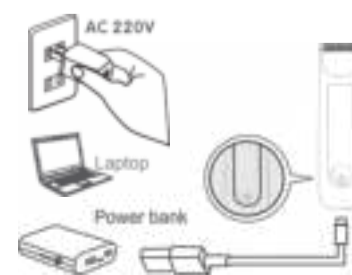

Nadat u gecontroleerd heeft dat de tondeuse afgesloten is, plaatst u de USB-adaptor in het stopcontact. Het indicatorlampje dient rood te kleuren.

Opmerking: Gelieve het apparaat volledig op te laden voor het eerste gebruik.

- 3 -

Met en zonder kammen

Overzicht kammen



3mm, 4mm kammen

5mm, 6mm kammen

- ◆ Door gebruik te maken van de kammen kan u uw haartjes op 4 verschillende lengtes scheren (3mm, 4mm, 5mm, 6mm).
- ◆ Gelieve uw keuze te maken voor een bepaalde kam op basis van uw persoonlijke voorkeur.

Opzetten en afnemen van de kammen



Opzetten

Plaats de gekozen kam op de getoonde aansluiting. Controleer dat de kam aan beide zijden vastgeklikt is op deze aansluiting.



Afnemen

Trek een kant van de kam naar buiten met de vingers. Doe dit voorzichtig om schade aan de kam of apparaat te vermijden.

Opmerking

Deze kammen zijn veilig in gebruik en helpen u uw hardikte efficiënt te controleren.

- 4 -