




Instruction Manual

Please read the instruction carefully before use

Manual of Children's DV Camera (For Reference Only)

Product structure

Product description

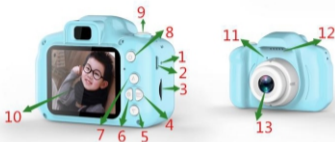

1. Reset	2. USB	3. SD card slot	4. Right
5. Down	6. Left	4. Right	8. Power/Back
9. Video/Photo/ Confirm	10. Display	7. Up/Delete	12. Loudspeaker
13. Camera		11. Microphone	

Key function description

1. Reset

Press this button to reset the machine during operation

2.USB

USB port, (1) used for connecting PC transmission data; (2) used for connecting the external power source to charge the battery or provide working power supply.

3.SD card

The slot for inserting SD card

4.Right

Among menu options, it means selecting through moving right.

5.Down

(1) Among menu options, it means selecting through moving down

(2) Zoom out when long pressing this button in photo mode.

6. Left

Among the menu options, it means selecting through moving left

7.Up/Delete

1. Among the menu options, it means selecting through moving up; 2. Zoom in when long pressing this button in photo mode.

3. In the mode of file browsing, long press the key to delete the current file.

8. Power/Back

(1) Power on/off; (2) under submenu, for returning back to previous page.

9. Video/Photo/Confirm

(1) In video mode, press this key to start video shooting and press it again to stop video shooting; (2) in recording mode: press this key to start recording and press it again to stop recording; (3) in the photo mode, press this to take photos; (4) in the menu mode, it is the Confirm key.

10. Display

2.0-inch color display

11. Microphone

Sound receiver of video or audio file

12. Loudspeaker


Play audio videos or amplification of a file


13. Camera

View-finding window

Basic operating instructions for video/photo shooting

1. Power on/off

Long press the power button  to turn on the product, the blue indicator is on;

Long press the power button  again to turn off the product, the blue indicator is off.

2. Video mode

Select the video mode in the home menu.

Short press the "Video/Photo" key to start video shooting. The red dot on the screen is flickering, indicating that it is in video shooting; short press again "Video/Photo" to stop video. The red dot disappears.

3. Photo mode

Select photo mode in the home menu.

Short press "Camera/Photo" key. The blue indicator flickers once, which indicates that the photo shooting completes.

4. Browsing mode

Select Browsing mode from the main menu;

Press Left to select files upward;

Press Right to select files downward;

Press "Video/Photo" key to play selected video files.

5. Recording mode

In recording mode, short press the Confirm to start recording and press it again to stop recording.

USB mode

Connect the USB cable to the computer and the camera, and the computer will automatically read the files inside the camera;

In this mode, video files or photo files can be read, accessed and deleted.

Battery instructions

1. Please refer to the diagram for the battery level indicator:



Full



Slightly lower



Low



Super-low

2. When micro USB cable is used to charge the battery, the red charging indicator will light up during the charging process.

Note: the product stops due to improper operation of the machine, please press the "Reset" button and then start up. Then the product can return to normal.

Product specifications

Image sensor	Optional
Screen	2.0-inch color display screen
Camera lens	Fixed lens, 100-degree angle
Storage medium	Mini sd card, max support 32 GB
Photo format	JPG
Language	Chinese, English, Japanese, German, French, Spanish, Russian, Italian, etc.
TFT screen	Optional
Video format	JPEG
Video resolution	Optional
Time marker	Yes

Photo resolution	VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
Photo frame	Yes
Delete	Delete single
Formatting	Cancel, execute
Charge voltage	DC-5V
Supportable system	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac os;
Light frequency	50HZ, 60HZ
Reset system	Cancel, execute
Game	Gluttonous Snake, Sokoban, A Big Maze, Bulls and Cows; keep updating

Icon description:



Photo



Video



Recording



File browse



Game



Setup



Formatting



Date&Time



Reset system



Resolution



Language



Sound



Version no.

Manuale della Videocamera Digitale per Bambini (Solo per Riferimento)

Struttura del prodotto Descrizione del prodotto



1. Ripristino	2. USB	3. Slot per scheda SD	4. Destra
5. Giù	6. Sinistra	7. Su/Elimina	8. Alimentazione/Dietro
9. Video/Foto/Conferma	10. Display	11. Microfono	12. Altoparlante
13. Fotocamera			

Descrizione della funzione dei pulsanti

1. Ripristino

Premi questo pulsante per risistemare la macchina durante l'operazione

2. USB

Porta USB, (1) utilizzata per collegare al PC per la trasmissione dei dati; (2) utilizzata per collegare alla fonte di alimentazione esterna per caricare la batteria o fornire l'alimentazione funzionante.

3. Slot per scheda SD

Per inserire la scheda SD

4. Destra

Tra le opzioni del menu, significa selezionare scorrendo verso destra.

5. Giù

- (1) Tra le opzioni del menu, significa selezionare scorrendo verso basso
- (2) Rimpicciolire quando si preme questo pulsante durante la ripresa di foto.

6. Sinistra

Tra le opzioni del menu, significa selezionare scorrendo verso sinistra

7. Su/Elimina

- (1) Tra le opzioni del menu, significa selezionare scorrendo verso alto
- (2) Ingrandire quando si preme questo pulsante durante la ripresa di foto
- (3) Nella modalità di navigazione dei file, premere a lungo il pulsante per eliminare il file corrente

8. Alimentazione/Dietro

- (1) Alimentazione on/off; (2) nel sottomenu, per tornare alla pagina precedente.

9. Video/Foto/Conferma

- (1) Nella modalità Video, premere questo pulsante per avviare la ripresa video e premerlo di nuovo per interrompere la ripresa video;
- (2) nella modalità di registrazione: premere questo pulsante per avviare la registrazione e premerlo di nuovo per interrompere la registrazione;
- (3) nella modalità Foto, premere per scattare foto;
- (4) nella modalità Menu, è il pulsante di Conferma.

10. Display

Display a colori da 2.0 pollici

11. Microfono

Ricevitore audio di file video o audio

12. Altoparlante


Riproduci video audio o amplificazione di un file


13. Fotocamera

Finestrino di visualizzazione

Istruzioni operative di base per riprese video / fotografiche

1. Alimentazione on/off

Premere a lungo il pulsante di alimentazione  per accendere il prodotto, l'indicatore blu è acceso;

Premere a lungo il pulsante di alimentazione  di nuovo per spegnere il prodotto, l'indicatore blu è spento.

2. Modalità Video

Selezionare la modalità Video nel menu principale.

Premere brevemente il pulsante "Video/Foto" per avviare la ripresa video. Il punto rosso lampeggia, indicando che il prodotto è in fase di ripresa video; premere di nuovo il pulsante "Video/Foto" per interrompere il video. Il punto rosso è spento.

3. Modalità Foto

Selezionare la modalità Foto nel menu principale.

Premere brevemente il pulsante "Fotocamera/Foto". L'indicatore blu lampeggia una volta, indicando che lo scatto di foto è stato completato.

4. Modalità di navigazione

Selezionare la modalità di Navigazione dal menu principale;

Premere il pulsante Sinistra per selezionare i file verso l'alto;

Premere il pulsante Destra per selezionare i file verso il basso;

Premere il pulsante "Video/Foto" per riprodurre i file video selezionati.

5. Test di registrazione

Nel test di registrazione, premere brevemente il pulsante Conferma per avviare la registrazione e premerlo di nuovo per interrompere la registrazione.

Modalità USB

Collegare il cavo USB al computer e la fotocamera, e il computer leggerà automaticamente i file all'interno della fotocamera;

In questa modalità, è possibile leggere, accedere e cancellare i file video e foto.

Istruzioni per la batteria

1. Si prega di fare riferimento all'indicatore del livello della batteria:



Pieno



Leggermente inferiore



Basso



Super-basso

2. Quando viene utilizzato il cavo micro USB per caricare la batteria, l'indicatore di carica rosso si accenderà durante il processo di ricarica.

Nota: il prodotto si ferma a causa di operazione impropria della macchina, si prega di premere il pulsante "Ripristino" e quindi la macchina si avvia. Poi il prodotto può tornare alla normalità.

Specifiche del prodotto

Sensore d'immagine	Opzionale
Schermo	Schermo a colori da 2,4 pollici
Supporto di memorizzazione	Mini sd card, supporto massimo 32 GB
Obiettivo fotografico	Obiettivo fisso, angolo di 100 gradi
Formato della foto	JPG

Lingua	cinese, inglese, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, russo, italiano, ecc.
Schermo TFT	Opzionale
Formato del video	JPEG
Risoluzione del video	Opzionale
Segno di tempo	Si
Risoluzione delle foto	VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
Cornice della foto	Si
Eliminare	Eliminare singolo
Formattazione	Annullare, eseguire
Tensione di carica	DC-5V
Sistema supportato	Windows mc/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac os;
Frequenza luminosa	50HZ, 60HZ
Ripristino del sistema	Annullare, eseguire
Gioco	Serpente Goloso, Sokoban, un Grande Labirinto, Tori e Mucche; continua ad aggiornare

Descrizione delle icone:



Foto



Video



Registrazione



Navigazione dei file



Gioco



Impostazione



Formattazione



Data&Tempo



Ripristino del sistema



Risoluzione



Lingua



Suono




Versione no.

Handbuch für Kinder-DV-Kamera (Nur zur Information)

Produktstruktur

Produktbeschreibung

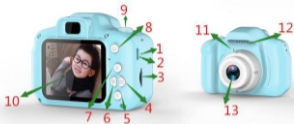

1. Zurücksetzen 5. Unten 9. Video/ Foto/ Bestätigen 13. Kamera	2. USB 6. Links 10. Bildschirm	3. SD-Kartensteckplatz 7. Oben/ Löschen 11. Mikrofon	4. Rechts 8. Strom/ Zurück 12. Lautsprecher
--	--------------------------------------	--	---

Beschreibung der Tastenfunktionen

1. Zurücksetzen

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät während des Betriebs zurückzusetzen.

2. USB

USB-Anschluss (1) Zum Anschließen von PC-Übertragungsdaten; (2) Zum Anschließen der externen Stromquelle zum Laden der Batterie oder zum Bereitstellen einer funktionierenden Stromversorgung.

3. SD-Kartensteckplatz

Zum Einlegen einer SD-Karte.

4. Rechts

Unter den Menüoptionen bedeutet das die Auswahl durch die Bewegung nach rechts.

5. Unten

(1) Unter den Menüoptionen bedeutet das die Auswahl durch die Bewegung nach unten.

(2) Verkleinern Sie die Ansicht, wenn Sie diese Taste während der Fotoaufnahme drücken.

6. Links

Unter den Menüoptionen bedeutet das die Auswahl durch die Bewegung nach links.

7. Oben/ Löschen

(1) Unter den Menüoptionen bedeutet das die Auswahl durch die Bewegung nach oben.

(2) Vergrößern Sie die Ansicht, wenn Sie diese Taste während der Fotoaufnahme drücken.

(3) Halten Sie im Modus zum Durchsuchen von Dateien die Taste gedrückt, um die aktuelle Datei zu löschen.

8. Strom/Zurück

(1) das Gerät ein- oder ausschalten;

(2) Untermenü, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

9. Video/ Foto/ Bestätigen

(1) Drücken Sie im Videomodus diese Taste, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.

(2) Drücken Sie im Aufnahmemodus diese Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.


(3) Drücken Sie diese Taste im Fotomodus, um Fotos aufzunehmen.

(4) Die Taste bedeutet im Menümodus die Bestätigungstaste.

10. Bildschirm

2.0 Zoll farbiger Bildschirm


11. Mikrofon
Tonempfänger für Video- oder Audiodateien


12. Lautsprecher 
Abspielen von Audio-Video oder Vergrößerung einer Datei.

13. Kamera
Suchfenster

Grundlegende Bedienungsanleitung für Video- / Fotoaufnahmen

1. Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Ein-/ Aus-Taste  gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Die blaue Anzeige leuchtet.

Halten Sie die Ein / Aus-Taste  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die blaue Anzeige erlischt.

2. Videomodus

Wählen Sie den Videomodus im Hauptmenü.

Drücken Sie die Taste „Video/ Foto“ kurz, um die Videoaufnahme zu starten.
Der rote Punkt auf dem Bildschirm flackert und zeigt damit an, dass es sich im Modus der Videoaufnahme befindet. Drücken Sie die Taste „Video/ Foto“ erneut kurz, um das Video zu stoppen. Der rote Punkt verschwindet.

3. Fotomodus

Wählen Sie den Fotomodus im Hauptmenü.

Drücken Sie die Taste „Kamera/ Foto“ kurz. Die blaue Anzeige blinkt einmal, was anzeigt, dass die Fotoaufnahme abgeschlossen ist.

4. Browsermodus

Wählen Sie im Hauptmenü den Browsermodus.

Drücken Sie die Taste „Links“, um Dateien nach oben auszuwählen.

Drücken Sie die Taste „Rechts“, um Dateien nach unten auszuwählen.

Drücken Sie die Taste „Video/ Foto“, um die ausgewählten Videodateien abzuspielen.

5. Aufnahmemodus



Drücken Sie im Aufnahmemodus kurz die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

USB-Modus

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und die Kamera an. Der Computer liest dann automatisch die Dateien in der Kamera.

In diesem Modus können Video- oder Fotodateien gelesen, abgerufen und gelöscht werden.

Batterieanleitung

1. Die Batteriestandanzeige sehen Sie in den folgenden Abbildungen:



Voll



Etwas niedriger



Niedrig



Sehr niedrig

2. Wenn die Batterie über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen wird, leuchtet die rote Ladeanzeige während des Ladevorgangs auf.

Hinweis: Das Produkt stoppt aufgrund eines fehlerhaften Betriebs des Gerätes oder eines Problems am Gerät selbst. Drücken Sie die Taste „Zurücksetzen“ und starten Sie das Gerät. Dann kann das Produkt zum Normalzustand zurückkehren.

Produktspezifikationen

Bildsensor	Wahlweise
Bildschirm	2.0-Zoll farbiger Bildschirm
Kameraobjektiv	Feste Linse, 100-Grad-Winkel
Speichermedium	Mini-SD-Karte, maximale Unterstützung 32 GB
Fotoformat	JPG
Sprache	Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch usw.
TFT-Bildschirm	Wahlweise
Videoformat	JPEG
Video-Auflösung	Wahlweise

Zeitmarkierung	Ja
Foto-Auflösung	VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
Bilderrahmen	Ja
Löschen	Löschen-Signal
Formatierung	Abbrechen, ausführen
Ladespannung	DC-5V
Unterstützbare Systeme	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac os;
Lichtfrequenz	50 HZ, 60 HZ
Zurücksetzungssystem	Abbrechen, ausführen
Spiel	Gefräßige Schlange, Sokoban, Ein großes Labyrinth, Stiere und Kühe; wird ständig aktualisiert.

Symbolbeschreibung:



Foto



Video



Aufnahme



Datei durchsuchen



Spiel



Einstellung



Formatierung



Datum & Zeit



System zum
Zurücksetzen



Auflösung



Sprache



Lautsprecher



Version

Manuel d'utilisation de la caméra numérique pour enfants (pour référence seulement)

Structure du produit

Description du produit



1. Réinitialiser	2. USB	3. Encoche de la carte SD	4. Droite
5. Bas	6. Gauche	7. Haut/Supprimer	8. Allumer/Retour
9. Vidéo/Photo/ confirmer	10. Affichage	11. Microphone	12. Haut-parleur
13. Caméra			

Description de la fonctionnalité clé

1. Réinitialiser

Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la machine en cours de fonctionnement

2. USB

Port USB, (1) utilisé pour connecter l'appareil au PC lors du transfert des données ; (2) utilisé pour connecter l'appareil à une source électrique externe pour charger la batterie ou pour fournir une charge électrique.

3. Encoche de la carte SD

L'encoche pour insérer une carte SD

4. Droite

Parmi les options du menu, en appuyant sur cette touche, vous pouvez défiler à droite.

5. Bas

(1) Parmi les options du menu, en appuyant sur cette touche, vous pouvez défiler en bas.

(2) Effectuez un zoom arrière en appuyant sur cette touche pendant le mode photo.

6. Gauche

Parmi les options du menu, cela signifie qu'il faut sélectionner en passant à gauche

7. Haut/ Supprimer

(1) Dans les options du menu, en appuyant sur cette touche, vous pouvez défiler en haut. (2) Effectuez un zoom avant en appuyant sur cette touche pendant le mode photo. (3) Lors d'une navigation dans les fichiers, appuyez longuement sur cette touche pour supprimer le fichier actuel.

8. Bouton d'alimentation/Retour

(1) Allumer/Éteindre ; (2) sous-menu, pour revenir à la page précédente.

9. Vidéo / Photo / Confirmer

(1) Mode vidéo, appuyez sur cette touche pour lancer l'enregistrement vidéo et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo. (2) Mode enregistrement : appuyez sur cette touche pour lancer l'enregistrement et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement ; (3) Mode photo, appuyez dessus pour prendre des photos ; (4) Mode menu, appuyez sur cette touche pour confirmer.

10. Affichage

Écran couleur de 2.0 pouces

11. Microphone

Récepteur de son d'un fichier vidéo ou audio

12. Haut-parleur

Lecture audio  d'une vidéo ou amplificateur d'un fichier

13. caméra

Fenêtre de recherche

Instructions de base pour la prise de vue vidéo / photo

1. Allumer / Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton  d'alimentation pour allumer le produit, le voyant bleu s'allumera ;

Appuyez longuement sur le bouton  d'alimentation pour éteindre le produit, le voyant bleu s'éteindra.

2. Mode vidéo

Sélectionnez le mode vidéo dans le menu d'accueil.

Appuyez brièvement sur la touche « Vidéo / Photo » pour commencer l'enregistrement vidéo. Le point rouge sur l'écran scintille, indiquant qu'il s'agit d'une prise de vue vidéo ; appuyez à nouveau sur « Vidéo / Photo » pour arrêter la vidéo. Le point rouge disparaît.

3. Mode photo

Sélectionnez le mode photo dans le menu d'accueil.

Appuyez brièvement sur la touche « Caméra / Photo ». L'indicateur bleu clignote une fois, ce qui indique que la capture de la photo est terminée.

4. Mode de navigation

Sélectionnez le mode de navigation dans le menu principal ;

Appuyez sur Gauche pour sélectionner les fichiers vers le haut.

Appuyez sur Droite pour sélectionner les fichiers vers le bas.

Appuyez sur la touche « Vidéo / Photo » pour lire les fichiers vidéo sélectionnés.

5. Mode d'enregistrement

En mode d'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton Confirmer pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Mode USB

Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'appareil photo. L'ordinateur lira automatiquement les fichiers contenus dans l'appareil photo.

Avec ce mode, les fichiers vidéo ou les fichiers photo peuvent être lus, consultés et supprimés.

Instructions sur la batterie

1. Veuillez-vous référer au diagramme pour l'indicateur de niveau de la batterie :



Plein



Légèrement plus bas



Faible



Déchargée

2. Lorsqu'un câble micro USB est utilisé pour charger la batterie, le voyant de charge rouge s'allumera pendant le processus de charge.

Remarque : le produit s'arrête en raison d'une manipulation incorrecte de l'appareil. Veuillez appuyer sur le bouton « Réinitialiser » puis démarrez. Après le produit reviendra à la normale.

Spécifications du produit

Capteur d'image	Optionnel
Écran	2.0 pouces affichage en couleur
Objectif de la caméra	Objectif fixe, angle 100°
Support de stockage	Mini carte SD, extensible jusqu'à 32GB
Format photo	JPG

Langues	Chinois, Anglais, Japonais, Allemand, Français, Espagnol, Russe, Italien, etc.
Écran TFT	Optionnel
Format vidéo	JPEG
Résolution de la vidéo	Optionnelle
Marqueur temporel	Oui
Résolution de la photo	VGA, 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
Cadre photo	Oui
Supprimer	Supprimer un élément
Formater	Annuler, exécuter
Tension	DC – 5V
Systèmes supportés	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7 ; MacOS
Fréquence lumineuse	50HZ, 60HZ
Réinitialisation du système	Annuler, exécuter
Jeux	Gluttonous Snake, Sokoban, A Big Maze, Bulls and Cows ; mise à jour continue

Description des icônes :



Photo



Vidéo



Enregistrement



Mode de navigation



Jeux



Paramètres



Formater



Date&Heure



Réinitialisation



Résolution

Du système



Langue



Volume




Version n°

子供用ビデオカメラ取扱説明書（参考にのみ）

製品の構成

製品の解説

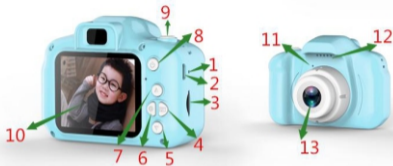

1. リセット 2. USB 3. SD カードポート 4. 右 5. 下へ 6. 左 7. 上へ／削除 8. 電源スイッチ／戻る 9. 録画／写真／確認 10. スクリーン
11. マイク 12. スピーカー 13. レンズ

ボタン機能の解説

1. リセット

操作無効の場合、このボタンを押すとリセットできる。

2. USB

USB ポートは、①パソコンに接続しデータを伝送する場合、②充電や作動電源用で外接電源を接続する場合に用いられる。

3. SD カードポート

SD カードが取り付けられるポート

4. 右

メニューの各項目を右へ移動する機能が実現される。

5. 下へ

① メニューの各項目を下へ移動する機能が実現される。

② 写真モードで、このボタンを長く押すと、焦点が遠くなる。

6. 左

メニューの各項目を左へ移動する機能が実現される。

7. 上へ/削除

① メニューの各項目を上へ移動する機能が実現される。

② 写真モードで、このボタンを長く押すと、焦点が近くなる。

③ ファイル再生モードで、このボタンを長く押すと、選定されているファイルを削除することができる。

8. 電源スイッチ/戻る

①設備の電源スイッチ ②サブメニューからメニューへ戻ることができる。

9. 録画/写真/確認

① 録画モードで、このボタンを短く押すと録画開始である。再び軽く押すと、録画が保存できる。② 録音モードで、このボタンを短く押すと録音開始である。再び軽く押すと、録音が保存できる。③ 写真モードで、このボタンを短く押すと、写真を撮ることができる。④ メニューモードで、確認ボタンである。

10. スクリーン

2.0 インチのカラスクリーン

11. マイク

ビデオと音声のあるファイルの音声接続口

12. スピーカー




音声の入っているビデオとファイルを再生する時に機能するスピーカー


13. レンズ

本機に設置してあるレンズ

録画と写真撮りの基本操作

1. 電源スイッチ

電源スイッチを長く押すと、青い指示ライトが点灯され、電源を入れることができる。

再び電源スイッチを長く押すと、青い指示ライトが滅灯され、電源を切ることができる。

2. 録画モード

メインメニューで録画モードを選択する。

「録画／写真」ボタンを短く押し、赤い点がスクリーンに表示され、録画中の意味である。再び「録画／写真」ボタンを短く押し、赤い点が消え、録画停止である。

3. 写真モード

メインメニューで写真モードを選択する。

「録画／写真」ボタンを短く押し、青い指示ライトが一回点滅すると、写真撮り完了である。

4. ファイル再生モード

メインメニューでファイル再生モードを選択する。

「左」ボタンを短く押し、前へ移動しファイルを選択することができる。
「右」ボタンを短く押し、後ろへ移動しファイルを選択することができる。
「録画／写真」ボタンを短く押し、選定されるビデオファイルを再生することができる。

5. 録音モード

録音モードに入ると、確認ボタンを短く押し、録音開始である。再び押すと、録音完了である。

USB モード

USB ライナーで本機をパソコンに接続すると、パソコンがカメラ内のファイルを自動的に読み込む。

このモードで、ビデオと写真ファイルの読込や保存や削除が実現できる。

バッテリーの利用説明

1. 電源指示は以下の図例に参考してください。



十分



やや低い



低い



不足

2. micro USB を利用し充電を行う場合は、充電中に充電指示ライトが赤に光る。

ヒント：本品を利用する時に、操作不当か機械自身の問題で操作無効になる場合は、リセットボタンを押し再起動を行い、正常の状態に戻る。

製品のスケール

映像センサ	選択できる
スクリーン	2.0 インチのカラスクリーン
レンズ	固定レンズ、100 度の角
保存媒介	Mini sd カード、最大は 32G のが利用できる
写真のフォーマット	JPG
言語	中国語、英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語など
TFT スクリーン	選択できる
動画のフォーマット	JPEG
動画の解像度	選択できる
時間マーク	オフ、オン
写真の解像度	VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
クレーム	あり

削除	一枚のみ削除
フォーマット	キャンセル、実行
充電電圧	DC-5V
利用できるシステム	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7;Mac os;
光の周波数	50HZ、60HZ
システムのリセット	キャンセル、実行
ゲーム	スネーク 倉庫番 (Sokoban) ダンジョン 更新中

マーク説明



写真



録画



録音



ファイル再生



ゲーム



設定



フォーマット



日付と時間



システムリセット



解像度



言語



音声




バージョン

Manual de la cámara DV para niños (solo como referencia)

Estructura del producto

Descripción del producto

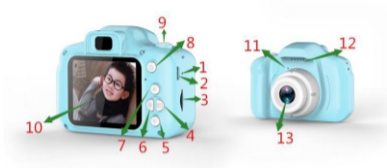

1. Resetear	2. USB	3. Ranura para tarjeta SD	4. Derecha
5. Abajo	6. Izquierda	7. Adelante / Eliminar	8. Potencia / Atrás
9. Vídeo / Foto / Confirmar	10. Pantalla	11. Micrófono	12. Altavoz
13. Cámara			

Descripción de la función clave

1. Resetear

Presione este botón para resetear la máquina durante la operación

2.USB

Puerto USB, (1) utilizado para conectar datos de transmisión de PC; (2) utilizado para conectar la fuente de alimentación externa con el objetivo de cargar la batería o proporcionar una fuente de alimentación en funcionamiento.

3. Ranura para tarjeta SD

La ranura para insertar la tarjeta SD

4.Derecha

Entre las opciones de menú, significa seleccionar moviéndose a la derecha.

5.Abajo

(1) Entre las opciones del menú, significa seleccionar moviendo hacia abajo.

(2) Aleja cuando mantenga presionado este botón en modo foto.

6. Izquierda

Entre las opciones del menú, significa seleccionar moviéndose a la izquierda.

7. Adelante / Eliminar

1. Entre las opciones del menú, significa seleccionar moviendo hacia arriba; 2. Acerque cuando mantenga presionado este botón en modo foto; 3. En el modo de exploración de archivos, mantenga presionada la tecla para eliminar el archivo actual.

8. Potencia / Atrás

(1) Encendido / apagado; (2) en el submenú, se utiliza para volver a la página anterior.

9.Video/Foto/Confirmar

(1) En modo de vídeo, presione esta tecla para iniciar la grabación de vídeo y presiónelo nuevamente para detenerla; (2) en modo de grabación, presione esta tecla para comenzar a grabar y presiónela nuevamente para detenerla; (3) en modo de foto, presione esta tecla para tomar fotos; (4) en modo de menú, presione esta tecla para confirmar.

10. pantalla

Pantalla a color de 2.0 pulgadas

11. Micrófono

Receptor de sonido de vídeo o archivo de audio

12. Altavoz


Reproduzca vídeos de audio o amplificación de un archivo


13. Cámara

Ventana de búsqueda de vista

Instrucciones de funcionamiento básicas para Vídeo / fotografía

1. Encendido / apagado

Mantenga presionado el botón de encendido  para encender el producto, el indicador azul estará encendido;

Mantenga presionado el botón de encendido  nuevamente para apagar el producto, el indicador azul estará apagado.

2. Modo vídeo

Seleccione el modo vídeo en el menú principal.

Presione brevemente la tecla "Vídeo/Foto" para iniciar la grabación de vídeo. Si el punto rojo en la pantalla parpadea, lo que indica que está grabando el vídeo; presione brevemente nuevamente "Vídeo/Foto" para detener la grabación de vídeo, el punto rojo desaparece.

3. Modo foto

Seleccione el modo foto en el menú principal.

Presione brevemente la tecla "Cámara/Foto". El indicador azul parpadea una vez, lo que indica que la sesión de fotos se ha completado.

4. Modo navegación

Seleccione el modo navegación en el menú principal;

Presione Izquierda para seleccionar archivos hacia arriba;

Presione Derecha para seleccionar archivos hacia abajo;
Presione la tecla "Vídeo/Foto" para reproducir archivos seleccionados de Vídeo.

5. Modo grabación

En el modo grabación, presione brevemente Confirmar para comenzar la grabación y presiónelo nuevamente para detenerla.

Modo USB

Conecte el cable USB a la computadora y la cámara, y la computadora leerá automáticamente los archivos dentro de la cámara;

En este modo, los archivos de vídeo o de fotos se pueden leer, acceder y eliminar.

Instrucciones de la batería

1. Consulte el diagrama del indicador de nivel de batería:



Completo



Ligeramente menor



Bajo



Super bajo

2. Cuando se utiliza un cable micro USB para cargar la batería, el indicador rojo de carga se iluminará durante el proceso de carga.

Nota: el producto se detiene debido a un funcionamiento incorrecto de la máquina, presione el botón "Resetear" y luego inicie. A continuación, el producto se puede volver a la normalidad.

Especificaciones del producto

Sensor de imagen	Opcional
Pantalla	Pantalla a color de 2.0 pulgadas
Lente de la cámara	Lente fija, ángulo de 100 grados
Medio de almacenamiento	Mini tarjeta sd, soporte máximo 32 GB
Formato de foto	JPG

Idioma	Chino, inglés, japonés, alemán, francés, español, ruso, italiano, etc.
Pantalla TFT	Opcional
Formato de vídeo	JPEG
Resolución de vídeo	Opcional
Marcador de tiempo	Sí
Resolución de foto	VGA 1.3M 2M 3M 5M 8M 12M
Marco de foto	Sí
Borrar	Eliminar solo
Formateo	Cancelar, ejecutar
Voltaje de carga	DC-5V
Sistema soportable	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac os;
Frecuencia de luz	50HZ, 60HZ
Restablecer sistema	Cancelar, ejecutar
Juego	Serpiente glotona, Sokoban, Un gran laberinto, toros y vacas; seguir actualizando

Descripción del ícono:



Foto



Video



Grabación



Exploración de archivos



Juego



Configuración



Formateo



Fecha y hora



Restablecer sistema



Resolución



Idioma



Sonido



Versión no.

