

 PrimeSound

# True Wireless Earbuds Sky Pro



## Handleiding - Manual

Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik.

Read the instructions carefully before use.

# Specificaties

Gewicht:	45 gram
Materiaal:	ABS & PC
Laadspanning:	DC 5V 1A
Speaker diameter:	13 mm
Bluetooth versie:	v5.3
Bluetooth koppelnaam:	PrimeSound Sky Pro
Draadloos bereik:	10 meter
Waterdichtheidsgraad:	IPX5
Batterij capaciteit:	320 mAh
Opladtid oordopjes:	1 uur
Opladtid oplaadcase:	1,5 uur
Afspeeltijd oordopjes:	6 uur
Totale afspeeltijd inclusief oplaadcase:	30 uur
Stand-by tijd:	Tot 4 maanden
Ruisonderdrukking ANC:	30dB
Frequentiebereik:	20 - 20000 Hz

# Veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- De oordopjes zijn IPX5 gecertificeerd en zijn daarom niet volledig waterdicht. De oordopjes zijn bestand tegen een workout of een regenbui. Dompel de oordopjes echter niet onder in water.
- Zorg ervoor dat de oplaadcase niet in contact komt met water. Raak de oplaadcase niet aan met natte handen. Dompel de oplaadcase niet onder in water.
- Houd het product uit de buurt van plekken waar de temperatuur extreem hoog of laag ligt. Dit zou het product kunnen beschadigen. Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.
- Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel(en).
- Langdurig luisteren op een hoog volume kan het gehoor beschadigen. Luister daarom op een gematigd volume om nadelige effecten van het gehoor te voorkomen.

Houd er rekening mee dat je oren aan het niveau van het volume wennen. Zet het volume daarom niet steeds weer iets harder zodra je oren aan het volume gewend zijn. Vermijd het voeren van telefoongesprekken of het luisteren naar muziek via de oordopjes als je deelneemt aan het verkeer. Het gebruik van de oordopjes kan invloed hebben op het reactievermogen.

## Inhoud verpakking


- Draadloze oordopjes
- Oplaadcase
- Oplaadkabel
- 6x eartip (S, M, L)
- Handleiding

## Voor gebruik

1. Zorg ervoor dat de oordopjes en de oplaadcase volledig opgeladen zijn.
2. Kies het juiste formaat ear tips (S, M of L).


# Eigenschappen

Batterij weergave  
oplaadcase

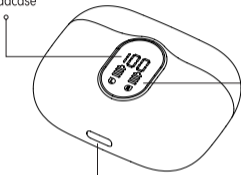

Batterij weergave  
oordopjes

USB-C oplaadpoort

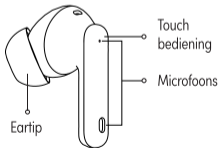

Touch  
bediening

Microfoons

Eartip

# Gebruiksaanwijzing

## Verbinden met je apparaat

1. Haal de oordopjes uit de oplaadcase. De oordopjes zullen automatisch aangaan. Zorg ervoor dat de oordopjes zich dicht bij je apparaat bevinden.
2. Zet de Bluetooth functie aan op je apparaat.
3. Ga naar de Bluetooth instellingen van je apparaat en klik op 'PrimeSound Sky Pro'.
4. Zodra je 'Connected' hoort, zijn de oordopjes verbonden met het apparaat.

**Let op:** na de eerste keer koppelen, verbinden de oordopjes telkens automatisch met het laatst verbonden apparaat nadat de oordopjes uit de oplaadcase gehaald worden. Ze hoeven dus niet telkens opnieuw gekoppeld te worden.

## Problemen met de verbinding

Als de oordopjes verbinding- of functieproblemen hebben, volg dan onderstaande stappen:

1. Verwijder de oordopjes uit de Bluetooth instellingen van je apparaat.
2. Doe de oordopjes in de oplaadcase zodat ze opgeladen kunnen worden.
3. Verbind de oordopjes opnieuw met je apparaat.

## Oordopjes handmatig aan- en uitzetten

**Aanzetten:** Houd de touch bediening van de oordopjes 3 seconden ingedrukt. De oordopjes zullen vervolgens aangaan.

**Uitzetten:** Houd de touch bediening van de oordopjes 5 seconden ingedrukt. De oordopjes zullen vervolgens uitgaan.

## Slechts één oordopje gebruiken

Wil je slechts één oordopje gebruiken? Haal dan het linker- of rechter oordopje uit de oplaadcase en doe deze in. Wil je vervolgens beide oordopjes gebruiken? Doe dan ook het andere oordopje in, deze zal automatisch verbinden.

## Opladen

- Het opladen van de oplaadcase is mogelijk met de meegeleverde USB-C kabel. Het wordt afgeraden om hiervoor een andere kabel te gebruiken.
- Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 1,5 uur. Als de oplaadcase opgeladen wordt terwijl de oordopjes erin zitten, worden de oordopjes ook opgeladen.

## Touch bediening functies

- |   |   |
|---|---|
| ▪ Afspelen/Pauze:                         | 1x tikken (links of rechts)               |
| ▪ Vorig nummer:                           | 2x links tikken                           |
| ▪ Volgend nummer:                         | 2x rechts tikken                          |
| ▪ Volume verlagen:                        | 3x links tikken                           |
| ▪ Volume verhogen:                        | 3x rechts tikken                          |
| ▪ Oproep beantwoorden/beëindigen:         | 1x tikken (links of rechts)               |
| ▪ Voice Assistant activeren:              | Linker oordopje 2 sec. ingedrukt houden   |
| ▪ Active Noise Cancelling aan-/uitzetten: | Rechter oordopje 2 sec. ingedrukt houden  |
| ▪ Oproep weigeren:                        | 2 sec. ingedrukt houden (links of rechts) |

## Active Noise Cancelling (ANC)

Om omgevingsgeluiden te onderdrukken wordt gebruik gemaakt van Active Noise Cancelling technologie. Het is belangrijk om de onderstaande richtlijnen te volgen om de ANC-functie goed te kunnen gebruiken:

- Om optimaal gebruik te maken van de ANC-functie is het belangrijk dat de oordopjes goed afsluiten in de gehoorgang. Als het effect van de ANC-functie niet goed merkbaar is, kan dit komen door onjuiste positionering van de oordopjes. In dit geval wordt aangeraden om een andere maat eartips te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat de ANC-functie niet goed werkt in winderige omstandigheden of in situaties met rijwind, zoals bij het fietsen. In dergelijke situaties is het raadzaam om de ANC-functie uit te schakelen voor een optimale luisterervaring.

## Interferentie met andere Bluetooth apparaten

Bluetooth-radio's werken op een frequentiebandbreedte van 2,4 GHz. Als gevolg hiervan kunnen sommige draadloze apparaten interferentie/storing veroorzaken met de oordopjes, vooral als de afstand tussen de oordopjes en het gekoppelde apparaat groot is. Interferentie kan geminimaliseerd worden door obstakels tussen de oordopjes en het gekoppelde apparaat te verwijderen.



## Reiniging en onderhoud

- Zorg er altijd voor dat het product losgekoppeld is van stroom of andere apparaten als deze wordt schoongemaakt.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van het product met een schone en droge doek.

## Weggoaien

- Houd rekening met de plaatselijke milieuvoorschriften. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg in een normale afvalbak. Lever het product in bij een aangewezen inzamelpunt, zodat het product gerecycled kan worden.

## Garantie

- Dit product heeft een garantietermijn van 18 maanden. Deze garantieperiode gaat in op de datum van aankoop.
- **Let op!** De garantie geldt niet bij de volgende gevallen:
  - Normale slijtage.
  - Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste reparatie.
  - Bij schade door derden.
  - Bij defecten door eigen schuld van de klant.
  - Gedeeltelijk of geheel ontmanteld product.

# Specifications

Weight:	45 grams
Material:	ABS & PC
Charging voltage:	DC 5V 1A
Speaker diameter:	13 mm
Bluetooth version:	v5.3
Bluetooth pairing name:	PrimeSound Sky Pro
Wireless range:	10 meters
Water resistance rating:	IPX5
Battery capacity:	320 mAh
Charging time earbuds:	1 hour
Charging time case:	1.5 hours
Playback time earbuds:	6 hours
Total playback time including case:	30 hours
Standby time:	Up to 4 months
Noise reduction ANC	30 dB
Frequency range:	20 - 20000 Hz

# Safety Instructions

- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children because of the danger of suffocation.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Do not disassemble the product. Do not carry out any repairs yourself. Doing so may result in damage to the device.
- The earbuds are IPX5 certified and are therefore not completely waterproof. The earbuds are resistant to an intensive workout or to rain. However, do not immerse them in water.
- Keep the product away from places where the temperature is extremely high or low. This may damage the product.
- This product contains magnetic material. Consult your physician to determine whether this may affect your implantable medical device(s).
- Store the product in a dry and insulated place.
- Listening at a high volume for a long time can damage your hearing. Therefore, listen at a moderate volume to avoid hearing impairment. Take into account that your ears get used to the volume level. Therefore, do not turn up the volume continuously once your ears have become accustomed to the volume. Avoid making phone calls or listening to music via the earbuds when driving. Using the earbuds may affect your ability to react.

# Package contents



- Wireless earbuds
- Charging case
- Charging cable
- 6x eartip (S, M, L)
- User manual

## Before use

1. Make sure the earbuds and charging case are fully charged.
2. Choose the right size of ear tips (S, M or L).

# Product features

Battery display  
charging case

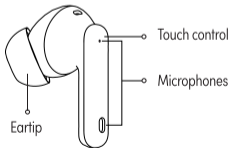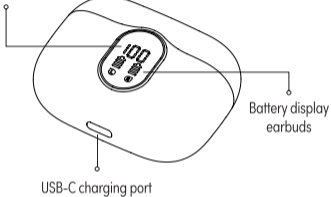

# Instructions

## Connect to your device

1. Remove the earbuds from the charging case. The earbuds will automatically turn on. Make sure the earbuds are close to your device.
2. Turn on the Bluetooth function on your device.
3. Go to the Bluetooth settings on your device and click on "PrimeSound Sky Pro".
4. Once you hear "Connected", the earbuds are connected to your device.

**Please note:** after the first pairing, the earbuds will automatically connect to the last connected device each time the earbuds are removed from the charging case. There is no need to pair them again.

## Connection issues

If the earbuds are experiencing connection or function problems, please follow the steps below:

1. Remove the earbuds from the Bluetooth settings of your device.
2. Place the earbuds in the charging case to charge them.
3. Reconnect the earbuds to your device.

## Turn on/off earbuds manually

**Turn on:** Press and hold the touch control of the earbuds for 3 seconds. The earbuds will then turn on.

**Turn off:** Press and hold the touch control of the earbuds for 5 seconds. The earbuds will then turn off.

## Using only one earbud

Do you want to use only one earbud? Remove the left or right earbud from the charging case and insert it. Then, do you want to use both earbuds? Then insert the other earbud as well and it will be automatically connected.

## Charging

- The charging of the charging case is possible using the included USB-C cable. It is not recommended to use a different cable for this purpose.
- Fully charging the charging case takes approximately 1.5 hours. If the charging case is charged while the earbuds are in it, the earbuds will also be charged.

## Touch control functions

- Play/Pause: 1 tap (left or right)
- Previous song: 2x left tap
- Next song: 2x right tap
- Lower volume: 3x left tap
- Increase volume: 3x right tap
- Answer/End Call: 1 tap (left or right)
- Activate Voice Assistant: Press and hold left earbud for 2 sec.
- Turn on/off Active Noise Cancelling: Press and hold right earbud for 2 sec.
- Reject call: Press and hold for 2 sec. (left or right)

## Active Noise Cancelling (ANC)

To suppress ambient noise, Active Noise Cancelling technology is used. It is important to follow the guidelines below to use the ANC function properly:

- To make optimal use of the ANC function, it is important that the earbuds fit well in the ear canal. If the effect of the ANC function is not noticeable, it may be due to incorrect positioning of the earbuds. In this case, it is recommended to use a different size of eartips.
- Note that the ANC function does not work well in windy conditions or situations with wind resistance, such as when cycling. In such situations, it is advisable to turn off the ANC function for optimal listening experience.

## Interference with other Bluetooth devices

Bluetooth radios operate on a frequency bandwidth of 2.4 GHz. As a result, some wireless devices may interfere with the earbuds, especially if the distance between the earbuds and the paired device is large. Interference can be minimized by removing obstacles between the earbuds and the paired device.



## Cleaning & Maintenance

- Always ensure that the product is disconnected from power or other devices when cleaning.
- Do not use abrasives or cleaning agents to clean the product.
- Clean the exterior of the product with a clean, dry cloth.

## Disposal

- Please observe the local environmental regulations. Do not throw away the product in a normal waste bin at the end of its life. Take the product to a designated collection point so that the product can be recycled.

## Warranty

- This product has a warranty period of 18 months. The warranty period starts on the date of purchase.
- **Please note!** The warranty does not apply to the following cases:
  - Normal wear and tear.
  - In case of damage caused by improper use or improper repair.
  - In case of damage caused by third parties.
  - In case of defects caused by the customer's own fault.
  - Partially or fully dismantled product.



PrimeSound. Keizersgracht 520 H, 1017 EK Amsterdam, the Netherlands.  
© 2023 PrimeSound. All brand names are registered trademarks of their  
respective owners. Manufactured in China.