

BRASQ[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

8662603

BRASQ CONVECTOR CH300



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL: CH300

Modellen waarop dit instructieblad betrekking heeft:

STAND Convectorkachel met thermostaat.

NOMINAAL OPGENOMEN VERMOGEN: 2000W

MOTORVERMOGEN: 13W

INGESTELDVOLTAGEBEREIK: AC220-240V 50 - 60Hz

BELANGRIJK Lees, voordat u de kachel in gebruik neemt, eerst alle instructies aandachtig en volledig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u de informatie over het gebruik van de kachel later nogmaals kunt raadplegen.

MONTAGE VAN DE KACHEL

Monteer, voordat u de kachel in gebruik neemt, eerst de voeten (apart meegeleverd in de doos) aan het apparaat. Deze moeten worden bevestigd aan de onderkant van de kachel, met de 4 meegeleverde zelf tappende schroeven. Let er goed op dat ze in de daarvoor bestemde plaatsen, onderaan op de uiteinden (zijprofielen) van de kachel worden geplaatst.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (lees deze aandachtig door voordat u de kachel in gebruik neemt)

1. Gebruik de kachel niet voordat de voeten correct aan de kachel zijn bevestigd.
2. Controleer of de stroomtoevoer naar het stopcontact - waarop de kachel wordt aangesloten - in overeenstemming is met de informatie op het typeplaatje van de kachel en het stopcontact voorzien is van randaarde.
3. Houd het snoer uit de buurt van het hete gedeelte van de kachel.
4. Waarschuwing: gebruik deze kachel niet in de buurt van een bad, douche of een zwembad.
5. Waarschuwing: de kachel niet afdekken. De kachel kan hierdoor oververhit raken.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis.
7. Plaats de kachel niet op hoogpolige tapijten.
8. De kachel moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
9. Plaats de kachel, om brandgevaar te voorkomen, niet dichtbij gordijnen of meubels.
10. Waarschuwing: plaats de kachel niet direct onder een stopcontact.
11. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen via de warme luchtafvoer of luchtroosters in de kachel terechtkomen.
12. Gebruik de kachel niet in ruimtes waar ontvlambare vloeistoffen zijn opgeslagen of waar ontvlambare dampen aanwezig kunnen zijn.
13. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u de kachel verplaatst.
14. Waarschuwing: als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
15. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden of ze instructies hebben gekregen - van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid - aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat.
16. Op kinderen moet continu toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.


GEBRUIK VAN DE KACHEL

Opmerking: Als de kachel voor de eerste keer wordt aangezet of wanneer hij wordt aangezet nadat hij lange tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat de kachel een bepaalde geur en rook afgeeft. Dit is normaal en verdwijnt als de kachel een tijdje aanstaat.

Model CH300 bevat ook een interne ventilator, die onafhankelijk van de verwarmingselementen kan worden aangezet.

Gebruik van de ventilator: de ventilator kan worden bediend met de schakelaar met het ventilatorsymbool ernaast. De ventilator werkt alleen als de thermostaat in de "aan"-stand staat en kan worden gebruikt - als ook de verwarmingselementen "aan" staan - om warme lucht de ruimte in te blazen.

In warme omstandigheden, met de verwarmingselementen "uit", kan de ventilator worden gebruikt om koele lucht de ruimte in te blazen.

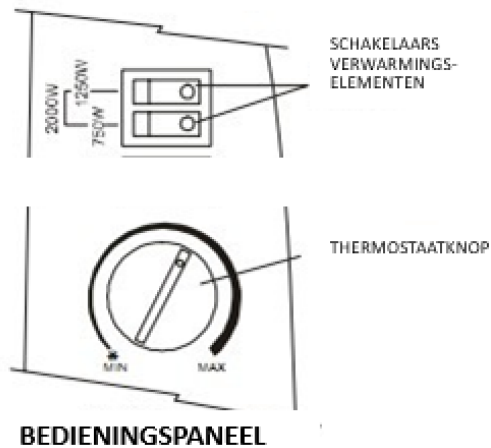

DE KACHEL SCHOONMAKEN

Haal voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen. Maak de buitenkant van de kachel schoon door deze af te nemen met een vochtige doek en na te wrijven met een droge doek.

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen en zorg dat er geen water in de kachel terecht komt.

DE KACHEL OPBERGEN

Als de kachel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze op een schone en droge plaats worden opgeborgen en worden beschermd tegen stof.

WANDMONTAGE VAN DE KACHEL

! Montagemateriaal niet meegeleverd !

Let op: - de afstand tussen de onderkant van de kachel en de vloer moet ten minste 40 cm zijn.

- voordat de kachel aan de wand wordt bevestigd moeten de voeten worden verwijderd.

1. Meet de afstand tussen de twee uitsparingen aan de achterkant van de kachel (zie afb. A)
2. Boor twee gaten in de wand met dezelfde afstand en steek een plug in elk boorgat. Plaats de beugels tegen de gaten (zoals aangegeven in afb. B) en bevestig ze in getoonde positie met de bijgeleverde schroeven.
3. Bevestig, voordat u de kachel op de zojuist gemonteerde beugels plaatst, eerst de twee andere beugels onder de kachel (zoals aangegeven op afb. C).
4. Bevestig de kachel aan de wand: houd de kachel met de uitsparingen tegen de beugels, schuif verder over de beugels tot het punt waar u de kachel in de groeven van de beugels kan laten zakken (ongeveer halverwege).
5. Teken, als de kachel op de juiste plaats zit, met een potlood een markering in het schroefgat van elk van de beugels die aan de onderkant van de kachel zijn gemonteerd.
6. Haal de kachel weer van de wand (ga in omgekeerde volgorde te werk dan zojuist in punt 4

hierboven).

7. Boor een gat in de wand op de punten die u juist heeft gemarkeerd en steek een plug in elk boorgat.
8. Bevestig de kachel weer aan de wand (zoals aangegeven in punt 4), steek vervolgens de schroeven door de beugels onderaan de kachel en draai ze vast (zonder te forceren).

WANDMONTAGE

