


▲ WARNING!

- **Risico dat kinderen bekneld raken. Voordat u uw oude apparaat weggooit:**
- Verwijder de deuren.
- Laat de planken op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen. Knip het aansluitsnoer door (zo dicht mogelijk bij het apparaat).
- Als het apparaat dat u vervangt voorzien is van een veerslot (vergrendeling) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat dit veerslot onbruikbaar is voordat u het oude apparaat weggooit.
Dit voorkomt dat het een dodelijke val voor een kind wordt.

HCK
HOE COOL IS DAT?!

Gebruiksaanwi jzing koelkast

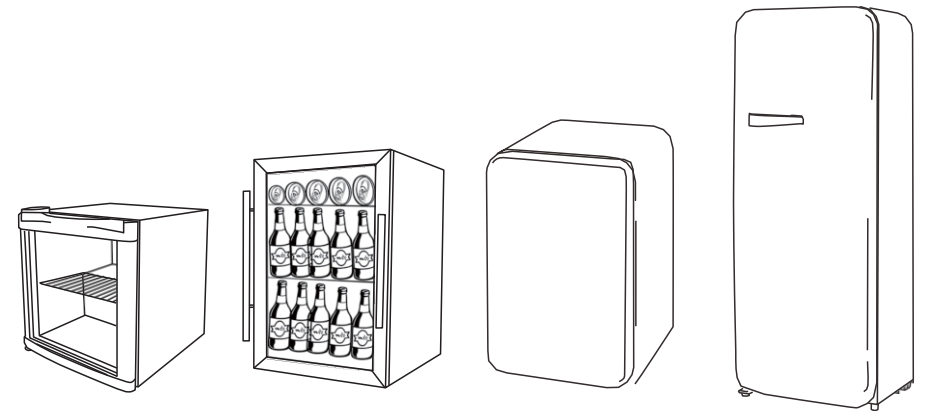

Belangrijke waarborgen

LEES ALLE INSTRUCTIES

Lees deze handleiding grondig door voor het eerste gebruik, zelfs als u vertrouwd bent met dit type product. De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding verminderen het risico op brand, elektrische schokken en verwondingen als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met de ingevulde garantiekaart, de aankoopbon en de doos. Geef deze instructies indien van toepassing door aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen en voorkom ongelukken bij het gebruik van een elektrisch apparaat, waaronder de volgende:

Elektrische veiligheid en snoerbehandeling

- Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de klantenservice en gebruik de koelkast niet.
- Gebruik niet tegelijkertijd een ander apparaat op hetzelfde elektrische circuit omdat dit het circuit kan overbelasten en de zekering of stroomonderbreker kan doorbranden.
- Om u te beschermen tegen brand en elektrische schokken, mag u het snoer, de stekker, de stroombasis of het huis van de Retro Koelkast voor Onderaan niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. Stel de elektrische aansluitingen niet bloot aan water.
- Het snoer moet zo lopen dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of over kan struikelen.
- Zorg dat het netsnoer niet geknikt, gebogen, geplet of beschadigd raakt en bescherm het tegen scherpe randen en hitte.
- Pak de stekker vast bij het loskoppelen, trek niet aan het snoer.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of bank hangen. Laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Pak het apparaat niet op en gebruik het niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed functioneert of op een of andere manier gevallen of beschadigd is.
- Neem in geval van schade contact op met de dienst-na-verkoop voor advies.
- Een beschadigd snoer of beschadigde stekker moet worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen schoon en droog zijn voordat je ze inschakelt.
- Gebruik dit apparaat niet in combinatie met een verlengsnoer.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het apparaat schoonmaakt, onderhoudt of verplaatst.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Ga je weg?

- **Korte vakantie:** Laat de koelkast aanstaan tijdens vakanties korter dan een maand.
- **Lange vakantie:** Als je de fr dge langere tijd niët gaat gebruiken, verwijder dan alle etenswaren en trek de stekker uit het stopcontact. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur iets openstaan en blokkeer hem indien nodig om geur- en schimmelvorming te voorkomen. (Beperk de toegang van kinderen tot de ruimte met de geopende koelkast om te voorkomen dat kinderen erin verstrikt raken).

De koelkast verplaatsen

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder al het voedsel uit de koelkast. Plak de lade en planken stevig vast met tape en plak de deur dicht. Draai de stelvoetjes omhoog om beschadiging te voorkomen.
- **LET OP:** Pak de koelkast nooit bij de deur op.
- Bescherm de buitenkant van het apparaat met een deken of vergelijkbaar zacht materiaal en zorg ervoor dat de koelkast rechtop blijft staan tijdens het transport.

Verwijdering van oude apparaten

Zorg ervoor dat sloten onbruikbaar zijn, verwijder deuren en gooi ze apart weg. Opwarmen - chemisch gevaar: laat kinderen niet met het oude apparaat spelen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor afvoerprocedures.

- Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en veilig is. Haal de stekker uit het stopcontact en verbreek eventuele sloten om te voorkomen dat kinderen bekneld raken.
- Let op: het koelsysteem bevat gas en koelmiddelen die op een speciale manier moeten worden afgevoerd. Sommige kwetsbare materialen in een koelkast worden niet beschadigd voordat ze worden afgevoerd. U kunt bijdragen aan milieubewustzijn door aan te dringen op een geschikte niet-vervuilende verwijderingsmethode.

Verwijdering van verpakkingen

Laat kinderen niet met de verpakking spelen en gooi plastic zakken op een veilige manier weg.

- Het karton kan worden gebroken of in kleinere stukken worden gesneden en gerecycled. De eventuele omslag van de verpakking is gemaakt van polyethyleen. De polyethyleen kussentjes en vulling bevatten geen fluorochloorkoolwaterstoffen en zijn daarom zeer geschikt voor adequate recycling.

Onderhoud en reiniging

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Interne reiniging

- Giet geen water over het apparaat.
- De holte moet regelmatig worden gereinigd met een oplossing van zuiveringszout en lauw water (5 ml op 0,5 liter water).
- Reinig de accessoires afzonderlijk met water en zeep. Doe ze niet in de vaatwasser.
- Gebruik geen schurende producten, detergents of zeep.
- Na het wassen afspoelen met schoon water en zorgvuldig afdrogen.
- Als je klaar bent met schoonmaken, sluit je de stekker weer aan met droge handen.

Externe reiniging

- Was de buitenkast met warm zeepwater. Gebruik GEEN schurende producten.
- Er zitten scherpe randen aan de onderkant van het product, dus wees voorzichtig bij het schoonmaken.
- Stof de achterkant van het apparaat en de compressor aan de achterkant van het apparaat een- of tweemaal per jaar af met een borstel of stofzuiger, omdat ophoping van stof de prestaties van het apparaat beïnvloedt en een hoger energieverbruik veroorzaakt.

WARNING!

- Reinig het apparaat nooit met een schurend, zuur, olie- of oplosmiddelhoudend schoonmaakmiddel of met schuursponsjes of schuursponsjes. Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen of sprays voor het reinigen, aangezien de dampen van deze stoffen brandgevaar of een explosie kunnen veroorzaken.
- Reinig het apparaat nooit met een stoomreiniger. Vocht kan zich ophopen in de elektrische onderdelen, gevaar voor elektrische schokken! Hete dampen kunnen plastic onderdelen beschadigen.
- Het apparaat moet volledig droog zijn voordat het weer in gebruik wordt genomen.
- Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen aantasten, bijv. citroensap of het sap van sinaasappelschillen, of reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Laat dergelijke stoffen niet in contact komen met de onderdelen van het apparaat.

Gebruiksvoorwaarden en beperkingen

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Gebruik het niet buitenshuis.
- Gebruik deze koelkast alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt afgeraden en kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Onjuiste installatie en het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel en maken uw garantie ongeldig.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist of gebrekkig gebruik.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een appliance wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Gebruik geen chemische, staalwol of schurende reinigingsmiddelen om de buitenkant van het apparaat schoon te maken, aangezien deze krassen maken op het metalen oppervlak.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen (gootsteen, waterbakken, kranen enz.).
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct gemonteerd zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Onderhoud het apparaat volgens de instructies om ervoor te zorgen dat het goed werkt.
- Als het product niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice voor assistentie.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er brand of rook vrijkomt.
- Plaats het product op een recht, stevig en stabiel oppervlak, uit de buurt van bronnen van direct zonlicht of overmatige hitte.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren.
- Plaats het product niet in de buurt van andere voorwerpen die het kunnen beschadigen, zoals open vlammen (brandende kaarsen) of voorwerpen die water bevatten (een vaas of vissenkompot).
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistoffen in de openingen terecht komen.

▲ WARNING!

- **Voorkom oververhitting:** Plaats het product op een voldoende verluchte plaats. Zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren rond de achterkant van de koelkast.
Laat voor de beste prestaties een afstand van ongeveer 100 mm aan alle kanten van de koelkast.
- Dit apparaat heeft een kort netsnoer om de kans op verstrikt raken en struikelen te verkleinen. Een verlengsnoer of een langer afneembaar snoer wordt niet aanbevolen voor gebruik met dit product.
- Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Probeer dit product niet zelf te repareren. Neem contact op met onze klantenservice voor instructies.

WAARSCHUWINGEN VOOR BRANDBAAR KOELGAS

- ⚠ **Gevaar! Gevaar voor brand of explosie.** Brandbaar koelmiddel gebruikt. Alleen laten repareren door getraind onderhoudspersoneel. Prik de koelmiddelslang niet door.

Veiligheidsinformatie

- ⚠ **Voorzichtig! Risico op brand of explosie.** Brandbaar koelmiddel gebruikt. Raadpleeg de reparatiehandleiding/eigenaarshandleiding voordat u probeert dit product te repareren. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden opgevolgd.
- ⚠ **Voorzichtig! Risico op brand of explosie.** Afvoeren volgens federale of plaatselijke voorschriften. Brandbaar koelmiddel gebruikt.
- ⚠ **Voorzichtig! Risico op brand of explosie door doorboring van de koelmiddelslang;** volg de bedieningsinstructies zorgvuldig op. Brandbaar koelmiddel gebruikt.
- In het koelmiddelcircuit van het apparaat bevindt zich het koelmiddel isobutaan (R600a), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, dat echter wel brandbaar is. Zorg ervoor dat tijdens het transport en de installatie van het apparaat geen van de onderdelen van het koelmiddelcircuit beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet! Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd koelmiddelcircuit!** Als het koelmiddelcircuit beschadigd raakt, vermijd dan de nabijheid van open vuur en alle soorten warmte- en ontstekingsbronnen. Ventileer de ruimte waarin het apparaat staat grondig.
- Het is gevaarlijk om dit apparaat door iemand anders dan een bevoegd servicepersoon te laten repareren.
- De ruimte voor het installeren van het apparaat moet minstens 1m* per 8g koudemiddel zijn. De hoeveelheid en het type koudemiddel in het apparaat

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Geur	<p>Controleer of al het eten en drinken in de koelkast de juiste datum en verpakking heeft. Als dat niet zo is, moet het onmiddellijk worden verwijderd of opnieuw worden verpakt.</p> <p>Controleer elke plank, rek en lade op gemorste vloeistof. Misschien moet je de laden verwijderen om te controleren of er geen gemorste vloeistof onder is terechtgekomen. Gemorste vloeistof die niet is schoongemaakt en is blijven liggen, kan geurtjes en ongewenste luchtjes veroorzaken.</p>
De deuren sluiten niet goed	<p>Controleer of er geen obstructies zijn die het sluiten van de deur verhinderen.</p> <p>Controleer of de deurvakken en legplanken goed op hun plaats zitten.</p> <p>Controleer of de deurafdichting niet vervormd of gescheurd is.</p> <p>Controleer of het apparaat waterpas staat.</p>
Ongewone geluiden	<p>Controleer of het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond staat en stabiel is.</p> <p>Controleer de afstanden rondom het apparaat en zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met andere voorwerpen.</p> <p>Bubbelend en borrelend geluid:- Dit geluid wordt geproduceerd als de Er stroomt koelvloeistof door de leidingen in het systeem. Dit is normaal.</p> <p>Stromend watergeluid:- Dit is het normale geluid van water dat tijdens het ontdooien in de afvoerbak stroomt.</p> <p>Als het apparaat luidruchtig werkt (compressorgeluid): Dit is normaal. Dit geluid geeft aan dat de compressor normaal werkt. Als de compressor van stroom wordt voorzien, kan hij gedurende een korte periode wat luidruchtiger draaien.</p> <p>Het krimpen en uitzetten van de binnenmuren kan knallen en kraken veroorzaken.</p>
De deur van de koelkast gaat niet open.	<p>Als de deur net geopend is, laat hem dan een paar minuten staan zodat de luchtdruk gelijk kan worden voordat u het opnieuw probeert.</p>
De compressor draait continu.	<p>De temperatuur is te koud ingesteld: kies een lagere (warmere) instelling.</p> <p>De deur is open of iets belemmert het goed sluiten van de deur.</p> <p>De deuropakkingen zijn wom, vuil of beschadigd.</p> <p>Er zijn grote hoeveelheden voedsel toegevoegd aan de koelkast.</p> <p>De kamertemperatuur is warmer dan normaal.</p>
De buitenkant van de koelkast is warm.	<p>De buitenmuren kunnen warmer zijn dan de kamertemperatuur. Dit is normaal terwijl de compressor werkt om warmte van binnenuit de koelkast over te brengen.</p>

vindt u in de Technische Specificaties.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De koelkast werkt niet	Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
	Controleer of er geen stroomstoring is geweest.
	Controleer of de stekker niet defect is.
	Controleer of de zekering niet is doorgebrand.
	Controleer of de spanning correct is voor het apparaat.
	Zijn er storingen aan het stopcontact? Probeer hiervoor de stekker van je apparaat uit door deze aan te sluiten op een stopcontact waarvan je zeker weet dat het werkt.
De temperatuur in het apparaat is niet koud genoeg	Controleer of er niet te veel voedsel in het apparaat zit.
	Controleer of de thermostaat is ingesteld op een geschikte temperatuur.
	Controleer of het apparaat niet in direct zonlicht staat of te dicht bij een verwarmingsbron.
	Controleer of de omgevingstemperatuur binnen de werkingslimieten van het apparaat ligt.
	Worden de deuren van het apparaat vaak geopend? Zodra de deur wordt geopend, komt het vocht uit de lucht in de kamer het apparaat binnen, vooral als de luchtvochtigheid in de kamer erg hoog is. Hoe vaker de deur wordt geopend in vochtige omstandigheden, hoe groter de kans op vochtophoping.
	De deur is niet volledig gesloten.
	De pakking van de deur sluit niet goed af.
De koeler heeft niet de juiste speling aan de zijkanten/achterkant.	
De temperatuur in het apparaat is te koud	Verhoog de werktemperatuur door de thermostaat op een lagere stand te zetten. De hoogste instelling mag alleen worden gebruikt als een snelkoelinstelling en mag alleen worden ingesteld 2 uur voordat een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast wordt geplaatst. Als dit niet gebeurt, kan de temperatuur in het koelkastcompartiment dalen tot onder 0°C, omdat de compressor dan continu draait.
Vocht vormt zich aan de binnen- of buitenwanden van de koelkast	Warm en vochtig weer verhoogt de interne snelheid van vorstvorming. Dit is normaal.
	Open de deur minder vaak en zorg ervoor dat hij altijd goed gesloten is.
De buitenoppervlakken van het apparaat zijn nat	Als de koeler in vochtige ruimtes wordt gebruikt, kan er condensatie aan de buitenkant ontstaan.

Algemene veiligheid

WARNING!



Gebruik geen andere elektrische apparaten (zoals ijsmachines) in koelapparaten, tenzij ze hiervoor zijn goedgekeurd door de fabrikant.

- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
- Controleer tijdens het transport en de installatie van het apparaat of geen van de onderdelen van het koelcircuit beschadigd is.
- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Ontlucht grondig laat de ruimte waarin het apparaat staat.
- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product op welke manier dan ook aan te passen.
- Beschadiging van het snoer kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

WARNING!

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen. Om rug- of ander letsel te voorkomen, kunt u het apparaat het beste met twee personen of met mechanische hulpmiddelen installeren. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot rug- of ander letsel.
- Vermijd langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

WARNING!

- Alle elektrische onderdelen (stekker, netsnoer, compressor enz.) moet worden vervangen door een gecertificeerde onderhoudsagent of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER.** Gebruik een exclusief stopcontact. Sluit uw koelkast niet aan op verlengsnoeren of op een stopcontact dat door een ander apparaat wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat de stekker niet geplet of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een geplette of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

- Het is raadzaam om voor het eerste gebruik minstens acht uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, zodat de olie terug kan stromen in de compressor.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rond het apparaat zijn, want als deze ontbreekt, leidt dit tot oververhitting. Volg voor voldoende ventilatie de instructies bij de installatie.
- Het apparaat mag niet in de buurt van radiatoren of fornuizen worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.



Dagelijks gebruik

- Doe geen heet voedsel in het apparaat.
- Bewaar voorverpakt voedsel volgens de instructies van de voedselproducent.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen. Gebruik nooit een scherp of metalen voorwerp om vorst te verwijderen of het apparaat schoon te maken. Gebruik indien nodig een plastic schraper.
- De aanbevelingen voor opslag van het apparaat moeten strikt worden opgevolgd. Raadpleeg de relevante instructies.
- Als de stekker van de koelkast uit het stopcontact is gehaald, is uitgeschakeld of de stroom is uitgevallen, moet u 3 tot 5 minuten wachten voordat u het apparaat opnieuw kunt opstarten. Als je probeert te herstarten voordat deze tijd verstreken is, start de koelkast niet.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Voedselopslag

- Het koelkastcompartiment is geschikt voor het kortstondig bewaren van vers voedsel. De temperatuur binnenin varieert afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen voedsel, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend. Pas de thermostaat hierop aan.
- Om een goede koeling te behouden en energie te besparen, raden we je aan de deur niet te lang of te vaak te openen. Overbelast de koelkast niet en zorg dat er genoeg ruimte is rondom de items zodat de koude lucht kan stromen. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- De wanden van de koelkast zijn voorzien van een reeks rails, zodat de legplanken kunnen worden geplaatst om te voldoen aan individuele opslagvereisten.
- Om fruit en groenten vers te houden in de saladelade, moet je ervoor zorgen dat ze goed verpakt zijn en de deksel stevig bovenop de salade zit (van toepassing model).
- Twee wijnflessen kunnen handig worden opgeborgen in het op een plank hangende wijnrek. Als je dit wijnrek niet nodig hebt, of als je het wilt verwijderen om schoon te maken, trek je de plank waarop het rek staat helemaal uit de koelkast en schuif je het wijnrek van de zijkant van de plank (toepasselijk model).

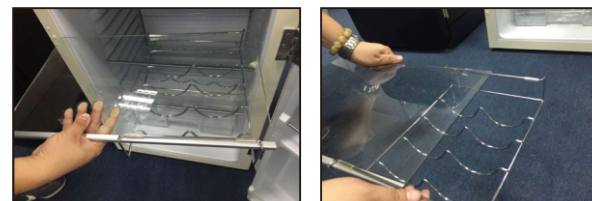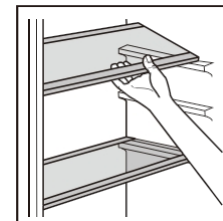

Tips voor energiebesparing

- Plaats de koelkast in het koelste gedeelte van de kamer, uit de buurt van warmteproducerende apparaten en uit direct zonlicht.
- Laat verwarmd eten en drinken afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het in de koelkast zet.
- Overbelast de koelkast niet, want dan moet de compressor langer draaien.
- Wikkel voedingsmiddelen goed in en droog ze af voordat je ze in de koelkast zet. Dit voorkomt vorstvorming in de koelkast.
- Leg geen aluminiumfolie, waspapier of papieren handdoeken in de koelkast. Inlegvellen belemmeren de circulatie van koude lucht, waardoor de koefficiëntie afneemt.
- Plaats het voedsel zo dat de lucht er vrij omheen kan circuleren.
- Laat de deur van de koelkast niet langer openstaan dan nodig is.
- Zorg ervoor dat geen voedsel de achterkant van het compartiment raakt.
- Zet de thermostaat niet op te koude temperaturen.

Temperatuurinstelling op aanraakpaneel:



1. Ingedrukt houden om de voeding in en uit te schakelen
2. Houd (1) en (3) tegelijkertijd ingedrukt om het bedieningspaneel te ontgrendelen en te vergrendelen.
3. Schakelt de binnenverlichting in en uit
4. Geeft de temperatuur weer
5. Verhoogt de ingestelde temperatuur met 1°C/1°F bij elke druk op de knop
6. Verlaagt de ingestelde temperatuur met 1°C/1°F bij elke druk op de knop
7. Houd (5) en (6) tegelijkertijd ingedrukt om de temperatuurweergave te wijzigen in Fahrenheit of Celsius.

Operating

1. To turn on press the ON/OFF button.
2. To turn off press and hold the ON/OFF button for 6 seconds the display will disappear.

Note: If the unit is unplugged, turned off or power is lost you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart without waiting the refrigerator will not start and may damage the compressor.

Setting Temperature

1. Use the UP/DOWN buttons to select the desired temperature, in 1°C increments.
2. The desired temperature will flash while being changed and will become solid after 3 seconds of no change.

Temperature Scale


To change the highlighted temperature scale press both the UP/DOWN buttons at the same time for 2 seconds. The selected scale will glow.

Internal Light


To turn light on press the LIGHT button.


To turn light off press the LIGHT button.

It is recommended that the light switch be turned on only when required.

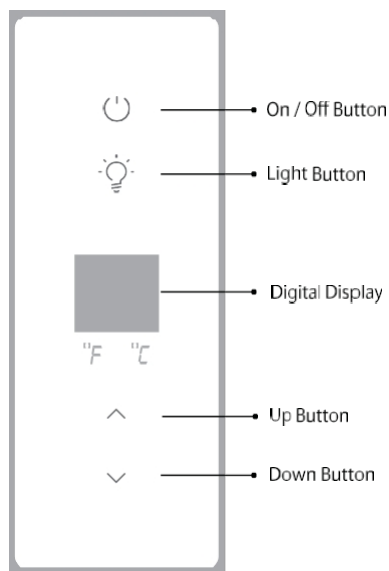

Parts List

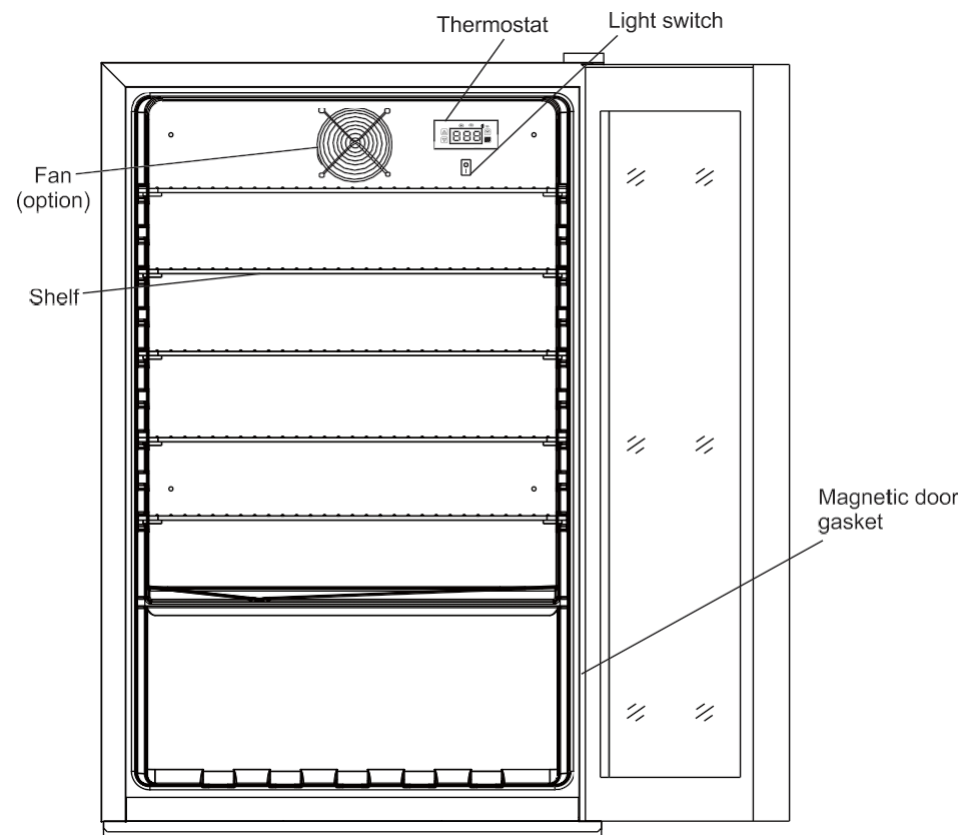

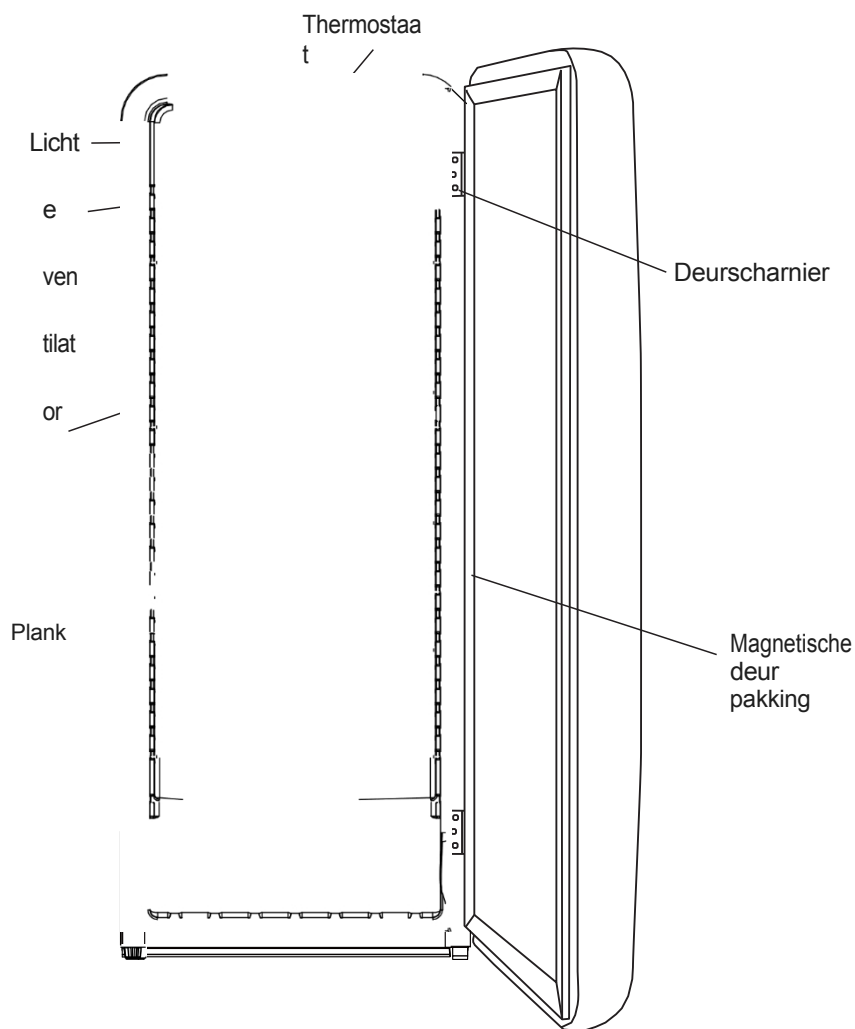

Werking van de regelaar:

- De gewenste temperatuur van de koelkast instellen:

- Druk één keer op de knop **SET**. Er klinkt een pieptoon en het display begint te knipperen.
- Gebruik de toetsen **▲** **▼** om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET** om de bewerking te voltooien, of laat de knop 5-10 seconden ingedrukt. het scherm keert terug naar de interne temperatuur, terwijl de nieuwe instellingen worden opgeslagen.




OPMERKING:

De koelkast is zo gebouwd dat hij automatisch ontdooit en ijsvorming op de koelkast voorkomt.

Verdamper.

In de ontdooicyclus brandt het


controlelampje onder het symbool



Ontdooien:



- Om de 'Ontdooicyclus' handmatig te activeren:

- Druk op de knop **ON** en houd deze 6 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
- Het controlelampje gaat nu branden onder het symbool 'Ontdooien'.

en de koelkast staat in de ontdooicyclus. 

- De functie 'Ontdooien' duurt 20 minuten en schakelt dan automatisch terug naar de normale werking.

- Om handmatig terug te schakelen naar de normale bedrijfsmodus vanuit de modus 'Ontdooien':

- Druk nogmaals op de knop **ON**, houd de knop 6 seconden ingedrukt tot u een 'piep' hoort.
- Beide indicatielampjes onder het symbool 'Ontdooien' en onder het symbool 'Koelen' knippert  terwijl de koelkast zich klaarmaakt om terug te schakelen naar normale werking.
- Na 5-20 minuten brandt alleen het indicatielampje  onder het symbool 'Koelen' om aan te geven dat de koelkast weer in de normale koelmodus staat.

! OPMERKING: De koelkasttemperatuur varieert afhankelijk van de hoeveelheid blikjes/flessen die zijn opgeslagen en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend. De interne temperatuur varieert in verschillende delen van de koelkast. De achterkant van de koelkast is het koudst. Houd de blikjes/flessen uit de buurt van de achterwand om bevriezing van de flessen te voorkomen en circulatie van koude lucht mogelijk te maken.

! OPMERKING: De stand 0(UIT) van de thermostaat geeft aan dat de koelkast is uitgeschakeld, hoewel er nog steeds stroom wordt geleverd. Door de thermostaatknop naar links te draaien, wordt de koelkast automatisch ingeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de deur gedeeltelijk open als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt.

ONTDOOIEN

Het oppervlak van de verdampers befrist wanneer de koelkast werkt. Dit is een volkomen normaal onderdeel van de werking. Als de vorstlaag meer dan 3 mm dik is, moet de koelkast worden ontdooid en gereinigd om onnodig energieverbruik en een inefficiënte werking te voorkomen.

Verwijder alle spullen uit de koelkast en haal de stekker uit het stopcontact.


Reinig de koelkast na het ontdooiden en laat hem drogen.

Sluit het apparaat weer aan op het lichtnet en laat de koelkast werken.



Elektronische regelaar


De elektronische regelaar bevindt zich op de bevestigingsplaat van de verdamperventilator in de unit.


Het ziet er als volgt

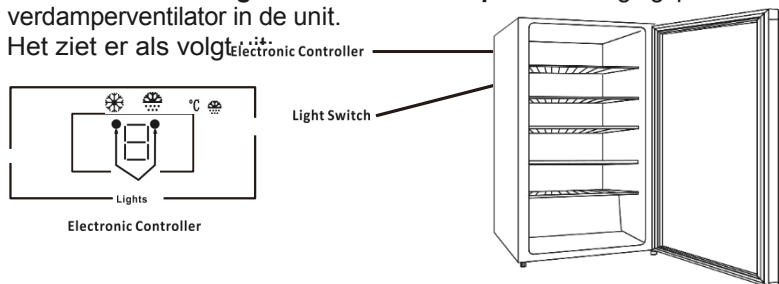

Tijdens normaal bedrijf wordt het display van  toont de temperatuur de regelaar in de koelkast weergegeven.

Een klein indicatielampje  brandt onder het symbool 'Koelen'  bevestigen dat de koelkast in de normale koelmodus staat en dat de compressor draait. Wanneer de temperatuur is bereikt en de compressor in zijn 'uit'-cyclus staat, is er geen indicator

lampje gaat branden in de controller: 

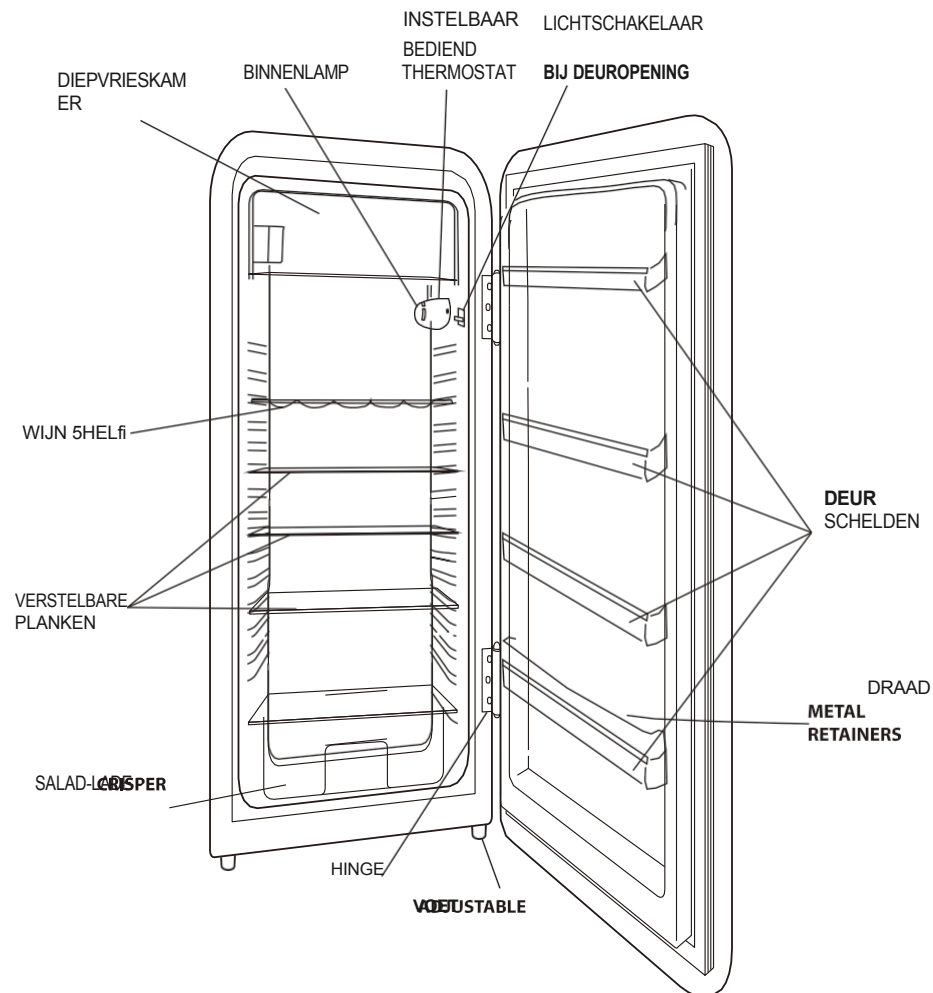

Aan de slag

Uitpakken

- Dit product is verpakt om het te beschermen tegen transportschade. Verwijder al het verpakkingsmateriaal rond en in het apparaat, maar **verwijder geen schuimisolatie rond de pijpen aan de achterkant**. Bewaar de originele verpakking en het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats.
schade te voorkomen als het product in de toekomst moet worden vervoerd, en u kunt het gebruiken om het apparaat op te bergen als het niet in gebruik is. Als de doos moet worden weggegooid, recycle dan waar mogelijk al het verpakkingsmateriaal.
- Plastic verpakking kan verstikkingsgevaar opleveren voor baby's en jonge kinderen, dus zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal buiten hun bereik ligt en veilig wordt weggegooid.
- Onderdelen: Controleer of je alle onderdelen hebt die op de vorige pagina zijn afgebeeld.
- Rol het netsnoer volledig af en controleer het op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer beschadigd zijn of niet goed werken. Neem in geval van schade contact op met **onze dienst-na-verkoop voor advies over onderzoek, reparatie of terugzending van het beschadigde product**.
- Zorg ervoor dat de koelkast is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat je de binnenkant en alle interne accessoires reinigt met lauw water, een zachte doek en een neutraal/zacht zeep/afwasmiddel. Dit verwijdert stof van vervoer en opslag en helpt de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen. Droog vervolgens grondig. **Belangrijk:** gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
Poeders beschadigen de afwerking.

Deurgreep installeren

Er zijn verschillende soorten handgrepen voor verschillende modellen. Controleer welk type handgreep op uw toestel zit.

Type I

- De deurgreep is niet bevestigd vanwege verpakkingsbeperkingen. Hij kan eenvoudig worden bevestigd volgens onderstaande instructies.
- Lijn de schroefgaten in de handgreep uit met de montagepunten op de schroefbasis die vooraf op de koelkastdeur is gemonteerd.
- Bevestig de handgreep met de meegeleverde schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
- Zorg ervoor dat de handgreep stevig op zijn plaats zit op de basis van de handgreep, zoals afgebeeld.




Er zijn verschillende soorten regelaars/thermostaten voor verschillende modellen.

Controleer welk type regelaar op uw unit zit.

Mechanische regelaar

- De mechanische temperatuurregeling van de thermostaat en de aan/uitschakelaar van het LICHT bevinden zich op onderstaande plaatsen:

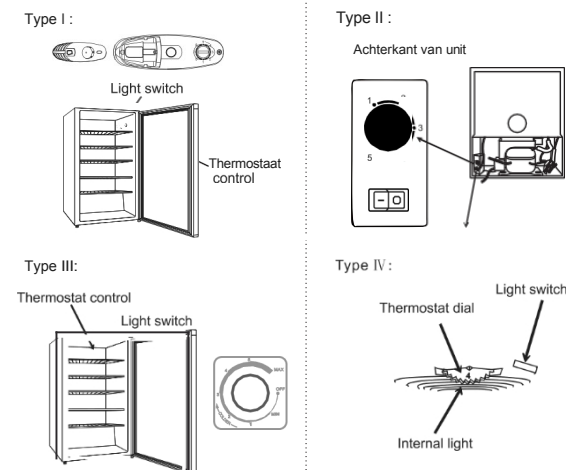

De temperatuurregeling instellen:

- Om de koelkast te starten, draait u de temperatuurregelaar naar de stand die overeenkomt met de gewenste koeling.
De temperatuur van de koelkast wordt geregeld door de thermostaatknop bovenaan in de kast in te stellen.

Voor type II temperatuurinstelling

- Instelling 1(MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur) Instelling 5(MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur)

Voor Type III Temperatuurinstelling

- De instellingen 0(OFF) - 5(MAX) regelen de binnentemperatuur van de koelkast.
Instelling 0(OFF) = niet actief (druk op de knop en draai om de "0" positie te bereiken)
Instelling 1(MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur) Instelling 5(MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur)

Voor Type I, Type IV Temperatuurinstelling

#J Deurplaat
Aant. 1




#2 schroef
Hoeveelhei
d. 4

#3 Deurklink
Hoeveelheid. 1

#4 Schroef
Qt. 2

- De instellingen 0(OFF) - 7(MAX) regelen de binnentemperatuur van de koelkast.
Instelling 0(OFF) = niet actief (druk op de knop en draai om de "0" positie te bereiken)
Instelling 1(MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur) Instelling 7(MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur)

5. Schroef de twee schroeven van het onderste deurscharnier los en schuif het scharnier voorzichtig naar de andere kant, voordat je het op zijn plaats bevestigt. Zodra dit is gebeurd, schroeft u de verstelbare voet aan de andere kant van de koelkast vast.

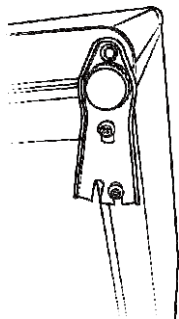

Controleer of de deur correct opent en sluit nadat u het omkeren van de deur hebt voltooid.

Het apparaat moet nu minimaal 3 uur rechtop staan voordat het wordt ingeschakeld.

DEURSCHARNIER OMDRAAIEN VOOR RETRO

De deur kan van links naar rechts worden geopend en omgekeerd. Als je de openingsrichting wilt veranderen, volg dan deze instructies.

Opmerking: Bewaar alle verwijderde onderdelen goed. Deze heb je nodig bij het opnieuw installeren van de deur.

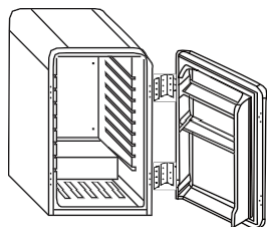


Fig J Positie van onderdelen vóór omkering van het deurscharnier.

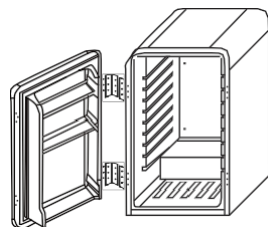


Fig 2 Positie van onderdelen na omkering van het

Ondersteun de deur vanaf de onderkant

Verwijder de zes schroeven waarmee de scharnieren en twee afstandhouders aan het kastframe zijn bevestigd.

- Leg de deur plat op een bekleed oppervlak om krassen te voorkomen Verwijder de zes scharnierschroeven waarmee de scharnieren aan de Retro deur zijn bevestigd Verwijder de afdekdopjes van de tegenoverliggende zijde en gebruik deze om de gaten te dichten die door het verwijderen van het scharnier zijn vrijgekomen.

Schroef de scharnieren aan de andere kant van de deur

Til de deur op en lijk deze voorzichtig uit met de kastgaten

Schroef de resterende zes schroeven in beide scharnieren en de twee afstandsstukken in de kast om de deur vast te zetten.

DEURKLINK BEVESTIGEN

1. Bevestig de #1 deurplaat aan de deur van de koelkast met vier #2 schroeven.
2. Plaats de deurgreep nr. 3 op de deurplaat nr. 1 en zet hem vast met twee schroeven nr. 4.



Type II :

De deurgreep is niet bevestigd vanwege verpakkingsbeperkingen. Hij kan eenvoudig worden bevestigd volgens onderstaande instructies.



- Lijn de schroefgaten op de handgreepbasis uit met de gaten in de koelkastdeur en bevestig de handgreepbasis met de meegeleverde vier schroeven met een kruiskopschroevendraaier.

Schuif het handvat stevig op zijn plaats op de basis van het handvat, zoals afgebeeld, totdat het stevig vastklikt.

Type III:

De deurgreep is niet bevestigd vanwege verpakkingsbeperkingen. Hij kan eenvoudig worden bevestigd volgens onderstaande instructies.

- Bevestig de twee schroeven (1) op de deur.
- Steek het metalen handvat (2) in de twee vaste schroeven, zodat de twee gaten op het handvat overeenkomen.
- Draai de onderste twee schroeven (3) op de onderste handgreep vast.

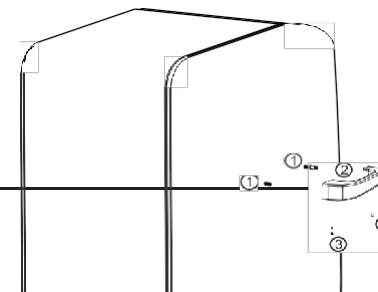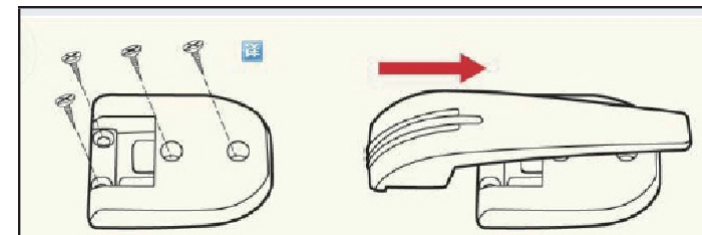


De koelkast installeren

- Lees alle veiligheidsinstructies in deze handleiding voordat u uw nieuwe koelkast installeert en volg daarna de onderstaande instructies:
- Plaats de koelkast op een stevige, vlakke vloer voor een stillere werking. Zorg ervoor dat de vloer sterk genoeg is om de koelkast te dragen wanneer deze volledig geladen is.
- Als de koelkast op tapijt moet worden geplaatst, ondersteun hem dan met een houten plank eronder. Als je de koelkast op tapijt plaatst, kan de warmte van de compressor **het tapijt doen** verkleuren.
- Dit apparaat is ontworpen om **alleen** vrijstaand te worden gebruikt **en mag niet worden aangesloten op een stopcontact** verzonken of ingebouwd.
- Kantel de koelkast niet meer dan 45° wanneer u deze verplaatst.
- Vermijd plaatsen waar het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht, warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator, enz.), extreem koude omgevingstemperaturen of overmatig vocht en hoge luchtvochtigheid. Als u het apparaat in de koelste ruimte installeert, bespaart u energie en bedrijfskosten.

▲ WARNING!

- Ga voorzichtig te werk! Oefen geen kracht uit op onderdelen zoals de condensor of de deur. De metalen rails aan de onderkant van deze koelkast kan scherpe randen hebben, dus altijd voorzichtig uitpakken en behandelen. Sleep het apparaat niet: plaats het voorzichtig op zijn plaats om krassen op de vloer te voorkomen.

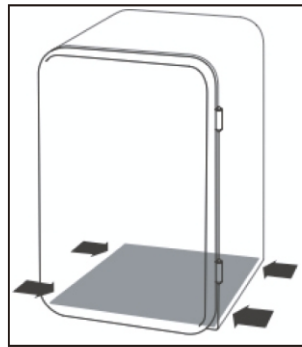

Benodigde ruimte

- Plaats het apparaat zo dat er genoeg ruimte is om de deur te openen.
- Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van de kast kan circuleren. compressor en condensor. Laat minstens 100 mm vrije ruimte aan de achterkant en 50 mm aan de zijkanten van de unit.

Nivelleren

- Het apparaat moet waterpas worden geïnstalleerd om goed te kunnen werken. Als het apparaat niet waterpas staat, worden de deuren en de magnetische afdichting niet goed afgedekt.
- Stel een of beide stelvoeten aan de onderkant van het apparaat bij om het


apparaat waterpas te zetten.

OMKEERBARE DEUR


Je moet de koelkast naar achteren kantelen om bij het onderste scharnier te komen waar de schroeven vastzitten. Kantel niet meer dan 45 graden en leg de koelkast niet plat op zijn zijkant.

De deur omdraaien:

1. Verwijder het bovenste plastic scharnierdeksel en zet opzij

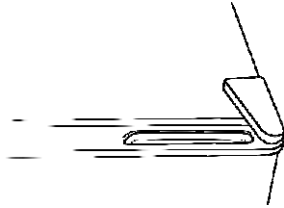

2. Schroef de 3 schroeven uit de metalen beugel en leg ze opzij. Verwijder de deur voorzichtig en leg ze op een zachte ondergrond.
3. Verwijder het plastic inzetstuk aan de andere kant van de koelkast en de deur. Bevestig nu de bovenste deurbeugel aan deze kant met de eerder verwijderde schroeven. Plaats de plastic scharnierafdekking terug.
4. Verwijder de verstelbare voet aan de onderkant van de koelkast en zet opzij.

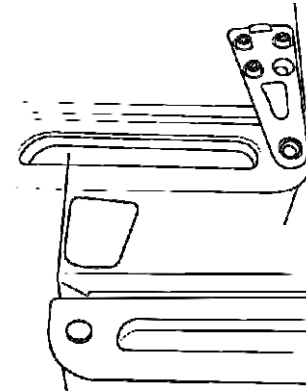

说明书规格页

全书黑白印刷 6页

143x210mm

105克铜版

纸钉装

注：以上是技术要求 不用印在说明书