


# HCK

## Gebruiksaanwijzing Buitenkoelkast

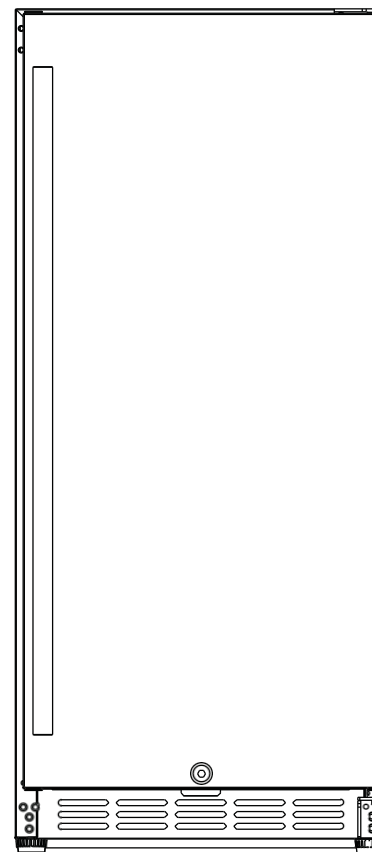

LEES VOOR GEBRUIK ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN VOLG ZE OP.

## LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

### TABLE OF CONTENTS

|  |    |
|--|----|
| Veiligheidsinformatie en waarschuwingen..... | 3  |
| Montage en installatie.....                  | 6  |
| Gebruiksaanwijzing.....                      | 10 |
| Reiniging en onderhoud.....                  | 11 |
| Problemen oplossen.....                      | 13 |

| Problem                          | Possible Causes  | Solution   |
|----------------------------------|--|--|
| De deur sluit niet naar behoren. | De koelkast is niet goed   | Zet de koelkast waterpas met de verstelbare poten of wielen.   |
|                                  | De deur was omgekeerd en niet goed geïnstalleerd.                          | Controleer het deurscharnier en weer correct in de plank zit.  |
|                                  | De plank is vuil.  | Reinig de plank.   |
| De koelkast piept constant.      | De planken staan niet op hun plaats.                                       | Controleer de planken en plaats ze op de juiste manier terug om er zeker van te zijn dat ze niet in de weg zitten met de deur. |
|                                  | De deur is verlaten open voor meer dan 60 seconden.                        | Sluit de deur en ga weg het gesloten voor minstens 15 minuten.   |
| De koelkast piept constant.      | De temperatuur is plotseling veranderd significant uit de set temperatuur. | Laat de deur dicht en wacht tot het apparaat de set bereiken temperatuur.  |

| Problem   | Possible Causes   | Solution  |
|---|---|---|
| <b>De koelkast schakelt zichzelf regelmatig aan en uit.</b> | De kamertemperatuur   | Verplaats de koelkast naar een koelere plaats.  |
|   | Een grote hoeveelheid voedsel   | Laatde koelkast een tijdje draaien om te zien of hij de ingestelde temperatuur bereikt. de ingestelde temperatuur bereikt.  |
|   | De deur wordt te vaak geopend.  | Open de deur niet vaker dan nodig.  |
|   | De deur was niet goed gesloten.   | sluit de deur volledig. Controleer de afdichting van de deur en schoon of vervang deze niet zorgt voor een goede afsluiting. Hij is niet aangesloten op de koelkast. voeding. |
| <b>De binnenverlichting werkt niet.</b>                     | De verlichting is uitgeschakeld.  | Schakel de verlichting in door op de verlichtingsknop op de bediening te drukken paneel.  |
|   | De stroomonderbreker is geactiveerd of er is een zekering doorgebrand.  | Zet de stroomonderbreker weer aan of vervang de zekering.   |
| <b>De koelkast trilt of schudt veel tijdens werking.</b>    | De koelkast staat niet goed waterpas.   | Zet de koelkast waterpas met de verstelbare voetjes of wielen.  |
| <b>De koelkast maakt</b>                                    | Als het koelmiddel door de koelkast stroomt, kun je ratelende of borrelende geluiden horen. Beide zijn normaal. Bij temperatuurschommelingen kan het uitzetten en krimpen van de binnenwanden van de koelkast knisper- of knisnergeluiden veroorzaken |   |

## VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN

**Jouw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.**



In deze handleiding en op uw apparaat staan veel belangrijke veiligheidsberichten. Lees en volg altijd alle veiligheids

berichten. Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het symbool waarschuwt u voor potentiële gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en

het woord **GEVAAR** of **WAARSCHUWING**.

**GEVAAR** betekent dat het niet in acht nemen van deze veiligheidsaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

**WAARSCHUWING** betekent dat het niet in acht nemen van deze veiligheidsaanwijzing kan leiden tot ernstige schade aan het product, ernstig persoonlijk letsel of de dood.

Alle veiligheidsberichten waarschuwen u voor het mogelijke gevaar, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verminderen en laten u weten wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

### BELANGRIJKE WAARBORGEN

Voordat het apparaat wordt gebruikt, moet het op de juiste manier worden geplaatst en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij het gebruik van het apparaat te beperken, moet u de volgende basisvoorzorgen in acht nemen:



**GEVAAR**

- Steek de stekker in een geaard stopcontact met 3 pinnen, verwijder de aardingspin niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
- Het wordt aanbevolen om een apart circuit te gebruiken dat alleen uw apparaat bedient. Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden uitgeschakeld met een schakelaar of trekking.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen. Deze dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en

vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.

- Verbind of ontkoppel de stekker niet wanneer uw handen nat zijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat los voordat u het schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt. Doet u dit niet, dan kan dit een elektrische schok of de dood tot gevolg hebben.

- Probeer geen onderdelen van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding.

### WAARSCHUWING

VOLG ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN ALLEEN OP WANNEER DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW MODEL

- Gebruik twee of meer personen om het apparaat te verplaatsen en te installeren. Als u dit niet doet kan letsel veroorzaken.
- Voor een goede ventilatie van uw apparaat moet de voorkant volledig vrij zijn.
- Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen boven 10°C en onder 43°C.
- Plaats het apparaat niet naast ovens, grills of andere hittebronnen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd met alle elektrische, water- en afvoeraansluitingen (indien van toepassing) in overeenstemming met de landelijke en plaatselijke voorschriften. Een standaard elektrische voeding (alleen 110 V AC, 60 Hz), correct geaard in overeenstemming met de National Electrical Code en plaatselijke verordeningen en voorschriften, is vereist.
- Knik of knijp niet in het netsnoer van het apparaat.
- Het is belangrijk dat het apparaat waterpas staat om goed te kunnen werken. Het kan nodig zijn om de pootjes of wieltjes bij te stellen om het apparaat waterpas te zetten.
- Alle installaties moeten voldoen aan de plaatselijke loodgietersvoorschriften (indien van toepassing).
- Zorg ervoor dat de leidingen niet worden afgekneld, geknikt of beschadigd tijdens de installatie.
- Controleer op lekken nadat u het apparaat voor het eerst hebt ingeschakeld.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen of schuurmiddelen voor het interieur. Deze reinigingsmiddelen kunnen het interieur beschadigen of verkleuren.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Houd uw vingers uit de buurt van de "knelpunten". De ruimte tussen de deur en de kast is noodzakelijkerwijs klein. Sluit de deur voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn.

## PROBLEEMOPLOSSING

Je kunt veel voorkomende problemen eenvoudig oplossen, waardoor je tijd bespaart die je kwijt bent aan communicatie met de klantenservice. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of er een eenvoudige oplossing is voor het probleem waarmee u wordt geconfronteerd.

| Problem                                 | Possible Causes  | Solution  |
|---|--|---|
| <b>De koelkast is niet werken.</b>      | Hij is niet aangesloten op een voeding.  | Steek de stekker  |
|   | De koelkast staat niet aan.  | in het  |
|   | De stroomonderbreker is doorgeslagen<br>De stroomonderbreker is niet doorgegaan.<br>De temperatuur is te laag. | Draai de stopcontact. Zet er of er is een zekering of vervang de de koelkast aan.<br>zekering.                |
| <b>De koelkast is niet koud genoeg.</b> | De omgevingstemperatuur kan een lagere temperatuurinstelling vereisen.   | Controleer de ingestelde temperatuur.   |
|   | De deur wordt te vaak geopend.   | Stel in op een lagere temperatuur.  |
|   | De deur was niet helemaal gesloten.  | Open de deur niet te vaak en reinig de deur of de afdichting van de deur indien nodig. Sluit de deur goed af. |
|   | De deur is niet hermetisch afgesloten.   | Sluit de deur goed af.  |
|   | De condensor is te vuil.   | af.   |
|   | De ventilatieopening is geblokkeerd of te stoffig.   | Verwijder eventuele obstructies en reinig het stof. Reinig de condensor wanneer nodig.                        |

---

#### UW APPARAAT VERPLAATSEN

1. Verwijder alle inhoud.
2. Plak alle losse items (planken) in het apparaat stevig vast met tape.
3. Draai de verstelbare poten tot aan de basis om beschadiging te voorkomen.
4. Tape de deur dicht.
5. Zorg ervoor dat de koelkast rechtop blijft staan tijdens het transport. Bescherm de buitenkant van het apparaat ook met een deken of iets dergelijks.

---

#### TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Plaats het apparaat op een zo koel mogelijke plek, uit de buurt van warmteproducerende apparaten en uit direct zonlicht.
- Zorg voor voldoende ventilatie. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Houd de deur niet langer open dan nodig is.
- Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het in de koelkast bewaart.
- Overbelast de koelkast niet, want dan moet de compressor vaker draaien, waardoor het stroomverbruik toeneemt.
- Zorg ervoor dat je voedingsmiddelen goed verpakt en droogt voordat je ze in de koelkast zet, om vorstvorming te voorkomen.
- Leg geen aluminiumfolie, waspapier of papieren handdoeken op de planken, want die verhinderen een goede luchtcirculatie.

#### **Attentie: Risico op beknelling!**

Beknelling en verstikking van kinderen zijn geen problemen uit het verleden. Afgedankte of achtergelaten apparaten zijn nog steeds gevaarlijk, zelfs als ze "maar een paar dagen blijven staan".

Voordat je je oude koelkast weggooit, moet je de deuren eraf halen en de planken laten zitten zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

**- BEWAAR DEZE INSTRUCTIES -**

## MONTAGE EN INSTALLATIE

### VOORDAT U UW KOELKAST GEBRUIKT



**Verwijder de buiten- en binnenverpakking.**

**Voordat je de stekker in het stopcontact steekt, laat je de koelkast ongeveer een uur rechtop staan.**

24 uur.

Zo verkleint u de kans op storingen in het koelsysteem als gevolg van de behandeling tijdens het transport.

Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.

Installeer de handgreep op de deur, als deze nog niet is bevestigd (Zie gedetailleerde instructies hieronder)

### DE KOELKAST INSTALLEREN

Deze koelkast is ontworpen voor inbouw of vrijstaand.

Opmerking: Dit apparaat kan worden gebruikt voor het bewaren van medicijnen en andere medische producten.

Plaats je koelkast op een vloer die sterk genoeg is om hem te ondersteunen wanneer hij volledig geladen is. Stel de stelpoten aan de voorkant of de schroeven op de wielen bij om het apparaat waterpas te zetten.

Zorg ervoor dat de ventilatieopening aan de voorkant van het apparaat nooit wordt afgedekt of geblokkeerd.

Opmerking: Het wordt aanbevolen het apparaat niet in de buurt van een oven, radiator of andere verwarmingsbron te installeren. Warmtebronnen in de buurt kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 10°C of boven 43°C komt. Installeer de koelkast voor de beste prestaties niet achter een kastdeur en blokkeer de ventilatieopening aan de voorkant niet.

Installeer de koelkast niet op plaatsen met veel vocht.

Steek de stekker van de koelkast in een geaard stopcontact. Sluit de koelkast niet aan op een stekkerdoos of verlengsnoer.

## REINIGING EN ONDERHOUD

### UW KOELKAST SCHOONMAKEN

- Schakel de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle items, inclusief schappen.
- Was de binnenkant met een oplossing van warm water en zuiveringszout (ongeveer 2 eetlepels zuiveringszout per 4 koppen water).
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring overtollig water uit de spons of doek voordat u het gebied reinigt waar de bedieningselementen zich bevinden, of een plaats op of in de buurt van elektrische onderdelen.
- Was de buitenkant van de koelkast met warm water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en droogwrijven met een schone, zachte doek.
- Gebruik een goedgekeurd reinigingsmiddel voor roestvrij staal om het deurframe en de handgreep schoon te maken. Gebruik geen staalwol of staalborstel op het roestvrij staal.

### LET OP:

*Als u de stekker van de koelkast niet uit het stopcontact haalt tijdens het schoonmaken, kan dit leiden tot elektrische schokken of ander persoonlijk letsel.*

### STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur verholpen en hebben geen invloed op de temperatuur van je koelkast, zolang je de deur niet opent. Als de stroom voor langere tijd uitvalt, is het aan te raden om alle bederfelijke/gevoelige inhoud over te brengen naar een functionele koelkast of koelbox.

Om stank en schimmelvorming te voorkomen, laat je de deur iets openstaan en blokkeer je hem indien nodig. Leg een handdoek onder de open voorkant van de koelkast voor het geval dat eventuele vorst smelt en wegloopt.

### VAKANTIE TIJD

**Korte vakanties:** Laat de koelkast aanstaan tijdens vakanties die korter zijn dan drie weken.

**Lange vakanties:** Als de koelkast een maand of langer niet wordt gebruikt, verwijder dan alle items en schakel de koelkast uit. Reinig en droog de


binnenkant grondig. Laat de deur iets openstaan en blokkeer hem indien nodig om geur- en schimmelvorming te voorkomen. Leg een handdoek onder de open voorkant van de koelkast voor het geval dat eventuele vorst smelt en wegloopt.



## GEBRUIKSAANWIJZING

Het wordt aanbevolen het apparaat te installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 50°F ("10°C) en lager dan 110°F ("43°C). Als de omgevingstemperatuur boven of onder het aanbevolen bereik ligt, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als je het apparaat bijvoorbeeld in extreem koude of warme omstandigheden plaatst, kan de binnentemperatuur schommelen, waardoor de koelkast de doelt temperatuur niet kan bereiken.

## BEDIENINGSPANEEL

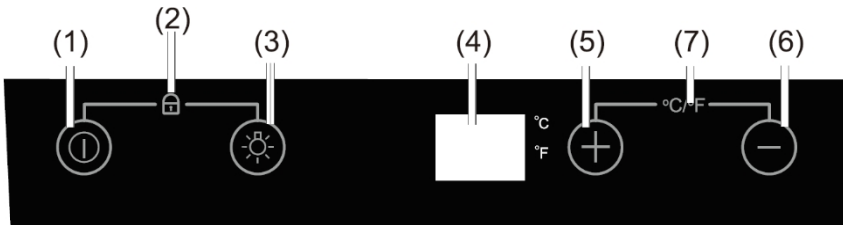

1. Aan/uit: Ingedrukt houden om de voeding van het apparaat in of uit te schakelen, zelfs als de stekker nog in het stopcontact zit.
2. **Bedieningsvergrendeling:** Houd de aan/uit-knop en de verlichtingsknop tegelijkertijd ingedrukt om het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen. Als het paneel is vergrendeld, werken geen andere knoppen dan de ontgrendelfunctie.
3. **Verlichting:** Indrukken om de interieurverlichting aan of uit te zetten.
4. **Weergave:** Toont de huidige ingestelde doelt temperatuur.
5. Temperatuur verhogen: Druk eenmaal om de temperatuur met 1°F te verhogen.
6. Temperatuur verlagen: Druk eenmaal om de temperatuur met 1°F te verlagen.
7. **Celsius/Fahrenheit schakelaar:** Houd beide temperatuurknoppen ingedrukt om de displaytemperatuur om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

## DEURSLOT

Uw unit wordt geleverd met een slot en sleutel. Steek de sleutel in het slot en draai hem tegen de klok in om de deur te ontgrendelen. Om de deur te vergrendelen, draai je de sleutel met de klok mee en zorg je ervoor dat de metalen pin volledig in het slot zit. Zorg ervoor dat je de sleutels op een veilige plaats bewaart, zodat je ze niet gemakkelijk kwijtraakt.

## "DEUR OPEN" ALARM

Het apparaat begint te piepen als de deur langer dan 60 seconden open blijft staan. Sluit de deur om het alarm uit te schakelen.

---

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

### **WAARSCHUWING**

Verkeerd gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot elektrische schokken.

Deze koelkast moet correct worden geaard voor jouw veiligheid. Het netsnoer van deze koelkast is voorzien van een driepolige stekker die in een standaard driepolig stopcontact past om de kans op elektrische schokken te minimaliseren.

Snijd in geen geval de derde (aardings)pin door of verwijder deze uit het meegeleverde netsnoer. Voor persoonlijke veiligheid moet dit apparaat correct geaard zijn.

Dit apparaat vereist een standaard 110 Volt AC 60Hz driepolig geaard stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact en het circuit zijn gecontroleerd door een gekwalificeerde elektricien en dat is bevestigd dat het correct is geaard.

Als er alleen een 2-polig stopcontact beschikbaar is, is het uw verantwoordelijkheid en verplichting om dit te vervangen door een correct geaard 3-polig stopcontact.

Om onopzettelijk letsel te voorkomen, moet het snoer achter het apparaat worden bevestigd en mag het niet blootliggen of bungelen.

Deze koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact met een voltage dat overeenkomt met het label op het apparaat. Dit zorgt voor de beste prestaties en voorkomt ook dat de bedrading van het huis overbelast raakt, wat brandgevaar door oververhitting kan veroorzaken. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact. Repareer of vervang onmiddellijk alle netsnoeren die gerafeld of anderszins beschadigd zijn. Gebruik geen snoer dat scheuren of schuurschade vertoont in de lengte of aan een van de uiteinden.

Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat u het netsnoer niet beschadigt.


## VERLENGKABEL

Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's onder bepaalde omstandigheden, wordt het ten zeerste afgeraden om een verlengsnoer voor dit apparaat te gebruiken. Als u toch een verlengsnoer moet gebruiken, is het absoluut noodzakelijk dat het een verlengsnoer is met een UL/CUL-goedkeuring, een 3-draads aarding en een gearde stekker en stopcontact en dat de elektrische nominale spanning van het snoer 110 volt is.

## INSTALLEREN VAN DE VLEKVRIJE STALEN HANDGREEP


Volg de onderstaande instructies om de handgreep te installeren:

1. Verwijder de rubberen pakking aan de rechterkant van de binnenkant van de deur (je hoeft niet de hele pakking te verwijderen, alleen de kant die de openingen voor de schroeven bedekt).
2. Haal de schroeven uit het bijgeleverde zakje. Steek de schroeven van binnenuit door de gaten tot ze aan de buitenkant van het deurkozijn uitsteken.
3. Lijn de handgreep uit met de twee schroeven en draai de schroeven in de handgreep vast met een schroevendraaier tot de handgreep vlak zit en stevig vastzit tegen het deurframe. Draai de schroeven NIET te vast aan, want dan kun je het deurkozijn beschadigen.

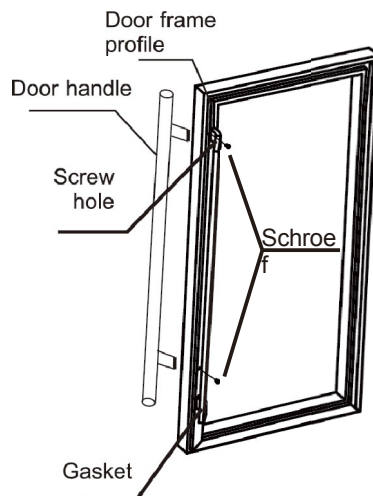

## ZWENKWIELINSTALLATIE

1. Haal alles uit de kast en leg het apparaat op zijn kant op een schoon, droog en bekleed oppervlak.
2. Installeer de wielen in de gaten aan de onderkant van het apparaat (zoals op de afbeelding hieronder) en draai de schroeven vast met een schroevendraaier.
3. De twee zwenkwielen met vergrendeling moeten aan de voorkant van het apparaat worden geïnstalleerd.
4. Zodra alle vier de wielen zijn bevestigd, zet je de koelkast rechtop op de wielen en zorg je ervoor dat de koelkast nog steeds waterpas staat.
5. Laat het apparaat 8-10 uur rusten voordat je het weer aansluit. Zo kan het koelmiddel weer bezinken en worden mogelijke storingen voorkomen.

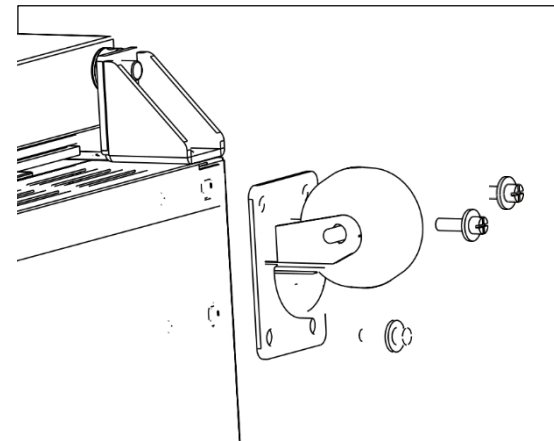

# 说明书规格页

全书黑白印刷 15P

143x210mm

105克铜版

纸骑马钉

注：以上是技术要求 不用印在说明书