


Handleiding - Nederlands

RYER LED Hairdryer

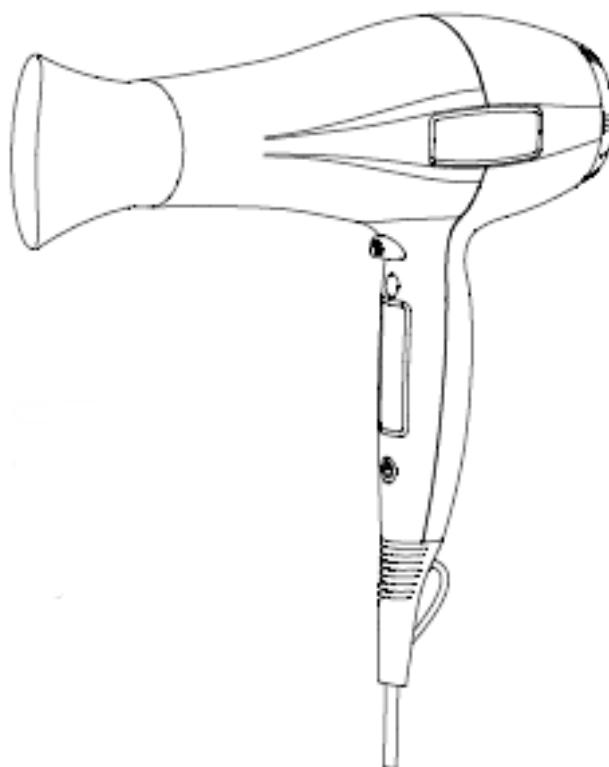

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk: Lees deze goed door vóór gebruik en bewaar voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE: 220-240V~50-60Hz 1800-2200W CLASS II

WAARSCHUWING:


1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, gebruik het apparaat niet met natte handen.
2. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere watergerelateerde artikelen die in een badkamer, slaapkamer, toilet geplaatst zijn.



3. Als de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs als de haardroger is uitgeschakeld.
4. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA aan te raden in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag eventueel uw installateur om advies.
5. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen die onder toezicht staan mogen niet met het apparaat spelen.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

DESCRIPTION

- A. Concentrator
- B. Luchtinlaatdeksel
- C. Koelfunctie
- D. Vergrendelknop
- E. Touch screen
- F. AAN/UIT schakelknop
- G. Ophanglus

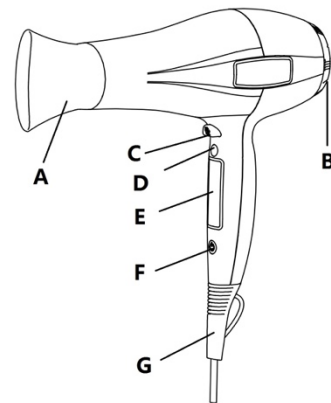

HOE JE JE RYER LED Hairdryer GEBRUIKT

1. Functiebeschrijving:
 - 1.1 Functiebeschrijving

Schermweergave ---- geeft de positie van de temperatuur en de windsnelheid weer.

Koelfunctie ---- Druk op de koel-knop, het scherm geeft 'COOL' weer, wat aangeeft dat het product zich in de koude windtoestand bevindt

Vergrendelknop ---- Druk op de vergrendelknop, het scherm voor aanraakaanpassing wordt vergrendeld, het kan de temperatuur en windsnelheid niet aanpassen, het scherm geeft 'LOCK' weer. Als u wilt ontgrendelen, drukt u nogmaals op de vergrendelknop.

Touch screen ---- Gebruik uw vinger om op en neer te schuiven om de temperatuur en windsnelheid aan te passen. Elke versnelling heeft de bijbehorende temperatuur en windsnelheid, totaal 6 snelheden en 8 verwarmstanden

AAN/UIT schakelknop ----- Voor het aan- en uitzetten.

1.2 Gebruiksaanwijzingen:

Druk na het inschakelen 3 seconden op de schakelknop en het product begint te werken. Als u de temperatuur en windsnelheid moet aanpassen, gebruikt u uw vinger op het touch screen om de gewenste temperatuur en windsnelheid te selecteren.

Selecteer de temperatuur en windsnelheid, druk op de vergrendelknop om verkeerd aanraken te voorkomen. Als u in een willekeurige status op de vergrendelknop drukt, werkt het touch screen niet.

1.3 Bij gebruik van de koelfunctie zal het scherm alleen de windsnelheid weergeven en niet de temperatuur.

1.4 Druk na gebruik op de schakelknop om het product in de uit-stand te zetten.

GEVAAR – Voorkom het risico op elektrocutie

1. Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
2. Niet gebruiken tijdens het baden.
3. Plaats of bewaar dit apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen.
4. Niet in water of andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
5. Reik niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel het onmiddellijk los van het contact.

SCHOONMAAK:

Laat het apparaat nooit onder water lopen of onderdompelen in water. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Reinig het apparaat met een zachte, droge doek om resten of stof weg te vegen. Een licht-vochtige doek kan ook (voorzichtig) worden gebruikt.