

• Wziąć regulator piekarnika lub piecyka
• Umieścić osłonę na regulator i założyć go
z powrotem

opola di

le del forno e del

plastica intorno alla
are il coperchio



10.045.13 | CP130

Smartwares Group

Jules Verneweg 87


5015 BH Tilburg , The Netherlands

service.smartwares.eu

.13

Parental
producten
dzakelijk.
peuvent
dée par
mindern
d wird
peligro,
n todo
arli. La
mogą
tżiców
erşeye

www.topcom.eu

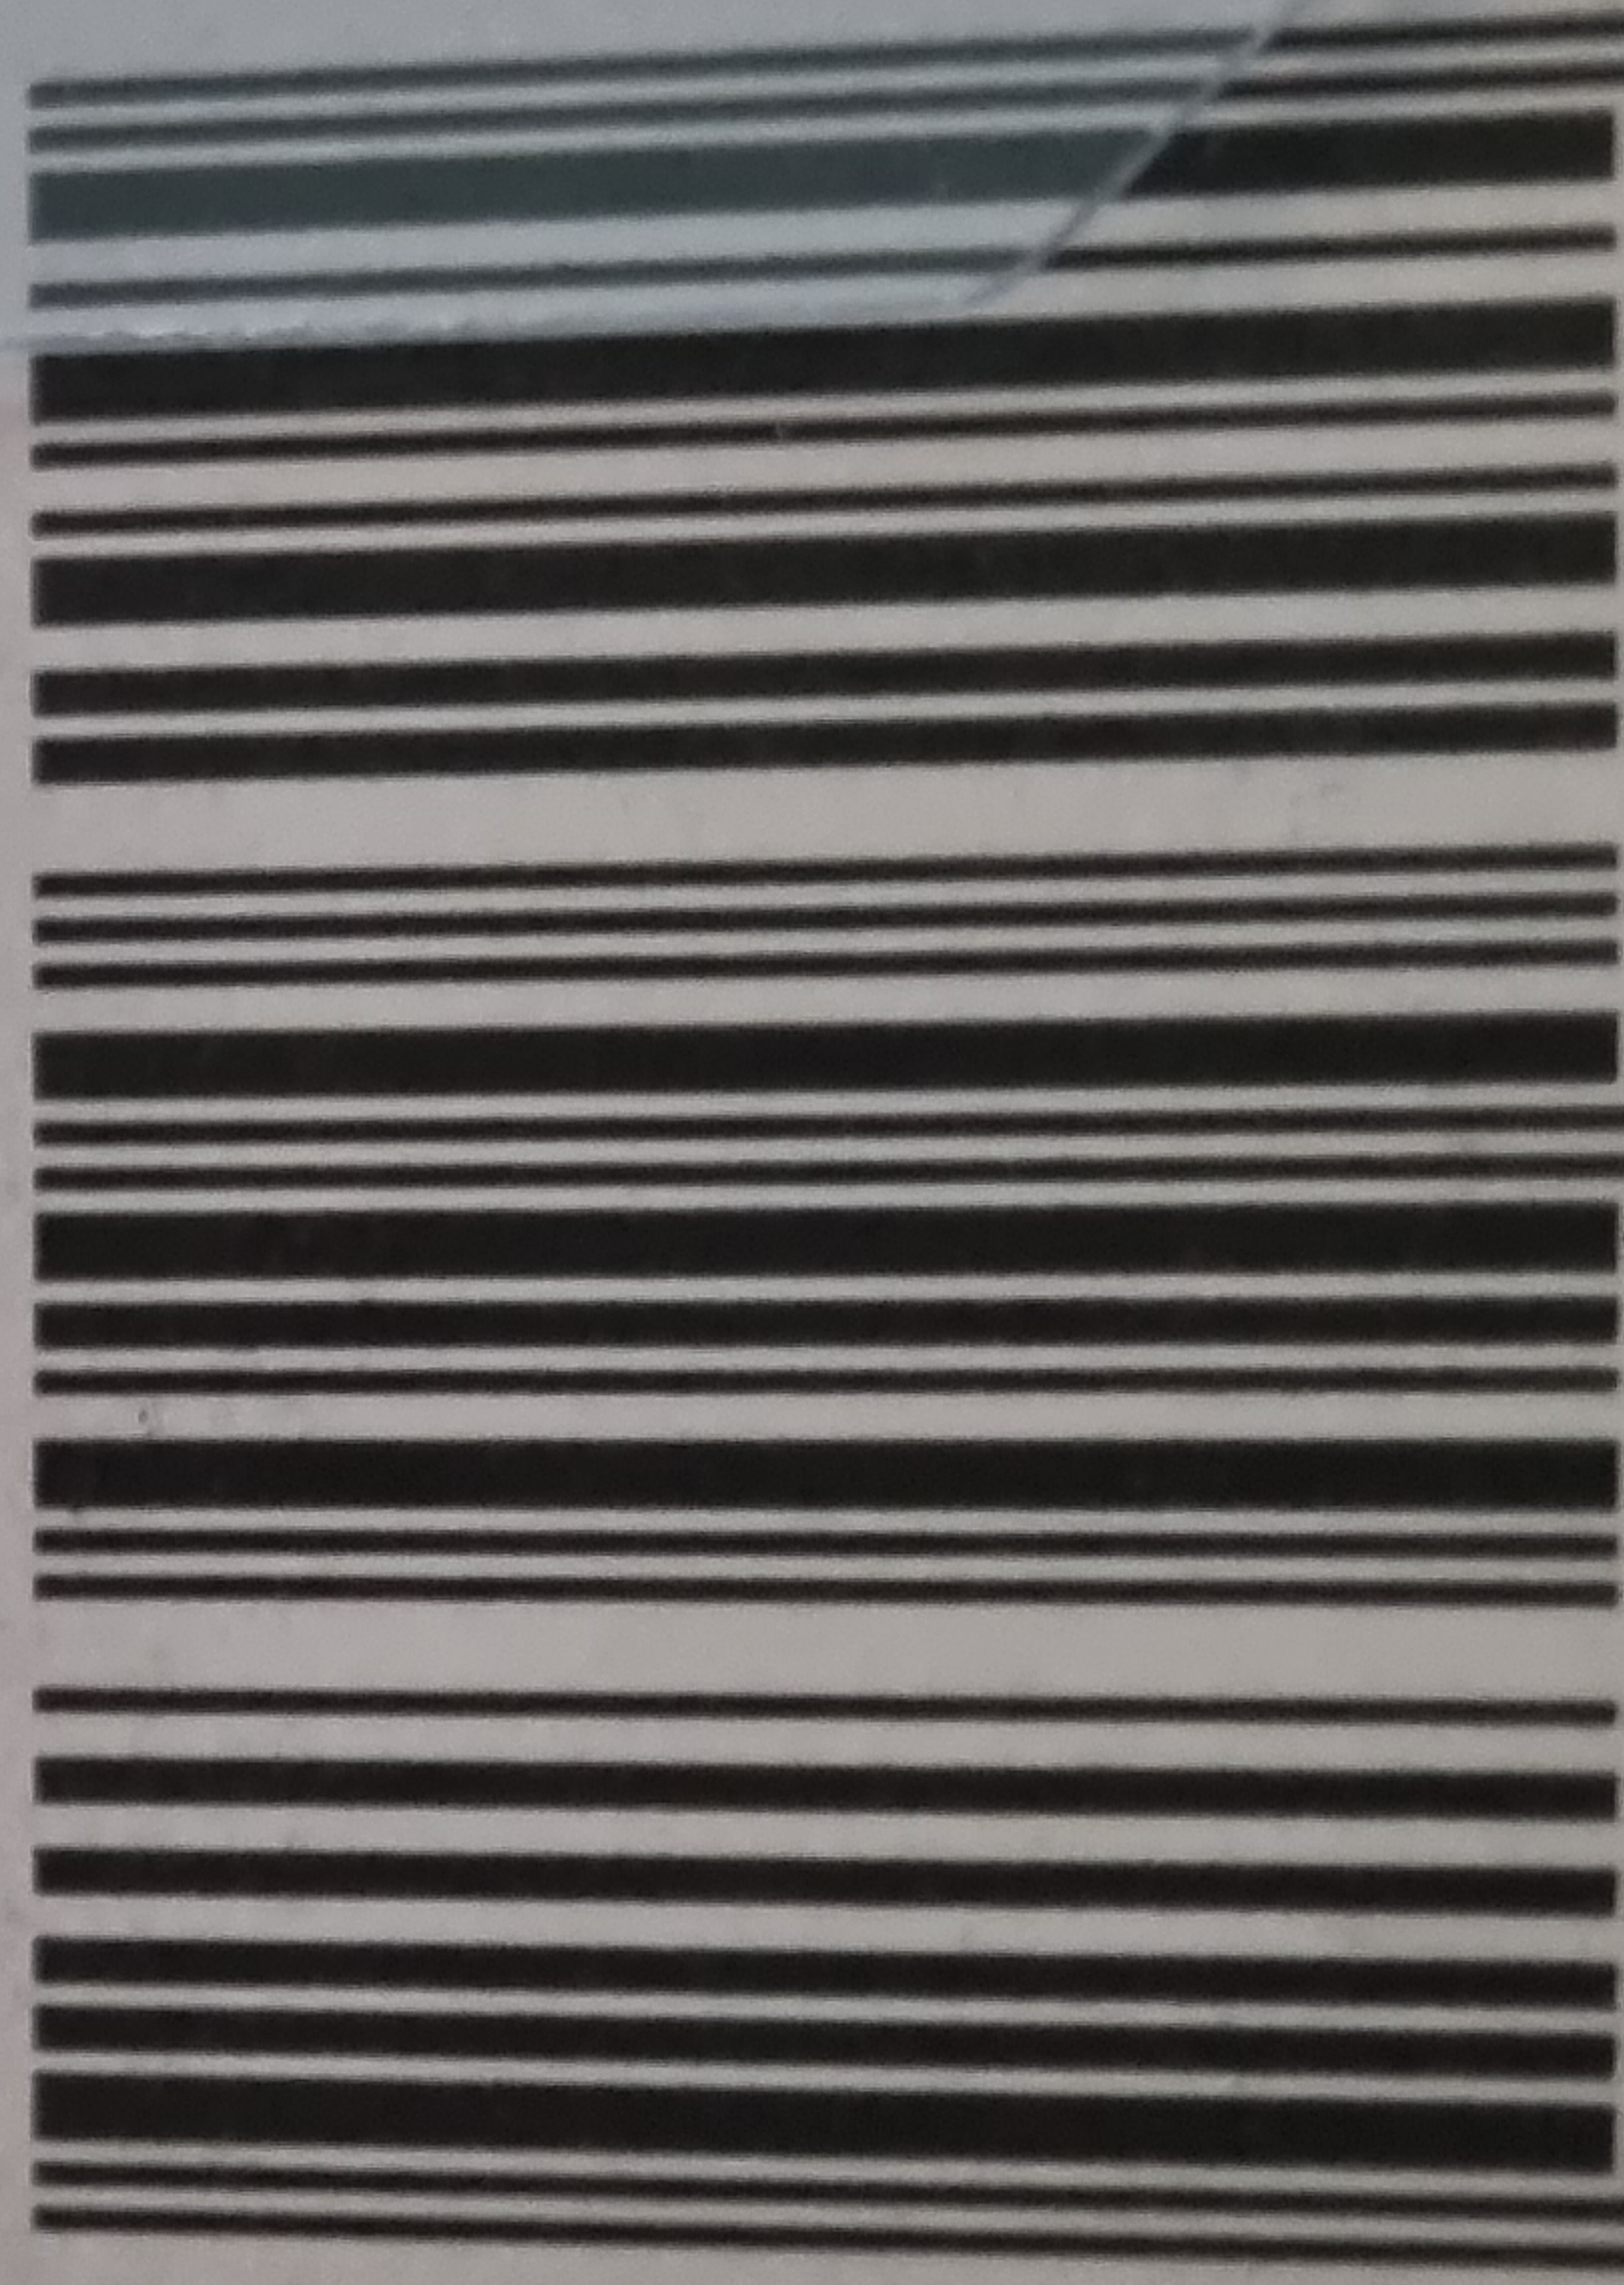

8 711658 062945