



Block Party Live

Quickstart Guide

English (2 – 4)

Guía de inicio rápido

Español (5 – 7)

Guide d'utilisation rapide

Français (8 – 10)

Guida rapida

Italiano (11 – 13)

Kurzanleitung

Deutsch (14 – 16)

Snelstartgids

Nederlands (17 – 19)

Snabbstartsguide

Svenska (20 – 22)

Pikakäyttöopas

Suomi (23 – 25)

Appendix

English (26)



Quickstart Guide (English)

Support

For product registration, visit the ION website: ionaudio.com

For the latest information about this product, visit ionaudio.com/blockpartylive.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty.

WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

BOX CONTENTS

- Block Party Live
- Microphone with mic cable
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

GENERAL USAGE

- FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE USING IT.
- CHARGE THE BATTERY COMPLETELY AFTER EACH USE.

STORAGE

- For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90F (32C)) or exceedingly cold (less than 32F (0C)) temperatures.
- It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.
- If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

REPAIR

- If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your fuse is intact and it still will not charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

DISPOSAL

- Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.

Quick Setup/Connection Diagram

1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
3. For optimal performance, place Block Party Live in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Move Light Mode switch to OFF.
5. Turn down the Master Volume on the Block Party Live.
6. Turn on Block Party Live.
7. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth. (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this)
8. Adjust the volume on your music player and on Block Party Live as needed.
9. Adjust the Light Mode switch on Block Party Live as needed.
10. Turn off Block Party Live when not in use.







Diagram and Parts Description

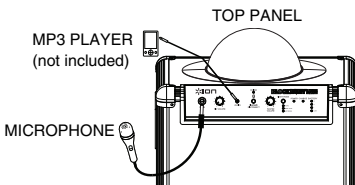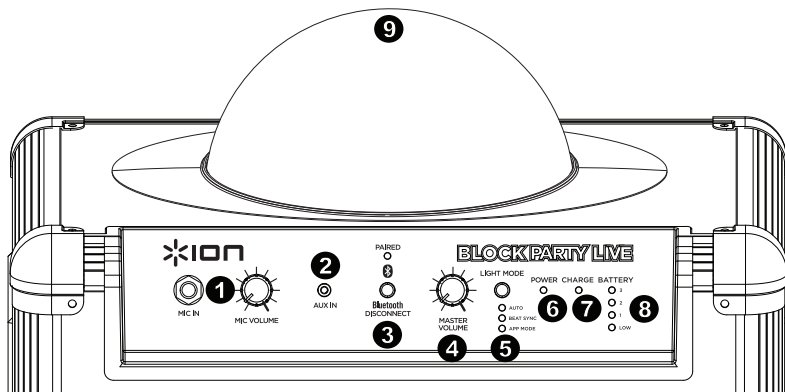

1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
2. **Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth:** The Paired LED will be lit when a device is paired to Block Party Live. This LED will not be lit when Block Party Live is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.
4. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.

***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

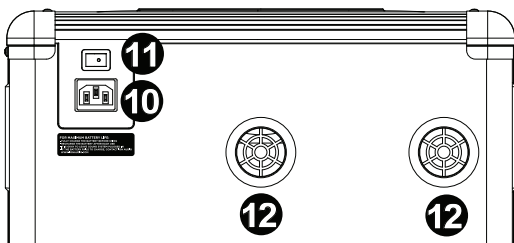

5. **Light Mode:** There are three modes to select from for how the dome lights react to the music.
 - Auto = the dome lights spin and change color with a predetermined pattern regardless of the beat of the music playing.
 - Beat Sync = the dome lights spin and change color to the beat of the music playing.
 - App Mode = the dome lights are controlled using the mobile app (available for Android or iOS).
6. **Power LED:** Indicates whether Block Party Live is on or off.
7. **Charging LED :** This illuminates when the unit is attached to wall power and is in the process of charging.
8. **Battery Level Indicator:** While the unit is powered ON and the unit is not plugged in, these four lights indicate the power left in the battery. Battery life varies based on volume and usage.
9. **Dome:** The dome light can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
10. **Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
11. **Power ON/OFF Switch:** Turns Block Party Live on or off.
12. **Air Vents:** These air intake and air outtake vents operate when Light Mode is turned on to ensure the light dome operates efficiently.

Note: Please ensure these vents do not get covered or blocked.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Block Party Live.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.



Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Block Party Live and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is off.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Block Party Live" and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. The **Paired** LED will light up solid when it is 'paired'.
Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on Block Party Live.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Installing the Party Rocker App

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your iPad, iPhone, or iPod touch (not included).

Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the free app on your computer, but remember to connect and sync your iPad, iPhone, or iPod touch to transfer the app to iPad, iPhone, or iPod touch.

Follow these steps below to download the app on your Android device, iPad, iPhone, or iPod touch:

1. On your device, go to the respective Apple App Store or Google Play Store.
2. Search for the free Party Rocker app and download it. Follow the on-screen instructions to download and install the Party Rocker app.
3. Once downloaded, the Party Rocker app will appear on your device's home screen.
4. Launch the app.

The following parameters on Party Rocker Live can be controlled via the Party Rocker app:

- Motor speed control
- Individual colors on/off
- Flashing "strobe" effect
- All lights on/off
- Beat Sync vs. Auto Mode

Guía de inicio rápido (Español)

Soporte

Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: ionaudio.com

Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite ionaudio.com/blockpartylive.

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty.

ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Block Party Live
- Micrófono y mic cable
- Cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Baterías Recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Como sucede con la batería del auto, la manera en que use esta batería tiene gran influencia sobre la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

USO GENERAL

- CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA.
- CARGUE LA BATERÍA COMPLETAMENTE DESPUÉS DE CADA USO.

ALMACENAMIENTO

- Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 90°F (32°C)) o muy frías (inferiores a 32°F (0°C)).
- Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería.
- Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.

REPARACIÓN

- Si la batería no se carga, compruebe su fusible cerca de la entrada del cable de alimentación. Si el fusible está intacto y la batería sigue sin cargarse, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com.

DISPOSICIÓN FINAL

- Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.

Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Block Party Live en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
4. Mueva el interruptor de modo de luz a OFF.
5. Baje el control de volumen maestro del Block Party Live.
6. Encienda el Block Party Live.
7. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*).
8. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Block Party Live según sea necesario.
9. Ajuste el interruptor de modo de luz del Block Party Live según sea necesario.
10. Apague el Block Party Live cuando no lo use.



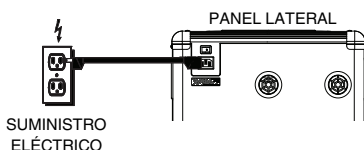


Diagrama y Descripción

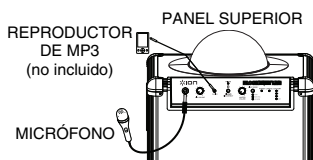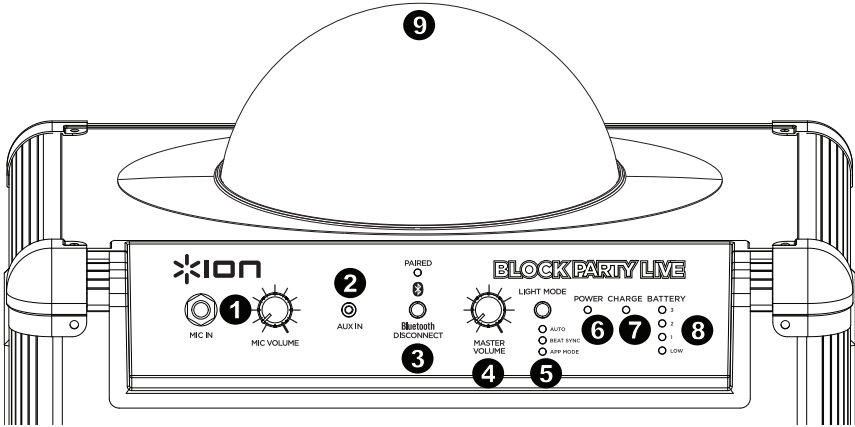

1. **Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.

2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un teléfono, MP3 u otra fuente de audio.

3. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Block Party Live. Este LED no se enciende cuando el Block Party Live se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.

5. **Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz domo a la música.

- Auto (Automático) = las luces del domo giran y cambian de color con un patrón predeterminado sin importar el ritmo de la música en reproducción.
- Beat Sync (Sincronización con el ritmo) = las luces del domo giran y cambian de color al ritmo de la música en reproducción.
- App Mode (Modo aplicación) = las luces del domo se controlan mediante la aplicación para celulares (disponible para Android o iOS).

6. **LED de encendido:** Indica cuando el Block Party Live está encendido o apagado.

7. **LED de carga** – se enciende cuando la unidad está enchufada al tomacorriente de pared y está en proceso de carga.

8. **Indicador de nivel de la pila:** Mientras la unidad está encendida y no está enchufada, estas cuatro luces indican la energía remanente en la pila. La vida útil de la pila varía en función del volumen y el consumo.

9. **Domo:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).


10. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el Block Party Live.

11. **Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.

12. **Salidas de aire:** Estas ventilaciones de entrada y salida de aire funcionan cuando se activa el modo de luz para asegurar que la luz del domo funcione eficientemente.

Nota: Asegúrese de que estas ventilaciones no queden obstruidas o bloqueadas.

*** ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

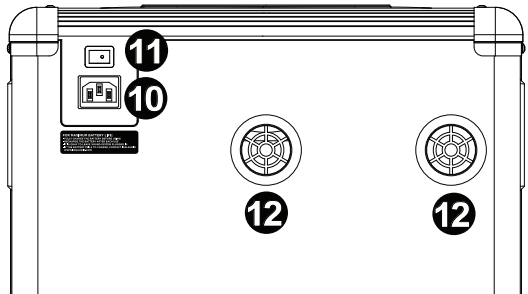

Solución de Problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Block Party Live.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Conexión con un Dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Block Party Live, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagada.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Block Party Live" y conecte.
Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
5. El **Paired** (Apareado) LED Block Party Live se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
Nota: Si tiene problemas para aparearse su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del Block Party Live.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Instalación de la aplicación Party Rocker

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o iOS más actualizado en su iPad, iPhone o iPod touch (no incluidos).

Nota: Asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a internet a través de su operador o conexión inalámbrica. Puede también descargar la aplicación gratuita a su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su iPad, iPhone o iPod touch para transferir la aplicación al iPad, iPhone o iPod touch.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo Android, iPad, iPhone o iPod touch:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play.
2. Busque la aplicación gratuita Party Rocker y descárguela. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación Party Rocker.
3. Una vez descargada, la aplicación Party Rocker aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
4. Abra la aplicación.

Los siguientes parámetros del Party Rocker Live pueden controlarse mediante la aplicación Party Rocker:

- Control de la velocidad del motor
- Encendido/apagado de colores individuales
- Efecto "estroboscópico" parpadeante
- Encendido/apagado de todas las luces
- Modo sincronización de ritmo o modo automatic

Guide d'utilisation rapide (Français)

Assistance technique

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : ionaudio.com.

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site ionaudio.com/blockpartylive.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Block Party Live
- Microphone et mic cable
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Batteries Rechargeables

Les batteries d'accumulateurs au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation, la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

UTILISATION GÉNÉRALE

- **CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE L'UTILISER.**
- **RECHARGEZ LA BATTERIE COMPLÈTEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.**

ENTREPOSAGE

- Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 90 °F (32 °C)) ou extrêmement froides (moins de 32 °F (0 °C)).
- Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.
- Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

RÉPARATION

- Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se recharge toujours pas, contactez ION Audio à ionaudio.com.

ÉLIMINATION

- Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.

Démarrage rapide/Schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. Pour une performance optimale, placez le Block Party Live dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
4. Mettez le sélecteur Light Mode sur OFF.
5. Mettez le bouton Master Volume du Block Party Live au plus bas.
6. Mettez le Block Party Live sous tension.
7. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
8. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Block Party Live au niveau souhaité.
9. Réglez le sélecteur Light Mode du Block Party Live au mode désiré.
10. Mettez le Block Party Live hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.




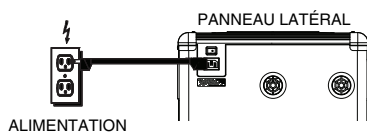


Schéma et Description

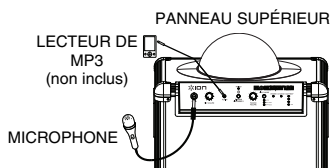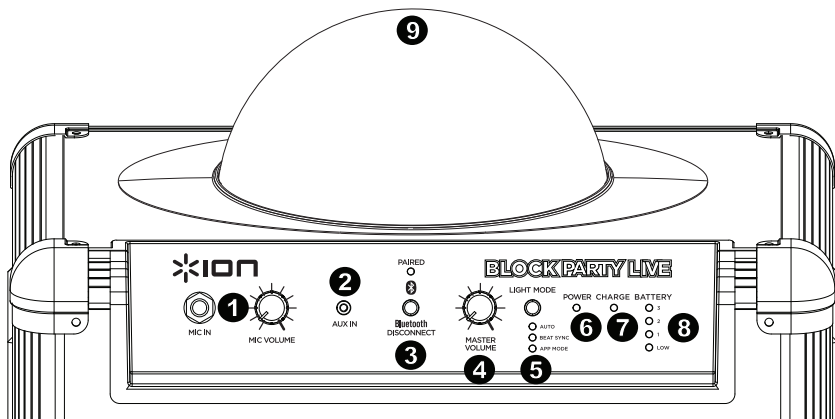

- Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
- Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
- Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au Block Party Live. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le Block Party Live est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Mode d'éclairage :** Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières dôme réagissent à la musique.

* **MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

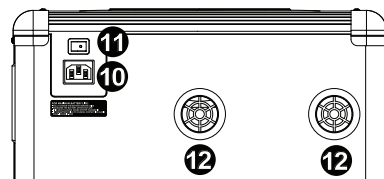

- Auto = les lumières du dôme tournent et changent de couleur selon une configuration prédéterminée indépendamment du rythme de la musique.
 - Beat Sync = les lumières du dôme tournent et changent de couleur au rythme de la musique.
 - Mode APP = les lumières du dôme sont commandées à l'aide de l'application mobile (disponible pour Android ou iOS).
- Témoin d'alimentation DEL :** Indique si le Block Party Live est sous ou hors tension.
 - DEL de rechargement de la pile :** Cette DEL s'allume lorsque l'appareil est branché à une prise secteur et qu'il recharge la pile.
 - Indicateur de niveau de charge de la pile :** Lorsque l'appareil est allumé et alimenté par pile (non branché à l'alimentation secteur), ces quatre témoins indiquent le niveau de charge de la pile. La durée de vie de la pile dépend du niveau d'utilisation.
 - Dôme :** Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
 - Entrée du câble d'alimentation (IEC) :** Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.
 - Interrupteur Marche/Arrêt :** Permet de mettre le Block Party Live sous et hors tension.
 - Orifices de ventilation :** Ces entrées et sorties d'air fonctionnent lorsque le Light Mode est activé afin d'assurer le bon fonctionnement du dôme.

Remarque : Veuillez vous assurer que ces orifices de ventilation ne sont jamais recouverts ou obstrués.

Guide de Dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Block Party Live.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un Appareil Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Block Party Live sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient éteinte.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Block Party Live » et lancez le jumelage.
Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. La jumelage DEL du Block Party Live s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
6. Appuyez sur le bouton Disconnect du Block Party Live pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Installation de l'application Party Rocker

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre iPad, iPhone ou iPod touch (non inclus).

Remarque : Veuillez vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod touch afin de transférer l'application sur votre iPad, iPhone ou iPod touch.

Veillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil Android, iPad, iPhone ou iPod touch.

1. Accédez au App Store d'Apple ou à Google Play à partir de votre appareil.
2. Faites une recherche pour Party Rocker et téléchargez l'application. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer.
3. Une fois téléchargée, l'application Party Rocker s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
4. Lancez l'application.

Les paramètres suivants sur le Party Rocker Live peuvent être commandés par l'intermédiaire de l'application Party Rocker :

- Vitesse du moteur
- Activation/désactivation de couleurs individuelles
- Effet stroboscopique
- Activation/désactivation de toutes les lumières
- Mode Beat Sync vs. Auto

Guida rapida (Italiano)

Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: ionaudio.com

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/blockpartylive.

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty.

AVVERTENZA: *NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.*

AVVERTENZA: *NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.*

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Block Party Live
- microfono e mic cavo
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Batterie Ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'automobile, il modo in cui si utilizza la batteria ha un notevole impatto sulla sua durata. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna:

UTILIZZO GENERICO

- **CARICARE A FONDO LA BATTERIA PRIMA DI UTILIZZARLA.**
- **CARICARE A FONDO LA BATTERIA DOPO CIASCUN UTILIZZO.**

COME RIPORRERE L'APPARECCHIO

- Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 90°F (32°C)) o eccessivamente fredde (meno di 32°F (0°C)).
- L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica.
- Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.

RIPARAZIONI

- Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile è intatto e ancora non si carica, contattare ION Audio all'indirizzo ionaudio.com.

COME ELIMINARE L'APPARECCHIO

- Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.

Guida rapida/Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
3. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare il Block Party Live al centro della stanza in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.
4. Spostare l'interruttore Light Mode (modalità luce) su OFF.
5. Abbassare il Volume Master sul Block Party Live.
6. Accendere il Block Party Live.
7. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*).
8. Regolare il volume del lettore musicale e del Block Party Live come desiderato.
9. Regolare l'interruttore Light Mode (modalità luce) sul Block Party Live come desiderato.
10. Spegnerne il Block Party Live quando non è in uso.




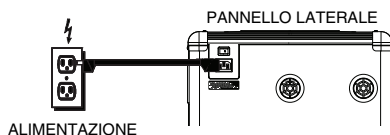


Diagramma e Descrizione

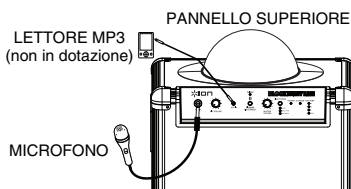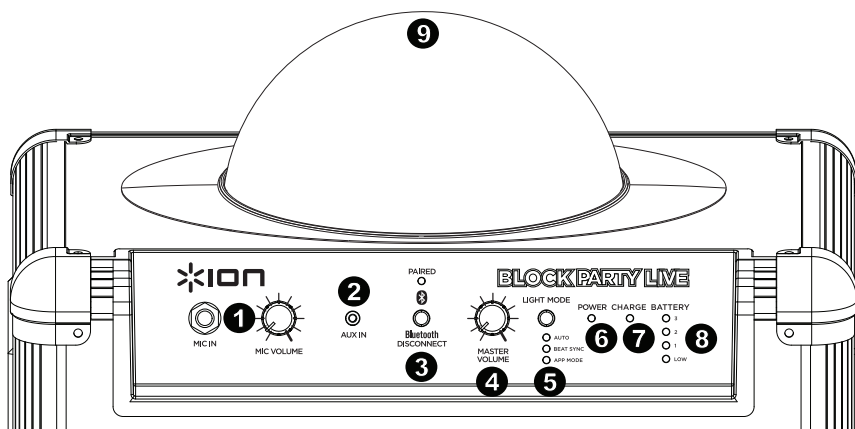

1. **Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4")**: questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
 2. **Ingresso ausiliario**: questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un téléphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
 3. **Bluetooth**: il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al Block Party Live. Il LED non sarà acceso quando il Block Party Live viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
 4. **Comando volume Master**: questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
 5. **Modalità luci**: le luci cupola possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
 - Auto = le luci a cupola girano e cambiano colore al ritmo della musica che sta suonando.
 - Beat Sync = le luci a cupola girano e cambiano colore al ritmo della musica che sta suonando.
 - App Mode = le luci a cupola vengono controllate tramite l'app mobile (disponibile per Android o iOS).
 6. **LED di alimentazione**: indica se il Block Party Live è acceso o spento.
 7. **LED di carica**: Questo si accende quando l'apparecchio è collegato ad una presa elettrica a parete e si sta caricando.
 8. **Indicatore del livello della batteria**: Quando l'apparecchio è acceso e non è collegato alla rete elettrica, queste quattro spie indicano la batteria residua. La durata della batteria varia a seconda del volume e dell'utilizzo che se ne fa.
 9. **Dome (cupola)**: la cupola luce può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
 10. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC)**: inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.
 11. **Interruttore di alimentazione ON/OFF**: accende o spegne il Block Party Live.
 12. **Ventole dell'aria**: queste aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria funzionano quando la Modalità luce è attiva per assicurarsi che la cupola luminosa funzioni in maniera efficiente.
- Nota bene**: assicurarsi che le ventole non vengano coperte o ostruite.

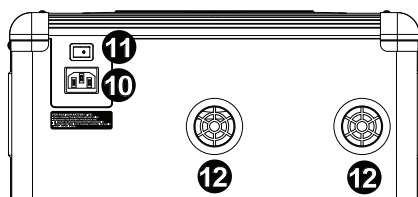

*** AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

Risoluzione di Problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Block Party Live.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Collegamento a un Dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Block Party Live: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è spenta.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Block Party Live" e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire "0000".
5. Il accoppiato LED del Block Party Live rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul Block Party Live.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.

Installazione dell'App Party Rocker

IMPORTANTE: per garantire la migliore esperienza possibile con l'app, servirsi dell'OS o iOS Android più recente del proprio iPad, iPhone o iPod touch (non in dotazione).

Nota bene: assicurarsi che il proprio dispositivo sia dotato di accesso a Internet tramite il proprio provider di servizi o una connessione wireless. Si può anche scaricare l'app gratuita sul computer, ma non bisogna dimenticare di collegare e sincronizzare l'iPad, l'iPhone, o l'iPod touch per trasferire l'app su iPad, iPhone o iPod touch.

Procedere come indicato qui di seguito per scaricare l'app sul proprio dispositivo Android, sull'iPad, sull'iPhone o sull'iPod touch:

1. sul proprio dispositivo, recarsi rispettivamente all'Apple App Store o al Google Play Store.
2. Cercare l'app gratuita Party Rocker e scaricarla. Seguire le istruzioni su schermo per scaricare e installare l'app. Party Rocker.
3. Una volta scaricata, l'app Party Rocker comparirà sulla schermata home del proprio dispositivo.
4. Lanciare l'app.

I seguenti parametri del Party Rocker Live possono essere controllati tramite l'app Party Rocker:

- Controllo velocità motore
- Singoli colori on/off
- Effetto "strobo" lampeggiante
- Tutte le luci accese/spente
- Beat Sync vs. Modalità Auto

Kurzanleitung (Deutsch)

Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: ionaudio.com

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf ionaudio.com/blockpartylive.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie ionaudio.com/support.

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty.

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu besprüzen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

INHALT DER VERPACKUNG

- Block Party Live
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm) Anschlüssen
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

Aufladbare Akkus

Aufladbare Blei-Säure-Akkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen eingesetzt. Ganz wie bei Ihrer Autobatterie hat die Art und Weise wie Sie diesen Akku verwenden eine wesentliche Auswirkung auf seine Lebensdauer. Bei sachgemäßer Verwendung und Behandlung kann ein Blei-Säure-Akku viele Jahre halten. Hier sind einige Empfehlungen, um die maximale Lebensdauer für den internen Akku zu erzielen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- LADEN SIE DEN AKKU VOLLSTÄNDIG AUF, BEVOR SIE IHN VERWENDEN.
- LADEN SIE DEN AKKU NACH JEDEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 90°F (32°C)) oder übermäßig kalten (weniger als 32°F (0°C)) Temperaturen, um die optimale Langlebigkeit zu erzielen.
- Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht überladen.
- Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

REPARATUR



- Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der Nähe des Netzkabelanschlusses. Wenn Ihre Sicherung intakt ist und sich der Akku weiterhin nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über ionaudio.com.

ENTSORGUNG


- Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.

Schnelles Einrichten/Anschlussdiagramm


1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie Block Party Live am besten in der Raummitte, damit das Gerät nicht durch Wände, Möbel usw. behindert wird.
4. Bringen Sie den Lichtmodus-Schalter in die Position AUS.
5. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Block Party Live herunter.
6. Schalten Sie den Block Party Live ein.
7. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema).
8. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Block Party Live nach Wunsch ein.
9. Stellen Sie den Lichtmodus-Schalter am Block Party Live nach Bedarf ein.
10. Schalten Sie den Block Party Live aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

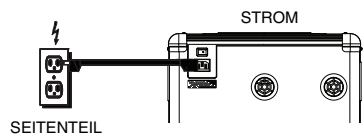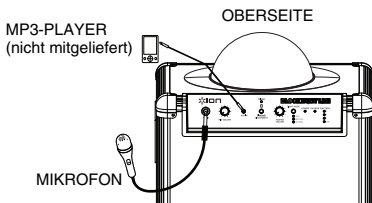

Bedienelemente

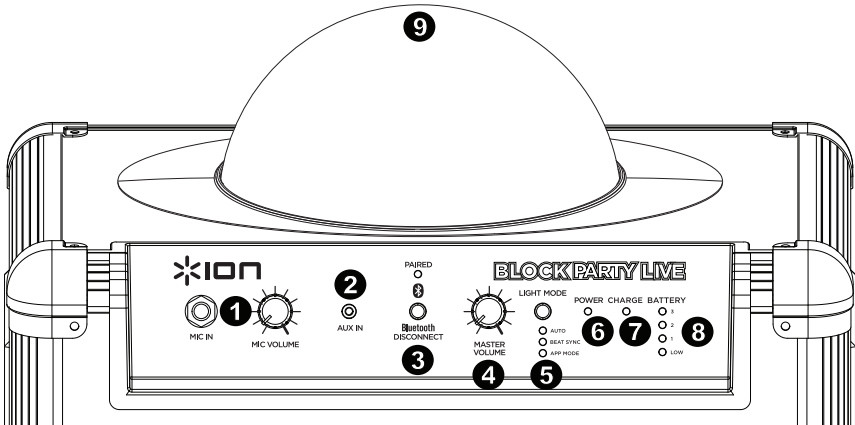

1. **Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
 2. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, téléphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
 3. **Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Block Party Live gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der Block Party Live zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
 4. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
 5. **Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Kuppel auf die Musik reagieren.
 - Auto = die Lichter in der Kuppel drehen sich und wechseln die Farbe in einem vorgegebenen Muster unabhängig vom Takt der Musik.
 - Beat Sync = die Lichter in der Kuppel drehen sich und wechseln die Farbe im Takt der Musik.
 - App Mode = die Lichter in der Kuppel werden über die mobile App gesteuert (verfügbar für Android oder iOS).
 6. **Power-LED:** Zeigt an, ob Block Party Live ein- oder ausgeschaltet ist.
 7. **Lade-LED:** Leuchtet auf, wenn das Gerät in eine Steckdose eingesteckt ist und gerade lädt.
 8. **Batteriestandanzeige:** Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist und nicht an eine Steckdose angesteckt wurde, zeigen diese vier LEDs die restliche Lebensdauer der Batterie an. Die Lebensdauer der Batterie hängt von Lautstärke und Betriebsdauer ab.
 9. **Kuppel:** Die Kuppel Licht kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).
 10. **Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.
 11. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den Block Party Live an oder aus.
 12. **Entlüftungsöffnungen:** Diese Lufteinlass- und Entlüftungsventilatoren laufen, wenn der Lichtmodus eingeschaltet ist, und sorgen dafür, dass die Lichtkuppel ordnungsgemäß funktioniert.
- Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass diese Lüftungsöffnungen nicht verdeckt oder blockiert werden.

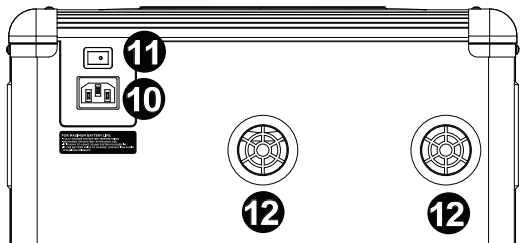

*** WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkereglern an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Block Party Live zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Verbindung mit Einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Block Party Live ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht ausgeschaltet.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Block Party Live" und verbinden Sie die Geräte.
Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
5. Die gekoppelt Block Party Live LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am Block Party Live.
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.

Installieren der Party Rocker App

WICHTIG: Um die bestmögliche Erfahrung mit der App zu erzielen, sollten Sie das aktuellste Android OS oder iOS auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch verwenden (nicht enthalten).

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät über Ihren Service Provider oder eine Drahtlosverbindung mit dem Internet verbunden ist. Sie können die gratis App auch auf Ihren Computer herunterladen, aber denken Sie daran, Ihr iPad, iPhone oder iPod touch zu synchronisieren, um die App auf Ihr iPad, iPhone oder iPod touch zu übertragen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die App auf Ihr iPad, iPhone, iPod touch oder Ihr Android-Gerät herunterzuladen.

1. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zum Apple App Store oder Google Play Store.
2. Suchen Sie nach der kostenlosen Party Rocker App und laden Sie sie herunter. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Party Rocker App herunterzuladen und zu installieren.
3. Nach dem Herunterladen erscheint die Party Rocker App am Startbildschirm Ihres Geräts.
4. Öffnen Sie die App.

Die folgenden Parameter des Party Rocker Live können über die Party Rocker App gesteuert werden:

- Motordrehzahl
- Einzelne Farben ein-/ausschalten
- Blinkender "Stroboskop"-Effekt
- Alle Lichter ein-/ausschalten
- Beat Sync vs. Auto-Modus



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Block Party Live in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMAN

Snelstartgids (Nederlands)

Ondersteuning

Bezoek voor productregistratie de website van ION: ionaudio.com

Surf naar ionaudio.com/blockpartylive voor de laatste informatie over dit product.

Surf voor bijkomende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar ionaudio.com/warranty.

WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.

INHOUD VERPAKKING

- Block Party Live
- Microfoon en mic kabel
- Audiokabel met connectoren van 1/8" (3,5 mm)
- Stroomsnoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

Herlaadbare Accu

Herlaadbare loodaccu van hetzelfde type als de accu's, gebruikt in auto's. Net als met uw autoaccu, heeft de manier waarop er mee omgaat een grote invloed op de levensduur. Wanneer een loodaccu naar behoren wordt gebruikt en behandeld, kan hij jarenlang meegaan. Hierna volgen enkele aanbevelingen om een zo lang mogelijke levensduur uit uw accu te halen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- LAAD DE ACCU VOOR GEBRUIK VOLLEDIG OP.
- LAAD DE ACCU NA ELK GEBRUIK VOLLEDIG OP.

OPSLAG

- Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C (90°F)) of te koude omgeving (minder dan 0°C (32°F)) bewaren.
- Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.
- Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

HERSTELLEN

- Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com.

VERWIJDERING

- Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.

Snelle opstelling/Verbindingschema

1. Zorg ervoor dat de doos alle voorwerpen bevat, opgesomd in Inhoud van de doos aan het begin van deze gids.
2. LEES DE BROCHURE MET VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.
3. Plaats de Block Party Live voor optimale prestaties in het midden van de kamer, zodat hij niet wordt gehinderd door muren, meubels, enz.
4. Zet de schakelaar Lichtmodus in de positie UIT.
5. Zet de hoofdvolumeknop van de Block Party Live op de laagste stand.
6. Zet de Block Party Live aan.
7. Verbind uw muzikspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details *Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat*).
8. Pas het volume op uw muzikspeler en op de Block Party Live aan naar behoefte.
9. Pas de schakelaar Lichtmodus op de Block Party Live aan naar behoefte.
10. Zet de Block Party Live uit wanneer hij niet wordt gebruikt.



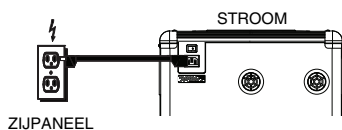



Diagram en Beschrijving Onderdelen

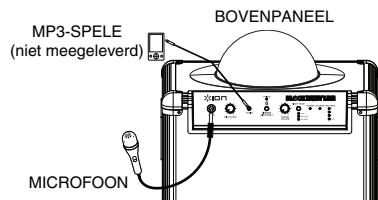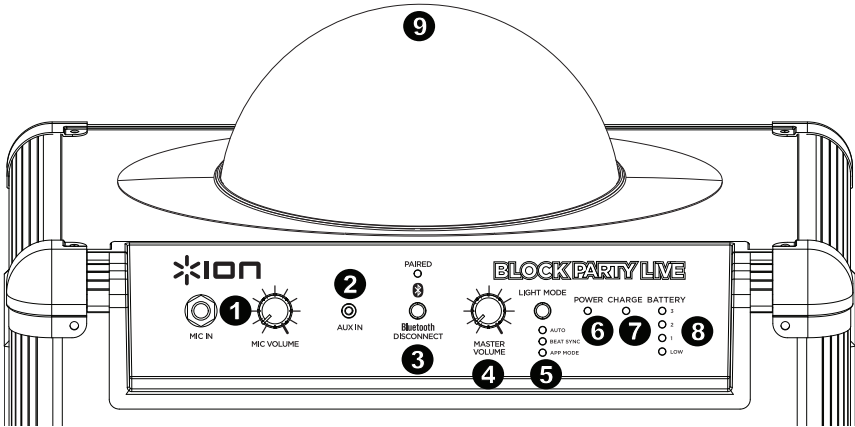

- Input microfoon met volume-besturing (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
- Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een téléphone, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
- Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de Block Party Live wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de Block Party Live voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Lichtmodus:** U kunt kiezen uit drie modi voor de manier waarop de bal op de muziek reageert.

*** WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

- Auto = de lichten van de koepel draaien en veranderen van kleur volgens een vooraf bepaald patroon, ongeacht het ritme van de muziek die wordt afgespeeld.
 - Beat Sync = de lichten van de koepel draaien en veranderen van kleur volgens het ritme van de afgespeelde muziek.
 - App Mode = de lichten van de koepel worden bestuurd met behulp van de mobiele app (beschikbaar voor Android of iOS).
- Stroom-LED:** Geeft aan of Block Party Live aan- of uitgeschakeld is.
 - Oplaadstatus-LED:** Deze LED gaat branden wanneer het toestel op het stroomnet is aangesloten en aan het opladen is.
 - Batterij-indicator:** Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is aangesloten op het net, geven deze vier lampjes de staat van de batterij aan. De levensduur van de batterij hangt af van het volume en gebruik.
 - Bal:** De licht kan draaien en reageren op de muziek die speelt (afhankelijk van de geselecteerde lichtmodus).
 - Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom.
 - Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de Block Party Live in of uit.
 - Ventilatiegaten:** De ventilatieopeningen voor binnenkomende en uitgaande lucht functioneren wanneer Lichtmodus aanstaat, om een efficiënte werking van de lichtbal te garanderen.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat deze ventilatieopeningen niet bedekt of geblokkeerd zijn.

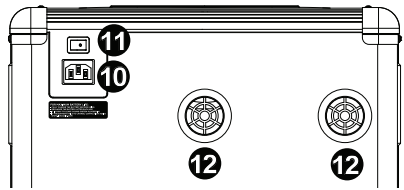

Problemen Oplossen

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de Block Party Live te verminderen.

Er zijn teveel bassen: Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Een Bluetooth-Apparaat Koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
 2. Bij het aanzetten van Block Party Live zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet uitgeschakeld.
 3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
 4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Block Party Live" en maak verbinding.
Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
 5. Na 'koppeling' gaat de LED op Block Party Live ononderbroken branden.
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
 6. Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de Block Party Live.
 7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.
- Opmerking:** Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.

De Party Rocker app installeren

BELANGRIJK: Om de best mogelijke ervaring met de app te garanderen, gebruikt u het beste het meest recente besturingssysteem van Android of iOS op uw iPad, iPhone of iPod touch (niet meegeleverd).

Opmerking: Zorg ervoor dat uw apparaat via uw serviceprovider of draadloze verbinding over internettoegang beschikt. U kunt de gratis app ook op uw computer downloaden, maar vergeet niet om uw iPad, iPhone of iPod touch aan te sluiten en te synchroniseren als u de app naar uw iPad, iPhone of iPod touch wilt overzetten.

Volg de stappen hieronder om de app op uw Android-apparaat, iPad, iPhone, of iPod touch te downloaden:

1. Ga op uw apparaat respectievelijk naar de Apple App Store of Google Play Store.
2. Zoek naar de gratis Party Rocker app en download de app. Volg de instructies op het scherm om de Party Rocker app te downloaden en installeren.
3. Van zodra hij is gedownload, verschijnt de Party Rocker app op het beginscherm van uw apparaat.
4. Lanceer de app.

De volgende instellingen op Party Rocker Live kunnen met de Party Rocker app worden bestuurd:

- De motorsnelheid
- Aan- of uitschakelen van afzonderlijke kleuren
- Een knipperend stroboscopisch effect
- Alle lichten aan/uit
- Beat Sync vs. Auto modus

Snabbstartsguide (Svenska)

Stöd

För produktregistrering skall du besöka ION-websidan: ionaudio.com

För senaste information om denna produkt skall du besöka websidan ionaudio.com/blockpartylive.

För ytterligare produktstöd skall du besöka websidan ionaudio.com/support.

För säkerhets- och garantiinformation skall du besöka websidan ionaudio.com/warranty.

WARNING: STÄNK INTE eller DOPPA INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.

WARNING: TITTA INTE direkt i takbelysningen. Sitt inte, stå inte och tryck inte på takbelysningen.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Block Party Live
- Mikrofon och mikrofonkabel
- Ljudkabel med 1/8" (3.5mm) kontakter
- Nätsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

Laddningsbara Batterier

Laddningsbara blybatterier är desamma som används i bilar. Som med ditt bilbatteri har sättet hur du hanterar med batteriet stor påverkan på dess livslängd. Med korrekt användning och behandling kan blybatteriet hålla många år. Här kommer några rekommendationer hur ditt interna batteri får längsta livslängden.

ALLMÄN ANVÄNDNING

- LADDA BATTERIET HELT INNAN DU ANVÄNDER DEN.
- LADDA BATTERIET HELT EFTER VARJE ANVÄNDNING.

LAGRING

- För bästa livslängd av produkten, lagra den inte vid väldigt varma (mer än 90°F (32°C)) eller väldigt kalla (mindre än 32°F (0°C)) temperaturer.
- Det är tillåtet att låta ditt ljudsystem anslutet. Det kommer inte att ladda batteriet för mycket.
- Om batteriets nivå är låg och du inte laddar det i 6 månader, kommer det att permanent förlora sin kapacitet.

REPARATION

- Om det inte går att ladda batteriet, kontrollera säkringen vid strömkabelns ingång. Om säkringen inte är skadad, men det fortfarande inte går att ladda, kontakta ION Audio på ionaudio.com.

KASSERING

- Lämna enheten på återvinningsstationen eller kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.

Snabbstart/kopplingsdiagram

1. Försäkra dig att alla delar som listas i förpackningens innehåll i början av denna bruksanvisning finns med i förpackningen.
2. LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.
3. För optimal prestanda, placera Block Party Live i mitten av rummet, så att den inte hindras av väggar, möbler osv.
4. Ställ Ljusställbrytaren på OFF.
5. Sänk Huvudvolymen på Block Party Live.
6. Slå på Block Party Live.
7. Anslut din musikspelare med en ljudkabel eller via Bluetooth (se kapitlet *Ansluta med en Bluetooth-apparat* för mer information om detta).
8. Justera volymen på din musikspelare och på Block Party Live som det behövs.
9. Justera Ljusställbrytaren på Block Party Live som det behövs.
10. Stäng av Block Party Live om du inte använder den.



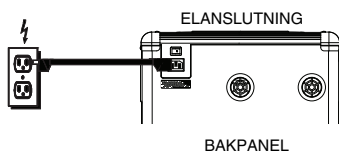


Diagram och Delar Beskrivning

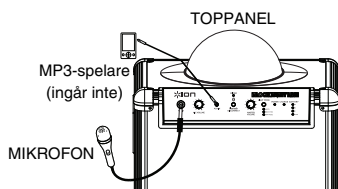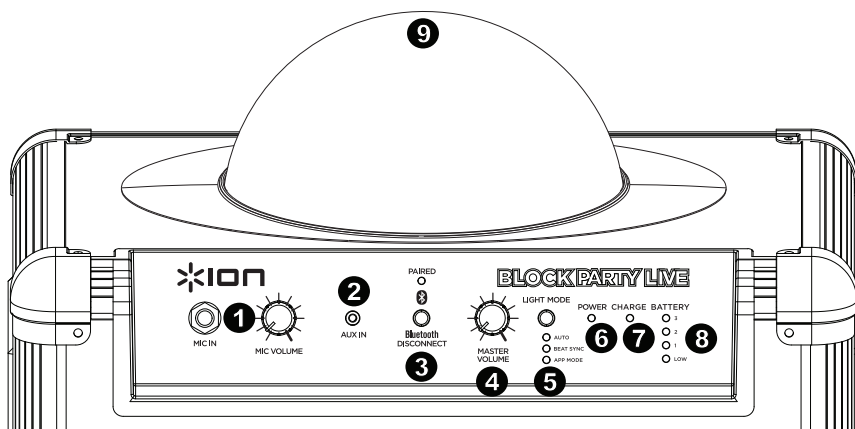

1. **Mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.

2. **Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereo-anslutning kan du ansluta en téléphone MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.

3. **Bluetooth:** Indikatorlampan **Paired** lyser när en apparat har parkopplats med Block Party Live. Indikatorlampan tänds inte när du slår på Block Party Live första gången (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.

4. **Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.

5. **Light Mode:** Du kan välja mellan tre lägen för hur kupa reagerar på musiken.

- Automatiskt låge = kupolets lampor snurrar och ändrar färg i ett förinställt mönster oberoende av musikens takt.
- Taktsynkronisering = kupolets lampor snurrar och ändrar färg till musikens takt.
- Appläge = kupolets lampor lyser och kontrolleras av den mobila appen (tillgänglig för Android eller iOS).

6. **Indikatorlampa Power:** Lyser när Block Party Live är påslagen.

7. **Laddningsindikator:** Denna indikatorlampa lyser när enheten är ansluten till ett vägguttag och laddning pågår.

8. **Indikator för batteriets laddningsnivå:** När enheten är påslagen och dess elsladd inte är ansluten till ett vägguttag visar dessa fyra indikatorlampor batteriets laddningsnivå. Batteriets drifttid varierar enligt ljudstyrka och användning.

9. **Kupa:** Ljuset kan rotera och reagera till musiken som spelas (enligt det Light Mode-läge du valt).


10. **Nätsladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade nätsladden här.

11. **ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av Block Party Live.

12. **Luftfläktar:** Dessa fläktar som tar in luft och skickar ut luft fungerar när Ljusläget är på för att säkerställa att takbelysningen fungerar på ett effektivt sätt.

Anmärkning: Försäkra dig att dessa fläktar inte är täckta över eller att de inte blockeras.

* **WARNING:** Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.

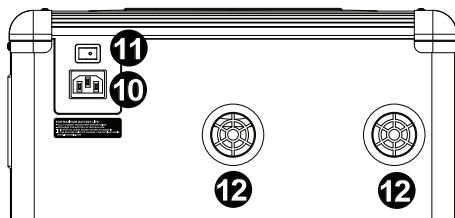

Felsökning

Ljudet spricker: Pröva på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Pröva också på att minska ljudstyrkan för hela Block Party Live.

För mycket bas: Pröva på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

Enheten ger ifrån sig ett högt visslande ljud när du använder mikrofoner: Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalarna.

Mikrofonljudet hörs inte över musiken: Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

Ansluta med en Bluetooth-Apparat

1. Slå på önskad Bluetooth-apparat.
2. Slå på Block Party Live, så går den automatiskt i parläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i off.
3. Om parkoppling av en Bluetooth-apparat till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
4. Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "Block Party Live" och anslut den.
Observera: Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
5. Block Party Live parkopplad indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.
Observera: Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av den aktuella apparatens operativsystem.
6. När du vill koppla loss en parkopplad apparat trycker du på Block Party Live Disconnect-knapp.
7. Om du vill parkoppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

Observera: Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplas är försedda med Bluetooth 4.0.

Installera appen Party Rocker

VIKTIGT: För att säkra den bästa möjliga upplevelsen med appen, använd det vanligaste Android-operativsystemet eller iOS på din iPad, iPhone eller iPod touch (medföljer inte).

Anmärkning: Kontrollera att enheten har åtkomst till Internet via din tjänsteleverantör eller via trådlös anslutning. Du kan också hämta den fria appen till din dator, men kom ihåg att ansluta och synkronisera din iPad, iPhone eller iPod touch för att överföra appen till iPad, iPhone eller iPod touch.

Följ stegen nedan för att hämta appen till din Android-enhet, iPad, iPhone eller iPod touch.

1. På din enhet går du till respektive Apple App Store eller Google Play Store.
2. Sök efter den fria appen Party Rocker och ladda ned den. Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera appen Party Rocker.
3. När du har hämtat den, kommer appen Party Rocker visas på enhetens hemskärm.
4. Starta appen

Följande parametrar på Party Rocker Live kan kontrolleras via appen Party Rocker.

- Kontrollera motorns hastighet
- Individuella färger på/av
- Lysa i "stroboskop"-effekt
- Alla lampor på/av
- Taktsynkronisering eller automatiskt läge

Pikakäyttöopas (Suomi)

Tuki

Vieraile tuotteen rekisteriin liittyen ION-verkkosivustolla osoitteessa: ionaudio.com

Uusimmat tiedot tästä tuotteesta löytyvät osoitteesta ionaudio.com/blockpartylive.

Tuotteeseen liittyvää lisätukea löytyy osoitteesta ionaudio.com/support.

Turvallisuutta ja takuuta koskevat tiedot löytyvät osoitteesta ionaudio.com/warranty.

VAROITUS: ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä sateessa. Käytä vain kuivissa paikoissa.

VAROITUS: ÄLÄ katso suoraan kattovalaistukseen. ÄLÄ istu, seiso tai kohdista painetta kattovalaistukseen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Block Party Live
- Mikrofoni ja mikrofonikaapeli
- Äänitaajuuskaapelin 1/8" (3,5 mm) liitin
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot

Ladattavat Akut

Ladattavat liijykut ovat samantyyppisiä akkuja, joita käytetään autoissa. Kuten kaikkien auton akkujen suhteen, tämän akun käyttötapa vaikuttaa merkittävästi sen käyttöikään. Jos liijykkua käytetään ja ylläpidetään asianmukaisesti, se voi kestää vuosia. Tässä on joitakin suosituksia sisäisen akun käyttöäni maksimoimiseksi.

YLEINEN KÄYTTÖ

- **LATAA AKKU TÄYTEEN ENNEN KÄYTTÖÄ.**
- **LATAA AKKU TÄYTEEN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.**

SÄILYTYKSEN

- Jotta tuote kestäisi mahdollisimman pitkään, älä varastoi sitä liian kuumissa (yli 90 °F (32 °C)) tai liian kylmissä (alle 32 °F (0 °C)) lämpötiloissa.
- On hyväksyttävää jättää äänijärjestelmän virtapistoke virranlähteeseen. Tämä ei lataa akkua liian täyteen.
- Jos jätät akkuvirran alhaiselle tasolle etkä lataa sitä 6 kuukauteen, se voi menettää kapasiteettia pysyvästi.

KORJAUS



- Jos akku ei lataudu, tarkasta sukäe virtakaapelin tulo lähellä. Jos sulake on kunnossa eikä akku silti lataudu, ota yhteyttä ION Audio:iin osoitteessa ionaudio.com.

HÄVITTÄMINEN


- Vie laite kierrätyskeskukseen tai vähitäl se paikallisten asetusten mukaisesti.

Pika-asennus/kytkentäkaavio


1. Varmista, että kaikki tämän oppaan alussa mainitut laatuon sisälttöön kuuluvat tarvikkeet ovat mukana.
2. LUE TURVAOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos haluat saavuttaa optimaalisen tehon, sijoita Block Party Live huoneen keskelle, niin että seinät, huonekalut, jne. eivät estä sitä.
4. Siirrä valon tilakytkin arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ).
5. Käännä Block Party Live -laitteen äänenvoimakkuutta alas.
6. Kytke Block Party Live päälle.
7. Kytke musiikkilaitteesi äänikaapelilla tai Bluetoothilla (katso lisätietoja kohdasta *Kytkeminen Bluetooth -laitteella*).
8. Säädä musiikkilaitteesi ja Block Party Live -laitteesi äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
9. Säädä Block Party Live -laitteen valon tilakytkintä tarvittaessa.
10. Kytke Block Party Live pois päältä, kun sitä ei käytetä.

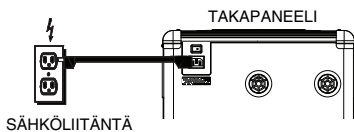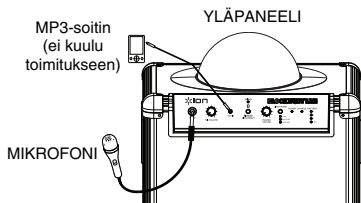

Laitteen Osat

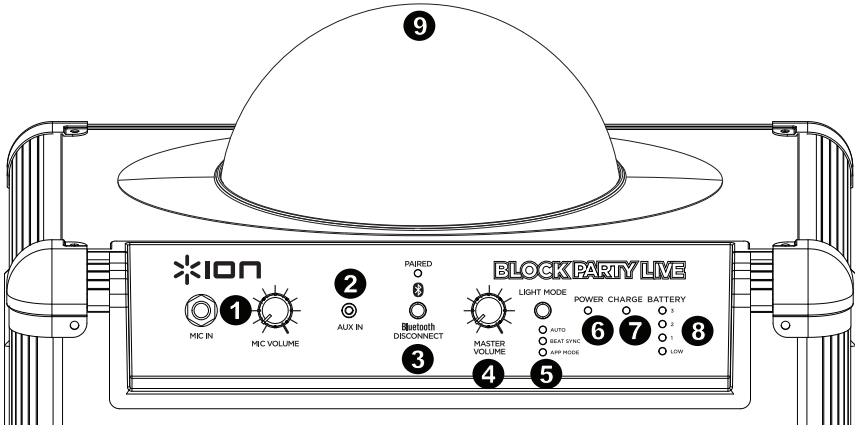

- Mikrofoniliitäntä, jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"):** Tähän mono-liitäntään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
 - AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää telephone MP3-soittimen tai muun äänilähteen.
 - Bluetooth:** **Paired** -merkkivalo palaa, kun jokin laite on liitetty pariaksi Block Party Live in kanssa. Merkkivalo ei syty, kun kytket Block Party Live -laitteen virran päälle ensimmäisen kerran (ellei laitetta ole jo aikaisemmin liitetty pariiksi jonkin laitteen kanssa). Paina **Disconnect**-painiketta, kun haluat kytkeä pariaksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
 - Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariaksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
 - Light Mode:** Laitteessa on kolme valo-tilaa, joista voit valita, miten kupu reagoivat musiikkiin.
 - Automaattinen = valot pyörivät ja vaihtavat väreä ennalta määrätyn mallin mukaan toistettavan musiikin rytmistä riippumatta.
 - Rytmin synkronointi = valot pyörivät ja vaihtavat väreä toistettavan musiikin rytmin mukaan.
 - Sovelluksen tila = valoja säädetään mobiilisovelluksen kautta (saatavilla Android- tai iOS-laitteelle).
 - Virran merkkivalo:** Palaa, kun Block Party Live on päällä.
 - Latauksen merkkivalo:** Tämä merkkivalo palaa, kun yksikkö on liitetty pistorasiaan ja lataus on käynnissä.
 - Akun lataustason osoitin:** Kun yksikkö on kytketty päälle, eikä sen virtajohto ole kytkettynä pistorasiaan, nämä neljä merkkivaloa ilmaisevat akun lataustason. Akun käyttöaika vaihtelee käytetyn äänenvoimakkuuden ja käytön mukaan.
 - Kupu:** Kupu kupu valo pyörii ja vaihtaa väreä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi. on pyörivä ja se reagoi soittettavaan musiikkiin (sen mukaan, minkä Light Mode -tilan olet valinnut).
 - Virtajohton (IEC) liitäntä:** Liitä mukana toimitettu liitäntäjohto tähän.
 - ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä Block Party Live in päälle ja päältä pois.
 - Ilma-aukot:** Nämä ilman tulo- ja lähtöaukot toimivat, kun valon tila on kytketty päälle. Niillä varmistetaan, että valokupu toimii tehokkaasti.
- Huomautus:** Varmista, että näitä aukkoja ei peitetä tai tukita.

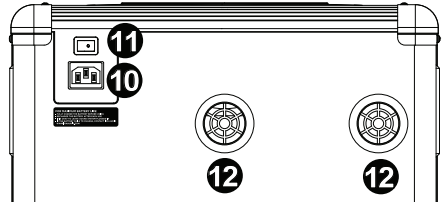

***VAROITUS:** Älä katso suoraan valokuppuun. Älä myöskään istu tai seiso valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.

Vianetsintä

Jos ääni säröilee: Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko Block Party Live in äänenvoimakkuutta.

Jos bassoa on liikaa: Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ: ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja: Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofoni pois päin kaiuttimista.

Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli: Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

Bluetooth-Laitteen Yhdistäminen

1. Kytke haluamasi Bluetooth-laite päälle.
2. Kytke Block Party Live päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariksi liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariksi liittämistilassa, merkkivalo ei pyörii.
3. Ellei Bluetooth-laitteesi liittämisen pariksi yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkeäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
4. Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "Block Party Live" ja liitä se.
Huomaa: Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariksi liittämistä varten, anna koodi "0000".
5. Block Party Live pariksi in merkkivalo syttyy, kun pariksi liittämisen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.
Huomaa: Jos sinulla on ongelmia pariksi liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän päivitystä.
6. Kun haluat kytkeä pariksi liitetyn laitteen irti, paina Block Party Live in Disconnect-painiketta.
7. Jos haluat liittää sen pariksi jonkin muun Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 3-4.

Huomaa: Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariksi liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

Party Rocker -sovelluksen asentaminen

TÄRKEÄÄ: Voit varmistaa parhaan mahdollisen sovelluksen käyttökokemuksen käyttämällä nykyistä Android OS - tai iOS iPad -, iPhone - tai iPod touch -laitetta (ei mukana).

Huomautus: Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys palveluntarjoajan tai langattoman yhteyden kautta. Voit myös ladata ilmaisen sovelluksen tietokoneeseen, mutta muista siirtää sovellus Padiin, iPhoneen tai iPod touchiin yhdistämällä ja synkronoimalla ne.

Lataa sovellus Android-laitteeseen, iPadiin, iPhoneen tai iPod touchiin seuraavien vaiheiden avulla:

1. Siirry laitteessasi asianmukaiseen Applen App Storeen tai Googlen Play Storeen.
2. Etsi ilmainen Party Rocker -sovellus ja lataa se. Lataa ja asenna Party Rocker -sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun Party Rocker on asennettu, se näkyy laitteen etusivulla.
4. Lanseeraa sovellus.

Party Rocker Live -sovelluksen seuraavia parametreja voidaan ohjata Party Rocker -sovelluksen kautta:

- Moottorin nopeuden hallinta
- Yksittäiset värit päällä/pois päältä
- Viikkuva "strobe"-vaikutus
- Valot palavat/eivät pala
- Rytmin synkronointi vs. automaattitila



Appendix (English)

Specifications

Dimensions: (length x width x height): 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

Weight: 26.20 LBs

Battery Life (when fully charged): Up to 75 hours with music only; up to 6 hours with lights and music.

Input Voltage: North America Units – 100-120VAC, 50/60 Hz; EU Units – 220-240VAC, 50/60 Hz

Output Power: 50W Peak

Frequency Response: (± 3 dB): 77 Hz-20 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: Up to 100 feet*

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area.*

Trademarks and Licenses

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

ionaudio.com