



Figuur 1 LetraTag Labelmaker

Over uw nieuwe labelmaker

Met uw nieuwe DYMO LetraTag™ labelmaker, kunt u een uiteenlopende reeks zelfklevende labels van hoge kwaliteit creëren. U heeft de keuze uit tal van verschillende grootten en stijlen om uw labels af te drukken. De labelmaker gebruikt DYMO LetraTag (LT) 12 mm labelcassettes. De LT cassettes zijn beschikbaar in meerdere kleuren van plastic tape en in witte opstrijkbare tape.

Surf naar **www.dymo.com** om te weten te komen waar labels en accessoires voor uw labelmaker verkrijgbaar zijn.

Garantieregistratie

Gelieve de garantieregistratiekaart in te vullen en binnen de zeven dagen naar het juiste adres van de Klantendienst terug te sturen. Surf naar **www.dymo.com/registration** voor meer details of om u online te registreren.

Van start gaan

Volg de instructies in dit deel om uw eerste label af te drukken.

De stroomvoorziening aansluiten

De labelmaker wordt voorzien van stroom door standaard batterijen of een AC-stroomadapter. Om stroom te sparen, zal de labelmaker automatisch uitschakelen wanneer hij langer dan twee minuten niet wordt gebruikt.

De batterijen plaatsen

De labelmaker gebruikt vier AA alkaline batterijen.

Om de batterijen te plaatsen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment. Zie Figure 1.

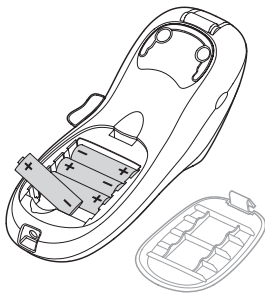



Figure 1

2. Plaats de batterijen in overeenstemming met de polariteitmarkeringen (+ en –).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.


 Verwijder de batterijen indien de labelmaker niet wordt gebruikt gedurende een lange periode.

De stroomadapter aansluiten

Men kan tevens een optionele 9 volt, 1,5 A stroomadapter gebruiken voor de stroomvoorziening van de labelmaker. Als u de wisselstroomadapter op de labelmaker aansluit, zijn de batterijen niet langer een stroombron.

Om de stroomadapter aan te sluiten

1. Verbind de stroomadapter met de stroomconnector aan de bovenzijde van de labelmaker.
2. Sluit de andere kant van de stroomadapter aan op de stroomuitgang.

 Controleer of de labelmaker uitstaat, alvorens de stroomadapter uit het stopcontact te halen. Anders gaan de meest recente geheugeninstellingen verloren.

De labelcassette plaatsen

Uw labelmaker is voorzien van één labelcassette. Surf naar **www.dymo.com** om te weten te komen waar u extra labelcassettes kunt kopen.

Om de labelcassette te plaatsen

1. Om het labelcompartiment te openen, drukt u op het deksel van het compartiment en laat u dit weer los. Zie Figure 2.



Figure 2

i Wanneer u de labelmaker voor de eerste keer gebruikt, moet u het beschermende kartonnen tussenstuk dat zich tussen de printkop en de aandrukrol bevindt, verwijderen. Zie figuur 3.

2. Plaats de cassette met de label tussen de afdrukkop en de aandrukrol. Zie Figure 3.

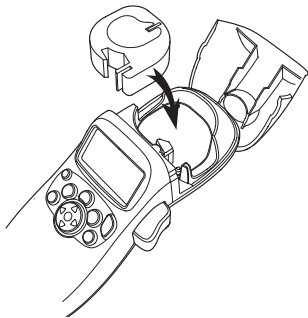






Figure 3

3. Druk stevig tot de cassette op haar plaats klikt.
4. Sluit het deksel van de labelcassette en druk op  om de stroom in te schakelen.

Een taal kiezen

Als u de labelmaker voor de eerste keer aanzet, wordt u gevraagd om een taal te kiezen. De taal is standaard ingesteld op Engels. Uw taalkeuze bepaalt de beschikbare lettertekens en datuminstelling.

Om een taal te kiezen

1. Druk op , gebruik de pijltoetsen (naar boven en naar beneden) om de **taal** te kiezen en druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen (naar boven en beneden) om de gewenste taal te selecteren en druk op .

Het instellen van de datum en de tijd

U dient de actuele datum en tijd op de labelmaker in te stellen zodat de datum bij het automatisch invoegen op uw labels klopt.


Het standaard datum- en tijdformaat is afhankelijk van de taalselectie voor de labelmaker. Het US Engels gebruikt het datumformaat MMM DD, JJ en het 12 uur tijdformaat; alle andere talen gebruiken het datumformaat DD MMM JJ en het 24 uur tijdformaat.


Om de datum en tijd in te stellen

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen (naar boven en naar beneden) om de optie **Datum instellen** te kiezen en druk op . De standaard datum wordt weergegeven.



3. Gebruik de pijltoetsen (naar links en naar rechts) om met de cursor elke instelling (maand, dag en jaar) te doorlopen en gebruik de pijltoetsen naar boven en naar beneden om de waarde te verhogen of te verlagen.
4. Als u klaar bent, druk op . De standaardtijd wordt weergegeven.




5. Gebruik de pijltoetsen (naar links en naar rechts) om met de cursor elke instelling (uren en minuten) te doorlopen en gebruik de pijltoetsen naar boven en naar beneden om de waarde te verhogen of te verlagen.
6. Wanneer dit is gebeurd, drukt u op .

Uw eerste label afdrukken

U bent nu klaar om uw eerste label af te drukken.

Om een label af te drukken


1. Voer een tekst in om een eenvoudige label te maken.
2. Druk op .
3. Druk op de snijknop en de label wordt gesneden.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label afgedrukt. Blijf lezen om meer te leren over de beschikbare opties om labels te creëren.

De labelmaker leren kennen

Raak vertrouwd met de plaats van de toepassings- en functietoetsen op uw labelmaker. Zie figuur 1 aan de binnenzijde van de vooromslag. De volgende delen beschrijven ieder kenmerk in detail.

Stroom

De  knop schakelt de stroom in en uit. Wanneer de labelmaker langer dan twee minuten niet gebruikt wordt, schakelt de stroom automatisch uit. Het label dat u het laatst creëerde, wordt onthouden en getoond wanneer de stroom opnieuw ingeschakeld wordt. De eerder gekozen stijlinstellingen worden ook hersteld.

Om het afdrucken te annuleren en terug te keren naar de editmodus drukt u op .

LCD-display

U kunt maximaal 100 tekens en spaties op een label zetten; maar op het display is slechts een klein gedeelte van de tekst zichtbaar.

En nu, met het exclusieve grafische display van DYMO wordt elke opmaak die u toevoegt onmiddellijk zichtbaar. Bijvoorbeeld, in Figure 4, de cursieve letters en ronde rand die u aan de tekst heeft toegevoegd zijn duidelijk zichtbaar.

Er verschijnen kenmerkindicatoren boven aan het display om u te laten zien welk kenmerk gekozen is. (Zie Figure 4.)

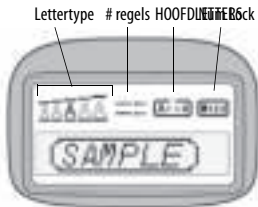




Figure 4


Hoofdlettermodus

De -toets zet de hoofdletterfunctie aan en uit. Wanneer de hoofdlettermodus aanstaat, is de hoofdletterindicator te zien op het display en zullen alle letters die u invoert hoofdletters zijn. De standaardinstelling is hoofdlettermodus aan. Wanneer de hoofdlettermodus uitstaat, zullen alle letters die u invoert kleine letters zijn.

Num Lock

De -toets maakt het kiezen van cijfers mogelijk op de toetsen van de letters A tot J. Als de Num Lock modus aanstaat, verschijnt de Num Lock indicator op het display en verschijnen de cijfers 1 tot en met 0 bij het indrukken van de toetsen A tot en met J. De standaardinstelling van de Num Lock modus is uit.


Terugtoets

De -toets verwijdert het teken links van de cursor.


Wissen

De -toets wist de volledige labeltekst en opmaak.


Navigatietoetsen

Met de pijltoetsen links en rechts kunt u uw label bekijken en bewerken. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kunt u door de menukeuzes navigeren en door het indrukken van  een keuze maken.

Annuleer

Met de -toets kunt u een menu verlaten, zonder een selectie te maken of om een handeling te annuleren.

Instellingen

De  toets toont de submenu's van lettertype, stijl en randen. Deze opmaakmerken worden verderop in deze Handleiding beschreven.

Toevoegen

Met behulp van de -toets kunt u symbolen, een tweede regel of een datum aan uw label toevoegen.

Extra

De -toets toont de submenu's Afdrukvoorbeeld, Datum instellen, Taal en Afdrukcontrast instellen. Deze kenmerken worden verderop in deze Handleiding beschreven.

Uw label opmaken




U kunt kiezen uit een aantal opmaakopties om het uitzicht van uw labels te verbeteren.

Het lettertype wijzigen

Er zijn vijf lettertypes beschikbaar voor uw labels: Extra klein, Klein, Middelgroot, Groot en **Extra groot**.

Wanneer u een lettergrootte kiest, geldt deze lettergrootte voor alle tekens op een label.

Om de lettergrootte in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Gebruik de pijltoetsen (omhoog en omlaag) om de optie **Grootte** te kiezen en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen (omhoog en omlaag) om de gewenste lettertype-grootte te kiezen en druk vervolgens op .

Letterstijlen toevoegen




U kunt uit zes verschillende letterstijlen kiezen:

AaBb	Normaal
AaBb	Vet
<i>AaBb</i>	Cursief
AaBb	Uitlijnen
AaBb	Schaduw
◀◃◅◆	Verticaal

Figure 5

Wanneer u een letterstijl kiest, geldt deze letterstijl voor alle tekens. Stijlen kunnen worden gebruikt bij alfanumerieke tekens en bij sommige symbolen.



Om de letterstijl in te stellen

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen (omhoog en omlaag) om de optie **Stijl** te kiezen en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen (omhoog en omlaag) om een stijl te selecteren en druk op .

Labels met twee regels maken

U kunt maximaal twee regels op een label afdrukken.

Om een label met twee regels te maken

1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om een **Tweede Regel** te kiezen en druk op . Een symbool ter indicatie van meerdere regels wordt aan het einde van de eerste regel toegevoegd, maar zal niet op de afgedrukte label verschijnen.
3. Typ de tekst voor de tweede regel.

Datum toevoegen

U kunt de datum aan uw labels toevoegen. Afhankelijk van de versie van uw labelmaker is het datumformaat MMM DD, JJ (US) of DD MMM JJ (Europa).

Het toevoegen van de datum

1. Druk op .
2. Selecteer **Datum** en druk op .

Kader- en onderstreepstijlen toevoegen

U kunt uw tekst nog meer doen uitkomen door een kader of onderstreepstijl te kiezen.













	Onderstrepen
	Vierkant
	Puntig
	Rond
	Krokodil
	Afgerond
	Trein
	Geliefden
	Bloemen

Figure 6

Men kan een label onderstrepen of van een kader voorzien, maar niet beide tegelijkertijd.

Een onderstreep- of kaderstijl toevoegen

1. Druk op .
2. Selecteer **kanden** en druk op .
3. Selecteer onderstrepen of kaderstijl en druk op .

Op labels met twee regels worden beide regels onderstreept. In de kaderstijl worden alle regels omgeven met dezelfde kaderstijl.

Symbolen en speciale tekens gebruiken

Symbolen en andere speciale tekens kunnen toegevoegd worden aan uw labels.




Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	%o
C	!	?	¡	¿	—
D	'	"	,	.	;
E	'	:	/	\	
F	+	-	*	÷	√
G	^	~	≈	=	≠
H	±	<	>	≤	≥
I	()	{	}	•
J	[]	°	§	∞
K	α	β	γ	δ	ε
L	η	λ	μ	π	ρ
M	σ	ω	Δ	Θ	Σ
N	Φ	Ω	½	¼	¾
O	0	1	2	3	4
P	5	6	7	8	9
Q	0	1	2	3	4
R	5	6	7	8	9
S	©	®	™	☼	☽

Row	Position in row				
T	🌐	↑	↓	→	←
U	😊	😞	😄	❤️	🌸
V	📶	☎️	📞	✂️	📖
W	👉	👈	👉	👈	👉
X	🏰	☠️	🍷	🔮	🏭
Y	📧	✍️	✉️	✈️	🏠
Z	📁	📂	📄	📕	📖
AA	🖨️	🖱️	💻	💾	🖨️
AB	🔗	💰	🍷	⏳	👉
AC	✂️	👉	📺	🎬	🎭
AD	🕒	🧑	👩	🎵	🎶
AE	🕒	📺	✓	✗	👉
AF	🕒	📖	📖	🌙	🌸
AG	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷
AH	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪
AI	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
AJ	🚲	🚲	🚲	🚲	🚲
AK	🚲	🌐	🌐	🌐	🌐
AL	👉	👉	👉	👉	👉
AM	👉	👉	👉	👉	👉

Symbolen toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide symbolenreeks zoals die te zien is in .

Het toevoegen van een symbool

1. Druk op , selecteer **Symbolen** en druk op . De eerste rij symbolen die in de tabel getoond worden, verschijnen op het display.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste symbool te gaan. De pijltoetsen naar links en rechts bewegen horizontaal over een rij symbolen. De pijltoetsen omhoog en omlaag rollen verticaal door de rijen symbolen.
3. Wanneer u het symbool gevonden heeft, drukt u op  om het symbool aan uw label toe te voegen.

Internationale tekens toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide Latijnse tekenreeks door gebruik te maken van de RACE-technologie. Net zoals bij de toetsen van een gsm kunt u door het ingedrukt houden van een lettertoets (langer dan één seconde) door de verschillende variaties van de letter scrollen. Om een teken toe te voegen, laat u de toets los zodra het gewenste teken verschijnt.

Bijvoorbeeld, als u Frans als taal heeft gekozen en u houdt de letter **a** ingedrukt dan ziet u

a à â æ en alle verdere beschikbare variaties. De tekenvariaties en de volgorde waarin de variaties verschijnen, zijn afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.

Afdrukopties

U kunt uw label voor het afdrukken bekijken en het afdrukcontrast bijstellen.

Uw label bekijken

U kunt de tekst of opmaak van uw label bekijken voordat u het label afdrukt. Een label met twee regels wordt getoond als een label met één regel, waarbij de twee regels door een scheidingsteken worden gescheiden.

Om uw label te bekijken

1. Druk op .
2. Selecteer **Afdrukvoorbeeld** en druk op .

De tekst van de label scrolt over het display.

Het afdrukcontrast aanpassen

U kunt het afdrukcontrast aanpassen om de afdrukkwaliteit van uw label nauwkeurig in te stellen.

Om het contrast in te stellen

1. Druk op .
2. Selecteer **Contrast instellen** en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen om de contrastinstelling te selecteren en druk op .



Het labelmakergeheugen gebruiken

De labelmaker beschikt over een geheugenkenmerk waarmee u de meest gebruikte teksten van maximaal nine labels kunt opslaan.

Labeltekst opslaan

U kunt van de meest gebruikte labels maximaal nine specifieke labels opslaan.


Om de huidige labeltekst op te slaan

1. Druk op .
Het eerste geheugenveld wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om door de geheugenvelden te scrollen. U kunt nieuwe tekst in elke geheugenlocatie opslaan.
 3. Selecteer een geheugenlocatie en druk op .
- Uw labeltekst wordt bewaard en u keert terug naar het label.

Opgeslagen labels oproepen


U kunt in het geheugen opgeslagen labels makkelijk op een later tijdstip oproepen voor gebruik.

Labels oproepen

1. Druk op .

De eerste geheugenpositie wordt getoond, zoals ook bij het opslaan van een label of opmaak.

2. Gebruik de pijltoetsen om een op te roepen label te selecteren en druk op .

Om een geheugenveld te wissen, roept u eerst de label op en drukt u vervolgens op .

Zorg dragen voor uw labelmaker

Uw labelmaker is ten behoeve van een lang en probleemloos gebruik ontworpen en vereist weinig onderhoud.

Reinig uw labelmaker zo nu en dan om zijn goede werking te behouden. Reinig het afsnijmesje iedere keer als u de labelcassette vervangt.

Om het afsnijmesje te reinigen

1. Verwijder de labelcassette.
2. Plaats de punt van een pen of potlood op het L-vorm stuk, zoals te zien is in Figure 7 en druk het onderdeel naar beneden.

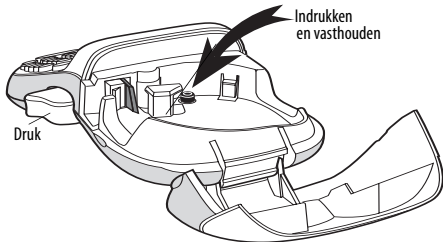


Figure 7

3. Terwijl u het L-gevomde stuk ingedrukt houdt, drukt u de hendel van het afsnijmesje in en houdt u deze ingedrukt om bij het afsnijmesje te kunnen komen.
4. Gebruik een prop watten en alcohol om beide zijden van het mesje te reinigen.
5. Laat de hendel van het afsnijmesje los.

i U kunt deze procedure ook volgen als het snijmesje vast komt te zitten in de voorwaartse positie en niet meer kan bewegen.

Om de afdrukkop te reinigen

- ◆ Maak de printkop schoon door gebruik te maken van het schoonmaakgereedschap dat zich in het deksel van het labelcompartiment bevindt.

Problemen oplossen

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen als u geconfronteerd wordt met een probleem bij het gebruiken van uw labelmaker.

Probleem/Foutmelding	Oplossing
Display werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Zorg er voor dat de labelmaker is ingeschakeld.• Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Vervang lege batterijen of sluit de stroomadapter aan.• Controleer of de labelcassette correct geplaatst is.• Reinig de afdrukkop.• Vervang de labelcassette.
Afsnijmesje werkt slecht	Reinig het afsnijmesje. Zie Zorg dragen voor uw labelmaker .
Afdrukken	Geen handeling nodig. Boodschap verdwijnt wanneer het afdrukken beëindigd is.
Te veel tekens	
Maximaal aantal tekens in buffer overschreden.	Wis de buffertekst geheel of gedeeltelijk.

Probleem/Foutmelding	Oplossing
<p>Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg.</p>	<p>Vervang de batterijen of sluit de AC-stroomadapter aan.</p>
<p>Tape geblokkeerd Motor is gestopt als gevolg van een blokkering van de label.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de geblokkeerde label en plaats de labelcassette terug. • Reinig het afsnijmesje.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-klantendienst. Raadpleeg het hoofdstuk **Contact opnemen met de klantendienst** op de achterzijde van deze handleiding om het contactnummer voor uw land op te zoeken.

Feedback over de documentatie

We werken er voortdurend aan om documentatie van de hoogste kwaliteit op te stellen voor onze producten. Uw feedback is welkom. Stuur ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Gelieve de volgende informatie toe te voegen aan uw feedback:

- Productnaam, modelnummer en paginanummer van de handleiding
- Een korte beschrijving van de instructies die onnauwkeurig of onduidelijk zijn, tekststukken waar meer informatie moet worden gegeven, enzovoort

Ook uw suggesties over extra onderwerpen die u in de documentatie zou willen behandeld zien, zijn welkom.

Stuur uw e-mailberichten naar: **documentation@dymo.com**

Gelieve er rekening mee te houden dat dit e-mailadres enkel dient voor feedback over documentatie. Met een technische vraag kunt u zich tot de Klantendienst richten.

Informatie over het milieu

Bij de productie van de apparatuur die u hebt gekocht, is het noodzakelijk geweest natuurlijke hulpbronnen te onttrekken en te gebruiken. Deze kan schadelijke stoffen voor de gezondheid en het milieu bevatten.

U kunt de verspreiding van deze stoffen in ons milieu beperken en onze natuurlijke hulpbronnen ontlasten door het gebruik van terugnamesystemen. Deze systemen zullen het grootste deel van de materialen van uw afgedankte apparatuur op een goede manier hergebruiken of recyclen.

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak op uw apparaat vraagt u deze systemen te gebruiken.

Voor meer informatie over inzamelings-, hergebruik- en recyclingsystemen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke of regionale afvalverwerkingsbedrijf.

U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie over de milieueffecten van onze producten.



Dit product heeft een CE-markering in overeenstemming met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn, en is ontworpen conform de volgende internationale normen:

'US FCC Klasse B'-compatibiliteit

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC compatibiliteit EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immuniteit - EN 55024 & addendum A1, A2 Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Informatie Technologische Apparaten, Immuniteitseigenschappen

Emissies – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Deel 6: Algemene Normen - Deel 3: Emissienorm voor woon-, commerciële en licht industriële omgevingen.

RoHS 2002/95/EC