

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FX-3500

1. INTRODUCTIE

De FX-3500 is een comforttelefoon + antwoordapparaat met uitgebreide functies om ook met name mensen met een gehoor of zichtbeperking te ondersteunen.

Zichtondersteuning:

- Grote toetsen met contrastrijke nummers.
- Verlichte toetsen.
- Handige fototoetsen.
- Gesproken tekst bij gebruik antwoordapparaat.

Gehoorondersteuning:

- Extra luide bel.
- Regelbaar hoornvolume.
- Toonregeling bij actief hoornvolume.
- Triller (voelen dat de bel gaat)


Naast deze uitgebreide telefoonfuncties geeft de FX-3500 de mogelijkheid om het ingebouwde antwoordapparaat te gebruiken bij afwezigheid.

- 25 minuten opnametijd.
- Ingebouwde spraakgestuurde klok in Nederlands, Engels of Frans.
- Uitgaande berichten reeds opgenomen in het Nederlands, Engels en Frans.

2. INSTALLATIE


2.1 Voedingsadapter:

1. Plug het kleine stekkertje aan het adapter-snoer achter in de telefoon in aansluiting DC 9V 300mA - — — +
2. De adapter in een 230Volt stopcontact doen; gebruik alleen de meegeleverde voedings-adapter met het typenummer: G090030D25.

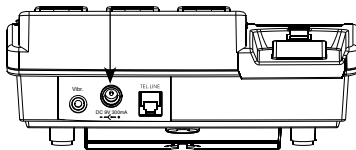


2.2 Telefoonsnoer:

1. Plug het kleine stekkertje aan het telefoon-snoer achter in de telefoon in aansluiting TEL.LINE; het stekkertje aandrukken totdat deze vastklikt
2. De telefoonstekker in een telefoonwandcontactdoos steken

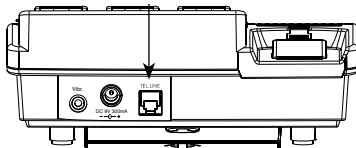


2.3 Hoorn:

1. De hoorn met de telefoon verbinden door één zijde van het kruis snoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. De stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

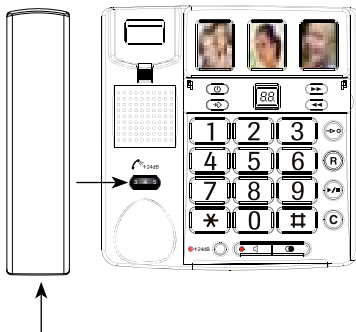




2.4 Triller

1. De triller om de bel te voelen (bv onder het kussen) kan met het stekkertje achter in de telefoon Vibr. worden gestoken
2. De stekkertjes aandrukken totdat deze helemaal in het gaatje vast zit

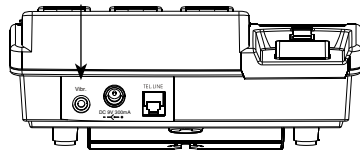

2.5 Wandmontage:

1. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,3 cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken
2. Klik de muurbeugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon (1) en duw deze naar boven (2)
3. Schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180° en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik
4. Hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
5. Het telefoon- en adaptersnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

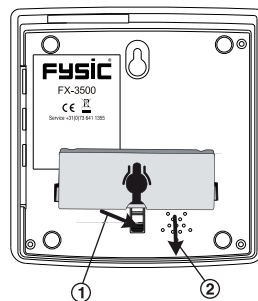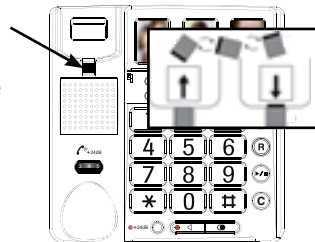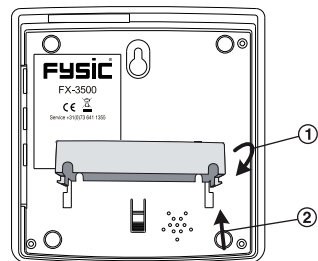

De wandbeugel kan afgenomen worden door het borglipje (1) in te drukken en de beugel naar onder uit de telefoon te schuiven (2).

3. OVERZICHT TELEFOON

3.1 Bovenzijde:

hoornschakelaar, verbreekt de verbinding als de hoorn neergelegd wordt

hoornhanglip, houdt de hoorn vast bij wandmontage

volumeregelaar van de hoornversterker bij activering van de hoornversterker


lampje, licht op als de hoornversterker is ingeschakeld

lampjes, lichten op als u opgebeld wordt

foto-toetsen voor eenvoudige en direct verbinding met bekenden

bedieningstoetsen voor het antwoordapparaat

ingebouwde microfoon, voor handvrij telefoneren, voor het inspreken van de geheugen-namen en voor het inspreken van de alarmboodschap

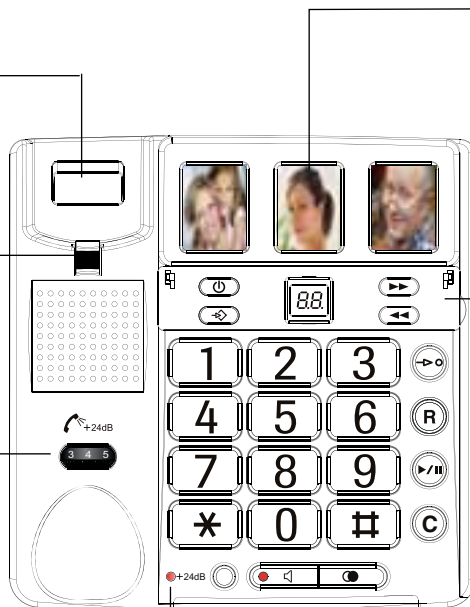




Uitkiezen 2-toets geheugens



Flashtoets



Nummer herhalingstoets en Pauzetoets




Toetsenbord om nummers te kiezen



Sterretje en hekje toetsen



Hoornversterkingstoetsen (functie aan of uit)



Handenvrij activeringstoets



3 fotogeheugen toetsen



Toets om berichten van het antwoordapparaat te wissen



Toets om berichten af te spelen of te pauzeren tijdens afspelen



Aan/uit toets voor het antwoordapparaat



Programmeertoets voor de geheugennummers




Toets om naar het volgende bericht te gaan



Toet om naar het vorige bericht te gaan

3.2 Rechterzijde:

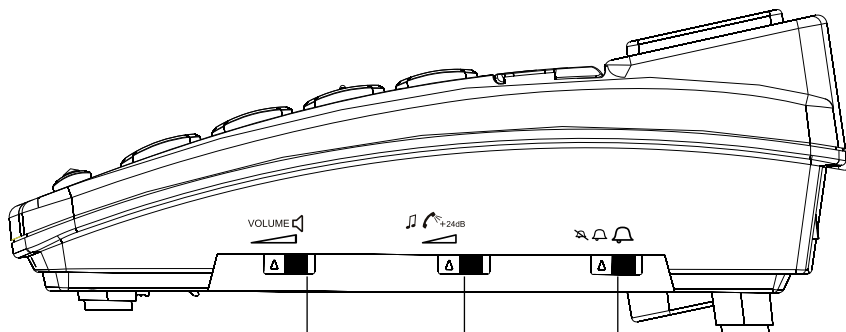


volumeregelaar voor
het handenvrij geluid

toonregeling voor
het hoorgeluid als
de hoornversterker is
ingeschakeld

bel-volume
schakelaar

3.3 Achterzijde:

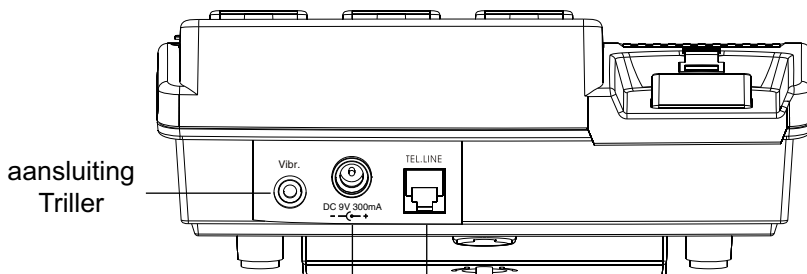

aansluiting
voedingsadapter

aansluiting
telefoonsnoer

4. TELEFONEREN



bel uit



bel normaal



bel luid



Een inkomende oproep wordt tevens gemeld door het knipperen van de bellampjes. Ook als de bel op uit staat.



Als de triller is aangesloten wordt de inkomende oproep ook via de triller aangegeven. Ook als de bel op uit staat.



4.2 Oproep aannemen:

Neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren

of



Druk kort op de luidsprekertoets om het gesprek handenvrij te voeren



4.3 Verbinding verbreken:

Leg de hoorn neer als het gesprek via de hoorn gevoerd werd om de verbinding te verbreken

of



Druk nogmaals kort op de luidsprekertoets om de verbinding te verbreken in het geval het gesprek via de luidspreker gevoerd werd

4.4 Nummer kiezen:

Normaal:



of



Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

Toets het nummer in

Het nummer wordt direct gekozen

4.5 Kiespauze:



Druk, tijdens het intoetsen van het telefoonnummer, op de pauzetoets om een kiespauze toe te voegen (bijvoorbeeld na de -0- indien u telefoneert via een huiscentrale)


4.6 Gespreksvolume:

Hoornvolume:



Druk op de hoornversterkerschakelaar om de hoornversterker in of uit te schakelen (*deze versterker kunt u alleen inschakelen als de hoorn opgenomen is en wordt automatisch uitgeschakeld als u de hoorn neerlegt*)


Het volume kunt u instellen met de draairegelaar onder de hoorn

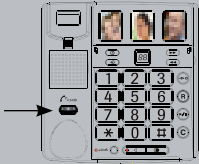

De toon kunt u instellen met de schuifregelaar ‘





aan de rechterzijkant van de telefoon

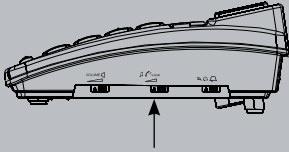

De volume- en de toonregelaar hebben alleen effect als de hoornversterker ingeschakeld is

Luidsprekervolume

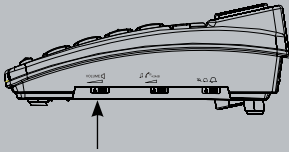

Met de schuifregelaar ‘’, aan de rechterzijkant van de telefoon regelt u het volume van de luidsprekerfunctie



of



4.7 Nummerherhaling:

Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in




Druk op de herhaaltoets, het laatst gekozen nummer wordt nogmaals gekozen



4.8 R-toets (FLASH):

Met de **R**-toets (ook wel FLASH genoemd) verbreekt u heel kort de telefoonverbinding; bij sommige huis- of telefooncentrales wordt deze onderbreking gebruikt om gesprekken door te verbinden en bij openbare centrales wordt deze onderbreking gebruikt voor telecomfuncties, bijvoorbeeld het aannemen van een Wissel Gesprek



4.9 Handenvrij functie:

Met de handenvrij toets wordt de handvrij telefoneren functie geactiveerd.



Met de volume knop aan de rechterzijde van het toestel kan het volume hiervan worden geregeld.

4.10 Wisselen tussen hoorn gebruik en handvrij:

Wanneer u aan het telefoneren bent met de hoorn, druk dan op de handenvrij toets en plaats de hoorn op het toestel.

U kunt nu verder gaan met het gesprek in de handenvrij modus.



Wanneer u met handenvrij aan het telefoneren bent, neem dan de hoorn van het toestel om met de hoorn verder te gaan.

4.11 Headset aansluiting:

Het is mogelijk om een headset op de FX-3500 aan te sluiten. Een headset wordt niet standaard meegeleverd.

Na het aansluiten van de headset kan deze meteen worden gebruikt door op de handenvrij toets te drukken.

Het volume van de headset is niet te regelen.

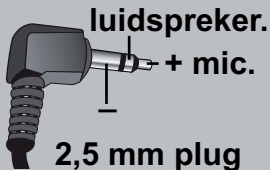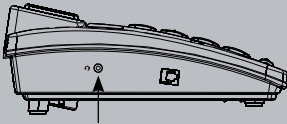


5. NUMMERGEHEUGEN

5.1 Introductie:

Het nummergeheugen van de FX-3500 heeft een capaciteit voor 3 directe geheugennummers en 10 2-toets geheugennummers.

Bij elk direct geheugennummer kunt u een foto van degene van het geprogrammeerde nummer onder de toets plaatsen.

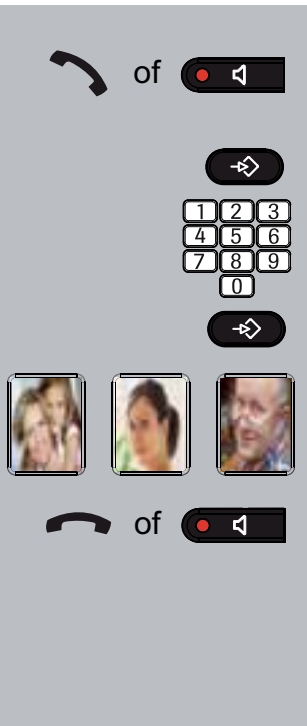

5.2 Directe geheugens toevoegen:

Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

Druk op de programmeertoets

Voer het telefoonnummer in

Druk op de programmeertoets

Druk op fototoets waar het nummer onder wordt geprogrammeerd.

Leg de hoorn neer of druk nogmaals op kort op de luidsprekertoets

Een directe geheugennummer is ingevoerd.

5.3 2-toets geheugens toevoegen:

Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



of



Druk op de programmeertoets



Voer het telefoonnummer in



Druk op de programmeertoets



Druk op het toetsenbord geheugenplaats 0-9 om het nummer te programmeren.



of



Leg de hoorn neer of druk nogmaals op kort op de luidsprekertoets

Een 2-toets geheugennummer is ingevoerd.

5.4 Directe geheugens uitkiezen:

Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

Druk op juiste fototoets

Het nummer wordt gekozen

5.5 2-toets geheugens uitkiezen:


Neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

Druk op de geheugen kiestoets.

Druk op het toetsenbord geheugenplaats 0-9

Het nummer wordt gekozen

5.6 Tips en opmerkingen betreffende de geheugens:


- De geheugencapaciteit bedraagt 13 geheugens van maximaal 16 cijfers voor het nummer
- Een kiespauze kan met toets  ingevoegd worden
- In het geval er geen nummers in het geheugen zijn opgeslagen, dan wordt er geen nummer uitgekozen

5.7 Foto's wisselen in foto toetsen:

Een voorbeeld foto zit in een transparant kapje dat over de fototoets is geschoven. Trek het kapje naar boven van de toets af.

Verwijder de voorbeeld foto en plaats een nieuwe foto in het kapje.

Plaats het kapje met de nieuwe foto terug.

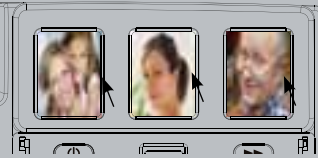

6. ANTWOORDAPPARAAT

6.1 Introductie:

De FX-3500 heeft een antwoordapparaat. Als er niemand thuis is of in de gelegenheid is de telefoon te beantwoorden kan gebruik worden gemaakt van het ingebouwde antwoordapparaat. Via een code kan het antwoordapparaat ook op afstand worden bediend en afgeluisterd. De ruimte waar de telefoon staat kan op afstand worden afgeluisterd.

Door een spraakgestuurd klok worden de tijden van de berichten uitgesproken.



6.2 Taal instellen:

Het antwoordapparaat van de FX-3500 kan in de Nederlandse, Engelse of Franse taal worden gezet.


Maak de FX-3500 spanningsloos door de adapter uit het stopcontact te nemen.



Druk de toetsen vooruit en achteruit gelijktijdig in en plaats de adapter terug.




Houdt deze toetsen 5 seconden ingedrukt.



Druk op de toets achteruit om te wisselen tussen Nederlandse (nL), Engelse (En) of Franse (Fr) taal.



Druk toets  om de geselecteerde taal te bevestigen.


Uitgaand bericht wordt nu afgespeeld.

2 seconden



6.3 Datum en tijd instellen:

De datum en tijd zijn spaarkgestuurd.

Druk op toets  en houdt deze 2 seconden in. Een dagmaam wordt uitgesproken. Maandag is 1

01



Druk herhaaldelijk op toets  tot de juiste dag



Druk op afspeeltoets om deze dag te bevestigen
Uren aantal wordt uitgesproken

24



Druk herhaaldelijk op toets  tot het juiste uur



Druk op afspeeltoets om urenaantal te bevestigen
Minuten aantal wordt uitgesproken

60



Druk herhaaldelijk op toets  tot de juiste minuut



Druk op afspeeltoets om deze minuten te bevestigen

Ingestelde tijd en datum wordt uitgesproken



6.4 Controleren datum en tijd instelling:

Druk op toets  in.

De tijd en dag worden uitgesproken.

6.5 Instellen aantal belsignalen:

Met de schakelaar aan de onderkant van toestel is het mogelijk het aantal belsignalen in te stellen wanneer het antwoordapparaat de lijn opneemt.

Stand 2: na 2 belsignalen zal het antwoordapparaat Starten.


Stand 6: na 6 belsignalen zal het antwoordapparaat Starten.

TS (Toll Saver): Kostenbespaarfunctie.

Met de functie 'TOLL SAVER' kunt u op afstand nagaan of er nieuwe berichten zijn ingesproken nog vóór dat het antwoordapparaat de oproep aanneemt, dus nog vóór dat u telefoonkosten heeft gemaakt.

- geen nieuwe berichten: na 6 belsignalen neemt het antwoordapparaat de oproep aan
- wel nieuwe berichten: na 2 belsignalen neemt het antwoordapparaat de oproep aan


Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen nieuwe berichten opgenomen en kunt u de verbinding verbreken.

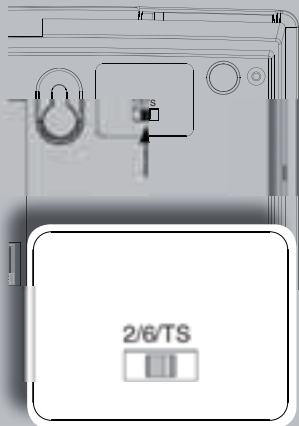

6.6 Antwoordapparaat activeren:

Als het antwoordapparaat de lijn moet aannemen bij bv. afwezigheid dient deze eerst te worden aangezet.



Druk op toets  om het antwoordapparaat aan te zetten. Het display geeft nu het aantal reeds ingesproken berichten weer.





Afhankelijk van de instelling van de aantal belsegnalen zal het antwoordapparaat de lijn automatische aannemen.

Degene die opbelt kan na een pieptoon een bericht achter laten. Na ongeveer 7 seconden nadat het gesprek is beëindigd zal de opname stoppen.

Er is plaats voor ongeveer 25 minuten aan berichten, inclusief een eigen opgenomen uitgaand bericht.

Ingesproken berichten kunnen maximaal 2 minuten groot zijn.

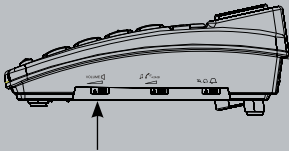


Het volume van het antwoordapparaat kan worden geregeld met de volumeregelaar 'VOLUME' , aan de rechterzijkant van de FX-3500



Als het antwoordapparaat wordt aangezet en de klok is nog niet ingegeven zal het display knipperen.



6.7 Opnamen van eigen uitgaande bericht:

Druk toets  en houdt deze ingedrukt ook. U hoort een pieptoon. Blijf de toets  ingedrukt houden. Spreek na deze pieptoon u uitgaande bericht in. Als het bericht klaar is laat dan de toets  los. De opname zal nu stoppen.


10 seconden voordat de maximale opnametijd (60 seconden) is bereikt gaat het display knipperen.

Spreek het bericht in met een afstand van ongeveer 15 tot 20 cm van het toestel af.

Na een paar seconden zal het opgenomen bericht worden afgespeeld

6.8 Controleren van het uitgaande bericht



Druk toets  om het uitgaande bericht te laten afspelen

Tijdens het afspelen verschijnt PA in het display




6.9 Afluisteren van binnengekomen berichten:

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld ziet u op het display knipperend het aantal nieuwe berichten die er zijn opgenomen.



Knippert het display niet dan wordt het aantal afgefluisterde berichten weergegeven.

PR




Druk toets  om het afspelen van de berichten te starten.




Druk nogmaals toets  om tijdens het afspelen te pauzeren. Druk toets  om verder te gaan met afspelen. Als in de pauze stand niet binnen 7 seconden op de toets  wordt gedrukt stopt het antwoordapparaat met afspelen, en gaat weer naar stand-by. Klaar om de lijn aan te nemen.




Druk toets  om naar het begin van het bericht te gaan

2 seconden




Druk toets  voor 2 seconden om naar het vorige bericht te gaan



Druk toets  om naar het volgende bericht te gaan

dE



Druk toets  tijdens het afspelen om dit bericht te wissen



Druk toets  om het afspelen te stoppen

Wordt het bericht helemaal afgeluisterd tot het eind, dan volgt ook de tijd en dag in gesproken woord wanneer het bericht is opgenomen.

Alle berichten wissen:



Druk toets **C** en houdt deze ingedrukt totdat 2 pieptonen hoorbaar zijn. Alle afgeluisterde berichten zijn gewist. Berichten die niet zijn afgeluisterd kunnen niet worden gewist.

6.10 Afluisteren met hoornversterking +24dB:




Neem de hoorn van het toestel op.




Druk toets **▶/||** om het afspelen te starten.



Druk toets **+24dB** om de hoornversterking in te schakelen.

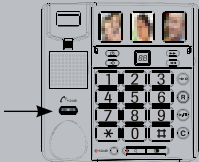

Het volume kunt u instellen met de draairegelaar onder de hoorn

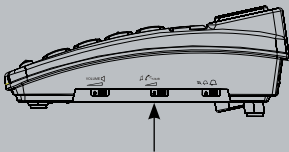

De toon kunt u instellen met de schuifregelaar ‘



’ aan de rechterzijkant van de telefoon

De volume- en de toonregelaar hebben alleen effect als de hoornversterker ingeschakeld is.


6.11 Gesprek overnemen:

Als er iemand belt waarbij het antwoordapparaat al is gestart, is het mogelijk het gesprek alsnog aan te nemen.



Neem de hoorn op.



Druk toets  als het antwoordapparaat niet automatisch stopt. Het is ook mogelijk om 2 seconden op toets * te drukken.

2 seconden



6.12 Geheugen vol:

Het totale geheugen van het antwoordapparaat draagt 25 minuten opnametijd. De geheugenruimte wordt gedeeld met, uitgaande bericht, memo berichten en inkomende berichten.

Als het geheugen vol is verschijnt FL in het display

Er kunnen geen nieuwe berichten worden opgenomen. Na 10 belsignalen is het antwoordapparaat op afstand te bedienen om berichten te wissen




7. ANTWOORDAPPARAAT BEDIENING OP AFSTAND

7.1 Introductie:

Met het ingebouwde antwoordapparaat van de FX-3500 is mogelijk om het antwoordapparaat op afstand af te luisteren en te bedienen. Het is zelfs mogelijk het antwoordapparaat op afstand aan of uit te zetten.

Het antwoordapparaat dient wel aangesloten en ingesteld te zijn. Om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat heeft u de afstandsbedieningscode nodig. Deze is te vinden aan de onderzijde van de FX-3500. Schrijf deze code op en neem deze mee. Deze code is niet aan te passen.

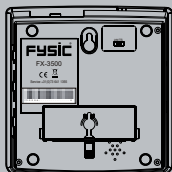

7.2 Code voor het op afstand te bedienen:

De code voor de afstandsbediening is onder het toestel te vinden.

7.3 Werking afstandsbediening:

Bel de FX-3500 op

Nadat het uitgaande bericht is afgespeeld, toets de code via het toestel waar u mee belt in. (U dient te bellen met een toestel met toets-toontjes)
Als de code correct is ontvangen hoort u 2 piepjes

Ln




Als de afstandsbediening actief is verschijnt Ln in het display

Kies nu het juiste bedieningscommando. Zie tabel Het intoetsen van het commando dient binnen 7 seconden te gebeuren. Wacht u langer dan wordt de verbinding verbroken.

Na het bedienen kunt u de verbinding verbreken.

7.4 Commando's afstandsbediening:

25	Nieuwe berichten afspelen
2#	Alle berichten afspelen
Tijdens afspelen	
3#	Wis een enkel bericht tijdens afspelen
6#	Ga naar vorige bericht
7#	Ga naar volgende bericht
8#	Herhaal bericht
##	Stop met afspelen
Na het afspelen	
3#	Wis alle berichten
7#	Neem een nieuw uitgaand bericht op. Stop met 7#
8#	Neem een inkomend bericht op (memo). Stop met 8#
9#	Schakel het antwoordapparaat aan of uit
0#	Ruimte beluisteren. Stop met 0#

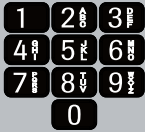

0#

7.5 Ruimte beluisteren:

Via de afstandsbediening functie is het mogelijk om de ruimte waar de FX-3500 staat af te luisteren.

Log in met de afstandsbedieningscode en toets 0#.

De ruimte wordt afgeluisterd.

7.6 Op afstand antwoordapparaat aan of uit zetten:

Als het antwoordapparaat uit staat is het mogelijk deze op afstand aan te zetten.


Bel het antwoordapparaat op. Na 10 belsignalen zal het antwoordapparaat altijd reageren met een lange toon.

Geef na de lange toon de afstandscode in.

Als de code wordt geaccepteerd hoort u 2 pieptonen

Toets 9# om het antwoordapparaat aan te zetten.

Ter bevestiging hoort u 2 pieptonen.

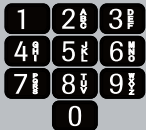

9#



Uitzetten gebeurt op dezelfde manier .

Log in met afstandscode

Toets 9# om het antwoordapparaat uit te zetten.

Ter bevestiging hoort u 3 pieptonen

U kunt de verbinding verbreken.

Opm.: Als het antwoordapparaat niet correct reageert op afstandsbediening commando's, probeer dan de toetsen korter of langer in te drukken.

Normaal moet het antwoordapparaat reageren op toetsdruk tijden van ongeveer 0,5 tot 1 seconden. Soms zijn langere tijden noodzakelijk. Als er geen commando wordt gegeven zal het antwoordapparaat de verbinding na 7 seconden verbreken. Als u tijdens het afluisteren tussen een bericht een pieptoon hoort (na \pm 2m40s), en het afspelen stopt, druk dan op toets 2 om door te gaan

8. GEBRUIKERS TIPS

8.1 Stroomuitval:

Gedurende een stroomuitval of als de adapter niet is aangesloten zal de telefoonbeantwoorder niet op een oproep reageren. Ook werkt de hoornversterking en handenvrij functie niet. De Klok en dag gegevens worden gewist. De ingesproken berichten blijven bewaard. Ook het zelf ingesproken uitgaande bericht blijft bewaard.

Het is aanbevolen de adapter altijd aangesloten te laten en alleen bij langdurig niet gebruiken, deze uit het stopcontact te nemen; luister in dat geval eerst alle boodschappen af.

Let op dat bij een langdurige stroomuitval van enkele dagen (of bij een losgekoppelde adapter) alle boodschappen en de meldtekst verloren gaan.

8.2 Geheugen vol:

Zodra de volledige opnamecapaciteit van de FX-3500 benut is, zal de opname worden beëindigd. Degene die opbelt hoort twee pieptoonpjes en de verbinding wordt verbroken.

Het antwoordapparaat neemt na 10 belsignalen de lijn op en met de afstandscodes kan het antwoordapparaat worden bediend.

Maak geheugenruimte vrij door de berichten af te luisteren en enkele of alle berichten te wissen.

8.3 Systeemstoring:

In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen. Sluit alles na enkele minuten weer aan. In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Hesdo servicedienst op telefoonnummer 073 6411 355.

8.4 Display weergave:

Het display van de FX-3500 kan de volgende informatie weergeven:

nL

NL: Nederlands gesproken tijd en dag - antwoordapparaat

En

EN: Engels gesproken tijd en dag - antwoordapparaat

Fr

FR: Frans gesproken tijd en dag - Antwoordapparaat

01 60

01-60: numerieke weergave van waarden

--

- -: Antwoordapparaat is uitgeschakeld

dE

dE: Delete - Wissen van bericht of berichten

FL

FL: Full - Geheugen vol

Ln

Ln: Tijdens bediening van het antwoordapparaat op afstand

PA

PA: Pauze - verschijnt als pauze functie actief is
PA: verschijnt bij opname binnenkomend bericht

rA

rA: Record - verschijnt tijdens opname uitgaand bericht

8.5 Uitgaand bericht resetten:

Om terug te keren naar de uitgaande fabrieksmeldtekst, ga naar hoofdstuk “6.7 Opnemen van eigen uitgaande bericht” en neem maar 1 seconde op. De uitgaande fabrieksmeldtekst is weer hoorbaar.

8.6 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en/of de voedingsadapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

8.7 Installatie:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos zijn genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

8.8 Plaatsing:

- De telefoon wordt gevoed via een voedingsadapter. Op de plaats waar de telefoon komt, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos aanwezig zijn.
- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen.

8.9 Milieu:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Op het einde van de levenscyclus van deze telefoon mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



8.10 Onderhoud:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

9. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



10. NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn. Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

11. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kiezen.....	toon (DTMF)
R/FLASH	100 mS
Voeding telefoon.....	9V DC 300mA (- —(— +) (via voedingsadapter)
Gebruikstemperatuur:.....	0°C tot 40°C
Maximale opnametijd.....	25 minuten
Maximale lengte uitgaand bericht.....	1 minuut
Maximale opnametijd binnenkomend bericht... 2 minuten	

12. INHOUDSOPGAVE

1	INTRODUCTIE	2
2	INSTALLATIE	
2.1	Voedingsadapter	3
2.2	Telefoonsnoer	3
2.3	Hoorn	3
2.4	Triller	4
2.5	Wandmontage	4
3	OVERZICHT TELEFOON	
3.1	Bovenzijde	5
3.2	Rechterzijde	7
3.3	Achterzijde	7
4	TELEFONEREN	
4.1	Inkomende oproepen	8
4.2	Oproep aannemen	9
4.3	Verbinding verbreken	9
4.4	Nummer kiezen	10
4.5	Kiespauze	10
4.6	Gespreksvolume	10
4.7	Nummerherhaling	12
4.8	R-toets (FLASH)	12
4.9	Handenvrij functie	12
4.10	Wisselen tussen hoorn gebruik en handvrij	13
4.11	Headset aansluiting	13

5 NUMMERGEHEUGEN

5.1	Introductie	14
5.2	Directe geheugens toevoegen	14
5.3	2-toets geheugens toevoegen.	15
5.4	Directe geheugens uitkiezen.	16
5.5	2-toets geheugens uitkiezen	16
5.6	Tips en opmerkingen betreffende de geheugens	16
5.7	Foto's wisselen in foto toetsen	17

6 ANTWOORDAPPARAAT

6.1	Introductie	18
6.2	Taal instellen	18
6.3	Datum en tijd instellen.	18
6.4	Controleren datum en tijd instelling.	20
6.5	Instellen aantal belsignalen.	20
6.6	Antwoordapparaat activeren	21
6.7	Opnemen van eigen uitgaande bericht	22
6.8	Controleren van het uitgaande bericht	22
6.9	Afluisteren van binnengekomen berichten	22
6.10	Afluisteren met hoornversterking +24dB.	24
6.11	Gesprek overnemen	25
6.12	Geheugen vol	25

7 ANTWOORDAPPARAAT BEDIENING OP AFSTAND

7.1	Introductie	26
7.2	Code voor het op afstand te bedienen	26

7.3	Werking aftandsbediening	26
7.4	Commando's afstandsbediening	27
7.5	Ruimte beluisteren	28
7.6	Op afstand antwoordapparaat aan of uit zetten	28

8 GEBRUIKERS TIPS

8.1	Stroomuitval	30
8.2	Geheugen vol	30
8.3	Systeemstoring	31
8.4	Display weergave	31
8.5	Uitgaand bericht resetten	32
8.6	Algemeen	32
8.7	Installatie	33
8.8	Plaatsing	33
8.9	Milieu	34
8.10	Onderhoud	34

9 VERKLARING VAN CONFORMITEIT 35

10 NETWERKCOMPATIBILITEIT 35

11 TECHNISCHE SPECIFICATIES 35

12 INHOUDSOPGAVE 36

13 GARANTIE 39

13. GARANTIE

Op de FYSIC FX-3500 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:


Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL

INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355