

eva

Aura

User Manual



English

1-4

I Specifications	1
II Button Introduction	2
III How To Charge	3
IV Cleaning and Maintain	4

French

5-8

I Caractéristiques	5
II Introduction des boutons	6
III Charge	7
IV Nettoyage et entretien	8


Nederlands

9-12


I Specificaties	9
II Knoppen uitleg	10
III Opladen	11
IV Schoonmaken en onderhoud	12


Specifications

Material	Silicone + ABS
Size	9.7*4.3*5.1cm
Net Weight	62g
Waterproof	IPX6
Working Frequency	10
Working Time	About 60mins
Noise	<50db

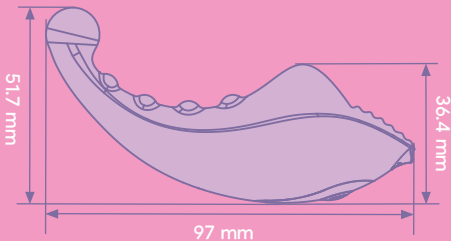

Button Introduction

- Press the “” button for 3s to turn round head on/off, press again to change the frequencies, 10 frequencies change cyclically.

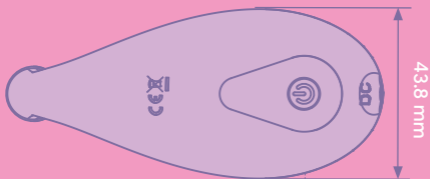

Turn on/off, Change the frequency

How to Charge

1. Ⓞ is a waterproof charging hole;
2. Please use the charging cable included and insert into the charging hole, While the indicator is on, the button flashes, the device starts charging.
3. It takes 45 minutes to fully charge for 60 minutes non-stop-play. When fully charged, the indicator stops flashing.

Waterproof Charging Hole



•----- Charging Port

Cleaning and Maintain

1. Clean the device with warm water and soap. And then run it through some hot water to wash any traces of soap.
2. Pat it dry with a clean lint-free cloth or a microfiber towel so there is no fluff left.
3. Store this product in a dry place, keep the storage environment clean and separate from other materials. away from children s contact range.
4. Don't use alcohol to clean the product, for alcohol would corrode the surface of the product and accelerate its aging process.
5. The product waterproof level is IPX6 and not suitable for playing in the water. For its long service life, don't soak it in the water for a long time.

If you have any questions,
please contact us via:


info@evawellness.nl

Eva Wellness B.V


The logo for Eva Wellness B.V. features the word "Eva" in a cursive script, with a heart symbol integrated into the letter "a". Below "Eva" is the word "Wellness" in a smaller, simpler font.


Caractéristiques

Material	Silicone + ABS
Taille	9.7*4.3*5.1cm
Poids Net	62g
Étanche	IPX6
Fréquence de travail	10
temps de travail	About 60mins
Bruit	<50db

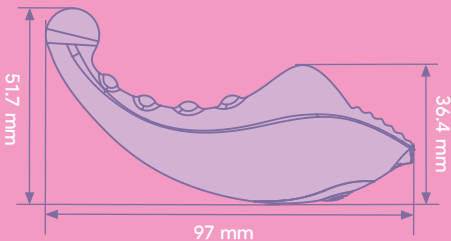


Présentation des boutons

- Appuyez sur le bouton “” pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la tête ronde appuyez à nouveau pour changer les fréquences, 10 fréquences changent de manière cyclique.

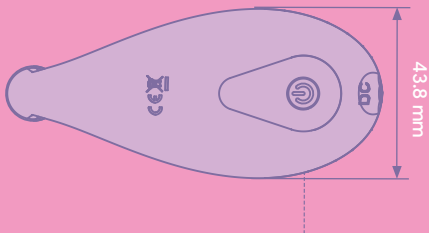

Allumer / éteindre, changer la fréquence

Comment charger

1.  est un port de charge étanche;
2. Veuillez utiliser le câble de charge inclus et l'insérer dans le trou de charge. Pendant que le voyant est allumé, le bouton clignote, l'appareil commence à se charger.
3. Il faut 45 minutes pour charger rapidement pendant 60 minutes de jeu non-stop. Lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur arrête de clignoter.

Port de charge étanche



●-----Port de chargement

Nettoyage et entretien

1. Nettoyez l' appareil avec de l'eau tiède et du savon, puis rincez à l'eau tiède afin de retirer tout résidu de savon.
2. Séchez-le avec un chiffon propre non pelucheux ou une serviette en microfibre pour qu'il ne reste plus de peluches dessus.
3. Mettez ce produit dans un endroit sec, gardez l'environnement de stockage propre et séparé des autres matériaux. Loin de la plage de contact des enfants.
4. N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer le produit, car l'alcool corroderait la surface du produit et accélérerait son processus de vieillissement.
5. Le niveau d'étanchéité du produit est IPX6 et ne convient pas pour jouer dans l'eau. Pour sa longue durée de vie, ne le laissez pas tremper longtemps dans l'eau.

Si vous avez des questions,
veuillez Nous contacter:


info@evawellness.nl

Eva Wellness




Specificaties

Materiaal	Silicone + ABS
Grootte	9.7*4.3*5.1cm
Netto gewicht	62g
Waterbestendig	IPX6
Werkfrequentie	10
Werktijd	Ongeveer 60mins
Lawaai	< 50db

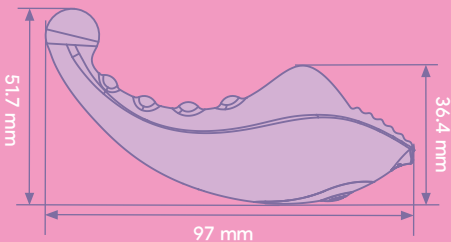

Knop Introductie

- Druk 3 seconden op de “” knop om de kop aan/uit te draaien druk nogmaals om de frequenties te wijzigen, 10 frequenties veranderen cyclisch.

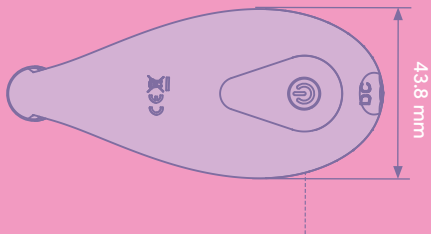

In- / uitschakelen, de frequentie wijzigen

Hoe op te laden

1. ● is een waterdicht oplaadgat
2. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel en plaats deze in het oplaadgat. Terwijl de indicator aan is en de knop knippert, en laadt het apparaat op.
3. Het duurt 45 minuten om 60 minuten non-stop-play volledig op te laden. Wanneer volledig opgeladen, stopt de indicator met knipperen.

Waterdichte Oplaadpoort



Oplaad poort

Reiniging en onderhoud

1. Reinig het apparaat met warm water en zeep. Laat het dan door wat heet water lopen om eventuele zeepresten weg te spoelen.
2. Dep het droog met een schone, pluisvrije doek of een microvezeldoek, zodat er geen pluisjes achterblijven.
3. Zet dit product op een droge plaats, houd de opslagomgeving schoon en gescheiden van andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.
4. Gebruik geen alcohol om het product schoon te maken, alcohol tast het oppervlak van het product aan versnelt het en het verouderingsproces.
5. Het waterdichte niveau van het product is IPX6 en niet geschikt om in het water te spelen. Voor een lange levensduur, niet te lang in het water laten weken.

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via

info@evawellness.nl

Eva Wellness

A stylized, handwritten signature in black ink that reads 'Eva' followed by a flourish that resembles a heart or a large 'y'.

Onze missie

Vergeet de tijd waarin vrouwen of mannen zich moesten schamen om een stimulator te hebben. Eén merk onderscheidt zich al jaren van de productenmassa: Eva. Innovatief, adembemend, tijdloos - zo kun je de producten van eva het beste omschrijven.

Met deze innovatieve wellnessproducten stimuleert Eva duizenden vrouwen wereldwijd naar het volgende hoogtepunt.

Eva is er voor iedereen die zijn seksualiteit vol vertrouwen beleeft, nieuwsgierig is en open staat voor nieuwe dingen en voor degenen die genieten van hun seksleven. Man, vrouw, alleenstaand, koppels, homo, hetero, jong, oud - het maakt niet uit. Wat voor ons belangrijk is, zijn mensen en we weten dat iedereen zijn eigen voorkeuren en behoeften heeft.

A stylized, handwritten signature of the name 'Eva' in white ink, with a heart shape integrated into the end of the word.

Eva, Founder of

evaTM