


TrackA2B OBD1 Handleiding

Volg de stappen in de handleiding voordat je de tracker installeert



1. GPS-ID nummer lokaliseren

- Zoek het GPS ID-nummer van u tracker.
- Deze vind je afgedrukt op de doos van de tracker of op de tracker
- **Als u een bestaande gebruiker bent, logt u in en gaat u verder naar stap nummer 4.**

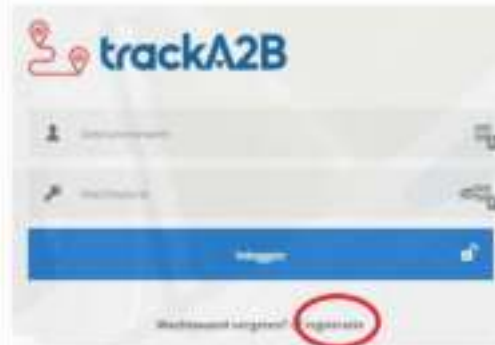

2. Registreer je account

- Ga naar trackA2B website <https://app.tracka2b.nl/> en klik vervolgens op "Registreren"
- Voer uw e-mailadres in en klik vervolgens op "Registreren"



3. Toegang tot uw account

- Controleer uw e-mailbox/spam voor een e-mail van TrackA2B die uw gebruikersnaam en wachtwoord zal bevatten.
- Ga naar TrackA2B website <https://app.tracka2b.nl/> en log vervolgens in met de gebruikersnaam en het wachtwoord die in de e-mail staan.



4. Voeg je apparaat toe

- Klik op het in rood vermelde icon op de afbeelding hierboven.
- Er verschijnt een nieuw pop-upvenster om uw apparaat toe te voegen.



5. Apparaat Naam

- Kies een naam voor uw apparaat en voer deze in het daarvoor bestemde veld in.
- Plaats onder IMEI-veld uw GPS-ID en druk vervolgens op opslaan



6. Beginnen met volgen

- Uw apparaat is toegevoegd aan ons systeem en uw proefperiode van 30 dagen is geactiveerd.
- Er verschijnt een groen signaal wanneer uw GPS AAN staat
- U kunt de kaart bekijken om uw tracker live-locatie te volgen

Installation and FAQ's

Simkaart installatie

- Plaats de Micro simkaart in de Tracker.
- kijk op onderstaande afbeelding om te weten hoe je de simkaart in de gps steekt.
- wanneer u de simkaart in de gps duwt, moet deze klikken. als het niet klikt, betekent dit dat de simkaart aan de verkeerde kant zit



Normal SIM



Micro SIM



Nano SIM



LED lichten



GPRS LED: Knipperend oranje: geeft aan dat het apparaat op zoek is naar een GSM-sigitaal. Zodra de GSM tot stand is gebracht, wordt de LED continu oranje

GPS LED: Knipperend blauw: geeft aan dat het apparaat naar een GPS-sigitaal zoekt. Zodra de GPS tot stand is gebracht, wordt de LED continu blauw.

Veel Gestelde Vragen

Waarom werkt mijn tracker zijn locatie niet bij?

Als dit de eerste keer is dat u uw tracker gebruikt, kan het even duren voordat een GPS-vergrendeling is ingesteld. Neem uw apparaat mee voor een korte rit zodat het een GPS-satellietbepaling kan vaststellen. Controleer of beide LED-lampjes op de tracker **niet knipperen**.

GPS-led knippert

Als de GPS-LED knippert, betekent dit dat het apparaat op zoek is naar een GPS-sigitaal. Probeer het apparaat in een meer geschikte positie te plaatsen. Controleer op metalen obstakels rond het apparaat.

LED's zijn UIT

Dit betekent dat het apparaat geen stroom krijgt of dat de simkaart niet is geplaatst. Controleer of de aansluitingen van uw apparaat niet los zijn geraakt en of er zichtbare schade is aan de kabelboom. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een permanente stroomvoorziening en dat onze simkaart is geplaatst.

Apparaat installatie

De OBD-poort bevindt zich meestal onder het dashboard of rond de middenconsole in uw voertuig. Als u de OBD-poort van uw voertuig niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Typische locatie van de OBD-poort:

