

# Bedtijd Vosje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Bedtijd Vosje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het lieve **Bedtijd Vosje** van **VTech®** kan niet wachten om dicht bij jou te zijn! Druk op de knipperende hart-toets om grappige geluiden, lieve zinnnetjes, rustgevend melodiejes en gezongen liedjes te horen. De verschillende texturen en het zachte pluche stimuleren de tastzin en nodigen uit om het vosje heerlijk te knuffelen. Dit zachte knuffelvosje met lichtje is het ideale vriendje om lekker bij tot rust te komen. Laten we knuffelen!

Knipperende  
hart-toets



Aan/Uit-  
volumeschakelaar

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Bedtijd Vosje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van het vosje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronisch onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij een alkaline batterij of een volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterij aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

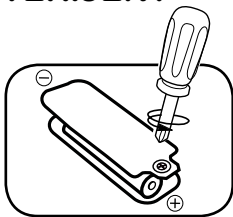

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## WASINSTRUCTIES


Het **Bedtijd Vosje** kan in een wasmachine gewassen worden. Verwijder a.u.b. het **elektronisch onderdeel** voordat u het vosje wast.

1. Open het klittenband aan de achterkant van het vosje en verwijder het elektronisch onderdeel.
2. Volg de wasinstructies op het label.
3. Plaats het elektronisch onderdeel na het wassen terug in het vosje en maak het klittenband goed vast.

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Bedtijd Vosje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** van het **elektronisch onderdeel** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

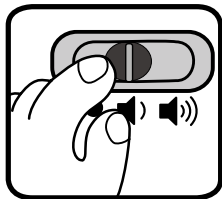

### 2. Automatische uitschakeling


Om de batterij te sparen, schakelt het **Bedtijd Vosje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende hart-toets te drukken.

#### Let op:

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het vosje, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterij te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden, lieve zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Houd de knipperende hart-toets ingedrukt om rustgevende melodietjes met natuurgeluiden te horen. Het lichtje knippert mee met de lieve zinnnetjes en gaat langzaam aan en uit tijdens de rustgevende melodietjes, gezongen liedjes en geluiden.

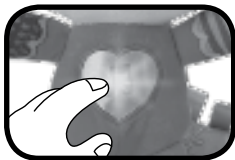

# MELODIETJES

1. Good Morning Merry Sunshine
2. Bear Went Over the Mountain
3. Winkum Winkum
4. Klein, klein kleutertje
5. Lazy Mary, Will You Get Up?
6. Roses Are Red
7. Tchaikovsky - Sleeping Beauty Waltz
8. MacDowell - To a Wild Rose
9. Vivaldi - Four Seasons - Winter
10. Little Miss Muffet
11. Oh Where Has My Little Dog Gone?
12. Tchaikovsky - Swan Lake Waltz
13. Mozart - Cradle Song
14. Bach - Air
15. Pachelbel - Canon in D
16. Brahms - Berceuse
17. Little Bo Peep
18. White Coral Bells
19. Pussy Cat, Pussy Cat
20. Little Boy Blue

21. Mozart - Magic Flute
22. Mary Had a Little Lamb
23. Slaap, kindje, slaap
24. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
25. Grandfather's Clock
26. Vader Jacob
27. Hush Little Baby
28. Twinkel, twinkel kleine ster
29. Debussy - Au Clair de Lune
30. Beethoven - Moonlight Sonata
31. Brahms - Lullaby
32. Humpty Dumpty

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Knuffel mij, heel de nacht.

Als jij slaapt, houd ik de wacht!

### Liedje 2

Ik wil graag heel dicht bij jou zijn.

Knuffel mij, want dat vind ik fijn!

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het vosje kan in een wasmachine gewassen worden. Verwijder het elektronisch onderdeel en volg de wasinstructies die op het label staan.



## LET OP:

Als het **Bedtijd Vosje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
  4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

