



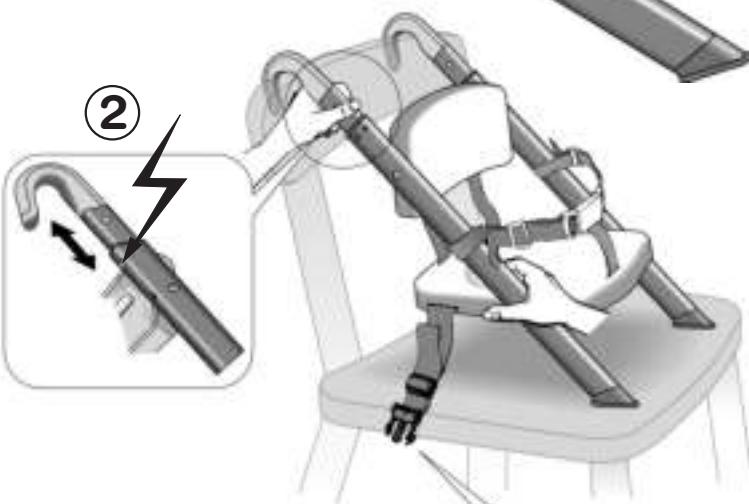

HANG N SEAT

The Prefer Folding & Portable Seat

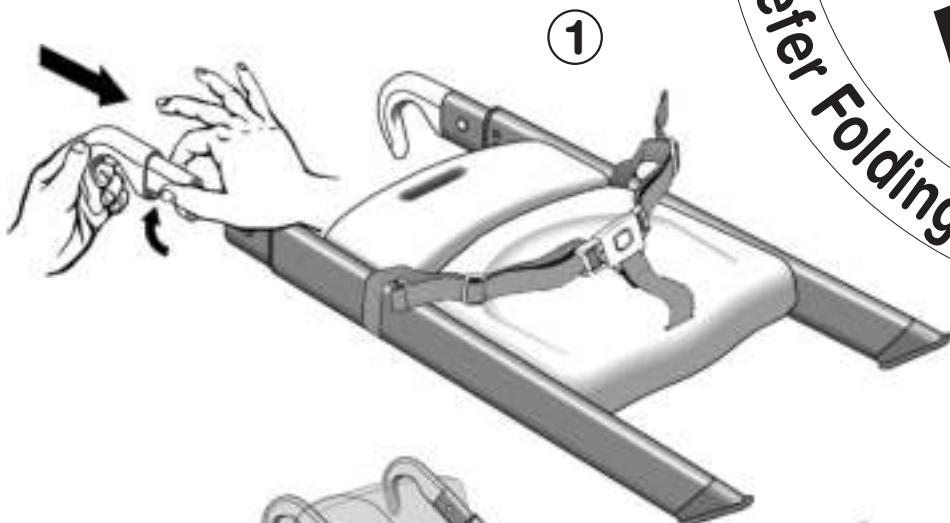

③

Warnings:

Never leave your child unattended
Always strap the child in using the
safety harness and make sure they
fit the child properly and are
tightened.

Do not use seats with upholstery
and chairs with arms

Use only on chairs with four legs
Do not use on revolving chairs and
chairs with rolls

The seating area of the chair should
not be smaller than the base of the
safety seat

Cleaning instruction: the product
can be cleaned using a cloth,
detergent and water.

Keep these instructions for future
reference

The exposure to sun could fade the
color

Wichtige Hinweise!

Lassen Sie das Kind nicht
unbeaufsichtigt
Kind immer mit sicherheitsgurten
anschnallen.

Vor jeder Nutzung ist der Sitz fest
mit dem Stuhl zu verbinden
Bitte für spätere Rückfragen
aufzubewahren.

Dauerhafte Sonneneinstrahlung
kann die Farben ausbleichen.

Nicht auf gepolsterte Sitze und
Stühle mit Armlehnen schnallen

Nur auf Stühlen befestigen, die 4
Stuhlbeine haben

Den Sitz niemals auf Drehstühlen
und Stühlen mit Rollen befestigen.

Die Sitzfläche des ausgewählten
Stuhles darf nicht kleiner sein als
die Grundfläche des Sitzes

**Nunca deje al niño
desatendido**

Utilice siempre la correa del arnés
de seguridad para sujetar al niño
y asegúrese que está bien sujeto
y suficientemente tensada

No lo utilice en sillones tapizados
ni en sillas con apoyabrazos

Utilízelo solamente en sillas de
cuatro patas.

No lo utilice en sillas giratorias ni
en sillas con ruedas giratorias.

La superficie del asiento no debe
ser más pequeña que la base
donde se fijará la sillita de
seguridad

Instrucciones de lavado: El artículo
puede ser limpiado utilizando un
trapo, detergente y agua.

Guarde las instrucciones para
posteriores consultas

La exposición al sol puede afectar
el color.

Avertissements:

Ne pas laisser l'enfant seul sans
surveillance dans le rehausseur.
A utiliser exclusivement sur une
chaise dont les dimensions de
l'assise sont supérieures à celles
du rehausseur.

A utiliser à partir de 18 mois
Vérifier la planéité du sol et de
l'assise de la chaise avant
d'installer le rehausseur

Une fois installé, vérifier la tenue
du rehausseur sur la chaise

Ne pas utiliser sur un tabouret, une
chaise instable, une chaise pliante
CONFORME AUX EXIGENCES
DE SECURITE

Lire soigneusement les instructions
avant d'utiliser le rehausseur et les
conserver pour consultations
ultérieures. Votre enfant risque
d'être blessé si vous ne suivez pas
ces instructions.

Nettoyage avec un chiffon doux et
du savon de ménage, pas d'eau de
Javel

Une longue exposition au soleil
pourrait décolorer le plastique"