

SINCE 1908

*Solis*

# TEA MAKER PRESTIGE

Type 585

Gebruiksaanwijzing



## ▲ GEFELICITEERD!

Wij feliciteren u met de aankoop van deze praktische Tea Maker Prestige van SOLIS.

- Na water is thee vandaag de dag de meest gedronken drank ter wereld. Het maakt niet uit of u houdt van een stevige Darjeeling thee, een fijne Japanse groene thee van jonge bladeren of een van de vele kruidenthees die vandaag de dag aangeboden worden. Alle theedrinkers kennen het speciale moment van de perfecte kop thee om de dag te ontvluchten
- Toch is het maken van thee zowel een kunst als een wetenschap. Theevarianten worden in verschillende regio's en omgevingen gekweekt en geproduceerd en vereisen een specifieke watertemperatuur en gecontroleerde trektijden om zo zijn unieke smaak en aroma vrij te laten komen. Kokend water is voor vele theesoorten niet optimaal, omdat het koken van water de zuurstof uit het water onttrekt, waardoor het muff wordt. Voor de optimale smaak van fijne theebladeren, zoals die van groene, oolong en witte thee, heb je een lagere temperatuur nodig, omdat kokend water de bladeren verbrand en daardoor de thee bitter en wrang maken. Zo kan ook te lang koken zorgen voor een bittere, onaangename smaak en kan te kort koken zorgen voor een weke, smakeloze thee.
- De SOLIS Tea Maker Prestige kan is volledig programmeerbaar – welke theesoort u ook gebruikt, de watertemperatuur en de trektijd zijn precies afgestemd, waardoor u telkens opnieuw kan genieten van de perfecte kop thee.



# ▲ INHOUD

## **4 Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

## **9 Productomschrijving**

## **13 Thee inzichten**

- 14 Theesoorten
- 15 Theeopslag
- 15 Tips voor een optimale theebereiding

## **17 Voor gebruik**

- 18 De Tea Maker klaar maken voor gebruik

## **21 Het gebruik**

- 22 Het gebruik als Tea Maker voor de bereiding van thee
- 23 Theesoort kiezen
- 24 Theesterkte kiezen
- 25 De „Keep Warm“ warmhoudfunctie
- 26 De theezeef functie „Basket Cycle“ inschakelen
- 27 Gebruik als waterkoker met variabele temperatuurstelling

## **29 Overige functies**

- 30 De bereidingstemperatuur zelf instellen
- 30 De bereidingstijd zelf instellen
- 32 „Auto Start“ – Automatisch inschakelen
- 33 Stand-by Modus
- 33 Het wisselen van de theezeef buiten het bereidingsproces
- 34 Het wisselen van de temperatuuraanduiding (van °C naar °F)

## **35 Reiniging en verzorging**

- 36 Het reinigen van de deksel met geïntegreerd kalkfilter
- 36 Het reinigen van de glazen kan
- 38 Het reinigen van de theezeef, de deksel van de theezeef en de maatlepel
- 38 Het reinigen van het basisstation
- 38 Opbergen

## **39 Problemen en bijbehorende oplossingen**

## ▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Leest u alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Tea Maker Prestige de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen.

Wij bij SOLIS vinden de veiligheid erg belangrijk. Dit begint al bij het ontwerp en ook bij de productie, houden wij de veiligheid van u, onze gewaardeerde klant, in acht. Lees desondanks altijd, voor het gebruik van elektrische apparaten, onderstaande veiligheidsvoorschriften door.

We raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

- Verwijder voor gebruik voorzichtig alle verpakkingsmaterialen en plakband.
- Controleer voor gebruik of de spanning van het apparaat overeenkomt met uw netspanning.
- Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op de elektriciteitskabel plaatsen.
- Dit apparaat is speciaal ontworpen voor het verwarmen van drinkwater en het bereiden van thee. Onder geen enkele voorwaarde mag u hiermee andere vloeistoffen of voedingsmiddelen verwarmen.
- Zet het apparaat tijdens gebruik nooit op de rand van een tafel of ander werkoppervlak. Het oppervlak moet stabiel, schoon en droog zijn.
- Zet het apparaat niet in de buurt van een oven of haart noch in de buurt van andere elektrische apparaten. Het mag niet in contact komen met andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat niet in de buurt van wanden, gordijnen of andere brandbare materialen. Houd ten alle tijde een minimumafstand vrij van 20 cm tot het apparaat.
- Zorg dat het apparaat juist in elkaar gezet is, voordat u het in het stopcontact doet en in gebruik neemt. Volg de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
- Rol het snoer, voor gebruik, volledig uit.
- Laat het snoer niet over de tafelranden hangen en zorg dat het niet in aanraking komt met warme oppervlakten.
- Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat. Gebruik het apparaat niet buiten en niet in rijdende auto's of boten.

- Het apparaat alleen met meegeleverde toebehoren gebruiken. Verkeerd toebehoren kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.
- Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het apparaat af bij SOLIS of een, van de door SOLIS geautoriseerde, servicepunten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
- Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het apparaat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor stroomstoten!
- Voor uw veiligheid raden wij u aan om de SOLIS Tea Maker Prestige direct in een enkel stopcontact te stoppen, zonder andere apparaten. Als de stroom door een ander elektronisch apparaat overbelast wordt, dan kan uw Tea Maker niet meer correct functioneren. Het gebruik van een meervoudig stopcontact of een verlengsnoer worden om deze reden afgeraden.
- We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
- Het apparaat niet met en timer of afstandsbediening inschakelen.
- Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens (ook kinderen) of gebrek aan kennis en ervaring mogen de Tea Maker niet gebruiken, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt of zij door deze persoon nauwkeurig zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat.
- Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de Tea Maker spelen.

**Let u bij uw SOLIS Tea Maker Prestige vooral op het volgende:**

- De glazen kan mag alleen samen met meegeleverd basisstation worden gebruikt. Gebruik hem niet op een kookplaat.
- Raak de hete oppervlakten van het apparaat niet aan! Gebruik de handgreep om de glazen kan op te tillen en vast te houden.
- Zet voor gebruik de deksel van de kan goed vast op de glazen kan.
- Zet niets op de deksel van de kan.
- Open de deksel niet tijdens het gebruik. Er kan hete damp of kokend water vrijkomen.

- U wordt aangeraden de glazen kan uiterst voorzichtig te hanteren, wanneer deze met hete vloeistof gevuld is.
- Er moet zorgvuldig toezicht worden gehouden indien het apparaat door of dichtbij kinderen gebruikt wordt.
- Wees voorzichtig als u het hete water inschenkt. De damp kan is ook heel heet en kan u verbranden! Schenk het water of de thee niet te snel.
- Vul de glazen kan nooit voorbij de lijnmarkeringen 'WATER MAX' (als u water verwarmt) of "TEA MAX" (als u thee zet), om zo verbranding te voorkomen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder water. De glazen kan moet minstens tot de 'MIN'-markering gevuld worden. Mocht de Tea Maker toch zonder water in gebruik worden genomen, dan schakelt het apparaat automatisch uit. Laat het apparaat in dat geval eerst afkoelen, voordat u het opnieuw met water vult.

**⚠ OM EEN STROOMSTOOT TE VOORKOMEN, NOOIT DE BASIS VAN DE KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE STEKKER IN HET WATER DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KOMEN.**



Let op de reinigingsvoorschriften op bladzijde 36 van deze gebruiksaanwijzing.

- Haal de glazen kan niet van het basisstation tijdens de verwarmingsfase of als de theezeef in beweging is. Zorg ervoor dat het opwarmen van het water of de theebereiding klaar is, voordat u de glazen kan optilt.

**⚠ GEBRUIK HET APPARAAT NIET OP EEN SCHEEF OPPERVLAK EN VERPLAATS HET APPARAAT TIJDENS GEBRUIK NIET**

- Het gebruik van toebehoren, die niet uitdrukkelijk door SOLIS aangeraden wordt, kan stroomstoten en persoonlijke schade veroorzaken.
- Om het apparaat aan te zetten, drukt u op het basisstation op de TEA/Cancel knop, als u thee wilt maken of op de HOT WATER/Cancel knop, als u water wilt verwarmen.
- Het apparaat is uitgeschakeld als alle indicatielampen rond de knoppen uit zijn.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, moet het apparaat altijd eerst uitgeschakeld worden.

- Als het apparaat niet in gebruik is, haalt u dan de stekker uit het stopcontact.
- Voordat u het apparaat verplaatst, bijvoorbeeld om onderdelen aan- of weg te nemen resp. het apparaat te reinigen of te bewaren, deze altijd eerst uitschakelen, laten afkoelen en de uit het stopcontact halen.
- Laat het apparaat tussen twee verwarmings- of bereidingsstanden altijd afkoelen.

**⚠ SPOEL DE BUITENKANT VAN DE GLAZEN KAN NOOIT AF MET STROMEND WATER.**



- Volg de reinigingsvoorschriften op bladzijde 36 van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen
- Gebruik de Tea Maker niet bij de gootsteen of wasbak.
- Plaats het apparaat nooit zo dat het in aanraking met water kan komen.
- Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het uit het water haalt.
- Dit apparaat heeft een geaard snoer met een geaarde stekker. Dit apparaat moet door het gebruik van een geaard stopcontact geaard worden. Door het apparaat te aarden, is de kans op een stroomstoot in het geval van een kortsluiting kleiner.
- Mocht uw aansluiting geen geaard stopcontact hebben, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid en verplichting, om het stopcontact te vervangen met een juist en geaard stopcontact.
- In geen geding mag de stekker en het snoer van elkaar losgemaakt of afgesneden worden noch mag er een adapter gebruikt worden
- Als u de veiligheidsvoorschriften niet goed begrepen hebben, of mocht u twijfel hebben, of het apparaat geaard is, vraag het dan aan uw elektricien.

## ■ **OPMERKINGEN SNOERLENGTE**

- Uw SOLIS apparaat heeft een kort snoer. Dit is een voorzorgsmaatregel om persoonlijke en materiële schade te voorkomen, die door struikelen, trekken of ook door het verward zijn met andere kabels kunnen ontstaan.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of in de buurt komen, zonder ouderlijk toezicht.
- Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.




## ▲ PRODUCTOMSCHRIJVING

Van uw SOLIS Tea Maker Prestige





- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | Deksel van de kan                                     | H | Thee maatlepel  |
| B | Kalkfilter uit edelstaal                              | I | Basisstation  |
| C | Deksel van de theezeef                                | J | Kabelruimte – aan de onderzijde van het basisstation  |
| D | Theezeef uit edelstaal                                | K | AUTO START knop – zet de thee-bereiding automatisch in gang, als er vooraf een tijdsinstelling plaats heeft gevonden. |
| E | Magneetstaaf – Houdt de theezeef magnetisch in de kan | L | KEEP WARM knop – houdt de thee of het verwarmde water tot wel 60 minuten lang warm.                                   |
| F | Glazen kan – Voor max. 1500 ml water en 200 ml thee   |   |   |
| G | Temperatuursensor                                     |   |   |

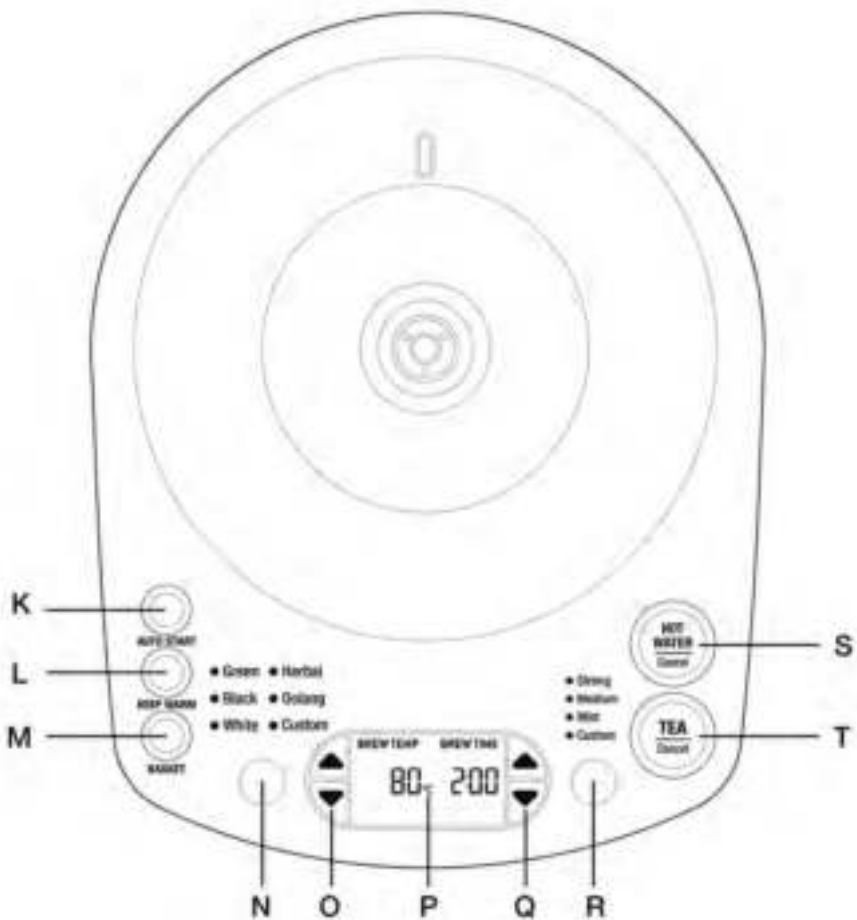

- M BASKET knop – om de theezeef automatisch omhoog en omlaag te bewegen circuleert het water vrij rond de theebladeren en nemen meer aroma op gedurende een kortere tijd.
- N TEA TYPE knop – Om de verschillende theesoorten, zoals groene, zwarte, witte of kruiden thee zoals Oolong thee en de daarbij behorende temperatuur in te stellen.
- O Variabele Temperatuurstelling – voor het instellen van de temperatuur
- P LCD-Display
- Q Variabele Tijdsinstelling – Voor het instellen van de trekduur
- R TEA STRENGTH knop – Voor het instellen van de voorgeprogrammeerde bereidingstijden voor sterke, gemiddelde of milde thee,
- S HOT WATER/Cancel knop – Om het water op een variabele temperatuur te verwarmen
- T TEA/Cancel knop – voor het starten van de theebereiding



## ▲ THEE INZICHTEN



## ■ THEESOORTEN

Er zijn vier theesoorten, die allemaal van de theeplant „Camellia Sinensis“ komen. Het moment wanneer geplukt wordt en het verwerkingsproces, bepalen wat voor een soort thee het is.

### 1. Zwarte thee

Zwarte thee is wereldwijd de bekendste thee. Het wordt gemaakt, door de geplukte theebladeren eerst een aantal uur te fermenteren, voordat ze verwarmt of gedroogd worden. Door deze oxidatie worden de bladeren donkerder and wordt de hoeveelheid cafeïne verhoogd. Van alle soorten thee, heeft zwarte thee de donkerste kleur en sterkste geur.

### 2. Witte thee

Witte thee is de zeldzaamste en meest exclusieve thee. Witte thee bestaat uit de witte knoppen van de theeplant, die na het plukken worden gestoomd en daarna natuurlijk worden gedroogd. Deze thee heeft weinig cafeïne en een lichte en zoete smaak.

### 3. Groene thee

Ongeveer 10% van de wereldwijde theeconsumptie bestaat uit groene thee. De theebladeren worden geplukt, gerold en gedroogd, voordat ze bruin kunnen worden. Groene thee kenmerkt zich door een onmiskenbaar aroma en een licht wrange smaak.

### 4. Oolong thee

Oolong thee wordt gedeeltelijk gefermenteerd. Dit houdt in dat de bladeren direct na het plukken gefermenteerd worden. Ze hebben maar een korte oxidatietijd, zodat de bladeren van groen in rood/bruin verkleuren. De bladeren hebben een bloemig en fruitig karakter, wat ook in de smaak te proeven is. Het wordt afgeraden Oolong thee met melk, suiker of citroen te drinken.

### 5. Kruiden- en vruchtenthee

Kruidenthee komt niet van de theeplant, maar van bloemen, bladeren, wortels of zaden. De meest voorkomende kruidenthee zijn kamille, pepermunt, venkel, rozenbottel en citroenkruid. Kruidenthee zonder het gebruik van echte theebladeren, worden door een langere bereidingstijd meestal niet bitter. Deze thee kan vaak tot drie keer bereid worden met kokend water, zonder smaak te verliezen.

### 6. Theemelanges

Theeproducten maken melanges door verschillende soorten thee te combineren. Dit gebeurt vaak om de smaak van het ene seizoen tot de andere consistent te hou-

den. Veel voorkomende melanges met zwarte thee, zijn English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast en Russian Caravan.

**TIP:** Gekookte theebladeren zijn een uiterst goede mest voor uw tuin en zorgen voor een gezonde grond!

## ■ THEEOPSLAG

- Thee kan, afhankelijk van de kwaliteit en indien vacuümverpakt, tot twee jaar bewaard worden. Eenmaal geopend, moet thee in een luchtdichte verpakking in een droge en donkere plek bewaard worden.
- Na opening, zal zwarte thee langer zijn smaak houden, hoewel alle thee onder optimale condities bewaard dienen te worden.
- U merkt het als de thee niet meer optimaal is. Het verliest aroma en krijgt een bittere, muffe smaak.

## ■ TIPS VOOR EEN OPTIMALE THEEBEREIDING

- De waterkwaliteit beïnvloedt ook de smaak. Voor een optimaal resultaat, kunt u het beste gefilterd water gebruiken.
- Kleinere theedeeltjes en blaadjes geven sneller smaak af, dan hele bladeren. Hierdoor geven kleine theedeeltjes vaak te veel tannine af, waardoor de smaak sterker wordt. Stel de trektijd zo in, dat de gewenste sterkte bereikt wordt.
- Gebruik meegeleverde maatlepel en gebruik ongeveer een scheepje per kop thee / per 250 ml water.

### Water/thee-verhouding

GLAZEN KAN MARKERING	KOPPEN / ML	MEETLEPEN
500mL	ca. 2 koppen / 500ml	2 lepels
750mL	ca. 3 koppen / 750ml	3 lepels
1000mL	ca. 4 koppen / 1000ml	4 lepels
1200mL	ca. 5 koppen / 1200ml	5 lepels





## ▲ VOOR GEBRUIK

Van uw SOLIS Tea Maker Prestige



## ■ DE TEA MAKER KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK

Om eventueel stof en plakresten vanuit de productie te verwijderen, raden wij u aan om de eerste keer alleen water te koken en dit water weg te gooien.

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, labels en tape van de Tea Maker.
2. Verwijder eerste de deksel en haal dan de theezeef van de magneetstaaf in de glazen kan. Was de deksel van de kan, de theezeef, de deksel van de theezeef en de maatlepel in warm water af met wat afwasmiddel en een zachte spons. Daarna goed afspoelen en afdrogen.

**⚠ NOOIT DE BASIS VAN DE KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE STEKKER IN HET WAREN DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KOMEN.**

3. Zet het basisstation op een vlakke, droge ondergrond.
4. Vul de glazen kan, zonder theezeef, maximaal (tot de 1500 ml WATER MAX markering). Zet daarna de glazen kan op het basisstation en zet sluit deze met zijn deksel af.

**⚠ NOOIT DE KAM MET HEET WATER VULLEN. ZORG DAT U DE TEA MAKER LAAT AFKOELEN VOORDAT U DEZE OPNIEUW VULT.**

**⚠ HET VULLEN TOT VOORBIJ DE 'MAX' MARKERING, KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE BRANDWONDEN OF LETSEL DOOR HET OVERSTROMEN VAN HEET OF KOKLEND WATER. HET VULLEN TOT ONDER DE 'MIN' MARKERING KAN ERVOOR ZORGEN DAT DEZE AUTOMATISCH UITSCHAKELT, ZONDER DAT DE GEWENSTE TEMPERATUUR BEREIKT IS.**

5. Rol het snoer volledig uit en stop de stekker in het stopcontact.
6. De LCD Display verlicht de standaard bereidingstemperatuur en –tijd.



- Druk op de linker knop met de pijl omhoog ▲, tot de display 100°C aangeeft. De custom LED zal automatisch oplichten.



- Druk op de HOT WATER/Cancel knop om het kookproces te starten. De knop zal oplichten en er zal 'ON' op de display verschijnen samen met de voortgang van het proces in stappen van 5°C.
- Zodra de temperatuur 100°C heeft bereikt, hoort u 3x een meldingstoon, waarna het licht van de HOT WATER/Cancel knop zal uitgaan.
- Gooi het water weg. De Tea Maker is nu klaar voor gebruik.



## ▲ HET GEBRUIK

Van uw SOLIS Tea Maker Prestige



## ■ HET GEBRUIK ALS TEA MAKER VOOR DE BEREIDING VAN THEE

1. Neem de kan van het basisstation en verwijder de deksel. Vul de kan met de gewenste hoeveelheid water. Let op: De markering 'TEA MAX' (1200 ml) mag niet overschrijden worden!

**⚠ HET VULLEN TOT VOORBIJ DE 'MAX' MARKERING, KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE BRANDWONDEN OF LETSEL DOOR HET OVERSTROMEN VAN HEET OF KOKLEND WATER. HET VULLEN TOT ONDER DE 'MIN' MARKERING KAN ERVOOR ZORGEN DAT DEZE AUTOMATISCH UITSCHAKELT, ZONDER DAT DE GEWENSTE TEMPERATUUR BEREIKT IS.**

2. Zet de theezeef op een vlakke, droge ondergrond en haal de deksel ervan af door de vergrendeling aan de zijkant op te lichten.



3. Gebruik de meegeleverde maatlepel om de theezeef met theebladeren te vullen. In het algemeen is een lepel theebladeren per kop thee / 250 ml water voldoende. Echter, dit is afhankelijk van de instructies op de theeverpakking en uw persoonlijke voorkeur (zie ook bladzijde 15, water/thee-verhouding).



4. Zet de deksel weer op de theezeef vast. Druk licht op het midden van de deksel, totdat u zeker weet dat deze goed zit.



5. Schuif de theezeef op de magneetstaaf in de kan. De theezeef zal zichzelf bovenaan de magneet vastzetten. Sluit nu de deksel van de kan.



## ■ THEESOORT KIEZEN

De theesoort bepaalt de bereidingstemperatuur.

De Tea Maker is instelbaar voor het optimaal bereiden van vijf verschillende soorten thee: groen, zwart, wit, Oolong of kruiden thee. Het bevat ook een instelbare temperatuursinstelling voor een theemengeling of om uw eigen voorkeur in te stellen (instelling 'Custom'). (Zie ook bladzijde 30, De bereidings temperatuur zelf instellen).

6. Om een vooringestelde theesoort te kiezen
  - a. Druk op de TEA TYPE knop en blijf drukken totdat u uw gewenste theesoort bereikt: 'Green' voor groene thee, 'Black' voor zwarte thee, 'White' voor witte thee, 'Herbal' voor kruiden thee en 'Oolong' voor Oolong thee.
  - b. Op de LCD-display verschijnt links de voorgeprogrammeerde, aanbevolen temperatuur voor het optimale bereiden van de gekozen theesoort.



THEESOORTEN	GROENE THEE	WITTE THEE	OOLONG TEE	KRUIDEN THEE	ZWARTE THEE
GEPROGRAMMEERDE KOOK-TEMPERATUUR	80°C	85°C	90°C	100°C	100°C
GEPROGRAMMEERDE TIJDSDUUR	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

## ■ THEESTERKTE KIEZEN

De gewenste sterkte, bepaalt de bereidingstijd. De juiste bereidingstijd is afhankelijk van de theesoort en uw persoonlijke voorkeur.

De Tea Maker heeft drie voorinstelde sterktes: Sterk, Medium en Mild. Het heeft ook de optie om zelf een bereidingstijd in te stellen die beter bij uw persoonlijke wensen past. (Kijk hiervoor op bladzijde 30 De Bereidingstijd zelf instellen).

7. Om een ingestelde theesterkte te kiezen:
  - a. Drukt u op de knop TEA STRENGHT en blijft deze drukken totdat uw gewenste sterkte bereikt: 'Strong', 'Medium' of 'Mild' zal oplichten.
  - b. Het LCD scherm zal de aanbevolen bereidingstijd aangeven, die nodig is om de sterkte die gekozen is te bereiken. Dit is rechts op de display af te lezen.
8. Druk op de TEA/Cancel knop op de bereiding van de thee te starten. De knop zal oplichten en er zal 'ON' op de display verschijnen samen met de voortgang van het proces in stappen van 5°C. Als de watertemperatuur 50°C bereikt, zal 'ON' vervangen worden door de geselecteerde bereidingstijd.

**OPMERKING:** De 'BREW TIME', oftewel de bereidingstijd kan tijdens het verwarmingsproces aangepast worden. Daarentegen kan de bereidingstemperatuur, oftewel 'BREW TIME' niet meer aangepast worden nadat de bereiding begonnen is.

Om de bereidingstijd aan te passen, kunt de op de rechter ▲ pijl drukken om uw bereidingstijd te verlengen of op de rechter ▼ pijl drukken om de bereidingstijd te verkorten. De bereidingstijd kan in stappen van 30 seconden tot 10 minuten worden gewijzigd. Om de eindtemperatuur te veranderen, moet u eerst op de TEA/Cancel knop drukken, om de theebereiding te stoppen, om daarna de eindtemperatuur exact in te stellen. (Zie ook bladzijde 23 en 30).

9. Als de geselecteerde eindtemperatuur bereikt is, zal de theezeef automatisch in het hete water naar beneden gaan.
10. Op het moment dat de zeef de bodem van de glazen kan bereikt heeft, zal het LCD scherm de bereidingstijd weergeven en automatisch per seconde aftellen. U ziet dit rechts op het LCD scherm.
11. Aan het eind van het bereidingsproces, zal de zeef automatisch weer naar boven komen om overbereiding te voorkomen. U hoort 3x een meldingstoon. In het LCD scherm zal de 'Time Since Brew' en de tijd worden aangegeven. De tijd laat zien, hoelang het bereidingsproces klaar is. Dit blijft gedurende 60 minuten weergegeven, waarna hij automatisch uitgeschakeld wordt.





**⚠ DE THEEZEEF IS NA DE BEREIDING NOG ERG HEET. ZORGT U ERVOOR, DAT DEZE GOED AFGEKOELD IS, VOORDAT U DEZE AANRAAKT.**

## ■ DE 'KEEP WARM' WARMHOUDFUNCTIE

Deze functie zorgt ervoor dat de bereide thee of het opgewarmde water nog 60 minuten warm blijft. De 'Keep Warm' functie varieert van 50°C – 80°C, afhankelijk van de gekozen eindtemperatuur. Hoe lager de bereidingstemperatuur, hoe lager de warmhoudtemperatuur.

INGESTELDE BEREIDINGSTEMPERatuur	DE GEMIDDELDE WARMHOUDTEMPERatuur
50°C - 65°C	50°C
70°C - 80°C	70°C
85°C	75°C
90°C - 100°C	80°C

**OPMERKING:** Tijdens de 'Keep Warm' functie, zal de thee aroma blijven ontwikkelen. Afhankelijk van hoelang u de thee wilt warmhouden, kunt u ook beslissen om de initiële theesterkte en bereidingstijd te verlagen (zie bladzijde 23/24 en 30).

De 'Keep Warm' functie wordt als volgt gebruikt:

1. Druk voor, tijdens of na de theeberijding of het water verwarmen op de KEEP WARM knop. De verlichting onder deze knop zal gaan branden om aan te geven dat deze geselecteerd is.

**OPMERKING:** 'Keep Warm' zal de temperatuur, na de 'Tea' of 'Hot Water' bereiding, slechts tijdens de 'Time Since Brew' functie en dus tot maximaal 60 minuten vasthouden.

2. Zodra de theeberiding of het water verwarmen klaar is, zal het LCD scherm automatisch de 'Time Since Brew' laten zien (oplopend). Zolang de glazen kan op het basisstation staat, zal de KEEP WARM knop verlicht worden, wat aangeeft dat de KEEP WARM functie geactiveerd is tot maximaal de 60 minuten durende 'Time Since Brew'.
3. Gedurende deze tijd kan de glazen kan van het basisstation gehaald worden. Echter, de warmhoudfunctie zal dan automatisch uitgeschakeld worden. U kunt deze functie opnieuw inschakelen door nog een keer op de KEEP WARM knop te drukken. De warmhoudfunctie zal dan weer gedurende de 60 minuten van 'Time Since Brew' werken.

**OPMERKING:** De 'Keep Warm' functie werkt niet als de watertemperatuur lager is dan 50°C.

## ■ DE THEEZEEF FUNCTIE „BASKET CYCLE“

De functie 'Basket Cycle' verplaatst de theezeef automatisch van boven naar beneden tijdens het bereidingsproces. Hierdoor komen de theeblaadjes los, waardoor het hete water beter binnen de zeef kan circuleren voor het maximale resultaat.

**OPMERKING:** De 'Basket Cycle' functie verhoogt en beïnvloed duidelijk de sterkte van de thee. Het is daarom verstandig om de initiële theesterkte en bereidingstijd te verlagen, indien u de 'Basket Cycle' functie gebruikt (zie bladzijde 23/24 en 30).

**OPMERKING :** Het gebruik van deze functie wordt alleen aangeraden als u tussen de 1000 ml (ca. 4 koppen) en 1200 ml (ca. 5 koppen) thee zet.

1. Om de 'Basket Cycle' functie te activeren, drukt u eenmalig op de BASKET knop. De verlichting rond deze knop zal gaan branden en de display laat BASKET CYCLE zien.
2. Tijdens de bereiding van thee, zal de BASKET knop gaan knippen, terwijl de zeef in de kan zich langzaam van boven naar onderen beweegt.
3. De 'Basket Cycle' functie kan ten alle tijden gestopt worden, door een keer op de BASKET knop te drukken. De verlichting zal uitgaan en ook op het scherm is het woord "Basket Cycle" niet meer te lezen. De zeef zal terug gaan naar de bodem van de glazen kan, totdat het bereidingsproces is afgelopen.

## ■ GEBRUIK ALS WATERKOKER MET VARIABLE TEMPERATUURSINSTELLING

De Tea Maker kan ook gebruikt worden op water te koken of te verwarmen tot de door u gewenste temperatuur.

**OPMERKING:** Als u de glazen kan al voor het bereiden van thee heeft gebruikt, raden wij u aan om de binnenzijde van de glazen kan goed te reinigen en de theezeef te verwijderen, voordat u water gaat koken of verwarmen.

1. Vul de glazen kan met de gewenste hoeveelheid water. Vul de kan nooit tot boven de maximaal aangegeven markering (1500 ml WATER MAX).
2. a. **Water koken (100°C):**  
Druk op de linker ▲ pijl en stel de temperatuur in op 100°C. De LED bij 'Custom' zal oplichten.
- b. **Om water tot een zelf ingestelde waarde te verwarmen:**  
Druk op de linker ▲ pijl om de temperatuur te verhogen of op de linker ▼ pijl om de temperatuur te verlagen. De temperatuur kan ingesteld worden in stappen van 5°C tussen 50°C en maximaal 100°C (of indien de temperatuur is ingesteld in Fahrenheit, in stappen van 5°F tussen 120°F en maximaal 212°F). De LED bij 'Custom' zal automatisch oplichten.



**OPMERKING:** Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld en de theebeiding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het geheugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op bladzijde 41.

3. Druk op de HOT WATER/Cancel knop op het proces te starten. Deze knop zal oplichten en het LCD scherm zal 'ON' laten zien en het verwarmen van het water zal in stappen van 5°C worden weergegeven.
4. Zodra het verwarmingsproces is begonnen, kan de bereidingstemperatuur niet meer worden gewijzigd. Om de bereidingstemperatuur te wijzigen, drukt u op

de HOT WATER/Cancel knop op het verwarmingsproces te annuleren. Nu kunt u de bereidingstemperatuur opnieuw instellen (zie bladzijde 23 en 30).

5. Als de gewenste temperatuur bereikt is, hoort u 3x een meldingstoon. Het LCD scherm zal automatisch de 'Time Since Brew' functie activeren. Deze functie telt tot een maximum van 60 minuten, waardoor u kunt zien hoe lang uw bereidingsproces klaar is. Het activeert niet de verwarmingselementen.
6. De Tea Maker heeft een 'Keep Warm' functie die ervoor kan zorgen dat u thee of warm water tot 60 minuten lang verwarmd blijft. (Kijk hiervoor op bladzijde 25 bij de 'Keep Warm' warmhoudfunctie.)

**OPMERKING:** De warmhoudfunctie houdt de temperatuur tot wel 60 minuten na de thee- of waterbereiding constant en loopt parallel met de instelling 'Time Since Brew'.

## ▲ **OVERIGE FUNCTIES**

**Van uw SOLIS Tea Maker Prestige**



## ■ DE BEREIDINGSTEMPERATUUR ZELF INSTELLEN

Naast de 5 voorgeprogrammeerde temperaturen (zie bladzijde 23, theesoort kiezen), beschikt uw Tea Maker ook over de mogelijkheid om de temperatuur in te stellen voor andere theemelanges of voor uw persoonlijke voorkeur.

**Het instellen van de gewenste bereidingstemperatuur:**

1. Druk op de linker ▲ pijl knop om de temperatuur te verhogen of op de linker ▼ pijl knop om de temperatuur te verlagen. De bereidingstemperatuur kan in stappen van 5°C tussen 50°C en maximaal 100°C worden ingesteld. (Of indien de temperatuur is ingesteld in Fahrenheit, in stappen van 5°F tussen 120°F en maximaal 212°F).
2. Op het LCD scherm verschijnt aan de linkerkant de door u ingestelde temperatuur.

**OPMERKING:** Als u de linker pijlknoppen ▲ of ▼ indrukt terwijl 'Green', 'Black', 'White', 'Herbal' of 'Oolong' wordt weergegeven, dan wordt deze functie automatisch overgenomen en zal 'Custom' verlicht worden.

**OPMERKING:** Dit product is niet voor commercieel of wetenschappelijk gebruik gekalibreerd. De temperatuur kan in een bereik van 50°C – 65°C tot ± 5°C en in een bereik van 70°C – 100°C tot ± 3°C afwijken, wat binnen de normale tolerantie voor een optimale theebeiding ligt.

## ■ DE BEREIDINGSTIJD ZELF INSTELLEN

Naast de 3 voorgeprogrammeerde bereidingstijden (zie bladzijde 24, theesterkte kiezen), kunt u ook uw eigen gewenste bereidingstijd instellen.

**Het instellen van de gewenste bereidingstijd:**

1. Controleer of de bereidingstemperatuur (theesoort) gekozen is (bladzijde 23 en 30).

**Bereidingstijd van minder dan 10 minuten:**

- I. Druk op de rechter ▲ pijl om de tijd te verhogen of de rechter ▼ pijl om te tijd te verlagen. De bereidingstijd kan worden gekozen in stappen van 30 seconden met een maximum van 10 minuten.
- II. Zodra de Tea Maker is geactiveerd en de gewenste watertemperatuur bereikt is, gaat de theezeef automatisch omlaag en zal de ingestelde bereidingstijd beginnen af te tellen.
- III. Zodra de ingestelde bereidingstijd bereikt is, komt de theezeef automatisch omhoog en zal het LCD scherm 'Time Since Brew' weergegeven. Deze functie werkt gedurende maximaal 60 minuten en geeft aan hoe lang het proces klaar is en dus hoe vers uw thee is. De warmhoud functie wordt niet automatisch ingeschakeld.

## Handmatig een tijd van meer dan 10 minuten instellen:

Bij deze functie zal de theezeef, indien de ingestelde temperatuur bereikt is, automatisch naar beneden gaan. Echter, deze zal niet automatisch omhoog komen, zodat u dit zelf handmatig omhoog kan laten komen, zodra de gewenste bereidingstijd bereikt is. Dat kan als volgt:

- I. Druk op de rechter ▲ pijl om de maximale tijd van 10 minuten in te stellen.
- II. Druk nog vaker op de rechter ▲ pijl. Op het LCD scherm verschijnt 'MANUAL LIFT' en '- - : - -' op de rechterkant van het scherm.
- III. Zodra de Tea Maker geactiveerd is en de juiste watertemperatuur bereikt is, gaat de theezeef automatisch omlaag.
- IV. In deze handmatige liftfunctie, begint automatisch de functie 'Brew Time'. Deze functie zal tot een maximum van 60 minuten tellen. Hierdoor kunt u zien hoe lang de theezeef al in het water zit.
- V. Zodra de gewenste bereidingstijd bereikt is, drukt u twee seconden lang op de BASKET knop. Hierdoor zal de zeef weer ophoog komen.
- VI. Zodra de bereiding klaar is, verschijnt de 'Time Since Brew' functie automatisch weer op het scherm. Deze functie werkt gedurende maximaal 60 minuten en geeft aan hoe lang het proces klaar is en dus hoe vers uw thee is. De warmhoud functie wordt niet automatisch ingeschakeld.




**OPMERKING:** Zodra de handmatig ingestelde tijd is ingesteld en de theebe-reiding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het geheugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op bladzijde 41.


## ■ AUTO START – AUTOMATISCHE INSCHAKELEN

Met deze functie kunt u een specifieke tijd instellen, wanneer de Tea Maker automatisch moet beginnen met het bereiden van thee of heet water.

### Het instellen van de 'Auto Start' functie

1. Druk op de AUTO START knop en houd deze gedurende 2 seconden vast. De knop zal oplichten en het meldingsgeluid zal klinken.
2. Op het LCD scherm verschijnt het AUTO START symbool  en de termen CURRENT TIME (huidige tijd) en START TIME (starttijd) zullen knipperen.
3. Om de huidige tijd (CURRENT TIME) in te stellen, drukt u op de linker ▲ pijl om een latere tijd in te stellen of de linker ▼ pijl om een vroegere tijd in te stellen. Dit geschied in stappen van 1 minuut. Zorg dat u de juiste tijd heeft ingesteld: AM is van middernacht tot 12 uur 's middags, PM is van 12 uur 's middags tot middernacht.

**OPMERKING:** Als u de pijlen ▲ of ▼ ingedrukt houdt, zal de tijd sneller naar boven of naar onder ingesteld kunnen worden.

4. Om de starttijd (START TIME) in te stellen, drukt u op de rechter ▲ pijl om een latere tijd in te stellen of de rechter ▼ pijl om een vroegere tijd in te stellen. Dit geschied in stappen van 1 minuut. Zorg dat u de juiste tijd (AM of PM) heeft ingesteld (zie ook hierboven).
5. Zodra de huidige tijd en de starttijd zijn ingesteld, drukt dan, afhankelijk van welk proces u wilt starten, op de knipperende HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel knop.
6. Het LCD scherm zal naast het AUTO START symbool , ook de huidige tijd en de starttijd weergeven. Ter bevestiging van het gebruik van de 'Auto Start' functie, zal de AUTO START knop rondom oplichten en verlicht blijven totdat de starttijd bereikt is.
7. Controleer of de Tea Maker klaar is voor gebruik:
  - a) Zorg dat er genoeg water in de kan en genoeg theebladeren in de theezeef aanwezig zijn om thee te kunnen bereiden, of
  - b) Zorg dat er genoeg water in de kan aanwezig is om water te kunnen verwarmen.


**OPMERKING:** Door te weinig water kan uw basisstation verkleuren!

8. Zodra de starttijd bereikt is, zal u apparaat automatisch beginnen met de bereiding van thee of warm water. Gedurende het proces zal de AUTO START knop niet meer branden, totdat deze klaar is.



De 'Auto Start' functie opnieuw instellen met de eerder ingestelde starttijd

1. Druk 1x op de AUTO START knop. Hierdoor zullen de HOT WATER/Cancel en de TEA/Cancel knoppen gaan knipperen.
2. Druk, afhankelijk van de gewenste bereiding, op de HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel knop. De 'Auto Start' is nu opnieuw ingesteld.

**OPMERKING:** De 'Auto Start' functie kan ten aller tijde worden geannuleerd door op de AUTO START knop te drukken. Het AUTO START symbool  zal niet langer zichtbaar zijn en de AUTO START knop zal niet langer branden.

## ■ STAND-BY MODUS

Als de stekker van de Tea Maker in het stopcontact zit, dan zal het LCD scherm 3 minuten verlicht blijven, voordat het in de stand-by modus zal gaan. Als het apparaat op stand-by staat, zal de achtergrondverlichting van het LCD scherm uitgaan en zal de huidige tijd op de display verschijnen.

Om de Tea Maker uit de stand-by modus te halen, drukt u op een willekeurige knop op het basisstation, behalve op de HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel knop. Hierdoor zal het LCD scherm weer gaan branden. Door op de HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel knop, wordt de gekozen functie direct gestart.

## ■ HET BEWEGEN VAN DE THEEZEEF BUITEN HET BEREIDINGSPROCES

Misschien wilt u, nadat het bereidingsproces is afgelopen, de theezeef nogmaals laten zakken, zodat deze toch meer smaak krijgt. Om dit te doen, houdt u 2 seconden de BASKET knop vast. De verlichting van de BASKET knop zal gaan knipperen en de theezeef zal automatisch naar beneden gaan.

Zodra de gewenste sterkte bereikt is, drukt u nogmaals 2 seconden op de BASKET knop. De verlichting zal weer knipperen en de theezeef zal automatisch weer omhoog gaan.

**OPMERKING:** Als de kan van het basisstation wordt afgehaald terwijl de theezeef nog onderin zit, dan zal deze automatisch weer omhoog komen, zodra de kan weer op het basisstation wordt gezet.

## ■ HET WISSELEN VAN DE TEMPERATUURSAANDUIDING (VAN °C NAAR °F)

De temperatuuraanduiding staat standaard ingesteld op °Celsius, maar kan naar °Fahrenheit omgezet worden.

Om dit te doen, houd u tegelijkertijd de TEA TYPE en de TEA STRENGTH knop gedurende twee seconden ingedrukt. De gekozen temperatuuraanduiding verschijnt op het LCD scherm.



**OPMERKING:** Zodra de temperatuuraanduiding is aangepast en de theebe-reiding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het geheugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op bladzijde 41.

## ▲ REINIGING & VERZORGING

Van uw SOLIS Tea Maker Prestige



Zorg dat uw Tea Maker uitgeschakeld wordt, door, afhankelijk van de gekozen functie, op de TEA/Cancel of op de HOT WATER/Cancel knop op het basisstation te drukken. De verlichting van deze knop zal dan uitgaan. Haal daarna de stekker uit het stopcontact.

**OPMERKING:** Laat alle onderdelen van de Tea Maker eerst volledig afkoelen, voordat u deze uit elkaar haalt.

**OPMERKING:** Alleen de deksel van de kan, de theezeef, de deksel van de theezeef en de maatlepel zijn geschikt voor de afwasmachine.

**⚠ NOOIT DE BASIS VAN DE KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE STEKKER IN HET WATER DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KOMEN.**



## ■ HET REINIGEN VAN DE DEKSEL MET GEÏNTEGREERD KALKFILTER

1. Was de deksel van de kan met een zachte spons af in warm water met afwasmiddel en spoel en droog deze goed af. Het geïntegreerde kalkfilter kan worden gereinigd door deze onder heet lopend water af te spoelen met een schoonmaakdoekje of een borstel.
2. De deksel van de kan, kan eventueel ook in de vaatwasser gereinigd worden. Legt u hem dan vertikaal in de vaatwasser, zo dat het kalkfilter naar boven ligt. Zo kan het water gemakkelijk weg.
3. Zorg dat alles goed droog is, voordat u het weer opnieuw gebruikt.

## ■ HET REINIGEN VAN DE GLAZEN KAN

1. Leeg na elk gebruik de glazen kan. Zorg ervoor de thee er niet gedurende de nacht achterblijft.
2. Veeg de binnenkant van de glazen kan schoon met een vochtige doek of spoel hem uit met warm water. Thee laat sporen achter, die de smaak van bereide thee versterken. Als u de Tea Maker alleen gebruikt voor het bereiden van thee, maak de Tea Maker dan niet schoon met zeep.

3. Veeg de buitenkant van de glazen kan schoon met een vochtige doek.



**⚠ NOOIT DE BUITENKANT VAN DE GLAZEN KAN IN WATER OF ONDER LOPEND WATER SCHOONMAKEN.**

**OPMERKING:** Gebruik geen chemicaliën, stalen sponzen of agressieve reinigingsmiddelen om de binnenzijde van de glazen kan te reinigen, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken.

4. Om de afzetting van tannine, een wrang en chemisch bestandsdeel van thee, te verwijderen, voelt u de kan tot de MAX-markering (1500 ml WATER MAX) met water en:
  - a) Voegt u citroensap, evenals de uitgeperste citroen, toe en kook deze. Laat dit een nacht weken en gooi daarna het mengsel weg. Vul daarna de glazen kan met water en kook deze. Daarna ook dit weggooien. Dit proces indien nodig herhalen. Of
  - b) Voeg 6 eetlepels witte wijnazijn toe en kook deze. Laat dit een nacht weken en gooi daarna het mengsel weg. Vul daarna de glazen kan met water en kook deze. Daarna ook dit weggooien. Dit proces indien nodig herhalen.
5. Droog de kan, voor gebruik, zorgvuldig met een zachte doek.

**OPMERKING:** Door regelmatig gebruik, kan naar verloop van tijd, een opbouw van kalk ontstaan, waardoor de werking en de levensduur van de Tea Maker beïnvloed kunnen worden. Kalk en fosfaten zijn veel voorkomende soorten aanslag en kunnen uw Tea Maker beschadigen. Kalk is een schadelijk mineraal, dat voorkomt als een witgekleurd of roestig uitzienende afzetting op de wanden of de bodem van de glazen kan. Fosfaten ziet u niet, maar het kan het water er troebel uit laten zien als het gekookt is. Om schade aan uw Tea Maker te voorkomen, moet u het regelmatig ontkalken. Gebruik SOLI-POL ontkalker en volg de instructies die meegeleverd worden.

## ■ HET REINIGEN VAN DE THEEZEEF, DE DEKSEL VAN DE THEEZEEF EN DE MAATLEPEL

1. Was de theezeef, de deksel van de theezeef en de maatlepel af met een zachte spons en afwasmiddel in warm water en spoel en droog deze goed af. Een niet schurende zeepoplossing of milde spray oplossing, kan vlekken voorkomen. Doe het schoonmaakmiddel op de spons, niet op het te reinigen oppervlak.
2. Deze onderdelen kunnen eventueel ook in de vaatwasser gereinigd worden.
3. Zorg dat alles goed droog is, voordat u het weer opnieuw gebruikt.

## ■ HET REINIGEN VAN HET BASISSTATION

1. Neem het basisstation af met een zachte en vochtige spons.
2. Zorg dat alle oppervlakten goed droog zijn, voordat u het basisstation weer in het stopcontact doet.

## ■ OPBERGEN

1. Zorg dat de Tea Maker uitgeschakeld en schoongemaakt is, voordat u deze opbergt.
2. Controleer of de theezeef goed aan de magneetstaaf is bevestigd.
3. Controleer dat de deksel goed op de kan geplaatst is.
4. Rol het snoer op en berg deze op onder het basisstation.
5. Zorg dat de Tea Maker recht op het basisstation staat. Plaats niets op het apparaat.

▲ **PROBLEMEN EN BIJBEHORENDE  
OPLOSSINGEN**



<b>MÖGELIJK PROBLEEM</b>	<b>EENVOUDIGE OPLOSSING</b>
<b>De Tea Maker kan niet ingeschakeld worden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit</li> <li>• Doe de stekker in een enkel stopcontact</li> <li>• Doe de stekker in een ander stopcontact</li> <li>• Indien nodig, haal de stroom er even af en zet deze er weer op</li> <li>• Voor extra veiligheid, beschikt de Tea Maker over een oververhittingbeveiliging. In dat geval, schakelt de Tea Maker zich automatisch uit om eventuele schade te voorkomen. Mocht dit vaker gebeuren, neemt u dan contact op het uw dichtstbijzijnde SOLIS servicecentrum.</li> </ul>
<b>De Tea Maker doet het niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of u de glazen kan op de juiste manier op het basisstation geplaatst heeft</li> </ul>
<b>De achtergrondverlichting van het LCD scherm is uitgegaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Tea Maker gaat automatisch in de stand-by modus als deze 3 minuten niet wordt gebruikt. In de stand-by modus zal de achtergrondverlichting van het LCD scherm uitgaan en zal de huidige tijd op de display worden weergegeven.</li> <li>• Om de Tea Maker uit de stand-by modus te halen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haalt u de glazen kan van het basisstation af en plaatst deze weer terug.</li> <li>- Drukt u op een willekeurige knop op het basisstation, behalve op de HOT WATER/Cancel of TEA/Cancel knop. De achtergrondverlichting op de LCD scherm zal oplichten en weer operationeel worden.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ik kan geen functie selecteren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommige functies kunnen tijdens het bereidingsproces niet geselecteerd worden. Het kan zijn dat het LCD scherm kort wijzigt of dat er een meldings signaal te horen is, maar het lopende proces wordt niet aangepast.</li> </ul>



<b>MÖGELIJK PROBLEEM</b>	<b>EENVOUDIGE OPLOSSING</b>
<b>Op het LCD scherm verschijnt het woord „RESET“</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het LCD scherm begint het woord „RESET“ te knipperen, als er zich een elektronisch probleem voordoet wat hersteld kan worden. Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 seconden en doe de stekker weer in het stopcontact.</li> <li>• Bel met uw SOLIS servicepunt als „RESET“ blijft verschijnen.</li> </ul>
<b>Op het LCD scherm verschijnt het woord „ERROR“</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het LCD scherm begint het woord „ERROR“ te knipperen, als er zich een elektronisch probleem voordoet wat niet hersteld kan worden. Mocht dit gebeuren, belt u dan met SOLIS servicepunt.</li> </ul>
<b>Ik wil graag terug naar de fabrieksinstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw Tea Maker blijft de huidige instellingen onthouden, ook als u de stekker uit het stopcontact haalt.</li> <li>• Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, kunt u de knoppen AUTO START en KEEP WARM gedurende 2 seconden tegelijkertijd vasthouden.</li> </ul>
<b>De „Basket Cycle“ Functie / de BASKET-knop doen het niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De functie „Basket Cycle“ werkt alleen bij bereidingsprocessen van minder dan 10 minuten.</li> <li>• De theezeef kan niet gebruikt worden tijdens het opwarmproces of tijdens normaal gebruik.</li> </ul>
<b>Bij het koken van water, verschijnen er bellen bij de temperatuursensor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal voor de werking van de Tea Maker</li> </ul>

MÖGELIJK PROBLEEM	EENVOUDIGE OPLOSSING
Mijn thee is te zwak of te sterk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Theesmaak is persoonlijk en wellicht moet u een beetje experimenteren om de juiste instellingen te vinden die passen bij uw persoonlijke smaak. Voor een sterke thee, verhoogt u de hoeveelheid thee of de bereidingstijd (zie bladzijde 23 en 30). Voor een zachtere thee, verlaagt u de hoeveelheid thee of de bereidingstijd (zie bladzijde 23 en 30).</li> </ul>
Er komt een ratelend geluid uit de glazen kan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit is normaal. Het geluid komt van de magneet in de kan en deze kan geluid maken als de theezeef niet gebruikt wordt.</li> </ul>

## ▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	BTM800, Type 585
Productbeschrijving	Tea Maker
Spanning / Frequentie	220-240V~ / 50 Hz
Vermogen	1680 - 2000 Watt
Afmetingen	ca. 16,5 x 25,5 x 21,0 cm
Gewicht	ca. 2,4 kg

## ▲ TOEBEHOREN

Art.Nr.	Artikel
703.01	SOLIPOL Ontkalkingsmiddel (Designfles)
703.02	SOLIPOL Ontkalkingsmiddel (Vouwfles)

U vindt het toebehoren van uw SOLIS Tea Maker Prestige bij de betere speciaalzaak of bij Solis of Switzerland AG.

Telefoon: 0848 804 884

Fax: 0848 804 890

Email: [info@solis-onlineshop.ch](mailto:info@solis-onlineshop.ch)

of [www.solis-onlineshop.ch](http://www.solis-onlineshop.ch) (verzending alleen binnen Zwitserland).

## ▲ VERWIJDERING



EU 2002/96/EC

### Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC

Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.



**SOLIS HELPLINE:**  
**091 802 90 10**  
(Alleen voor klanten in Zwitserland)

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.

**Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.**

### **Solis of Switzerland AG**

Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland  
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99  
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com