

<p>1. Vrij rondlopen</p> <p>Aangegeven door blauwe LED's in de ogen van WowWee Chippies™</p> <p>In deze modus zal WowWee Chippies™ rondwalen en zijn omgeving onderzoeken. Wanneer WowWee Chippies™ een muur of obstakel ziet die hoog genoeg is om de sensor te activeren, zal hij zich omdraaien en verder gaan in een andere richting.</p>	<p>4. Zingmodus</p> <p>Aangegeven door blauwgroene LED's in de ogen van WowWee Chippies™</p> <p>WowWee Chippies™ heeft een hele goede zangstem. Schakel heen en weer tussen 2 nummers en zie hoe WowWee Chippies™ er een show van maakt.</p>
<p>2. Waakmodus</p> <p>Aangegeven door rode LED's in de ogen van WowWee Chippies™</p> <p>Verander WowWee Chippies™ in je eigen persoonlijke waakhond. In de waakmodus zijn WowWee Chippies™ extra alert. Je WowWee Chippies™ zal blaffen en grommen als iets of iemand op de weg van zijn sensoren verschijnt!</p>	<p>5. Waf Waf</p> <p>Doorloop vele special effects!</p>
<p>3. Dansmodus</p> <p>Aangegeven door groene LED's in de ogen van WowWee Chippies™</p> <p>WowWee Chippies™ is gek op dansen. Houd de zing-/dansknop ingedrukt en zie hoe je pup uit zijn dak gaat!</p>	<p>6. Stilstandmodus</p> <p>Wanneer je hem los laat, kan WowWee Chippies™ om de minuut hoesten of niezen om niet te duizelig te worden.</p>
	<p>7. Slaapmodus</p> <p>Om energie te besparen, gaat je WowWee Chippies™ na 10 minuten inactiviteit in slaapmodus. Schakel de aan/uitknop uit en weer aan om je WowWee Chippies™ weer op te starten.</p>

Geproduceerd en gedistribueerd door © 2016 WowWee Group Limited. Productnamen, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van WowWee Group Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Website klantenservice: <http://wowweezone.com>

We raden je aan ons adres te bewaren voor toekomstig gebruik.

Producten en kleuren kunnen variëren.

Verpakking gedrukt in China.

LET OP! Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar vanwege kleine onderdelen – verstikkingsgevaar.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MADE IN CHINA

LET OP

Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die dit apparaat heeft geautoriseerd, kunnen bediening door de gebruiker verbieden.

OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om goede beveiliging te waarborgen tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt radiogolven en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing in radioverkeer veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat storing veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te proberen verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Herricht of verplaats de ontvangerantenne
 - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
 - Sluit het apparaat aan op de wandcontactdoos van een andere groep dan die waar de ontvanger op is aangesloten
 - Vraag de dealer of een ervaren radio- en/of televisietechnicus om hulp
- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet inkomende storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Ga voor meer instructies naar

<http://wowwee.com/chippies>

Voor garantiebepalingen, bezoek

<http://wowwee.com/information/warranty>

LET OP! Dit apparaat kan last hebben van problemen en/of geheugenverlies indien blootgesteld aan elektrostatische ontlading, storing door radiogolven of een plotselinge piek of onderbreking van de stroomtoevoer. De gebruiker wordt aanbevolen het apparaat te herstarten als dit gebeurt.

WAARSCHUWING! Dit product bevat een munt- of knoopcelbatterij. Een munt- of knoopcelbatterij kan serieuze interne chemische brandwonden veroorzaken als deze wordt doorgeslikt.

WAARSCHUWING! Het doorslikken hiervan kan al binnen 2 uur leiden tot serieuze letsel of overlijden, vanwege chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm. Verwijder batterijen onmiddellijk en op een veilige manier. Lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit het bereik van kinderen. Als je denkt dat er mogelijk batterijen zijn ingeslikt of geplaatst in een deel van het lichaam, zorg dan onmiddellijk voor medische hulp.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206 Montreal, QC,
H4E 1A2, Canada



2804NLO1TOP_MIM

WowWee Chippies



WowWee

WowWee Group Limited.

WowWee Canada Inc.

Klantenservice:

Geproduceerd en gedistribueerd door © 2016 WowWee Group Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong

3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal QC, H4E 1A2, Canada

<http://wowweezone.com>

Collectienr.: 2804


Leeftijd: 5+

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Introductie

Inhoud van de verpakking:

- 1 x WowWee Chippies™ interactieve pup
- 1 x afstandsbediening
- 1 x handleiding

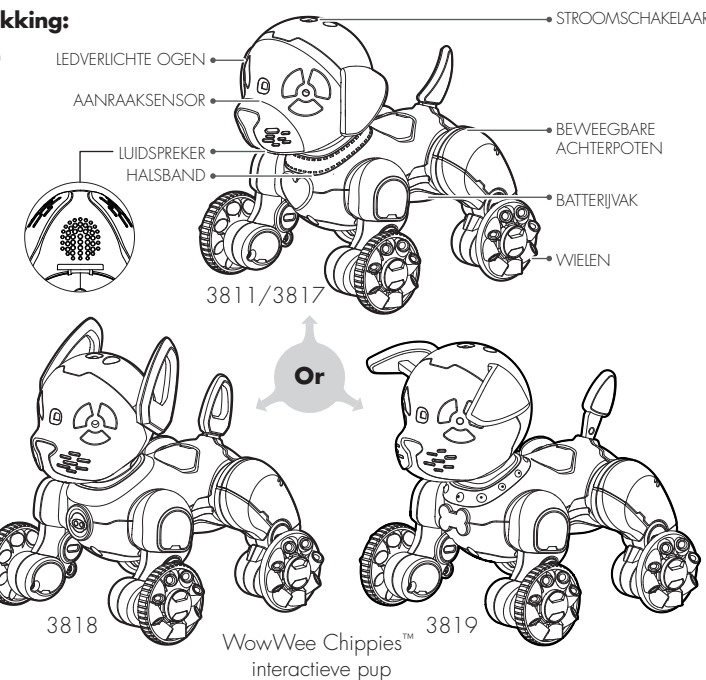

Afstandsbediening
1 x "CR 2032/3V"
formaat batterij (meegeleverd)

Enkele Do's-and-Dont's


Do's:

- WowWee Chippies™ bewegen/functioneren het beste als de poten in de standaardpositie staan.
- Zorg voor goede werking van de afstandsbediening en dat de zender op de afstandsbediening gericht is op de ontvanger op WowWee Chippies™'s hoofd.


Don't's:

- Dompel WowWee Chippies™ of onderdelen daarvan nooit onder water of in enige andere vloeistof.
- Laat WowWee Chippies™ niet vallen, gooi er niet mee of schop er niet tegen, omdat dit de mechanische functies zou kunnen beschadigen.
- Laat het niet langs randen rijden waar het vanaf kan vallen.

Batterij-informatie

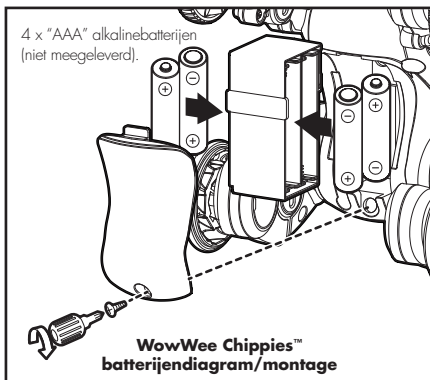

Leg WowWee Chippies™ voorzichtig op zijn achterkant om de batterijen te vervangen. Plaats de pup nergens waar hij gemakkelijk kan vallen.

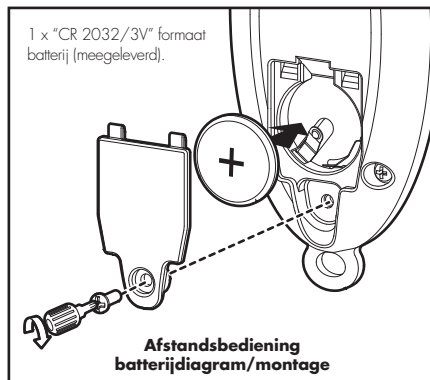

Zie hierboven hoe je de batterijen in de afstandsbediening kunt vervangen.

BATTERIJEN INSTALLEREN OF VERVANGEN IN WOWWEE CHIPPIES™ / DE AFSTANDSBEDIENING:

1. Verwijder de schroeven van het batterijvak op de onderkant van de pup of op de achterzijde van de afstandsbediening met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).
2. Plaats de batterijen volgens het schema. Zorg dat de + en - overeenkomen met de afbeeldingen in het batterijvak.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroeven terug met de schroevendraaier vast. Draai ze niet te strak vast.

LET OP: Je zult merken wanneer WowWee Chippies™'s batterijen bijna leeg zijn; het zal een geluid maken. Je zult merken wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn, omdat WowWee Chippies™ niet op commando's zal reageren, of omdat de afstandsbediening vanaf een kortere afstand zal werken.

INDICATOREN VOOR LEGE BATTERIJEN:

Wanneer de batterijen leeg raken, zal WowWee Chippies™ minder goed reageren en langzaam bewegen of draaien. Als dit gebeurt, schakel het apparaat dan UIT en vervang alle batterijen.

Belangrijke Batterij-Informatie

- Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en aanbevolen soort.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen, verschillende batterijsoorten [standaard (koolzink), alkaline of oplaadbaar] of oplaadbare batterijen van verschillende capaciteiten.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voor het opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Let goed op de juiste positie van + en -.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi geen batterijen weg in vuur.
- Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk op hetzelfde moment.
- De stroomvoorziening mag niet worden kortgesloten.
- Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
- Batterijen moeten door volwassenen worden vervangen.
- Verwijder de batterijen als het speelgoed lange tijd niet gebruikt wordt.
- Batterijen dienen te worden gerecycled of verwijderd op basis van landelijke en lokale voorschriften.

Aan de slag

Nadat je batterijen in je WowWee Chippies™ en afstandsbediening hebt geplaatst, is je splinternieuwe pup klaar om te spelen!

Plaats WowWee Chippies™ op een groot, gelijkmatig oppervlak voordat je hem inschakelt. Schuif vervolgens de aan/uitknop op de achterkant naar **ON**.



Spelen met WowWee Chippies™

Zodra je je WowWee Chippies™ pup hebt ingeschakeld, is het speeltijd! WowWee Chippies™ zal zich opgewonden bewegen terwijl hij door zijn nieuwe huis snuffelt.


Er zijn twee manieren om met WowWee Chippies™ te communiceren: via aanraking en door middel van de afstandsbediening.

Aanraking

Er zijn 3 verschillende manieren om te communiceren met de aanraaksensor op het neus van WowWee Chippies™.



Afstandsbediening

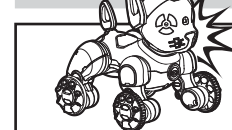

Met de afstandsbediening kun je WowWee Chippies™ bewegen of activeer je leuke spelmodi zoals bewaken, dansen, zingen en vrij rondwalen.



WowWee Chippies™ heeft twee sets wielen en kan ter plekke draaien. Richt voor besturing de afstandsbediening op de IR-sensor die zich bovenop WowWee Chippies™'s hoofd bevindt.

Invoer

Om WowWee Chippies™ vooruit te laten bewegen, druk op de "pijl omhoog" knop op de afstandsbediening.

Om WowWee Chippies™ achteruit te laten bewegen, druk op de "pijl omlaag" knop op de afstandsbediening.

Om WowWee Chippies™ naar links te laten bewegen, druk op de "pijl naar links" knop op de afstandsbediening.

Om WowWee Chippies™ naar rechts te laten bewegen, druk op de "pijl naar rechts" knop op de afstandsbediening.

Om ter plekke te laten draaien; houd de linker- of rechterpijltoetsen ingedrukt.

Geheime besturing

	1. Houd de pijl omhoog ingedrukt om WowWee Chippies™ te laten huilen!
	2. Houd de pijl omlaag ingedrukt om WowWee Chippies™ te laten jammeren! Houd de linker-/rechterpijl ingedrukt om WowWee Chippies™ te laten draaien.
	3. Houd de linker-/rechterpijlen tegelijkertijd ingedrukt om WowWee Chippies™ een windje te doen laten!
	4. Houd de pijlen omhoog en omlaag tegelijkertijd ingedrukt om WowWee Chippies™ te laten plassen!