

Samsung GALAXY S<sub>Plus</sub> **GT-I9001**  
Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

## Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de meest recente versie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



**Waarschuwing:** Situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** Situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** Opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg:** Pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ p.12 (betekent "zie pagina 12")
  
- **Gevolgd door:** De volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** (betekent **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht**)
  
- [ ] **Rechte haken:** Telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [Ⓢ] (staat voor de toets Aan/uit/Vergrendelen)

## Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
-  en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.




## OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX, Inc. Dit toestel is een officieel DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspelt. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud

## OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u naar het gedeelte over DivX VOD in het instellingenmenu van het toestel. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over registreren.

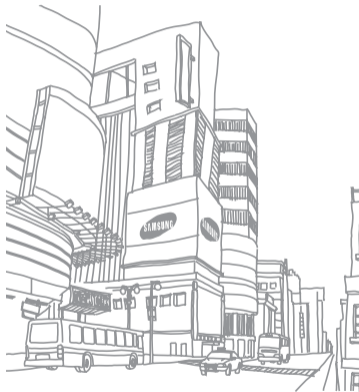

# Inhoud

## Het toestel in elkaar zetten ..... 11

- Uitpakken ..... 11
- De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen 11
- De batterij opladen ..... 13
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ..... 16
- Een polslus bevestigen (optioneel) ..... 18

## Aan de slag ..... 19

- Het toestel in- en uitschakelen ..... 19
- Kennismaken met het toestel ..... 19
- Het aanraakscherm gebruiken ..... 22

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen  
of ontgrendelen ..... 24

Het standby-scherm ..... 24

Applicaties openen ..... 26

De instellingen van het toestel aanpassen ..... 28

Tekst ingeven ..... 33

Applicaties van Android Market downloaden 36

Bestanden downloaden van het web ..... 37

Gegevens synchroniseren ..... 38

## Communiceren ..... 40

Bellen .....	40
Berichten .....	46
Google Mail .....	49
E-mail .....	50
Talk .....	52
Social Hub .....	53

## Entertainment ..... 54

Camera .....	54
Video's .....	64
Galerij .....	65
Muziek .....	67
Music Hub .....	70
FM-radio .....	71

## Persoonlijke gegevens ..... 74

Contacten .....	74
Agenda .....	78
Notities .....	79
Spraakrecorder .....	80

## Web ..... 81

Browser .....	81
Maps .....	84
Latitude .....	86
Plaatsen .....	87
Navigatie .....	87
Zoeken .....	88
YouTube .....	88



Synchroniseren .....	89
Samsung Apps .....	90
Press Reader .....	91
Market .....	91
<b>Connectiviteit .....</b>	<b>92</b>
Bluetooth .....	92
Wi-Fi .....	94
AllShare .....	95
Mobiel netwerk delen .....	98
Verbinding met een tv (TV-uitgang) .....	99
GPS .....	100
Pc-verbindingen .....	101
VPN-verbindingen .....	104

<b>Hulpmiddelen .....</b>	<b>106</b>
Klok .....	106
Calculator .....	107
Aldiko eBook .....	108
Downloads .....	110
Kies air .....	111
Mini-dagboek .....	111
Mijn bestanden .....	112
Taakbeheer .....	113
ThinkFree Office .....	113
Sprak-oproep .....	115
Voice Search .....	115
Write and go .....	116

<b>Instellingen</b> .....	<b>117</b>
Het menu Instellingen openen .....	117
Draadloos en netwerk .....	117
Oproepen .....	119
Geluid .....	121
Display .....	122
Locatie en beveiliging .....	123
Applicaties .....	124
Account- en synchronisatie-instellingen .....	125
Privacy .....	125
SD-kaart en telefoonopslag .....	126

Landinstelling en tekst .....	126
Spraak in- en uitvoer .....	128
Toegankelijkheid .....	129
Datum en tijd .....	129
Over het toestel .....	129

<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>130</b>
---------------------------------	------------

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>136</b>
---------------------------------------	------------

<b>Index</b> .....	<b>146</b>
--------------------	------------

# Het toestel in elkaar zetten

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

## De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [ⓘ] ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

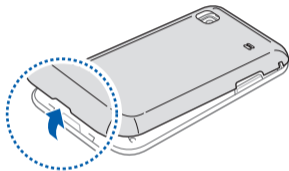


- ⚠ Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.

3 Plaats de SIM- of USIM-kaart.

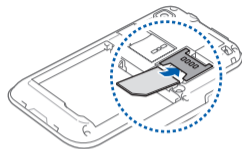


- ☞ Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.
- Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.

#### 4 Plaats de batterij.

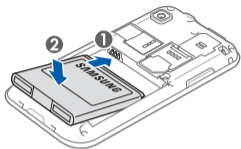

#### 5 Plaats de achterklep terug.

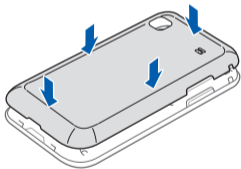

## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

## › Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

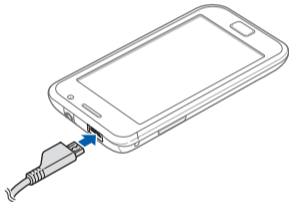

**!** Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel beschadigd raken.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

## › Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
- 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
- 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.



Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map /mnt/sdcard/external\_sd onder het interne geheugen (moviNAND™).



- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

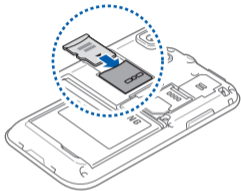

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.

## › De geheugenkaart verwijderen

Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden**.

- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf.
- 5 Verwijder de geheugenkaart.
- 6 Plaats de achterklep terug.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

## › De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.


Selecteer in de standby-stand **Applicaties** → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden** → **Formateer SD-kaart** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

## Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

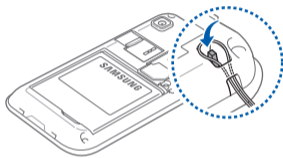

- 3 Plaats de achterklep terug.

# Aan de slag

## Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- 1 Houd [⏻] ingedrukt.
- 2 Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** om het toestel uit te schakelen.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [⏻] ingedrukt en selecteer de **Vliegtuigstand**.



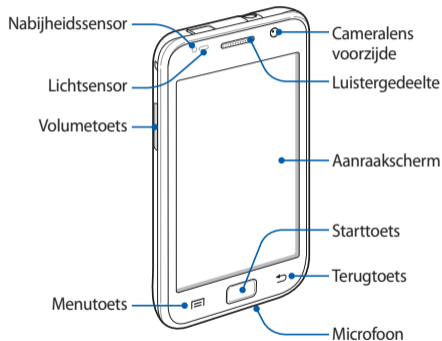


## Kennismaken met het toestel
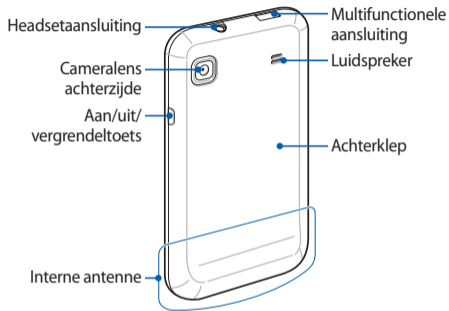
### › Indeling





## › Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/ Vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen.
 Startscherm	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
 Terug	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
 Volume	Hiermee kunt u het volume van het toestel regelen.











## › Pictogrammen










De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Open draadloze netwerken beschikbaar
	Verbonden met draadloos netwerk
	Bluetooth ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Telefoongesprek aan de gang
	Gesprek in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met het web
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Verbonden met computer

Pictogram	Betekenis
	USB-tethering geactiveerd
	Mobiel toegangspunt ingeschakeld
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van gebeurtenis
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio op de achtergrond ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijniveau
10:00 AM	Huidige tijd

## Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: Één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- Aanraken (ingedrukt houden): Tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: Tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Verslepen en neerzetten: Raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: Tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op [ⓘ] of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

## Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [ⓘ] om het te vergrendelen. Als u deze wilt ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op [ⓘ] of de starttoets te drukken en daarna met uw vinger op het grijze venster te tikken.

## Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het standby-scherm te gaan.

### › Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

- 1 Druk op [☰] → **Voeg toe** of raak het lege gebied op het standby-scherm aan.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
  - **Widgets:** Widgets aan het standby-scherm toevoegen.



- **Sneltoetsen:** Snelkoppelingen toevoegen naar items zoals applicaties, favorieten en contacten.
- **Mappen:** Een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden:** Een achtergrondafbeelding instellen.



Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen, afhankelijk van de actuele standby-schermstand.

## › Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

## › Items uit het standby-scherm verwijderen

- 1 Raak het gewenste item aan.  
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

## › Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het pictogramgebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **WiFi:** De WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 94
- **Bluetooth:** De Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 92
- **GPS:** De GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Geluid/Trillen:** De trilstand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** De optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## ▶ Panelen aan het standby-scherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

1 Druk in de standby-stand op [] → **Bewerken**.  
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingstand.

2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:

- Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de prullenbak onder in het scherm.
- Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de gewenste locatie.

3 Druk op [] wanneer u klaar bent.

## Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

1 Selecteer in de standby-stand **Applicaties** om de lijst met applicaties te openen.

2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met applicaties.

U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.

3 Selecteer een applicatie.



- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Google-account.
- U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherm.

- 4 Druk op [↶] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.



De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Display** → **Scherm automatisch draaien**.

## › Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de lijst met applicaties op [≡] → **Bewerken**.
- 2 Raak een applicatie aan.

- 3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste plek.

U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen. Tevens kunt u veelgebruikte applicaties naast **Start** plaatsen.

- 4 Druk op [≡] → **Opslaan**.

De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:

- 1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
- 2 Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep deze naar de gewenste locatie.

## › Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

## › Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk ingeschakeld laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.  
Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
- 2 Selecteer **Sluit** om een applicatie te sluiten.  
Selecteer **Alles afsluiten** om alle actieve applicaties te sluiten.

## De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen.

### › De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

### › De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

### › Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

## › Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en houd # aangeraakt.
- Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.



U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen** → **Altijd** of **Alleen in stille stand**. Wanneer u overschakelt naar de stille stand, wordt  weergegeven in plaats van .

## › De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

## › Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Animatie** → **Een paar animaties** of **Alle animaties**.

## › Een achtergrond selecteren voor het standby-scherf

- 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

## › De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 4 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

## › Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.

## Een PIN-code voor ontgrendeling instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

## Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

## › De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

## › De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Mobiel opsporen instellen**.
- 2 Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **OK** om door te gaan.
- 4 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.  
Selecteer **Aanmelden** om een Samsung-account te maken.
- 5 Lees de algemene voorwaarden en selecteer **OK**.
- 6 Geef een telefoonnummer inclusief landcode in (met +).



- 7 Geef de naam van een afzender in.
- 8 Geef het SMS-bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 9 Selecteer **Opslaan**.



U kunt het zoekgeraakte toestel via internet in de gaten houden. Ga naar [www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com) voor gedetailleerde informatie over deze functie.

## Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 126


### ► Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekst invoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swype- of Samsung-toetsenbord).

### ► Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.




- 3 Laat het scherm bij de laatste letter los.
- 4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.

5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.



- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven.
- U kunt op een toets tikken en deze blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en symbolen ingeven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

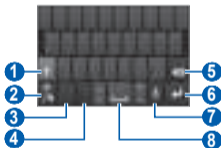



Nummer	Functie
1	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het Swype-tipscherm openen; de tekstinvoermethode wijzigen (tikken en blijven aanraken).
3	Wisselen tussen de symboolstand en de ABC-/nummerstand.
4	De invoertaal wijzigen.
5	Tekens verwijderen.
6	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
7	Tekst ingeven met uw stem.  Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
8	Hiermee kunt u een spatie invoegen.


## › Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

- 1 Selecteer  → **Staande toetsenbloktype** en selecteer een tekstinvoermethode.  
U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer.
- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

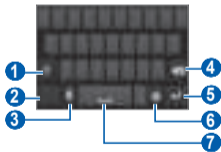

Nummer	Functie
1	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	Tekst met uw stem ingeven. Dit pictogram is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
4	Hiermee kunt u uw invoer wissen.
5	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
6	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (aanraken).

Nummer	Functie
7	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (aanraken, dan naar links of rechts scrollen).  De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.

## ► Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Plaats de cursor op de tekst die u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Woord sel...** of **Alles select...** om de gewenste tekst te selecteren.
- 4 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 5 Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.

- 6 Plaats in een andere applicatie de cursor op de locatie waar u de tekst wilt plakken.
- 7 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

## Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren.

Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne moviNAND™-geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een computer aan en kopieert u de bestanden van moviNAND naar de geheugenkaart.

## › Een applicatie installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

## › Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn apps** in het startscherm van Android Market.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

## Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet downloadt, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
- 2 Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen**.

## Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.

- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

Voor online community's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.


### › Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Automatisch synchroniseren**.
- 3 Selecteer een account.
- 4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties uit.

## › Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [☰] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

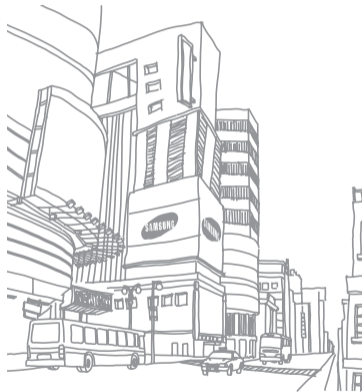

# Communiceren

## Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

### ► Bellen en gebeld worden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.

### Bellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.

2 Selecteer  om een spraakoproep te starten.

Voor een video-oproep selecteert u .



Als u het toestel dicht bij uw gezicht houdt, schakelt het toestel automatisch het aanraakscherm uit, zodat er geen ongewenste invoer kan plaatsvinden.

3


Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst. ► p. 74
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Logbest.**
- Gebruik de voorziening voor spraakherkenning om met uw stem nummers te bellen. ► p. 115



## Opnemen

1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar rechts tot aan de stip.

 Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.

2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

## Een oproep weigeren


Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar links tot aan de stip.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, selecteert u **Oproep met bericht weigeren**.

 Als u het bericht wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Oproep met bericht weigeren**.

## Een internationaal nummer bellen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en blijf **0** vasthouden om het teken + in te voegen.

2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

## › De headset gebruiken

Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree oproepen aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.



## ► Beschikbare opties tijdens een oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u bij het klinken van de wisselgesprektoon  naar rechts tot aan de stip. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u het telefoonboek wilt openen, drukt u op [] → **Contacten**.
- Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [] → **Notities**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

## › Beschikbare opties tijdens een videooproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve videooproep:

- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere kant van de lijn, drukt u op [ ] → **Verbergen**.
- Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven, drukt u op [ ] → **Uitgaand beeld**.
- Druk op [ ] → **Kiesschijf** om het kiesscherm te openen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, drukt u op [ ] → **Overschakelen naar headset**.
- Druk op [ ] → **Van camera wisselen** om tussen de cameralens aan de voorkant en aan de achterkant te wisselen.

- Als u de instellingen voor video-oproepen wilt aanpassen, drukt u op [ ] → **Instellingen**.
- Als u de afbeelding van degene aan de andere kant van de lijn wilt gebruiken, raakt u de afbeelding aan en blijft u deze vasthouden. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen.
- Als u Mijn afbeelding wilt gebruiken, houdt u uw afbeelding aangeraakt. U kunt de helderheid aanpassen, de afbeelding in- of uitzoomen via de cameralens aan de achterzijde of het vervagingseffect of uw afbeelding toepassen via de cameralens aan de voorzijde.

## › Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

## ► Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

### Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. U kunt als volgt automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Selecteer **Automatisch weigeren inschakelen** om automatische weigering in te schakelen.
- 3 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 4 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 5 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
- 6 Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.

### De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-modus.

### Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

Doorschakelen instellen voor spraakoproepen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer **Aanzetten**.  
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

Doorschakelen instellen voor video-oproepen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Video-oproep** → **Video-oproep doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer **Aanzetten**.  
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkfunctie waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Oproepen blokkeren**.  
Voor een video-oproep selecteert u **Instellingen** → **Oproepen** → **Video-oproep** → **Video-oproepen blokkeren**.
- 2 Selecteer het soort oproep dat u wilt blokkeren.
- 3 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer **OK**.  
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Spraakoproep** → **Wisselgesprek**. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.



Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

## › Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Logbest**.

- 2 Druk op [☰] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.



Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

## Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

## › Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contact**.  
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.  
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer **Zenden** om het bericht te verzenden.

## › Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Contact**.  
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop te selecteren.
- 3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.  
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.
- 4 Selecteer **Geef hier het bericht in** en geef uw berichttekst in.  
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.

- 5 Druk op [≡] → **Bijvoegen** → een optie en voeg een item toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 6 Druk op [≡] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 7 Selecteer **Zenden** om het bericht te verzenden.

## ▶ Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Berichten**.  
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de detail te bekijken.

## ▶ Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen** en houd vervolgens **1** aangerakt.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.



## Google Mail


U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

### › Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.


- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

### › E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert u  → **Allen antw.**
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u  → **Doorsturen**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.

- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.
- U gaat naar het vorige of volgende bericht door  of  te selecteren.

## › E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.


### Berichten van een label voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

### Berichten van een ster voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

## Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [] → **Ga naar labels**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

## E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

### › Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts, zoals Gmail en Yahoo) of **Handm. instell.** (voor andere bedrijfs-e-mailaccounts).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [☰] → **Accounts** en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

## › Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [☰] → **Opstellen**.
- 3 Selecteer **Contacten**.  
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen door een andere knop te selecteren.
- 4 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer **Voeg toe**.
- 5 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.

- 6 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 7 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
- 8 Selecteer **Bijvoegen** en voeg een bestand toe.



U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).

- 9 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

## › Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.

- 2 Druk op [≡] → **Vernieuw** om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [≡] → **Antwoorden**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.
- Als u een bijlage wilt bekijken, sleept u het scherm omlaag en selecteert u de bijlage. Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u .

## Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.  
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

## › Een chatsessie starten


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.

- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.  
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Meer**  
→ **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt  
overschakelen, drukt u op [☺] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [☺] →  
**Chat beëindigen**.

## Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten, chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga naar [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com) voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

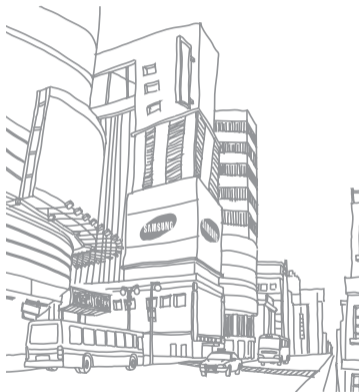

# Entertainment

## Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2560 x 1920 pixels (5 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 1280 x 720 pixels.


### › Een foto nemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.



- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

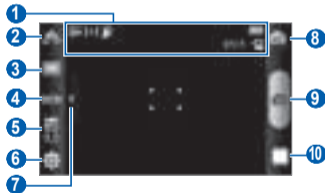



Nummer	Functie
1	De camerastatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none"> <li>: Resolutie</li> <li>: Type lichtmeting</li> <li>: GPS ingeschakeld</li> <li>: Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen)</li> <li>: Standaardopslaglocatie</li> </ul>
2	Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
3	De opnamestand wijzigen.
4	De scènestand wijzigen.
5	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
6	De camera-instellingen wijzigen.
7	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.

Nummer	Functie
8	Overschakelen naar de camcorder.
9	Een foto nemen.
10	De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven die u hebt genomen.

- Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Tik op de plaats waar u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm. Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.
- Selecteer om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u het pictogram voor de afbeeldingsviewer selecteren om de genomen foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

## › Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer **SCN** → een scène → .
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.

## › Een foto nemen in de Beauty-shotstand



In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Beauty-shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.



## › Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer .
- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.  
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

## › Een serie foto's achter elkaar maken



U kunt gemakkelijk een serie foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Raak  aan. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de sluiterknop loslaat.

## › Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

- 3 Selecteer  → **Panorama**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat. Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

### ► Een ouderwetse (vintage) foto nemen

U kunt foto's een ouderwets tintje geven door een kleurenfilter toe te passen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Vintage**.


- 4 Selecteer  om een kleurenfilter te selecteren.
- 5 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 6 Selecteer  om een foto te maken.

### ► Een gecombineerde foto maken

U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor u kan nemen.



De voorbeeldfoto verschijnt in deze stand vergroot, maar bestanden worden met de normale beeldkwaliteit opgeslagen.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Voeg mij toe**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.

- 5 Tik links of rechts afhankelijk van welke foto u als eerste wilt maken.
- 6 Selecteer  om de eerste foto te maken.  
De helft van de eerste foto wordt transparant weergegeven als hulpmiddel voor het plaatsen van de volgende foto.
- 7 Breng de benodigde wijzigingen aan.
- 8 Selecteer  om de tweede foto te maken.  
De helft van de eerste foto wordt automatisch met de andere helft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.

## ► Actiefoto's nemen

U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Actiefoto**.

- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee, zodat het in beeld blijft.  
Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.
- 7 Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.



## ► Foto's nemen in de Cartoon-stand

U kunt foto's met stripeffecten maken.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Cartoon**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.

## ► Een foto nemen in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer .
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.



## ► Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Scherpstellen	Close-ups maken of instellen dat de camera automatisch op het onderwerp of menselijke gezichten scherpstelt.

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat er een foto wordt gemaakt instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Anti-trillen	Hiermee kunt u de kans op onscherpte door trillen of bewegen van het toestel verminderen.
Automatisch contrast	Hiermee wordt automatisch het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aangepast.


Optie	Functie
Knipperdetectie	Hiermee stelt u in dat u gewaarschuwd wordt als mensen hun ogen sluiten.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere placeringstjenester. ► p. 100

Instelling	Functie
Geluid sluiters	De camera laat bij het maken van een foto een geluid horen.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor gemaakte foto's.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

## ► Een video-opname maken



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.

- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Nummer	Functie
1	<p>De status van de camcorder controleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 : 02 : 52: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)</li> <li>• : Standaardopslaglocatie</li> </ul>

Nummer	Functie
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimediebericht of voor normaal opslaan).
3	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
4	De resolutie wijzigen.
5	De camcorderinstellingen wijzigen.
6	De pictogrammen in de zoeker verbergen of weergeven.
7	Overschakelen naar de camera.
8	Een video opnemen.
9	De afbeeldingsviewer openen om video's weer te geven die u hebt opgenomen.

- 5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
- 6 Selecteer  om de opname te starten.
- 7 Selecteer  om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.





Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Selecteer na het opnemen van video's het pictogram voor de afbeeldingsviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

## ► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Opslag	Hiermee selecteert u een geheugenlocatie voor opgenomen video's.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

## Video's

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Video's**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand.



#### 4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	Hiermee verandert u de verhoudingen van het videoscherm.
	Achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
	Afspelen onderbreken; selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
	Het volume aanpassen.
	Afspelen stoppen en terugkeren naar de afspeellijst.

## Galerij

Informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.



Als op het toestel wordt aangegeven dat het geheugen vol is wanneer u **Galerij** wilt openen, verwijdert u een aantal bestanden via **Mijn bestanden** of een andere applicatie voor bestandsbeheer en probeert u het daarna opnieuw.



### › Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li></ul>



- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.


## › Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door  of  rechtsboven in het scherm te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde map door **Diashow** te selecteren. U stopt de diashow door op het scherm te tikken.

## › Een video-opname afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het pictogram ) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 64

## › Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer een afbeelding of video.
- 4 Selecteer **Menu** → **Delen** → een deelloptie.

## Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent in **Mijn bestanden**, in multimedieberichten of in de webbrowser: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

## › Muziekbestanden op uw toestel zetten





Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:





- Draadloos downloaden van internet. ► p. 81
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies-programma. ► p. 102
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 93
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► p. 103
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 102

## ► Muziekbestanden afspelen

Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Blader naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	Het volume aanpassen.
	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
 <sup>1</sup>	De shufflestand inschakelen.
 <sup>1</sup>	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).

Pictogram	Functie
	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (aanraken).
	Afspelen onderbreken; selecteer  om door te gaan met afspelen.
	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (aanraken).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherf tikt.



- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaals media zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidsweggeve.

## › Overschakelen naar de schijfweergave

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Druk op [≡] → **Ga naar schijfweergave**.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Scroll naar links of rechts naar een schijf.
- 5 Selecteer een schijf om het afspelen te beginnen.
- 6 Selecteer  of  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- 7 Selecteer  om naar cirkelweergave over te gaan.
- 8 Sleep rond de cirkel om een nummer te selecteren.  
Om naar een andere categorie over te schakelen, selecteert u **Alles** → een categorie.
- 9 Selecteer  om naar de schijfweergave terug te gaan.

## › Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer **Afspl. lijsten**.
- 3 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Selecteer **Muziek toevoegen**.
- 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toevoegen**.

Tijdens het afspelen kunt u bestanden toevoegen aan een afspeellijst door op [≡] → **Meer** → **Toevoegen aan afspeellijst** te drukken.

## › Nummers aan de snellijst toevoegen

U kunt nummers aan de snellijst toevoegen en deze opslaan als een afspeellijst. Selecteer tijdens het afspelen [≡] → **Toev. Quick list** om het huidige nummer aan de snellijst toe te voegen.

Als u naar de snellijst wilt gaan, selecteert u **Afspl. lijsten** → **Quick list** in het hoofdscherm van de MP3-speler. Als u de snellijst wilt opslaan als een afspeellijst, drukt u op [≡] → **Als afspl. lijst**.

## › Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.

Optie	Functie
Effect	Selecteer een geluidseffect.
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Visualisatie	Een bewegende visualisatie weergeven tijdens het afspelen.

## Music Hub

U kunt naar de online muzikwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Music Hub**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **OK**.

- 3 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

## FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

### ► Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen (indien nodig).  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

 De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

- 4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Het volume aanpassen.
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
3	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.

Nummer	Functie
6	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).
7	De frequentie aanpassen door naar links of rechts te scrollen op de schaalbalk.
8	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.

## › Een radiostation automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Scannen** → een scanoptie.  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.
- 4 Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op [↵] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

## › Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer + om het aan de favorietenlijst toe te voegen.


## › Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [☰] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Selecteer uw land.



Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zender-ID op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven; Zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

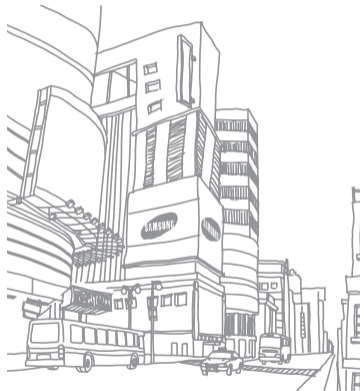


# Persoonlijke gegevens

## Contacten

Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

### › Een contact toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.

- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsen**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → .
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

## › Een contact zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- 3 Selecteer de naam van een contactpersoon.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- bellen door het telefoonnummer te selecteren.
- een video-oproep beginnen door **Video-oproep** te selecteren.
- een bericht verzenden door **Bericht** te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [☰] → **Wijzigen** te drukken.

## › Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Meer** → **Snelkiezen**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.



U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherf aan te raken.

## › Uw visitekaartje maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Mijn profiel**.
- 3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-functie over te brengen.

## › Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden ophalen**.
- 3 Selecteer een account.

## › Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → **Groepen**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.

- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

## › Contacten kopiëren

U kunt contactgegevens van en naar de SIM- of USIM-kaart kopiëren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart** of **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren** of **Exporteren**.
- 4 Voor het exporteren van contacten selecteert u **OK** om te bevestigen.

## › Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.

2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.

3 Selecteer een geheugenlocatie.

Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.

4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.

5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart:

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten**.

2 Druk op [≡] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.

3 Selecteer ter bevestiging **OK**.

## ▶ **Het communicatilogboek bekijken**

U kunt het communicatilogboek met oproepen, berichten, e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → **Geschiedenis**.

2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

## ▶ **Activiteiten van sociale netwerken bekijken**

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en Twitter.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Contacten** → **Activiteiten**.

2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

## Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

### › Een agenda-item toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer **Tik voor nieuw item** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **OK**.
- 4 Geef desgewenst de details van het item in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

### › Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een klein driehoekje aangegeven.  
Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [≡] → **Ga naar**, geeft u de datum in door + of - te selecteren, en selecteert u **Instellen**.  
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.  
 U kunt het item naar anderen sturen door op [≡] → **Verzenden via** → een optie te drukken.

## › Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles sluimeren** of **Alles uitzetten**.

## Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

### › Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.

- 2 Selecteer **Notitie maken** of druk op [F≡] → **Nieuw** om een notitie te maken.
- 3 Geef de notitietekst in.
- 4 Druk op [↵] om het toetsenbord te verbergen.
- 5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

### › Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
- 2 Druk op [F≡] → **Zoeken** of houd [F≡] ingedrukt om een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.  
Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .



U kunt de notitie naar anderen sturen door de notitie aangeraakt te houden en **Verzenden via** → een optie te selecteren.

## Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### › Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u opnieuw **Opnemen**.

### › Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Lijst**.
- 3 Selecteer in de afspeellijst een spraakmemo.



U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door de spraakmemo aangeraakt te houden en **Delen** te selecteren.



# Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist.  
Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

## Browser

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser** om een opgegeven startpagina te openen.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u de URL (het webadres) in en selecteert u .

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Geef het webadres in voor een webpagina die u wilt openen.
2	Open een lijst met opgeslagen favorieten, vaak bezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:


- Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [≡] → **Nieuw venster**.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.

- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Instelling helderheid**. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Druk op [≡] → **Vernieuwen** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Druk op [≡] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Favoriet toevoegen** om de huidige webpagina als favoriet toe te voegen.
- U kunt een snelkoppeling naar de actuele webpagina aan het standby-scherm toevoegen door te drukken op [≡] → **Meer** → **Sneltoets startpagina**.
- Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Meer** → **RSS-feeds toevoegen**. U kunt RSS-feeds lezen met Google Reader.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pag.-info** om de details van de webpagina weer te geven.

- Druk op [☰] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [☰] → **Meer** → **Downloadmanager**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [☰] → **Meer** → **Instellingen**.

## ▶ Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer  → **Favorieten**.
- 3 Selecteer **Toevoegen** of druk op [☰] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.  
Als u de webpagina die u bekijkt, wilt opslaan als favoriet, gaat u verder met stap 5.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 5 Selecteer **OK**.


Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startpagina**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

## › Een adres voor RSS-feeds toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
- 2 Ga naar een webpagina die een RSS-feed bevat.
- 3 Selecteer  in het URL-invoerveld.
- 4 Selecteer de RSS-feed die u wilt toevoegen.
- 5 Abonneer u op de RSS-feed.  
Wanneer de desbetreffende feed wordt bijgewerkt, krijgt u daar een melding van.

## › Vaak bezochte pagina's of de recente geschiedenis openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.
- 3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.



U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te selecteren.

## Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Terwijl u de GPS-functies gebruikt, moet u de interne antenne niet aanraken en deze niet bedekken met uw handen of andere voorwerpen.
- Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:
  - tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
  - in slechte weersomstandigheden
  - in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

## › Locatieservices activeren voor gebruik met Google Maps

U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de kaart te kunnen zoeken.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Stel deze optie in om mobiele en/of WLAN-netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.



Optie	Functie
Sensor-ondersteuning gebruiken	Gebruik sensoren om de positie van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.

## › Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.  
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 2 Druk op [☰] → **Zoeken**.
- 3 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .
  - Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
  - Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
  - Als u een plaats bij u in de buurt zoekt, selecteert u .

- Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, selecteert u .
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .

## ▶ Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.  
Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen, Punt op kaart** of **Plaatsen met ster**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
- 6 Selecteer .

7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Kaart wissen**.

## Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.  
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
- 3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.  
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 4 Druk op [≡] → **Kaart zien**.  
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

## Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.

 Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.  
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
- 4 Selecteer  om de plaats op de kaart weer te geven.  
Selecteer  om de route naar die plaats weer te geven.  
Om het telefoonnummer van de plaats te bekijken, selecteert u .

## Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.

 Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
  - **Bestemming inspreken:** Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld "Navigeren naar *bestemming*".
  - **Bestemming typen:** Geef uw bestemming met het virtuele toetsenbord in.

- **Contacten:** Selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
- **Plaatsen met ster:** Selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.

- 4 Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.
- 5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [≡] → **Navigatie sluiten.**

## Zoeken

U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Zoeken.**
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

## YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube.**
- 2 Selecteer een video in de lijst.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de pictogrammen op het scherm.

### › Video's delen


Deze functie is alleen in de staande stand beschikbaar.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube.**



- 2 Selecteer een video.
- 3 Selecteer **Meer** → **Delen** → een optie.

## ▶ Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [≡] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8.  
Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u  om de camera in te schakelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 5 Selecteer ● om de opname te starten.
- 6 Selecteer ■ om de opname te stoppen.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.

- 8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden** (indien nodig).
- 9 Geef details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

## Synchroniseren

U kunt contacten, agenda-items en notities met de door u opgegeven webserver synchroniseren.

### ▶ Een synchronisatieprofiel instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer **Profiel maken** en geef de volgende profielopties in:

Optie	Functie
Profielnaam	Geef een naam in voor het profiel.
Synchronisatie-categorie	Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren.

Optie	Functie
Synchronisatie-type	Stel in hoe het toestel en de server met elkaar worden gesynchroniseerd.
Synchronisatie-server	Geef het webadres in van de server waarmee moet worden gesynchroniseerd.

3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

## ► Synchronisatie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer een synchronisatieprofiel.
- 3 Selecteer **Synchronisatie starten** om de synchronisatie te starten.

## Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
  - Ga naar [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) voor meer informatie.
- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
  - 2 Zoek en download de gewenste applicaties.

## Press Reader

Gebruik Press Reader om online kranten te lezen als u op reis bent.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Nieuwsartikelen downloaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Press Reader**.
- 2 Selecteer **Online Store**.  
De online winkel wordt geopend.
- 3 Selecteer een krant die u wilt downloaden.
- 4 Selecteer een datum en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Confirm** om de kosten te bevestigen.

### › Nieuwsartikelen lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Press Reader**.
- 2 Selecteer **My Library**.
- 3 Selecteer een krant.

## Market

U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.  
▶ p. 36

# Connectiviteit

## Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

### › De Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

## › Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Apparaten zoeken**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en carkits voor handsfree bellen, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

## › Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn bestanden**.
- 2 Druk op [≡] → **Delen** of **Verzenden via** → **Bluetooth**.
- 3 Zoek het Bluetooth-apparaat en breng de koppeling tot stand.

## › Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Waarneembaar**.  
Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar.
- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende applicatie of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

## Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

## › De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

## › Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbind**.

## › Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

## › Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Via WPS kunt u verbinding maken met een beveiligd netwerk.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS-knop:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.

- 2 Selecteer **Verbinding WPS-knop**.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding met een WLAN maken met een WPS PIN:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een netwerk dat wordt aangegeven met het WPS-pictogram en selecteer **WPS PIN**.
- 3 Geef de PIN-code op het toegangspunt in en druk op de startknop.

## AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 94



- De ondersteunde bestandsformaten kunnen variëren, afhankelijk van de software van het toestel.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de apparaten.

## › DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier geeft u een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Media delen	Hier schakelt u het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten in.
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.
Uploads van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	Hier selecteert u de standaardgeheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.



## › Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

## › Bestanden van anderen op het toestel afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van server afspelen op mijn telefoon**.  
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

## › Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.  
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 6 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.  
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 7 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op uw toestel.

## Mobiel netwerk delen

Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten kunt delen.

### › Het mobiele netwerk van het toestel via WLAN delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Verbinden**.
- 2 Selecteer **Mobiel toegangspunt** om de functie voor mobiele toegangspunten in te schakelen.
- 3 Selecteer **Instellingen Mobile AP** → **Wi-Fi-hotspot configureren** om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Hier selecteert u een beveiligingstype.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.  
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het andere apparaat.

## ► Het mobiele netwerk van uw toestel via USB delen

- 1 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.

- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Verbinden**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om deze functie te activeren.  
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.  
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

## Verbinding met een tv (TV-uitgang)

Hier leest u hoe u het toestel op een tv kunt aansluiten en het scherm van het apparaat op de tv kunt bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **TV-uitgang**.
- 2 Selecteer **TV-uitgang** om de TV-uitgang in te schakelen.

- 3 Selecteer **TV-systeem**.
- 4 Selecteer het videocoderingssysteem van uw regio.

Optie	Regio
PAL	Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, VS

- 5 Zet de televisie aan en sluit het toestel met een TV-kabel op de televisie aan.  
Sluit de kleuren aan het uiteinde van de TV-kabel op dezelfde kleuren van de A/V-aansluitingen op de televisie aan.

- 6 Zet de televisie in de stand voor externe invoer.  
Het scherm van het toestel verschijnt op de televisie.



Mogelijk worden uw bestanden niet correct weergegeven vanwege verschillen in videosystemen of de kwaliteit van het tv-scherf.

## GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel het beste niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden



Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## ► Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen en op de kaart te zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices in te schakelen:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Een naam van de VPN-server ingeven.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

Optie	Functie
Sensorondersteuning gebruiken	Sensoren gebruiken om de positionering van voetgangers te verbeteren wanneer het GPSsignaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.

## Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een optionele datakabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

## › Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
- 2 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
- 3 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
- 4 Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of kopieer gegevens en bestanden.  
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

## › Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
- 2 Druk op de Starttoets om naar de standby-stand terug te gaan.
- 3 Sluit een optionele datakabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een computer met Windows Media Player.  
Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.
- 4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 5 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).

- 6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- 7 Start de synchronisatie.

## ► Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandsdirectory van de geheugenkaart wordt als verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.
- 3 Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.

- 4 Wanneer deze aangesloten is, selecteert u **Opslag verbinden met pc**.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
- 7 Wanneer u klaar bent, selecteert u **Verbreek verbinding tussen opslag en pc**.



Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

## VPN-verbindingen

U kunt VPN's (Virtual Private Networks) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

### ▶ VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een VPN-type.
- 3 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver instellen.
Codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP geheim inschakelen	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
L2TP geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.



Optie	Functie
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
DNS-zoekdomeinen	Hier kunt u het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

## ► Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

# Hulpmiddelen

## Klok



Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer gebruiken.

### ▶ Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Selecteer **Alarm toevoegen** of druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Stel het alarm in.  
Selecteer **Slim alarm** om gesimuleerde natuurgeluiden met het alarmscherm voorafgaand aan het hoofdalarm te activeren.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

### ▶ Een alarm afzetten

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Als u het alarm wilt stoppen, sleept u  naar rechts tot aan de punt.
- Als u het alarm na een opgegeven tijdsduur wilt herhalen, sleept u  naar links tot aan de punt.

### ▶ Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Alarm**.
- 2 Druk op [≡] → **Wissen**.
- 3 Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wissen**.

### ▶ Een wereldklok maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Wereldklok**.
- 2 Selecteer **Plaats toev.** of druk op [≡] → **Toevoegen**.

- 3 Geef een plaatsnaam in of selecteer een plaatsnaam in de lijst.  
Selecteer  om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.
- 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.  
 U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok aan te raken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

## › De stopwatch gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

## › De afteltimer gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.  
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op de starttoets of [] en open een andere applicatie.
- 4 Wanneer de timer afloopt, sleept u  naar rechts tot aan de punt.

## Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

## › Een berekening uitvoeren


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.

- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.



Draai het toestel naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u automatisch draaien hebt uitgeschakeld, drukt u op [≡] → **Wetenschappelijke calculator**.

## › De berekeningsgeschiedenis weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Geef de berekening uit.
- 3 Selecteer  om het toetsenbord van de calculator te sluiten.  
De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
- 4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [≡] → **Geschiedenis wissen**.


## Aldiko eBook

Hier leest u hoe u boekbestanden kunt downloaden en lezen.

### › Een boekbestand lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en selecteer **Akkoord**.
- 3 Druk op [≡] → **Zoeken** om naar een titel te zoeken (indien nodig).
- 4 Selecteer een boek op de plank.
- 5 Tik op het scherm om te beginnen met het lezen van een boek.
- 6 U kunt bladeren door met uw vinger naar links of rechts te slepen, of door in de buurt van de linker- of rechtermarge van een bladzij te tikken.

7 Gebruik tijdens het lezen de volgende toetsen.

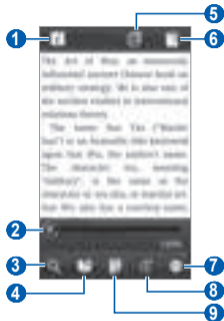

Nummer	Functie
1	Boekgegevens bekijken.
2	Naar een pagina gaan door de balk te verschuiven.
3	Naar tekst in het boek zoeken.
4	De huidige pagina aan uw favorieten toevoegen.
5	De inhoudsopgave bekijken.
6	De lijst met bladwijzers bekijken.
7	De weergave-instellingen wijzigen.
8	De tekstkenmerken wijzigen.
9	De weergavestand wijzigen.

## › Boekbestanden van de online boekenwinkel downloaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Druk op [≡] → **Meer boeken ophalen**.  
De online boekenwinkel wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een boekencatalogus → een boek.

## › Boekbestanden importeren

U kunt boekbestanden (in epub-indeling) van de geheugenkaart importeren.



- Boekbestanden moeten in de map /eBooks/import/ op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- Boekbestanden met DRM-beveiliging worden niet ondersteund.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Aldiko eBook**.
- 2 Druk op [≡] → **Importeren**.
- 3 Selecteer **Importeren** → **OK**.  
Er wordt op de geheugenkaart naar boekbestanden gezocht.

## Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u bestanden kunt openen en beheren die u hebt gedownload via internet of e-mail.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadmap.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.  
Als u een bestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u **Verwijderen**.

## Kies air

Met Kies air kunt u uw toestel via een WLAN verbinden met een pc. In de browser op de pc kunt u mediabestanden, contacten, berichten en andere gegevens op uw toestel weergeven en beheren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Kies air** → **Start**.
- 2 Geef het webadres van Kies air in de browser op uw pc in. Wanneer er verbinding is gemaakt, ziet u de gegevens van uw toestel in de webbrowser op de pc.
- 3 Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u **Stoppen**.

## Mini-dagboek

Hier leest u hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

### ► Een mini-dagboek maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Voeg toe** om een stad in te stellen voor weersvoorspelling.
- 3 Als er een dagboek is opgeslagen, selecteert u **Dagboek maken** om een nieuwe invoer te maken.
- 4 Stel de actuele datum en het weer in (indien nodig).
- 5 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 6 Selecteer **Tik om notitie te maken**, geef tekst in en selecteer **Klaar**.
- 7 Selecteer **Opsl**.

## › Een mini-dagboek weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mini-dagboek**.
- 2 Selecteer een mini-dagboek.



Als u een mini-dagboek naar het blog wilt uploaden, drukt u op [≡] → **Publiceren**.

## Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map → een bestand.

Druk in een map [≡] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Tonen** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteer** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.



## Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
  - **Actieve applicaties:** Een lijst weergeven met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
  - **Gedownload:** De totale hoeveelheid geheugen bekijken die wordt gebruikt voor applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
  - **RAM:** Het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.
  - **Opslag:** Het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
  - **Help:** Helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

## ThinkFree Office

Documentbestanden op uw toestel leren maken en weergeven. Als u een account hebt bij de webservice ThinkFree, kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen worden door deze applicatie ondersteund: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Een nieuw document maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer ter bevestiging **Ik ga akkoord** als u de applicatie voor het eerst opent.
- 3 Selecteer **Nu activeren** → **Sluiten** om ThinkFree Office te activeren.
- 4 Selecteer **Mijn documenten**.
- 5 Druk op [☰] → **Nieuw** → een documenttype.

- 6 Geef een naam voor het document in en selecteer **OK**.
- 7 Geef inhoud in het document in met de gereedschappen onder aan het scherm.
- 8 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u  op de werkbalk of drukt u op [≡] → **Bestand** → **Opslaan**.

## › Documenten op uw toestel bekijken en bewerken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Mijn documenten** → een document.
- 3 Bekijk het document en bewerk het naar wens.
  - Als u wilt in- of uitzoomen, kunt met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.

- Als u de werkbalk wilt openen om het document (Word-, tekst- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op [≡] → **Wijzigen**.
- Als u tekst in het document wilt zoeken, drukt u op [≡] → **Zoeken**.

- 4 Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het document op.

## › Documenten online beheren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **ThinkFree Office**.
- 2 Selecteer **Online**.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account in en selecteer **Aanmelden**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

## Spraak-oproep

Leer hoe u met uw stem een nummer kiest of een applicatie opent.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het toestel kan alleen Amerikaans-Engelse opdrachten herkennen.
- Welke talen worden herkend, is afhankelijk van uw regio.

### › Een contact via spraakherkenning bellen

U kunt nummers rechtstreeks bellen door de naam of nummer van het bijbehorende contact te uit te spreken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak-oproep**.
- 2 Zeg "Call" of "Dial" gevolgd door een naam of een telefoonnummer. Of zeg "Redial" om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen.  
Het toestel belt nu het geselecteerde nummer.

### › Een applicatie openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraak-oproep**.
- 2 Zeg "Open" gevolgd door een applicatie.  
De overeenkomstige applicatie wordt geopend.

## Voice Search

U kunt met behulp van uw stem informatie op internet zoeken.




- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Voice Search**.
  - 2 Spreek een trefwoord in de microfoon.  
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

## Write and go

U kunt tekst ingeven en deze als bericht versturen, op een online community plaatsen of als memo of agenda-item opslaan.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Write and go**.
- 2 Geef tekst in met het tekst invoerpaneel.
- 3 Selecteer een van de volgende opties wanneer u klaar bent.
  - Als u SMS-bericht met de tekst wilt verzenden, selecteert u **Bericht zenden** of **Zenden**.
  - Als u de tekst op een online community wilt plaatsen, selecteert u **Status bijwerken**.
  - Als u de tekst als notitie of agenda-item wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- 4 Verzend een bericht, meld u bij een online community aan om de tekst te plaatsen of maak een notitie of agenda-item, afhankelijk van de geselecteerde optie.

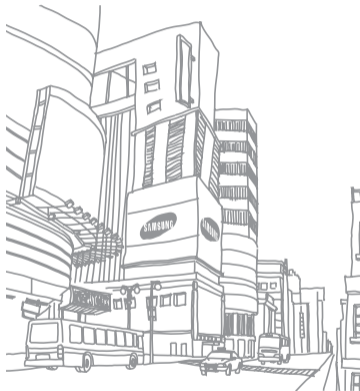

# Instellingen

## Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

## Draadloos en netwerk

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

### › Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

### › Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** Hiermee schakelt u de WLAN-functie in of uit.  
▶ p. 94
- **Netwerkmelding:** Hiermee stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop:** Verbinding met een WLAN maken via WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup).
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** Hier voegt u handmatig WLAN-toegangspunten toe.

### › Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.  
▶ p. 92
- **Naam apparaat:** Hiermee stelt u een Bluetooth-naam in voor uw toestel.
- **Waarneembaar:** Hiermee kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Apparaten zoeken:** Hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

## › USB-instellingen

U kunt diverse USB-verbindingstanden activeren wanneer u uw toestel aansluit op een pc. ► p. 101

## › Verbinden

- **USB-tethering:** Activeer de functie voor de USB-verbinding om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc's te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 99
- **Mobiel toegangspunt:** De functie voor mobiele toegangspunten inschakelen om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ► p. 98
- **Instellingen Mobile AP:** De instellingen wijzigen om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.

## › VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en maakt u er verbinding mee. ► p. 104

## › Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** Hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Netwerkmodus:** Hier selecteert u een type netwerk.
- **Netwerkoperators:** Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

## › Synchroniseren

Synchronisatieprofielen instellen en uw toestel synchroniseren met de webserver die u hebt opgegeven.

## Oproepen

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

### › Alle oproepen

- **Mijn nummer tonen:** Hiermee toont u uw mobiele nummer aan de ontvangers. (Voor gebruik van deze functie moet de SIM- of USIM-kaart zijn geplaatst.)
- **Automatisch weigeren:** Hiermee kunt u de automatische weigerfunctie in- of uitschakelen en een lijst opgeven met bellers die automatisch worden geweigerd.
- **Oproep beantwoorden:** Hiermee kunt u instellen dat oproepen worden beantwoord wanneer u op de starttoets drukt of dat ze automatisch na een ingestelde tijdsduur worden beantwoord (alleen beschikbaar als er een headset is aangesloten).
- **Prefix bellen:** Hiermee kunt u prefix bellen activeren en nummers instellen voor prefix bellen.
- **Oproep met bericht weigeren:** Hiermee kunt u een bericht selecteren dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.
- **Statustonen oproep:** Hiermee kunt u geluidssignalen voor het tot stand brengen of verbreken van een verbinding, voor de minutenteller of het beëindigen van een telefoongesprek in- of uitschakelen.
- **Trilsignaal uitgaand gesprek:** Hiermee kunt u het toestel instellen op trillen als de andere partij een oproep beantwoordt.
- **Waarschuwing bij oproep:** Hiermee kunt u waarschuwingssignalen voor gebeurtenissen tijdens een gesprek in- of uitschakelen.

## › Spraakoproep

- **Oproepen doorschakelen:** Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Oproepen blokkeren:** Hiermee kunt u inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
- **Wisselgesprek:** Hiermee kunt u opties voor omgaan met een inkomend opgeven gesprek terwijl u al aan de telefoon bent.
- **Automatisch herhalen:** Hiermee kunt automatisch herhalen activeren voor het automatisch opnieuw bellen van een nummer waarbij u geen verbinding kreeg of een gesprek dat werd verbroken.

## › Video-oproep

- **Standaardafbeelding:** Een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
- **Eigen video in ontvangen oproep:** Hiermee kunt u instellen of uw live- of standaardafbeelding aan de andere partij wordt getoond.

- **Opties voor mislukte gesprekken gebruiken:** Hiermee kunt u selecteren of er moet worden geprobeerd een spraakoproep tot stand te brengen wanneer een video-oproep mislukt.
- **Video-oproep doorschakelen:** Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Video-oproepen blokkeren:** Hiermee kunt u oproepen van gespecificeerde nummers blokkeren.

## › FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIM-kaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
- **PIN2 wijzigen:** De PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code. Als de SIM- of USIM-kaart is vergrendeld, wordt dit menu gewijzigd in **PIN2 deblokkeren**.
- **FDN-lijst:** Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.



## › Voicemail

- **Voicemailservice:** Selecteer uw serviceprovider of stel een andere provider in om voicemail te ontvangen.
- **Voicemail:** Hiermee kunt u het nummer ingeven om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

## Geluid

De instellingen wijzigen voor diverse geluiden op het toestel.

- **Stille stand:** De stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** Hier stelt u het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden van de telefoon en meldingen in.
- **Beltoon:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.
- **Beltoon voor melding:** Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen.
- **Aanraaktonen hoorbaar:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Selectie hoorbaar:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** Instellen dat het toestel een geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Intensiteit trilsignaal:** Hiermee kunt u de trillingsintensiteit van de trillingsreactie wijzigen.

# Display

De instellingen voor het display wijzigen.

- **Achter-gronden:**

- **Achtergr. startscherm:** Hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
- **Achtergr. vergrendelscherm:** Hiermee kunt u een achtergrondafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.

- **Lettertype:** Hiermee kunt u een lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.

- **Helderheid:** Hiermee kunt u de helderheid van het scherm instellen.

- **Scherm automatisch draaien:** Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Animatie:** Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.
- **Time-out scherm:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Spaarstand:** Hiermee kunt u de spaarstand inschakelen. In de spaarstand wordt er energie bespaard door aanpassing van de witbalans en helderheid van het scherm.
- **TV-uitgang:** Het videocoderingssysteem van uw tv selecteren voor een goede verbinding met de tv. ► p. 99
- **Horizontale kalibratie:** De versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor een betere bewegingsherkenning.

## Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM- of USIM-kaart en de GPS-functie instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** Stel deze optie in om mobiele en/of WLAN-netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.
- **Sensorondersteuning gebruiken:** Hiermee kunt u instellen dat sensoren worden gebruikt om de positie van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal wordt geblokkeerd. De sensorschattingen kunnen afwijken van uw daadwerkelijke locatie.
- **Schermvergrendeling instellen:** De ontgrendelcode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermvergrend. wijzigen**.
  - **Geen:** De schermvergrendeling uitschakelen.
  - **Patroon:** Een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm mee te ontgrendelen.

- **Geef PIN-code in:** Een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
  - **SIM-kaart vergrendelen:** Hiermee kunt u de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen:** Hiermee kunt u de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Mobiel opsporen:** Hiermee kunt u de functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van verlies of diefstal terug te vinden.
  - ▶ p. 32
- **Mobiel opsporen instellen:** Wanneer u de functie Mobiel opsporen inschakelt, kunt u de volgende instellingen aanpassen.



De instellingsopties kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

- **Ontvanger instellen:** Hiermee kunt u ontvangers instellen die een opsporingsbericht van uw verloren toestel ontvangen.
- **Samsung-account:** Hiermee kunt u de Samsung-webaccount instellen waarmee u uw verloren toestel op afstand kunt bedienen.
- **Wachtwoord wijzigen:** Hiermee kunt u het wachtwoord voor Mobiel opsporen wijzigen.
- **Help:** Hiermee kunt u helpinformatie over de functie Mobiel opsporen weergeven.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als • weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders selecteren:** De apparaatbeheerprogramma's weergegeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Gecodeerde certificaten van SD-kaart installeren:** Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen:** Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

## Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** Schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Applicaties beheren:** Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services:** De services die u gebruikt bekijken en beheren.

- **Geheugengebruik:** Het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
- **Batterijgebruik:** Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de geopende applicaties.
- **Ontwikkeling:**
  - **USB-fouten opsporen:** Schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
  - **Namaaklocaties toestaan:** Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** Hiermee kunt u een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van berichten voor nieuwe applicaties van Samsung Apps.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Account- en synchronisatie-instellingen

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchroniseren:** Selecteer deze instelling om de functie voor automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond ingeschakeld en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Automatisch synchroniseren:** Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

## Privacy

De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** Maak een back-up van de instellingen van uw toestel op de server van Google.

- **Automatisch herstellen:** Instellen dat het toestel de gegevens van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Standaardgegevens herstellen:** Uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

## SD-kaart en telefoonopslag

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formateert u het externe of interne geheugen.

## Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

### › Landinstelling selecteren

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

### › Invoermethode selecteren

Selecteer een standaard toetsenbordtype voor tekstinvoer.

### › Swype

- **Taal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Woordvoorspelling:** Instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Geluidsfeedback:** Hiermee kunt u instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
- **Tril bij toetsindruk:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.

- **Automatisch spaties:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters:** Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** Instellen dat het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.
- **Woordkeuzevenster:** Instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Swype help:** Helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst ingeeft.
- **Versie:** Versie-informatie weergeven.

## › Samsung-toetsenblok

- **Staande toetsenblokje:** De standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
- **Invoertalen:** Hiermee kunt u talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9:** De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** De geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen:** De toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.

- **Automatisch hoofdletters:** Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen:** Hiermee kunt u de herkenningstijd aanpassen in de handschriftstand.
- **Spraak invoer:** Hiermee kunt u de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
- **Automatisch punt:** Instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie:** Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

## Spraak in- en uitvoer

De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

### › Instellingen voor spraakherkenning

- **Taal:** Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie van Google.

- **SafeSearch:** Stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** Beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

### › Instellingen Tekst naar spraak

- **Naar voorbeeld luisteren:** Luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Autostand:** Hier activeert u de autostand om het toestel gesproken meldingen voor inkomende oproepen of berichten, of informatie van gebeurtenissen te laten voorlezen.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen worden gebruikt die u in applicaties opgeeft.
- **Standaardengine:** De spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.



- **Spraakgegevens installeren:** Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid:** Een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Taal:** Een taal selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines:** De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

## Toegankelijkheid

De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid:** Een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** Hiermee kunt u instellen dat een gesprek wordt beëindigd wanneer u op [Ⓢ] drukt.

## Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** De datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** Uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** De actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** Instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** De datumnotatie selecteren.

## Over het toestel

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

# Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>SIM-kaart vergrendelen</b> .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

## Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.

- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

## Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat blijft hangen en niet meer reageert, houdt u [⓪] 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

## Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

## Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

## Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

## De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

## De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

## De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

## Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

## Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.


## Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

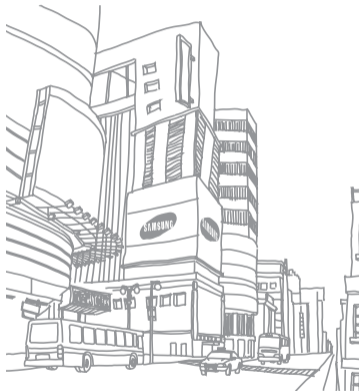

# Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

## Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet**

**Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij**

**Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui**

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

**Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.



- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

### **Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## **Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte**

### **Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden**

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

### **Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

### **Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

### **Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

### **Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

### **Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar**

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

### **Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

### **Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

## **Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig**

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeerssteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

## Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

### Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

### Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

### Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

**Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.  
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C**

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

**Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden**

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

**Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden**

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

**Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

**Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

**Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

**Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

## **Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

## **Bij of zuig niet op het toestel of op de batterij**

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

## **Als u wilt spreken via het toestel:**

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

## **Bescherm uw gehoor**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

## **Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst**

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

## **Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel**

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

## **Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren**

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.

- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

### **Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel**

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

### **Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

### **Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

### **Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

### **Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt**

### **Laat het toestel niet gebruiken door kinderen**

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

### **Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

### **Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

### **Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

### **Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

### **Maak een back-up van belangrijke gegevens**

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

### **Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet**

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

## **Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,346 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van

hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE

NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Index

## aanraakscherm

- gebruiken 22
- vergrendelen 24

## agenda

- items bekijken 78
- items maken 78

## alarm

- afzetten 106
- instellen 106
- uitschakelen 106

## AllShare 96

## automatisch weigeren 44

## batterij

- installeren 11
- opladen 13

## berichten

- e-mailaccounts instellen 50
- e-mail verzenden 51
- MMS verzenden 47
- SMS verzenden 47
- voicemail beluisteren 48

## bestandsbeheer 112

## Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 93
- gegevens ontvangen 93
- gegevens verzenden 93
- inschakelen 92

## calculator 107

## camera

- camcorder aanpassen 63
- camera aanpassen 60
- foto's nemen 54
- videobeelden opnemen 61

## contacten

- importeren of exporteren 76
- instellen 74
- kopiëren 76
- snelkeuze instellen 75
- zoeken 75

## DLNA

- zie AllShare

## downloads

- applicaties 36
- bestanden 37

## ebook

- downloaden 110
- importeren 110
- lezen 108

## e-mail

- accounts instellen 50
- verzenden 51
- weergeven 51

## FDN-modus 44

## FM-radio

- luisteren naar 71
- stations opslaan 72

## foto's

- actie vastleggen 59
- gecombineerde foto's maken 57
- in de Cartoon-stand 59
- maken met scène 56
- met Beauty-shot maken 56
- met ouderwetse tinten 58
- met smile shot maken 57
- nemen 54
- panoramafoto maken 57
- serieopnamen maken 57
- weergeven 66
- zelfportret maken 60

## galerij

- bestandsindelingen 65
- foto's bekijken 66
- video's afspelen 66

## geheugenkaart

- formatteren 18
- plaatsen 16
- verwijderen 17

## Google Mail 49

## Google Maps 84

## Google Search 88

## Google Talk 52

## helderheid, scherm 30

## instellingen

- accounts en synchronisatie-instellingen 125
- applicaties 124
- datum en tijd 129
- draadloos en netwerk 117
- geluid 121
- landinstelling en tekst 126

- locatie en beveiliging 123
- oproepen 119
- over het toestel 129
- privacy 125
- SD-kaart en telefoonopslag 126
- spraak invoer en -uitvoer 128
- toegankelijkheid 129
- weergave 122
- internet**
  - zie webbrowser
- Kies air** 111
- menuscherm**
  - applicaties ordenen 27
  - openen 26
- mini-dagboek** 111
- MMS-berichten**
  - verzenden 47
- weergeven 48
- mobiel opsporen** 32
- MP3-speler**
  - afspeellijsten maken 69
  - bestanden toevoegen 67
  - muziek afspelen 68
- Music Hub** 70
- notities**
  - instellen 79
  - weergeven 79
- oproepen**
  - aannemen 41
  - beschikbare opties tijdens telefoongesprek 42
  - blokkeren 45
  - doorschakelen 44
- headset gebruiken 41
- internationale nummers 41
- tot stand brengen 40
- vergaderoproep 42
- weergeven van gemiste 43
- weigeren 41
- wisselgesprek 46
- oproepen blokkeren** 45
- oproepen doorschakelen** 44
- oproepenlijst** 46
- Pc-verbindingen**
  - massaopslag 103
  - Samsung Kies 102
  - Windows Media Player 102
- PIN-vergrendeling** 32
- Press Reader** 91

- Samsung Apps 90
- Samsung Kies 102
- SIM-kaart
  - installeren 11
  - vergrendelen 32
- SMS-berichten
  - verzenden 47
  - weergeven 48
- spraakmemo's
  - afspelen 80
  - opnemen 80
- spraakoproepen
  - aannemen 41
  - opties gebruiken 42
  - tot stand brengen 40
- spraakrecorder 80
- standby-scherm
  - items toevoegen 24
  - panelen toevoegen 26
- stille stand 29
- stopwatch 107
- synchroniseren
  - met een webserver 89
  - met webaccounts 38
  - met Windows Media Player 102
- taal 126
- tekstinvoer 33
- tekstnotities 79
- telefoonlijst
  - contacten toevoegen 74
  - contacten zoeken 75
  - een visitekaartje maken 75
  - groepen maken 76
- ThinkFree Office 113
- tijd en datum instellen 28
- timer 107
- toegangscode's 130
- toestel
  - aanpassen 28
  - indeling 19
  - in- of uitschakelen 19
  - instellingen 117
  - pictogrammen 21
  - snelkoppelingenpaneel 25
  - toetsen 20
- uitpakken 11
- USIM-kaart
  - installeren 11
  - vergrendelen 32

## verbindingen

- Bluetooth 92
- DLNA 95
- Pc 101
- WLAN 94

## video-oproepen

- aannemen 41
- opties gebruiken 43
- tot stand brengen 40

## video's

- afspelen 64,66
- opnemen 61

## videospeler 64,66

## vliegtuigstand 19

## voicemail 48

## VPN-verbindingen

- instellen 104
- verbinding maken 105

## webbrowser

- favorieten toevoegen 83
- webpagina's bekijken 81

## wereldklok 106

## Windows Media Player 102

## wisselgesprek 46

## WLAN

- inschakelen 94
- netwerken zoeken en er verbinding mee maken 94
- via WPS 95

## Write and go 116

## YouTube

- video's kijken 88
- video's uploaden 89

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

### GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I9001

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage[IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168** 

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2011.04.07

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- \* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- \* Drukfouten voorbehouden.

### Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) en installeer deze op uw pc.
2. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.