

Gigaset

C530 - C530 A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY


Overzicht handset



- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 55)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 16, → pagina 30)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 17)
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen;
functie annuleren;
een menuniveau terug **kort** indrukken terug naar de ruststand (**lang** indrukken);
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 6 **Hekjetoets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand **lang** indrukken);
wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers;
kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
Ruggespraak (flash) (**lang** indrukken)
- 9 **Stertoets**
In de ruststand: oproepsignalen uitschakelen (**lang** indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (**kort** indrukken);
bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 10 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 12)
- 11 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen C530A)/Voice-mail (**lang** indrukken)
- 12 **Verbindingstoets / handsfree-toets**
Weergegeven nummer kiezen;
gesprek beantwoorden;
wisselen tussen handmatig en handsfree bellen;
nummerherhalingslijst openen (**kort** indrukken); kiezen (**lang** indrukken);
- 13 **Navigatietoets/menutoets** (→ pagina 15)

Overzicht basisstation

Basisstation Gigaset C530A

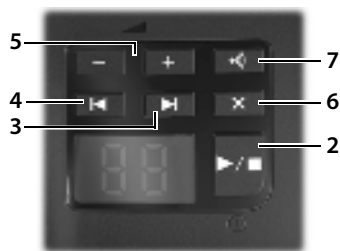

1 Display

Licht op: het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

00 knippert: het antwoordapparaat neemt een bericht op.

Knippert langzaam: er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.

99 knippert snel: het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

2 Aan-/uit-/weergave-/stoptoets

Antwoordapparaat in- of uitschakelen (**lang** indrukken);

Indien aanwezig, nieuwe berichten op het antwoordapparaat weergeven, anders oude berichten weergeven resp. de weergave afbreken (**kort** indrukken).

Tijdens de weergave:

3 Toets Vooruit

Naar het volgende bericht.

4 Toets Terug

Kort indrukken:

Tijdens de weergave naar het vorige bericht gaan;

Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar

het begin van het bericht, tijdens weergave van bericht (> 5 sec.) 5 seconden terug.

Lang indrukken:

Naar het begin van het bericht springen.

5 Volumeregeling

Volume wijzigen tijdens de weergave van het bericht: **-** = zachter; **+** = harder

Tijdens het signaleren van een externe oproep: volume van het oproepsignaal wijzigen.

6 Wistoets

Huidige bericht wissen:

7 Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken („Paging“) (**kort** indrukken)

→ pagina 41.

Handsets en DECT-toestellen aanmelden

(**lang** indrukken) → pagina 40.

Let op

Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Basisstation Gigaset C530



Aanmeld-/paging-toets

- ◆ Handsets zoeken („Paging“) (**kort** indrukken) → pagina 41.
- ◆ Handsets en DECT-toestellen aanmelden (**lang** indrukken) → pagina 40.

Inhoudsopgave

Overzicht handset	1
Overzicht basisstation	2
Veiligheidsinstructies	5
Toestel in gebruik nemen	6
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	14
Toestel leren kennen	15
Telefoneren	19
Toestel instellen	25
Repeater gebruiken	31
Systeem-PIN wijzigen	32
Standaardinstellingen van het toestel herstellen	32
ECO DECT	33
Antwoordapparaat (Gigaset C530A)	35
Voicemail	39
Meerdere handsets	40
Contacten (Telefoonboek)	43
Oproeplijst	46
Bereikbaarheid	47
Kalender	48
Wekker	50
Ruimtebewaking (babyfoon)	51
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router	53
Symbolen op het display	55
Menu-overzicht	57
Klantenservice	59
Milieu	64
Bijlage	65
Accessoires	69
Trefwoordenregister	72

Veiligheidsinstructies

Let op

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.</p>
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een **basisstation**,
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ een **handset**,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een draagclip en een lader met netadapter.

Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.


- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (→ pagina 7).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Opmerkingen

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** uitgeschakeld is (→ pagina 33).

Basisstation aansluiten op telefoonnet en stroomvoorziening

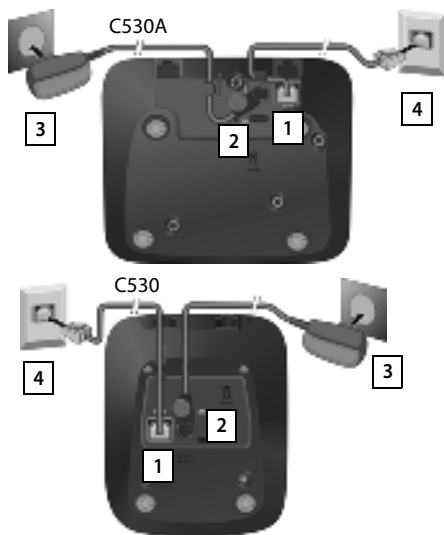


- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt en onder de kabelgeleiding schuiven.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter in de aansluiting **2** aan de achterzijde van het basisstation steken en de hoekstekker onder de kabelzekeringsdraaiën.
- ▶ De netadapter **3** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **4** aansluiten.


Opmerkingen

- ◆ De netadapter moet **altijd** zijn aangesloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → pagina 68).

Wandmontage van het basisstation (optie)

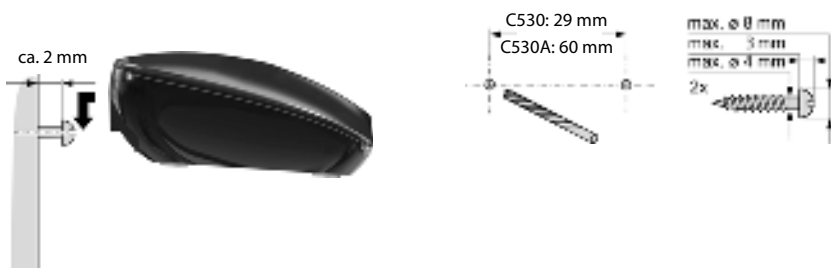

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

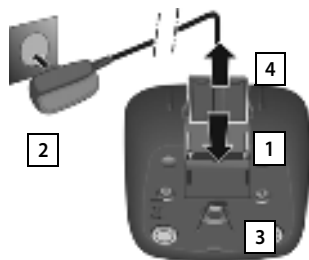

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
 - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
 - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op


Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 65). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.



- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (plaatsing +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.

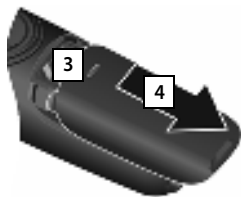

- Als u het **batterijvakje weer wilt openen** om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:
- ▶ Steek uw nagel in de bovenste uitsparing van het klepje **3** en schuif het naar beneden **4**.


Draagclip

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

- ◆ **Bevestigen**
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset tot dat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
- ◆ **Verwijderen**
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Batterijen laden

Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.)

- ▶ Laat de handset **8,5 uur** in het basisstation staan.



Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.
- ◆ De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding "Handset aanmelden") of "Plaats handset op basisstation"), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 40).

Displaytaal wijzigen


De displaytaal kunt u via het menu

 ►  ► OK ►  Taal ► OK ►  Taal selecteren ► **Selectie**

of als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, als volgt wijzigen:



- Op de rechterkant van de navigatietoets drukken.




- Druk de toetsen **6MNO** en **5JKL** **langzaam** achter elkaar in.

Voorbeeld



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.



- Op de onderkant van de navigatietoets  drukken...

Voorbeeld




... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.

Voorbeeld



De instelling wordt weergegeven met .

- **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen.

(Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu:

▶ ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**)



In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers via de toetsen in bijvoorbeeld

voor de datum 14-10-2013.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld, om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatie-toets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld voor 07:15uur.

Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.

- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.

Toestel in gebruik nemen



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven.
U hoort een bevestigingssignaal.



U keert automatisch terug naar de ruststand.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten



U kunt een headset met een 2,5mm connector aansluiten.
Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende product-
pagina onder www.gigaset.com

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.

Oproepsignalen instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, (→ pagina 27) wekoproep (→ pagina 50) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (→ pagina 43).

Bescherming tegen ongewenste oproepen

Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling (→ pagina 29).

Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in (→ pagina 35).

Aanwezige Gigaset-handsets aanmelden en Contacten overnemen

Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ pagina 40, → pagina 44).





ECO DECT-Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-signaal van uw toestel (→ pagina 33).

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 60) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 59).

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:

	Verbindingstoets/ menu-toets / verbreektoets
	Cijfer-/lettertoetsen
	Stertoets / hektoets
	Berichttoets / R-toets

Overzicht van symbolen op het display (→ pagina 55).

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

U doet het volgende:

- ▶ : In de ruststand **rechterkant** van de navigatietoets indrukken om het hoofdmenu te openen.
- ▶  Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
- ▶ **OK**: Displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Instellingen** wordt geopend.
- ▶  **Telefonie**: met de navigatietoets  naar de vermelding **Telefonie** bladeren.
- ▶ **OK**: displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Telefonie** wordt geopend.
- ▶ **Autom. aaname**: de functie voor het inschakelen/uitschakelen voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geselecteerd.
- ▶ **Wijzigen** (☑ = aan): displaytoets **Wijzigen** of centraal op de navigatietoets  drukken, de functie wordt afwisselend in- en uitgeschakeld (☑ = ingeschakeld, ☐ = uitgeschakeld).


Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

- ▶ Druk in de ruststand lang op de verbreekttoets , om de handset in of uit te schakelen.


Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.

- ▶ Toets  lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.






Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.






Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:

In de ruststand van de handset

-  Contacten openen.
-  of  Hoofdmenu openen
-  Lijst met handsets openen.
-  Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 21) van de handset.

Tijdens een extern gesprek

-  Contacten openen.
-  Interne ruggespraak starten.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie van de displaytoetsen **OK, Ja, Opslaan, Selectie** of **Wijzigen** over.

Let op


In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.

Displaytoetsen

Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 30).

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld

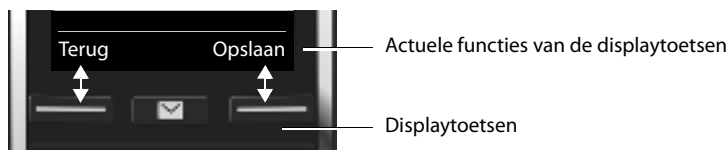

Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:


- Opties** Een situatie-afhankelijk menu openen.
- OK** Selectie bevestigen.
- Terug** Één menuniveau terug of procedure annuleren.
- Opslaan** Invoer opslaan.

Overzicht van symbolen op de displaytoetsen (→ pagina 56).

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 57.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Terug naar de ruststand: displaytoets **Terug** of de verbreektoets  kort indrukken.

Voorbeeld



Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets (↻) naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets **Terug** of de verbreektoets (⏏) **kort** indrukken.

Terugkeren naar de ruststand

Uit een willekeurig menu:

- ▶ Verbreektoets (⏏) **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Voorbeeld



Berichtenlijsten

Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld, → pagina 26). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Nieuwe berichten aanwezig:

- ♦ op het antwoordapparaat (alleen C530A)/voicemail (→ pagina 36, → pagina 39)
- ♦ in de lijst met gemiste oproepen
- ♦ in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 49)

U roept de berichtenlijsten op door het indrukken van de berichtentoets (☑). U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:


- ♦ **Antwoordapp.:** antwoordapparaatlijst (alleen C530A)
- ♦ **Voicemails:** de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ♦ **Oproepen:** lijst met gemiste oproepen (zie "Oproeplijst" → pagina 46)
- ♦ **Herinneringen:** lijst met gemiste afspraken

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Lijst openen: (☑) Gewenste lijst selecteren. ▶ **OK**

Uitzondering: als u de **voicemail** selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld (→ pagina 39). Op het display wordt geen lijst geopend.

Voorbeeld

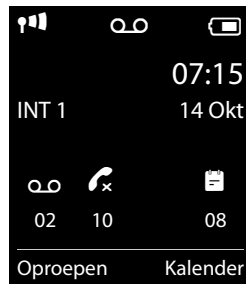

Nummers en tekst invoeren

Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de navigatietoets (↔) inschakelen. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.



Onjuiste invoer corrigeren


- ◆ **Teken** voor de cursor wissen: **kort** op de displaytoets **<C** drukken.
- ◆ **Woorden** voor de cursor wissen: **lang** op de displaytoets **<C** drukken.

Tekst invoeren


- ◆ **Letters/tekens:** aan elke toets tussen **[0.9]** en **[9.0]** zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
- ◆ **Cursor verplaatsen:** de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets (↔) te drukken, in velden met meerdere regels ook op (↕).
- ◆ **Kleine letters, hoofdletters en cijfers:** druk op de hekjettoets **[#~]** om voor de **volgende letter** te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ◆ **Speciale tekens:** druk op de sterretoets **[*@]** om de tabel met speciale tekens te openen. Blader met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets **Invoegen** om dit in te voeren.
- ◆ **Speciale letters:** trema's of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets
→ pagina 68.

Telefoneren

Extern bellen

▶ Nummer invoeren, verbindingstoets  kort indrukken.


Of:

▶ **Verbindingstoets**  lang indrukken, het nummer invoeren.

Met de verbreektstoets  kunt u het kiezen annuleren.

Met nummerherhalingslijst kiezen

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren (→ pagina 17).

▶ **Kort** verbindingstoets  indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.

▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets **Weergvn** drukken.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:



▶ Nummerherhalingslijst openen. ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**

U kunt de volgende functies selecteren:

◆ **Naar Contacten** ▶ **OK**

Vermelding in Contacten (→ pagina 43) overnemen.

◆ **Nummer weergeven** ▶ **OK**

Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met  kiezen of met  als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.

◆ **Wis vermelding** ▶ **OK**



Geselecteerde vermelding wissen.

◆ **Alles wissen** ▶ **OK**

Alle vermeldingen wissen.


Telefoneren vanuit de oproeplijst

 ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**

▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 

▶ Het nummer wordt gekozen.

Opmerkingen



- ◆ U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets **Oproepen** oproepen. Hiervoor programmeert u een displaytoets met de bijbehorende functie (→ pagina 30).
- ◆ De lijst **Gemiste oproepen** kunt u ook openen met de berichtstoets .

Voorbeeld



Contacten kiezen

 ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 

▶ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met  nummer selecteren en opnieuw de verbindingstoets  of OK indrukken.

▶ Het nummer wordt gekozen.

Snelkiezen


U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 ▶  ▶ OK ▶  Snelkiezen ▶ OK


▶ **Inschakelen:**  Aan / Uit

▶ **Oproep naar:** nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.

▶ **Opslaan**

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen:

▶ Displaytoets **Uit** indrukken. ▶ Toets  lang indrukken.

of:


▶ Toets # lang indrukken.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

▶ Op  drukken.

▶ Als **Autom. aanname** ingeschakeld is, de (→ pagina 27)handset uit de lader nemen.

▶ Gigaset C530A: de displaytoets  indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (→ pagina 37).

Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410 (→ pagina 70): op de verbindingstoets indrukken.


Om uw L410 te kunnen gebruiken, moet deze bij uw basisstation worden aangemeld. Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing van de Gigaset L410 in acht.

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een extern gesprek een oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

▶ Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK

▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand: om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, drukt u op .

Weergave van telefoonnummer

Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display.

Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave (→ pagina 22).
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

Opmerkingen over NummerWeergave CLIP

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven, → pagina 61 of ▶ www.gigaset.com/service_w


Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Tijdens een gesprek, bij het tot stand brengen van een verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen C530A) de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Op  drukken.


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

Gespreksvolume wijzigen

- ◆ Instellen **via het menu:**

 ▶  ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK

- ▶ **Handset:**  volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.

- ▶ **Handsfree:**  volume in 5 niveaus instellen.

- ▶ **Opslaan**


- ◆ Instellen **tijdens een gesprek** voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):

- ▶ Navigatietoets  ▶  indrukken.

- ▶ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken van de **Opslaan** toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.


Microfoon in-/uitschakelen

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op  drukken.



Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken

Netdiensten zijn afhankelijk van uw netwerkaanbieder en moeten bij hem worden aangevraagd (evt. tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die niet tijdens een gesprek voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem (zonder NummerWeergave) bellen"). U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het menu .
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld **Rug.spr.**, **Confer.**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Opmerkingen

- ◆ Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een code naar het telefoonnet gestuurd.
 - ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.
- ◆ Alle functies die onder menupunt  kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
- ◆ Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Netdiensten instellen

NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

Onderdrukken van NummerWeergave in-/uitschakelen:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Alle opr. anoniem** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep onderdrukken:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Volg. opr. anoniem** ▶ **OK** ▶ Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep

Als deze functie ingeschakeld is, wordt tijdens een **extern** gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.

Wisselgesprek in-/uitschakelen:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Wisselgesprek** ▶ **OK** ▶ Status:  **Aan / Uit** ▶ **Verstuur**

Netdiensten tijdens een extern gesprek

Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep

Als deze functie ingeschakeld is (→ pagina 22), wordt tijdens een **extern** gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt. Als het nummer wordt meege-stuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

▶ Opnemen

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 24).



Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De tweede deelnemer wordt gebeld.

- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: Display-toets **Einde** drukken.

Of:


- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich: u spreekt met de deelnemer.

Ruggespraak beëindigen:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Of:


Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.






Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

Voorwaarde: u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

In het display worden de nummers resp. namen van beide gespreksdeelnemers weergegeven. De partner waarmee u momenteel spreekt, is gemarkeerd met het symbool  en wordt gekleurd weergegeven.

- ▶ Met navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.
- ▶ Huidige gesprek beëindigen:
 - ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**U bent weer verbonden met de gespreksdeelnemer in de wachtstand.
Of:
Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand stond.



Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Displaytaal wijzigen

▶ ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

Eigen land- en regiocode instellen

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd. Let op de deling in prefix en de rest van de regiocode.

▶ ▶ OK ▶ Telefontie ▶ OK
 ▶ Regionummers ▶ OK ▶ Naar het invoerveld bladeren, eventueel met cijfer wissen ▶ Cijfers invoeren
 ▶ Opslaan

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 31
Regionummer:	0 - [8 ^v / _A]
< C	Opslaan

Display van de handset instellen

Screensaver instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op drukken.

▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK
 ▶ **Screensaver** (✓ = ingeschakeld) ▶ **Wijzigen**
 ▶ **Inschakelen:** Aan / Uit
 ▶ **Keuze:**
 Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]
 of:
 ▶ **Weergvn** (screensaver weergeven)
 ▶ Screensaver selecteren ▶ OK
 ▶ Opslaan

Voorbeeld

Screensaver	
Inschakelen	< Aan >
Keuze:	Analoge klok
Terug	Opslaan

Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

-  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kleurschema's ▶ OK
▶  Kleuren 1 / Kleuren 2 ▶ Selectie  = geselecteerd

Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:

-  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Verlichting ▶ OK

In lader:  Aan / Uit

Uit lader:  Aan / Uit

▶ Opslaan

Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door het knippen van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.

- ▶ In de ruststand:  ▶   # → 0   # →
In het display verschijnt het cijfer 9.

- ▶ Druk op de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

voor berichten op het voicemail



 

voor gemiste oproepen

voor berichten op het antwoord-apparaat (alleen Gigaset C530A)

U ziet het cijfer 9, gevolgd door uw invoer (bijvoorbeeld 975), in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijvoorbeeld 0).

- ▶ Toets  of  indrukken om de procedure voor nieuwe berichten in te stellen.:



De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)



Berichttoets knippert niet

- ▶ Met OK bevestigen of met **Terug** zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay.



Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

▶ ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Handsetprofiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handset instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings-situatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

▶ ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Handset-profielen** ▶ OK
▶ Profiel selecteren ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog en Laag. De standaardinstelling is **Laag**.

Ringtones van de handset instellen

Volume van het belseinstraal instellen

▶ ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK
▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Weksignaal volume**
▶ OK

▶ Voor int. oproepen en herinneringen:

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

▶ Externe oproepen:

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe oproepen instellen.

▶ Opslaan

Voorbeeld



Ringtone instellen

▶ ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK
▶ **Ringtones** ▶ OK

▶ **Interne oproepen:** Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

▶ **Externe oproepen:** Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.

▶ Opslaan

Oproepsignaal in-/uitschakelen


Oproepsignaal **permanent** in-/uitschakelen: sterotoets **lang** indrukken.


In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal .


Oproepsignaal voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of indrukken.

Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen.

Stertoets  lang indrukken en **binnen 3 seconden** ▶ Piep.


In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon .

Door de ster-toets  lang in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.

Oproepsignalen van het basisstation instellen (alleen Gigaset C530A)

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtone (basis) ▶ OK

▶ Weksignaal volume:

 Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen of oproepsignaal uitschakelen (volumeniveau 0).

▶ Melodie: Oproepsignaal/ringtone instellen.

▶ Opslaan

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK

▶ Toetssignaal: Aan / Uit

Toon bij het indrukken van een toets.

▶ Bevestiging: Aan / Uit

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.

▶ Batterij: Aan / Uit

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

▶ Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Wachtmuziek ▶ Wijzigen (☑ = aan)

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen

U kunt een tijdsperiode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 ▶ Geluidinstellingen ▶ OK
- ▶ 🔄 ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ 🔄 ▶ Tijdschakeling ▶ OK
- ▶ Voor externe opr.: 📞 Aan / Uit

Indien ingeschakeld:

- ▶ **Niet bellen vanaf:** begin van de tijdsperiode invoeren.
- ▶ **Niet bellen tot:** einde van de tijdsperiode invoeren.
- ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Let op



Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

Geen signalering van anonieme oproepen

U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (→ pagina 21, de beller heeft Nummer-Weergave actief onderdrukt) niet gesignaleerd worden. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instelling invoert.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🔄 ▶ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ 🔄 ▶ Ringtones Handset ▶ OK
- ▶ 🔄 ▶ Anonieme opr uit ▶ Wijzigen (☑ = functie ingeschakeld)

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen**  t/m  kunt u elk programmeren met een **nummer uit Contacten**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 30).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken.
Of:
Cijfertoets **kort** indrukken. ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken.
- ▶ Contacten wordt geopend. ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**

De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Let op

Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: het nummer wordt direct gekozen.

Of:

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen.
Of:
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of
Displaytoets **Wissen** indrukken om de programmering te wissen.

Displaytoetsen programmeren

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken. ▶ De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. ▶  Vermelding selecteren ▶ **OK**

Selecteer een van de volgende functies:

Babyfoon	Ruimtebewaking (babyfoon) instellen en inschakelen (→ pagina 51).
Wekker	Wekker instellen en inschakelen (→ pagina 50).
Kalender	Kalender oproepen (→ pagina 48).
Snelkiezen	Snelkiezen instellen (→ pagina 20).
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 19).
Meer functies...	U kunt ook overige functies selecteren:
Oproeplijsten	Oproeplijst weergeven (→ pagina 46).
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 22).
Omleiding	Oproepdoorschakeling definiëren (→ pagina 47).

Repeater gebruiken

Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van uw Gigaset-handset vergroten.

De werking en de instelling van uw Repeater zijn afhankelijk van de gebruikte Repeater-versie.

Het productnummer op de toestelsticker geeft aan, over welke Repeater-versie u beschikt:

Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0) S30853-S601-...





Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Repeater en op internet onder

www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)

Voorwaarden:

- ◆ ECO DECT-functie **Maximum bereik** is ingeschakeld.
- ◆ ECO DECT-functie **DECT uit** is uitgeschakeld.
- ◆ Codering (versleuteling) is uitgeschakeld:
 -  ▶  ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** = uitgeschakeld

ECO DECT-functies wijzigen → pagina 33.

Repeater aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet. ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A → pagina 2, C530 → pagina 3) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 6 Gigaset-Repeaters aanmelden.

Gigaset Repeater 2.0

Gigaset Repeater 2.0 aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet. ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A → pagina 2, C530 → pagina 3) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 Gigaset-Repeaters 2.0 aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de Repeater is aangemeld.

Gigaset Repeater 2.0 afmelden:

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  Repeater selecteren.
- ▶ **Afmelden**

Systeem-PIN wijzigen

 ▶  ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK

- ▶ Indien actuele PIN-code niet identiek is aan 0000: actuele PIN-code invoeren ▶ OK
- ▶ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren ▶ Opslaan

Systeem-PIN resetten

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op **0000** terugzetten. Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation** gereset en **alle handsets** afgemeld!

- ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A → pagina 2, C530 → pagina 3) ingedrukt houden en gelijktijdig de voedingskabel weer op het basisstation aansluiten.
- ▶ De aanmeld-/paging-toets nog ten minste 5 seconden ingedrukt houden.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Herstel handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (**Herstel basis**) worden ECO DECT, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet en worden de oproeplijsten/antwoordapparaatlijsten gewist.

Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen

 ▶  ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Herstel handset / Herstel basis ▶ Bij de **Herstel basis**: Systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag met **Ja** beantwoorden



ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

DECT-signaal (radiosignaal) reduceren

in normaal bedrijf: (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarmee met wel 80% verlagen

In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Maximum bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen (☑ = aan)

Displaysymbool voor gereduceerd bereik → pagina 55.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 31).

2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)

Met de instelling **DECT uit** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ Wijzigen (☑ = aan)

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool weergegeven.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 31).

Opmerkingen

- ◆ Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld dat deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luis-teren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: Verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.

Antwoordapparaat (Gigaset C530A)

U bedient het antwoordapparaat via de toetsen van het basisstation (→ pagina 2) of met de handset.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

▶ ▶ OK ▶ Inschakelen (✓ = ingeschakeld)

▶ Wijzigen

▶ Inschakelen: Aan / Uit

Indien ingeschakeld:

▶ **Mode:**

Bericht opnemen / Welkomstb. / Wisselen

- **Bericht opnemen:** de beller een kan een bericht achterlaten;
- **Welkomstb.:** de beller hoort alleen een welkomstboodschap; hij kan geen bericht achterlaten;
- **Wisselen:**

Indien ingeschakeld, **Opnemen van:** / **Opnemen tot:** periode invoeren waarin berichten worden opgenomen.

▶ Opslaan



Antwoordapparaat configureren

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

▶ ▶ OK ▶ Aankondigingen ▶ OK ▶ Opnemen welkomst. /

Afwezigheidsmelding ▶ OK ▶ **Start opname met 'OK' en spreek na de toon.** ▶ OK ▶ Na de toon een welkomstboodschap inspreken (min.3 sec., max. 180 sec.). ▶ **Einde** (de opname afsluiten en opslaan)

Opname annuleren: tijdens de opname kort de verbreekttoets of **Terug** indrukken.


De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

Opname herhalen: tijdens de weergave op **Nieuw** drukken.

Opmerkingen

- ◆ De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb.**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Bericht opnemen**.






Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding beluisteren

 ▶  ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Welkomstb.afspelen /
 Afw.melding weerg. ▶ OK

Als er geen welkomstboodschap beschikbaar is, wordt de standaard welkomstboodschap afgespeeld.

Nieuwe welkomstboodschap opnemen: tijdens de weergave op **Nieuw** drukken.

Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding wissen


 ▶  ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Welkomstb. wissen /
 Afw.melding wissen ▶ OK ▶ Ja (opdracht bevestigen)

Overige instellingen

◆ Parameters voor de opname instellen:

 ▶  ▶ OK ▶  Opnamen ▶ OK

- **Lengte:**  1 min. / 2 min. / 3 min. / **Maximaal.**

- **Oproepvertraging:**  **Geen / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Auto** (10 seconden als er nieuwe berichten zijn, anders 18 seconden).

▶ **Opslaan**


◆ Meeluisteren op de handset / basisstation in-/uitschakelen:

 ▶  ▶ OK ▶  Meeluisteren / Basis ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Meeluisteren op de handset voor de huidige weergave uitschakelen: **Stil** indrukken.

Berichten beluisteren

U kunt berichten laten weergeven via de toetsen van het basisstation (→ pagina 2) of via de handset:

▶ Toets  lang indrukken.

Voorwaarde: toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

 ▶  ▶ OK ▶  Toets 1 instellen ▶ OK ▶  Antwoordappar.

▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

Of:


▶ Berichten weergeven via de berichtenlijst:

Berichtentoets  ▶  **Antwoordapp.:** ▶ OK

Of:

▶ Berichten weergeven via het menu:

 ▶  ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK

Indien de voicemail geconfigureerd is (→ pagina 39): ▶  **Antwoordapparaat** ▶ OK

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.

Tijdens de weergave beschikt u over de volgende opties:

- ◆ Weergave stoppen:
 [2 sec] indrukken, opnieuw indrukken om de weergave voort te zetten.
 Of:
Opties indrukken. De weergave wordt onderbroken, om door te gaan:
 ▶ **Doorgaan** ▶ **OK**
- ◆ Naar het volgende bericht: of [3 sec] indrukken.
- ◆ Tijdens de weergave van berichten (> 5 seconden) 5 seconden terugspringen:
 [4 sec] indrukken.
- ◆ Naar vorig bericht:
 Tijdens de weergave van de tijd of [1 sec] indrukken.
- ◆ Naar het begin van het huidige bericht springen:
 Tijdens de weergave van het bericht of [1 sec] indrukken.
- ◆ Huidige bericht wissen: **Wissen**
- ◆ Alle oude berichten wissen:
Opties ▶ **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja** (opdracht bevestigen)
- ◆ Beller terugbellen: **Opties** ▶ **Kiezen** ▶ **OK**
- ◆ Nummer overnemen in Contacten: **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK**
- ◆ Oud bericht als nieuw markeren: **Opties** ▶ **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**

Overige functies van het antwoordapparaat

- ◆ **Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:**
 Verbindingstoets indrukken of **Opnemen**.

Let op

Als meeluisteren via de handset is ingeschakeld en het gesprek al op de handset te horen is, dan schakelt u door het indrukken van de verbindingstoets alleen de functie Handsfree aan en uit.

- ◆ **Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:**
 Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd: antwoordapparaat start direct in de mode **Bericht opnemen**.
- ◆ **Extern gesprek opnemen: Opties** ▶ **Gesprek opnemen** ▶ **OK**
 Opnemen beëindigen: **Einde**
- ◆ Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.

Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.

Voorwaarden: de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ pagina 32) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat inschakelen

Voorwaarde: het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u de volgende melding hoort: "PIN-code invoeren".
- ▶ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

Voorwaarde: het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en druk op de toets **9** terwijl u uw meldtekst hoort.
 - ▶ Voer de systeem-PIN van uw telefoon in.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Tijdens de weergave van de tijd:
Naar vorig bericht.
Tijdens het beluisteren van berichten:
Naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 4** In het huidige bericht 5 seconden terug springen.
- 0** Huidige bericht wissen.
- *** Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".

Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreekttoets indrukken of hoorn terugleggen op het toestel.

Let op

Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:


- ◆ de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- ◆ er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- ◆ na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Voicemail





U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

 ▶  ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK ▶ Voicemail nummer: telefoonnummer van de voicemail invoeren ▶ OK

Melding van voicemail beluisteren

▶ Toets  lang indrukken.

Voorwaarde: toets 1 programmeren met de voicemail (Gigaset C530A).

 ▶  ▶ OK ▶  Toets 1 instellen ▶ OK ▶  Voicemail

▶ Selectie (●) = geselecteerd)

Of:

▶ Berichten weergeven via de berichtenlijst:

Berichtentoets  ▶  Netw.mailbox: ▶ OK

Of:

▶ Berichten weergeven via het menu:

 ▶  ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK ▶ (Gigaset C530A): Voicemail ▶ OK

Uw voicemail wordt direct gebeld. U kunt de berichten beluisteren.

Meerdere handsets

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation als op de handset inleiden. Deze procedure moet **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets (C530A → pagina 2, C530 → pagina 3) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset C530** (andere handsets zie "Opmerkingen"):
 - Als de handset bij geen enkel basisstation is aangemeld: displaytoets **Aanmeld.** drukken.
 - Als de handset al bij een basisstation is aangemeld:
 - ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK**
 - ▶ Als de handset al bij vier basisstations is aangemeld: ⏪ Basisstation selecteren.
 - ▶ **OK**

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**). ▶ **OK**

Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven.

Opmerkingen

- ◆ Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan wordt de handset met het interne nummer 6 door de nieuwe handset vervangen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. Meld in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
- ◆ Bij **andere Gigaset-handsets** en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u de aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Handset op meerdere basisstations gebruiken

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.






U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basis**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

- ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ⏪ Basisstation of **Beste basis** selecteren. ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

Naam van een basisstation wijzigen

- ☐ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ⏪ Basisstation selecteren.
- ▶ **Selectie** (● = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen. ▶ **Opslaan**

Handsets afmelden

 ►  ► OK ►  Aanmelden ► OK ►  Afmelden ► OK ► De gebruikte handset is geselecteerd. ►  Eventueel andere handset selecteren. ► OK ► Als de systeem-PIN <> 0000: systeem-PIN invoeren. ► OK ► Het afmelden met Ja bevestigen.



Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (Beste basis → pagina 40).

Handset zoeken (paging)

► Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (C530A → pagina 2, C530 → pagina 3) kort indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (**uitzondering**: handsets, waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is).


Zoeken beëindigen


- **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets opnieuw kort indrukken of
- **Op de handset:**  of  indrukken of op **Stil** drukken of
- **Geen actie:** na circa 3 minuten wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen "INT 1", „INT 2" etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije nummer (1-6).

Om te wijzigen:

 ► De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd.

►  Eventueel andere handset selecteren. ► **Opties**

►  **Naam wijzigen** ► OK ► Naam invoeren. ► OK




Of:


►  **Nummer toewijzen** ► OK ►  Nummer selecteren. ► OK

► **Opslaan**

Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

 (**kort** indrukken) ► De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd. ►  Eventueel handset of **Aan allen** (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ► 

Lang indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.

Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

 ► De lijst met handsets wordt geopend. ► Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Aan allen** selecteren. ►  of OK

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek: ► **Opties** ►  **Einde gesprek** ► OK

Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:

Meerdere handsets

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op: Verbreektoets  indrukken.



Of:


- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets  indrukken.

Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Einde**.

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen


U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** u kunt met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.
- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op **Confer.** drukken.
Conferentie beëindigen: op **EindConf.** drukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner. u kunt weer met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

- ▶ Oproep weigeren: ▶ Displaytoets **Afwijzen** indrukken.
- ▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand:
▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**.

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


Voorwaarde: de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Inbreken** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  **Lang** indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aanklopende deelnemers worden niet weergegeven.

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Contacten (Telefoonboek)

Voor een **contactpersoon** slaat u de voor- en achternaam, max. drie nummers, verjaardag met signalering en ringtone op.



Contacten (met max. 200 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 44).

Lengte van contactpersonen



3 nummers: elk max. 32 cijfers
 Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens


Contactpersonen beheren

Contacten openen


Druk in de ruststand op de toets  of op de displaytoets  (afhankelijk van de situatie).

Nieuw contactpersoon aanmaken


- ▶ Contacten openen. ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK
- ▶ Wisselen tussen de invoervelden met  en de gewenste gegevens invoeren voor de contactpersoon (naam, nummers, verjaardag, ringtone).
Blader eventueel naar beneden om overige componenten weer te geven.
- ▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren. Als u een ringtone heeft toegewezen aan de beller, wordt de contactpersoon in Contacten aangevuld met het symbool .

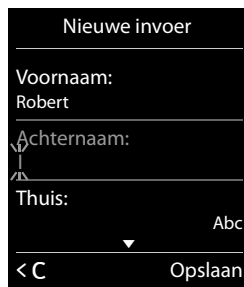

Voorbeeld



Contactpersoon weergeven/wijzigen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren.
 - ▶ **Weergvn** ▶ Alle componenten van de contactpersoon weergeven. ▶ **Wijzigen**
- Of:
- ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Contactpersoon wissen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Wis vermelding** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶ Op **Op achternaam** of **Op voornaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:



Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven


▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken

▶ Contacten openen.

▶ Naar de gewenste naam bladeren met . Door **lang** op  te drukken, bladert u continu naar boven of naar beneden door Contacten.

Of:

▶ De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met .

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:





- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.





Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶  Ontvangende handset selecteren. ▶ **OK**

Na een gelukte overdracht:




- ▶ Op **Ja** drukken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** drukken.

Alle contactpersonen versturen



- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶  Ontvangende handset selecteren. ▶ **OK**

Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de oproeplijst of de nummerherhalingslijst alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar Contacten.



- ▶ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten**. ▶ **OK**
 - ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
 - ▶ Contactpersoon aanvullen. ▶ **OK**

Of:

- ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met **Ja/Nee** beantwoorden).
- ▶ **Opslaan**






Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een prefix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  of .
- ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**
- ▶ Als er meer dan één nummer is ingevoerd:  Nummer selecteren. ▶ **OK**

Oproeplijst











Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:

- ◆ **Lijst met gemiste oproepen:** berichtentoets  ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**
- ◆ **Lijstoverzicht:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**

In de oproeplijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
 - ◆ Symbool voor het type vermelding:
 -  (Gemiste oproepen),  (Beantwoorde opr.),
 -  (Uitgaande oproepen),  (oproep op het antwoord-apparaat, alleen C530A)
 - ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummer-type  Thuis,  Werk,  Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
 - ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
 - ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**
 - ▶ **Weergvn:** alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van een naam het bijbehorende nummer.
 - ▶ **Opties:** u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 45).
- Beller terugbellen uit de oproeplijst:**
- ▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken.

Voorbeeld



Bereikbaarheid

Oproepdoorschakeling

U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen. Er is nog geen oproepdoorschakeling geconfigureerd of u wilt de actuele instelling wijzigen:




 ▶  ▶ OK ▶  Omleiding ▶ OK


▶ **Status:**  Aan / Uit

Bij het opvragen van het menu wordt altijd **Onbekend** weergegeven.

▶ **Naar telefoonnr.:** nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

▶ **Bij:**

-  **Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
-  **Tijdoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere belsignalen niet wordt opgenomen.
-  **Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

▶ **Verstuur** ▶ Uw provider wordt gebeld en de betreffende code wordt verstuurd. Als de doorschakeling is gewijzigd, hoort u een bevestiging via de telefoonlijn. ▶ 

Let op

Bij het **doorschakelen** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Kalender

Op uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren.


In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Mei 2013						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug				OK		

Afspraak in kalender opslaan

Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 11).


 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK

▶  De gewenste dag selecteren. ▶ OK

- ◆ Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven.
Met <Nieuwe invoer> ▶ OK opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de nieuwe afspraak kunt invoeren.

Inschakelen:  Aan / Uit

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- ◆ **Datum:** de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
 - ◆ **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
 - ◆ **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
 - ◆ **Signaal:**  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
- ▶ Opslaan

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:


- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** op de handset gesignaleerd met een attentiesignaal.




Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Lijst openen: ▶ Berichttoets  ▶  **Gemiste alarms** ▶ OK

Of via het menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Gemiste alarms** ▶ OK


▶  Eventueel in de lijst bladeren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:

- ▶ afspraak/verjaardag wissen: **Wissen**

“Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  De gewenste dag selecteren. ▶ OK

▶ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ▶  De gewenste afspraak selecteren.

▶ **Weergvn:** instellingen van de afspraak weergeven, met **Wijzigen** eventueel wijzigen.

Of:

- ▶ **Opties:** instellingen wijzigen of afspraken wissen.
 - **Contactp. bewerken** ▶ OK
 - **Wis vermelding** ▶ OK
 - **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK
 - **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Vraag met **Ja** bevestigen.
Alle afspraken van de **geselecteerde dag** worden gewist.




Wekker

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 11).


U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

 ▶  ▶ OK ▶ **Inschakelen:**  **Aan/Uit**

▶ Instellingen wijzigen:

- **Tijd:** uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 11).
- **Frequentie:**  **Dagelijks/Werkdagen**
- **Weksignaal volume:**  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- **Melodie:**  Ringtone voor de wekoproep selecteren.

▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

▶ **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:


▶ **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Voorbeeld

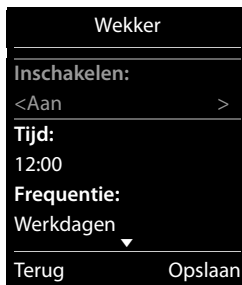

Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken.

Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belsemaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen, met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets, zijn geblokkeerd.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie schakelt u de luidspreker van de handset in of uit.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

Let op

Houd rekening met de volgende punten:

- ◆ De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom eventueel in het basisstation.
- ◆ De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Controleer na het inschakelen van de Ruimtebewaking of de functie goed werkt:


- ◆ Controleer de gevoeligheid.
- ◆ Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern bestemmingsnummer gebruikt.
- ◆ Zorg ervoor, dat bij het bestemmingsnummer het antwoordapparaat uitgeschakeld is.

Ruimtebewaking in-/uitschakelen en instellen

 ▶  ▶ OK ▶  Ruimtebewaking ▶ OK


▶ **Inschakelen:**  Aan/Uit

▶ Ruimtebewaking instellen:


- **Oproep naar:**  **Intern** (er zijn minimaal 2 handsets aangemeld)/ **Extern**

Als **Intern** geselecteerd is:

▶ **Handset:** displaytoets **Wijzigen** drukken.

▶  Handset selecteren. ▶ OK

Als **Extern** geselecteerd is:

▶ **Telefoonnummer:** nummer rechtstreeks invoeren of selecteren uit Contacten (displaytoets  indrukken).

- **Intercom:**  Aan/Uit

- **Gevoeligheid:**  Hoog/Laag

▶ Opslaan



Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven. Met de displaytoets **Uit** schakelt u de functie Ruimtebewaking uit.

Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op  drukken.


Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen

Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

Ruimtebewaking (baby-

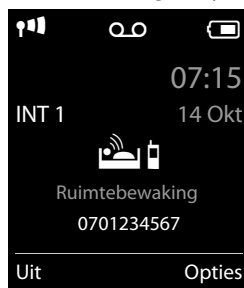










Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router

Bedrijf achter een router

Eventuele echo's als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1***. Als de echo's door de **XES-mode 1** niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de **XES-mode 2** inschakelen.

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

 ▶   0  5  7  0 

▶  0  ▶ OK (voor normale mode)

▶  1  ▶ OK (voor XES-mode 1)

▶  2  ▶ OK (voor XES-mode 2)

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode en flashtijden

Kiesmethode wijzigen

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Kiesmethode ▶ OK ▶  toonkiezen (TDK (toon))/ impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ Selectie (● = geselecteerd)

Flashtijden instellen


 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Flashtijd ▶ OK ▶  Flashtijd selecteren
▶ Selectie (● = geselecteerd)

Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan


Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld "0":

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Netlijncode ▶ OK ▶ Buitenlijn kiezen met:
De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren

▶ Voor:

 **Uit:** toegangscode netlijn uitschakelen.

Of:

 **Oproeplijsten:** de netlijncode moet alleen bij het kiezen uit een van de volgende lijsten voor het nummer worden geplaatst: lijst met gemiste oproepen, lijst met beantwoorde oproepen, antwoordapparaatlijst (Gigaset C530A).






Of:

 **Alle oproepen:** de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

▶ Opslaan

* XES staat voor "eXtended Echo Suppression".

Pauze instellen

Menutoets  ▶   # * 0  5  # * 0 ▶ Vervolgens een van de volgende functiecodes invoeren:

◆ Pauze na lijnbelegging:

   ▶   ▶ OK (voor 1 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 3 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 7 sec.)

◆ Pauze na R-toets:

   ▶   ▶ OK (voor 800 ms)

   ▶   ▶ OK (voor 1600 ms)

   ▶   ▶ OK (voor 3200 ms)

◆ Kiespauze (pauze na toegangscode netlijn):



   ▶   ▶ OK (voor 1 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 2 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 3 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 6 sec.)

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

R-toets   lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon)) omschakelen

Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding:

▶ Stertoets  kort indrukken.












Of:











▶ Opties ▶  Toonkiezen ▶ OK

Symbolen op het display




Symbolen van de statusbalk




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbol	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen C530A) Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering

Symbol	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen:
	wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymbolen




	Wekker
	Oproeplijsten
	Antwoordapparaat



	Netdiensten
	Extra functies
	Instellingen

Symbolen op het display

Symbolen van de displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:

Symbool	Actie
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Actie
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen C530A)

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Externe oproep



Interne oproep



Herinneringsoproep verjaardag



Herinneringsoproep afspraak



Wekoproep



Antwoordapparaat is bezig met opnemen (alleen C530A)

Overige symbolen op het display



Informatie
Bewerking uitgevoerd (groen)




(Veiligheids-)vraag
Bewerking mislukt (rood)



Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.

Let op

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.



Wekker

→ pagina 50



Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 46
Uitgaande oproepen	→ pagina 46
Beantwoorde opr.	→ pagina 46
Gemiste oproepen	→ pagina 46



Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Vocicemail **	→ pagina 39
	Antwoordapparaat **	→ pagina 36
Inschakelen *		→ pagina 35
Aankondigingen *	Opnemen welkomst. *	→ pagina 35
	Welkomstb.afspelen *	→ pagina 36
	Welkomstb. wissen *	→ pagina 36
	Afwezigheidsmelding *	→ pagina 35
	Afw.melding weerg. *	→ pagina 36
	Afw.melding wissen *	→ pagina 36
Opnamen *		→ pagina 36
Meeluisteren *		→ pagina 36
Vocicemail		→ pagina 39
Toets 1 instellen *	Vocicemail	→ pagina 39
	Antwoordappar.	→ pagina 36

* alleen basisstations met antwoordapparaat

** alleen basisstations met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd



Netdiensten

Volg. opr. anoniem	→ pagina 22
Omleiding	→ pagina 47
Wisselgesprek	→ pagina 23
Alle opr. anoniem	→ pagina 22

★ Extra functies

Kalender	→ pagina 48
Ruimtebewaking	→ pagina 51
Snelkiezen	→ pagina 20
Gemiste alarms	→ pagina 49

⚙ Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 11	
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume	→ pagina 21
	Handset-profielen	→ pagina 27
	Attentietonen	→ pagina 28
	Ringtones Handset	→ pagina 27
	Ringtone (basis), (alleen C530A)	→ pagina 28
	Wachtmuziek	→ pagina 28
Display	Screensaver	→ pagina 25
	Kleurschema's	→ pagina 26
	Verlichting	→ pagina 26
Taal	→ pagina 25	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 40
	Afmelden	→ pagina 41
	Basis kiezen	→ pagina 40
Telefonie	Autom. aanname	→ pagina 27
	Regionummers	→ pagina 25
	Inbreken	→ pagina 42
	Netlijncode	→ pagina 53
	Kiesmethode	→ pagina 53
	Flashtijd	→ pagina 53
Systeem	Reset handset	→ pagina 32
	Herstel basis	→ pagina 32
	Encryptie	→ pagina 31
	Systeem-PIN	→ pagina 32
ECO DECT	Maximum bereik	→ pagina 33
	DECT uit	→ pagina 33

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Registreer uw toestel direct na aanschaf: www.gigaset.com/register

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



Bezoek onze klantenservice:

www.gigaset.com/service

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: www.gigaset.com/contact

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk.

Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen onder

www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>In het display wordt niets weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none">1. De handset is niet ingeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶  lang indrukken.2. De batterijen zijn leeg.<ul style="list-style-type: none">▶ Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 8).3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Hekje-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert “Geen basis”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.<ul style="list-style-type: none">▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.2. Basisstation is niet ingeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Netadapter van het basisstation controleren.3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Maximum bereik heeft uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Maximum bereik inschakelen (→ pagina 33) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert “Handset aanmelden” of “Plaats handset op basisstation”.</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 40).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oproepsignaal is uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 27).2. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld.<ul style="list-style-type: none">▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 47).3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft.<ul style="list-style-type: none">▶ Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. (→ pagina 29)4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over.<ul style="list-style-type: none">▶ Tijdschakeling voor externe oproepen (→ pagina 29) ontrolleren
<p>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een onjuiste stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 68).
<p>De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.</p> <p>Een Repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld (→ pagina 31).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 15).
<p>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.</p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 32).
<p>Systeem-PIN vergeten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 32).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 21).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

1. **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller.
 - ▶ **De beller** moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven.
2. **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
 - ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
 - ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
- Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Alleen Gigaset C530A:**In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 11).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
 - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
 - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 32).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs



Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 128x160 pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont.

Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH
Spanning: 1,2 V
Capaciteit: 800 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	320 * 170 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	130 * 100 **
Laadduur in basisstation (uren)	8,5
Laadduur in lader (uren)	7,5

* DECT uit uitgeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

** DECT uit ingeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van het basisstation

	C530	C530A
Tijdens standby		
- Handset in lader	ca. 1,0 W	ca. 1,0 W
- Handset buiten lader	ca. 0,5 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ bouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**


Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Indeling van de telefoonstekker

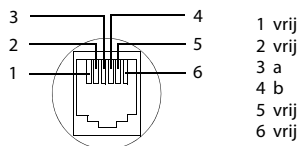

- 1 vrij
- 2 vrij
- 3 a
- 4 b
- 5 vrij
- 6 vrij

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>so</small>	1									
2 <small>acc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>gh</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>kl</small>	j	k	l	5						
6 <small>mno</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqr</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>.,/?</small>	<small>1)</small>	.	,	?	!	<small>2)</small>	0			

- 1) spatie
- 2) enter

Accessoires

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset C620H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Contacten voor 250 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 26 h/530 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

www.gigaset.com/gigasetc620h



Gigaset-handset E630H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Handige volumetoetsen aan de zijkant
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Spatwaterbestendig
- ◆ Oproep eenvoudig beantwoorden met een willekeurige toets
- ◆ Contacten voor 200 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Zaklampfunctie
- ◆ Oproepindicatie met spot-LED
- ◆ Profieltoets voor snelle aanpassing aan omgeving
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

www.gigaset.com/gigasete630h



Gigaset-handset C430H-C530H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Contacten voor 200 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

www.gigaset.com/gigasetc430h

www.gigaset.com/gigasetc530h



L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter

www.gigaset.com/gigasetl410



ZX300-headset

- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 12 g

www.gigaset.com/gigasetzx300



ZX400-headset

- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 75 g

www.gigaset.com/gigasetzx400



Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:

www.gigaset.com/compatibility

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	40
Accessoires	69
Afmelden (handset)	41
Afspraak	
instellen	48
niet bevestigde weergeven	49
Afwezigheidsmelding	35
Andere Gigaset-handsets aanmelden	40
Anoniem	21, 22
Anoniem bellen	22
Anonieme oproepen uit	29
Antwoordapparaat	35
afzonderlijke berichten wissen	2, 37
bediening op afstand	38
berichten beluisteren	2, 36
configureren	35
gesprek opnemen	37
in-/uitschakelen	2, 35
mode	35
skip-back-functie	38
tijdschakeling	35
welkomstboodschap/afwezigheidsmel- ding opnemen	35
Antwoordapparaatlijst	17
Attentiesignalen	28
Attentietoon (beep)	28
Automatisch beantwoorden	27
B	
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	7
instellingen wijzigen	25
naam wijzigen	40
op Router aansluiten	53
op telefooncentrale aansluiten	53
oproepsignaal instellen	28
opstellen	6
standaardinstellingen herstellen	32
systeem-PIN wijzigen	32
wandmontage	7
wisselen	40
Batterij	
indicatie	1
symbool	1
Batterijen	
laadniveau	55
laden	9
plaatsen	8
Bediening op afstand	38
Beep (attentietoon)	28
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat)	36
welkomstboodschap (antw.app.)	36
Bereik	6
reduceren	33
Bereikbaarheid	47
Berichten beluisteren (antw.app.)	2, 36
Berichten-LED, in-/uitschakelen	26
Berichtenlijsten	17
openen	17
Berichttoets	1
Beste basisstation	40
Beveiliging tegen	
ongewenste oproepen	29
Bezig met verbinden met basisstation	40
Bijschakelen in extern gesprek	42
C	
Cijfertoets programmeren	30
CLIP	21
CLIR	22
Conferentie	
beëindigen	42
Conferentie met drie personen	
beëindigen	42
Contact met vloeistoffen	65
Contacten	43
contactpersoon opslaan	43
contactpersoon/lijst versturen naar handset	44
gebruiken bij invoeren	
van nummers	45
nummer uit tekst overnemen	45
openen	15
versturen naar handset	44
volgorde van contactpersonen	44
Contactpersoon selecteren	
in Contacten	44
Correctie van onjuiste invoer	18
Customer Care	59

- D**
- Datum instellen 11, 58
 - DECT-signaal reduceren 33
 - DECT-vermogen reduceren 33
 - Disclaimer 63
 - Display
 - displaytaal wijzigen 10
 - instellen 25
 - kleurenschema 26
 - screensaver 25
 - verlichting 26
 - verlichting inschakelen 26
 - vrij geheugen Contacten 44
 - Displaytaal instellen 25
 - Displaytoetsen 1, 16
 - programmeren 30
 - symbolen 56
 - Displayweergave
 - nummer (CLI/CLIP) 21
 - Doorverbinden extern gesprek intern 41
 - Doorverbinden oproep
 - naar antwoordapparaat 37
 - Draadloze module uitschakelen 33
- E**
- Echo 53
 - ECO DECT 33
 - E-mail opslaan in Contacten 43
 - Extern 21
 - Extern gesprek
 - intern doorverbinden 41
 - wisselgesprek (aankloppen) 22, 23
 - Externe oproepen
 - tijdschakeling van het oproepsignaal 29
- F**
- Flashtijd 53
 - Fouten verhelpen algemeen 60
- G**
- Garantie 62
 - Gebruiksduur van de handset 66
 - Geen DECT in rust
 - (draadloze module uitschakelen) 33
 - Geen signalering van oproepen 29
 - Gehoorapparaten 5
 - Gemarkeerde tekens 18
 - Gemiste oproep 46
- Gesprek**
- deelnemer bijschakelen 42
 - doorverbinden 41
 - extern 19
 - intern 41
 - intern doorverbinden 41
 - opnemen 37
 - overnemen van antwoordapparaat 37
 - Gesprek opnemen (antw.app.) 37
 - Gespreksopname 37
 - Goedkeuring 62
- H**
- Handset**
- aanmelden 40
 - aanmelden bij andere basisstations 40
 - afmelden 41
 - andere Gigaset aanmelden 40
 - attentiesignalen 28
 - displaytaal 10, 25
 - displayverlichting 26
 - gesprek doorverbinden 41
 - handsfree-volume 21
 - in gebruik nemen 8
 - in-/uitschakelen 15
 - instellen 25
 - instellingen wijzigen 25
 - kleurenschema 26
 - lader aansluiten 8
 - lijst 15
 - meerdere gebruiken 40
 - microfoon uitschakelen 21
 - naam wijzigen 41
 - paging 41
 - ruststand 17
 - screensaver 25
 - standaardinstellingen herstellen 32
 - volume van de handset 21
 - voor ruimtebewaking (babyfoon)
 - gebruiken 51
 - wisselen naar ander basisstation 40
 - wisselen voor beste ontvangst 40
 - zoeken 41
 - Handsetprofielen 27
 - Handsfree-telefoneren 21
 - Handsfree-volume 21
 - Headset aansluiten 12
 - Headset-aansluiting 12
 - Hekjetoets 1
 - Help 60
 - Hoofdletters/kleine letters 18

I	
IDK (impulskiezen)	53
Impulskiezen	53
In gebruik nemen, handset	8
Indeling telefoonstekker	68
Indicatie laadniveau	1
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
antwoordapparaat	35
antwoordapparaat (bediening op afstand)	38
gespreksoptname	37
Instellingen bij levering	32
Instellingen bij levering herstellen	32
Instellingen wijzigen	25
Instelmogelijkheden	
toestel	25
Intern	
bijschakelen	42
telefoneren	41
Intern gesprek	41
wisselgesprek (aankloppen)	20, 42
Interne ruggespraak	41
Inzameling van afval en oude apparaten	64
K	
Kalender	48
Kiesmethode	53
Kiespauze	54
Kiezen	
met Contacten	20
met de snelkiesmethode	30
met nummerherhalingslijst	19
met oproeplijst	19
Klantenservice	59
Kleine letters/hoofdletters	18
Kleurenschema	26
L	
Laadduur	66
Laadniveau van de batterijen	55
Lader (handset)	
aansluiten	8
plaatsen	6
Lijst	
antwoordapparaat	17
beantwoorde oproepen	46
gemiste oproepen	46
handsets	15
oproeplijsten	46
uitgaande oproepen	46
Lijstvermelding	46
Luidspreker	21
M	
Medische apparatuur	5
Meeluisteren met opname (antw.app.)	36
Melding van de voicemail weergeven	17, 39
Menu	
openen	15
overzicht	57
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen	21
Milieu	64
Mogelijke instellingen	
antwoordapparaat	35
N	
Naam van de handset wijzigen	41
Navigatietoets	1, 15
Netadapter	5
Netdiensten	
instellen	22
providerspecifiek	22
tijdens een gesprek	23
Niet storen	29
Niet weerg. verjaardagen/afspraken	49
Nummer	
invoeren	18
invoeren via Contacten	45
opslaan in Contacten	43
overnemen in Contacten	45
van beller weergeven (CLIP)	21
Nummerherhalingslijst	19
NummerWeergave	21
onderdrukken	22
NummerWeergave, opmerkingen	21
O	
Omleiden (antw.app.)	37
Omleiding zie Oproepdoorschakeling	
Onbekend	21
Onderhoud van het toestel	65
Onjuiste invoer corrigeren	18
Ontvangststerkte	55
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur (antwoordapparaat)	36
Opnemen	
gespreksoptname	37
welkomstboodschap (antw. app.)	35

- Oproep
- anoniem bellen 22
 - automatisch beantwoorden 27
 - beantwoorden 20
 - doorverbinden (antw.app.) 37
 - intern doorverbinden 41
 - omleiden (antw.app.) 37
- Oproep beantwoorden 36
- Oproepdoorschakeling 47
- Oproepen
- extern 19
- Oproeplijst 46
- Oproeplijsten 46
- vermelding wissen 46
- Oroepomleiding 47
- Oroepsignaal
- ringtone voor interne/externe oproepen 27
 - ringtone wijzigen 27
 - tijdschakeling voor
 - externe oproepen 29
 - volume instellen 28
 - voor anonieme oproepen
 - uitschakelen 29
 - wijzigen 28
- P**
- Paging 41
- Pauze
- na lijnbelegging 54
 - na R-toets 54
 - na toegangscode netlijn 54
- PIN-code wijzigen 32
- R**
- Regiocode
- eigen regiocode invoeren 25
- Repeater 31
- Ringtone
- oproepsignaal voor interne/externe oproepen 27
- Router
- basisstation aansluiten 53
- R-toets 1, 54
- Ruggespraak
- beëindigen 23
 - extern 23
 - intern 41
- Ruimtebewaking (babyfoon) 51
- Ruststand, terugkeren naar de 17
- S**
- Screensaver 25
- Signaaltoon, zie Attentiesignalen
- skip-back-functie (antw. app.) 38
- Sluimerstand (wekker) 50
- Snelkiezen 20, 30
- Sound zie ringtone
- Sound, zie ringtone
- Speciale tekens invoeren 18
- Standaardinstellingen 32
- Standaardinstellingen herstellen 32
- Statusbalk 1
- symbolen 55
- Stertoets 1
- Stroomverbruik 66
- Symbolen
- op displaytoetsen 56
 - statusbalk 55
 - weergave van nieuwe berichten 17
- Symbolen op het display 55
- Symbool
- wekker 50
- Systeem-PIN
- resetten 32
 - wijzigen 32
- T**
- Taal, display 10
- Tabellen met tekensets 68
- TDK (toonkiezen) 53, 54
- Technische gegevens 65
- Tekst invoeren 18
- Telefoneren 22
- extern 19
 - intern 41
 - oproep beantwoorden 20
- Telefoon
- bedienen 15
- Telefoonboek zie Contacten
- Telefooncentrale
- basisstation aansluiten 53
 - flashtijden instellen 53
 - kiesmethode instellen 53
 - omschakelen op toonkiezen 54
 - pauzetijden 54
 - toegangscode netlijn 53
- Telefoonstekker, indeling 68
- Tijd instellen 11, 58
- Tijdschakeling
- oproepsignaal
 - voor externe oproepen 29

Trefwoordenregister

Tijdschakeling (antwoordapparaat)	35	Versturen	
Toegangscode netlijn (netlijncode)	53	alle contactpersonen naar handset	44
Toegangscode netlijn (Telefooncentrale)	53	contactpersoon naar handset	44
Toestel		VIP-oproepsignaal	43
instellen	25	Vloeistoffen	65
standaardinstellingen herstellen	32	Voicemail	39
Toestel in gebruik nemen	6	Volgorde in Contacten	44
Toestelinstellingen wijzigen	25	Volume	
Toets		handsfree-volume	21
programmeren met		oproepsignaal	28
functie of nummer	30	volume van de handset	21
Toets 1 (snelkiezen)	1	Volume van de handset	21
Toetsblokkering in-/uitschakelen	15	Vragen en antwoorden	60
Toetsen		Vrij geheugen in Contacten	44
aan/uit-toets	1		
antwoordapparaat	2	W	
berichttoets	1	Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
displaytoets	1, 16	Wachtmuziek	28
hekjetoets	1	Wandmontage van basisstation	7
navigatietoets	1, 15	Weergave	
R-toets	1	melding van de voicemail	17, 39
snelkiezen	1	niet bevestigde afspraken/ verjaardagen	49
stertoets	1	nieuwe berichten in-/uitschakelen	26
verbindingstoets	1	Weergeven	
verbreek-/einde-toets	19	nummer (CLI/CLIP)	21
verbreekttoets	1	Wekker	50
Toonkiezen (TDK)	53, 54	Welkomstboodschap (antw. app.)	35
Trema's invoeren	18	Welkomstboodschap (antw.app.)	36
		Wijzigen	
		displaytaal	10
		oproepsignaal	28
U		Wisselgesprek	
Uitschakelen		intern tijdens extern gesprek	20, 42
antwoordapparaat	35	twee externe gesprekken	24
gespreksoptname	37	Wisselgesprek (aankloppen)	
intern bijschakelen	42	extern gesprek	22, 23
ruimtebewaking	52	extern tijdens intern gesprek	20, 42
		Wissen	
		welkomstboodschap van antw. app.	36
V			
Veiligheidsinstructies	5	X	
Verbinde mit Basis	40	XES-mode	53
Verbindingstoets	1		
Verbreek-/einde-toets	19	Z	
Verbreekttoets	1	Zoeken	
Verjaardag	43	handset	41
niet bevestigde weergeven	49	in Contacten	44
Verjaardag zie Speciale datum			
Verlichting, Display	26		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46385 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.